


Маршрутизатор  
Xiaomi Mi Router 4C  
Руководство пользователя



Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей работе с прибором.


## Шаг 1. Подключение кабелей

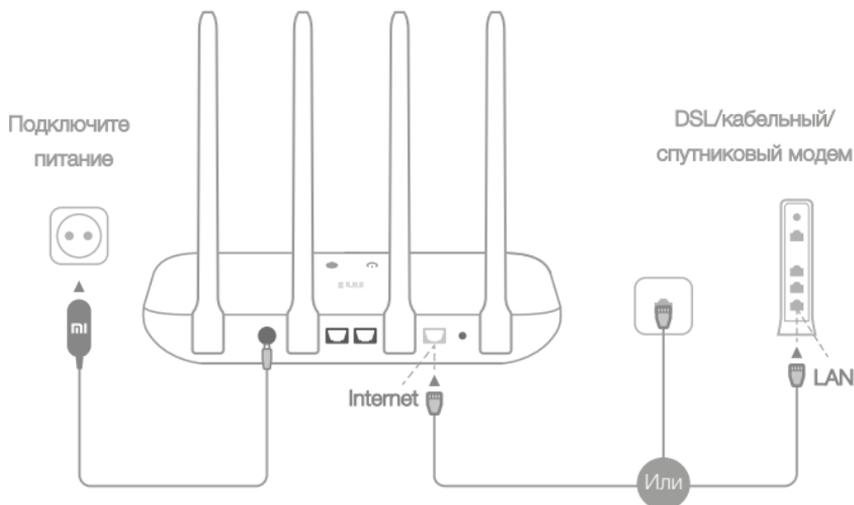

Включите маршрутизатор, затем подключите DSL/кабельный/спутниковый модем к порту Интернета (WAN).

\* Если подключение к Интернету осуществляется по кабелю Ethernet, вставьте кабель Ethernet напрямую в порт Интернета (WAN) на маршрутизаторе.

## Шаг 2. Настройка сетевого подключения

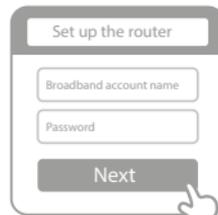

1

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети Wi-Fi можно найти на корпусе маршрутизатора.

\* Подождите, пока индикатор системы  не загорится синим светом. Найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.


2

На этом этапе Вы автоматически будете направлены на начальную страницу для подключения к Интернету (если этого не происходит, откройте браузер и введите miwifi.com или 192.168.31.1).

3

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные Вашим провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее» (существует несколько способов подключения к Интернету, поэтому этот шаг может быть пропущен).

\* Если Вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера Интернета, Вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру Интернета.

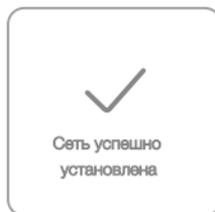

4

Установите новый пароль Wi-Fi и администратора. Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

\* Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим светом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.

## Управление Mi Wi-Fi

Веб-сайт управления - [miwifi.com](http://miwifi.com). Он поддерживает настройку базовых функций роутера.

Отсканируйте QR-код, загрузите приложение Mi Wi-Fi и управляйте маршрутизатором в любое время и в любом месте.



QoS



Предотвращение  
несанкционированного доступа



Оптимизация Wi-Fi



Дополнительные функции

3

## Часто задаваемые вопросы

### Я завершил(-а) настройку сети. Почему я все равно не могу подключиться к Интернету?

Шаг 1. Используйте телефон для поиска сети Wi-Fi, установленной маршрутизатором. Если ее не удается найти, убедитесь, что маршрутизатор подключен к источнику питания и запущен.

Шаг 2. Подключите телефон к сети маршрутизатора Wi-Fi, перейдите на веб-сайт [mivifi.com](http://mivifi.com) и попытайтесь устранить проблему на основе результатов диагностики сети.

### Я забыл(-а) пароль администратора для маршрутизатора. Что мне делать?

Если вы не задали определенный пароль, пароль администратора будет совпадать с паролем сети Wi-Fi, поэтому попробуйте использовать его для входа. Если проблема не устранена, рекомендуется восстановить заводские настройки маршрутизатора, а затем снова настроить сеть.

### Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Сначала убедитесь, что маршрутизатор запущен, затем нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс) на корпусе маршрутизатора более 5 секунд и отпустите ее, когда индикатор состояния системы загорится оранжевым светом. Сброс будет выполнен, когда маршрутизатор повторно запустится.

### Что означают различные световые индикаторы на маршрутизаторе?

На передней панели должно быть два световых индикатора: индикатор состояния сети (один синий) и индикатор состояния системы (три цвета: синий, оранжевый и фиолетовый).



Индикатор состояния сети	Один цвет (синий)
Не горит	Нет подключения к внешнему порту Интернета или проблема с подключением
Горит	Подключение к сети работает нормально
Мигает	Отправка или получение данных
Индикатор состояния системы	Три цвета (синий, оранжевый и фиолетовый)
Не горит	Выключен или не подключен к источнику питания
Оранжевый свет	Обновление системы (мигает), загрузка системы (горит, не мигает)
Синий	Работает нормально (горит, не мигает)
Фиолетовый	Безопасный режим (мигает), сбой системы (горит, не мигает)

## Технические характеристики

Модель: Mi Router 4C (R4CM).

Максимальная рабочая температура: 40 °C.

Диапазон частот: 2400 – 2483.5 МГц.

Максимальная мощность: 20 дБм.

Параметры выхода адаптера: 5 В = 1 А.

Модель адаптера питания: RD0501000-C55-1230GD.

Устанавливайте и эксплуатируйте устройство на расстоянии не менее 20 см от людей.

## Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования, составляет 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год. Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

## Дополнительная информация

Изготовитель: Сяоми Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Офисное здание 68, ул. Цинхэ Миддл, р-н Хайдянь, Пекин, Китай.

Импортер: ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

TM Xiaomi.

Спецификации, информация о продукте, его внешний вид, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Дата производства указана на упаковке.

V.1