

**Позвольте
вам помешать!**



**Блендер
КТ-3020**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание блендера.....	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики.....	13
Меры предосторожности	14



Общие сведения

Блендер Kitfort KT-3020 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Регулятор скорости позволяет переключать скорость работы.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой емкостью 1,7 л. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок может использоваться как мерный стакан.

Управление блендером осуществляется при помощи регулятора скоростей. Переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной на нем чашей. Также в блендер установлена система защиты от перегрева.

Благодаря резиновым ножкам с присосками блендер прочно фиксируется на столе.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 600 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.


Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор скорости и установить необходимую скорость.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Блок ножей с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Чаша — 1 шт.
4. Крышка чаши — 1 шт.
5. Мерный колпачок — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Гарантийный талон — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство блендера

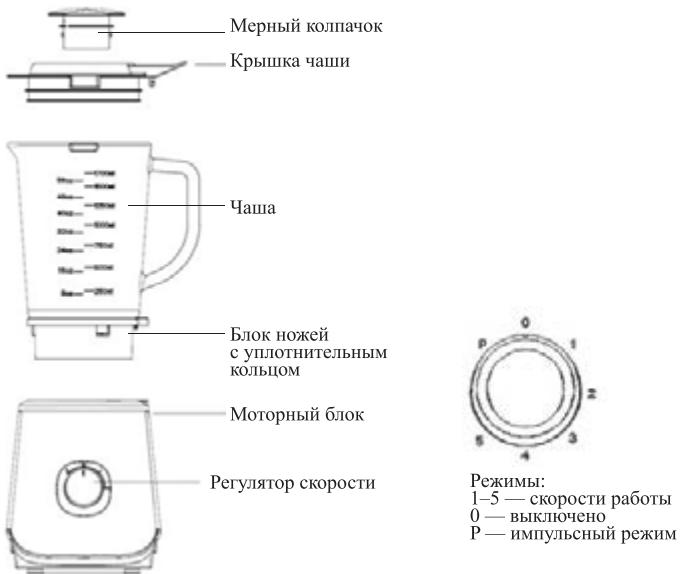

Регулятор скорости позволяет включить и выключить мотор блендера, включить импульсный режим или выбрать подходящую скорость работы.

1–5 — скорость работы от минимальной до максимальной.

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите регулятор. Если его отпустить, он автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует пятой скорости.

У ножей в блендерах острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.


Подготовка к работе и использование

Сборка блендера


Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. После того, как все части были тщательно очищены и высушиены, соберите блендер.

Переверните чашу блендера и поставьте ее на ровную поверхность. Вложите уплотнительное кольцо в блок ножей. Удерживая чашу за ручку, установите блок ножей на основание чаши, закрепите его, повернув по часовой стрелке до упора.

Переверните чашу и установите ее на моторный блок так, чтобы риска на блоке ножей находилась над значком открытого замка «  » на моторном блоке. Чтобы зафиксировать чашу, поверните ее по часовой стрелке в сторону закрытого замка «  ». Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

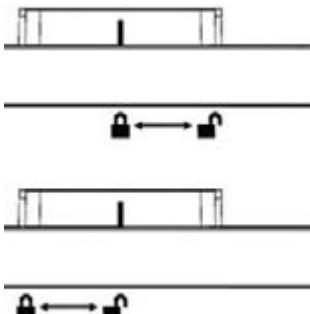

Накройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен находиться левее носика на чаше. Далее поверните крышку по часовой стрелке до упора так, чтобы фиксаторы закрывали стеклянные выступы. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку установите мерный колпачок. Для того чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки так, чтобы фиксаторы находились за пределами стеклянных выступов.

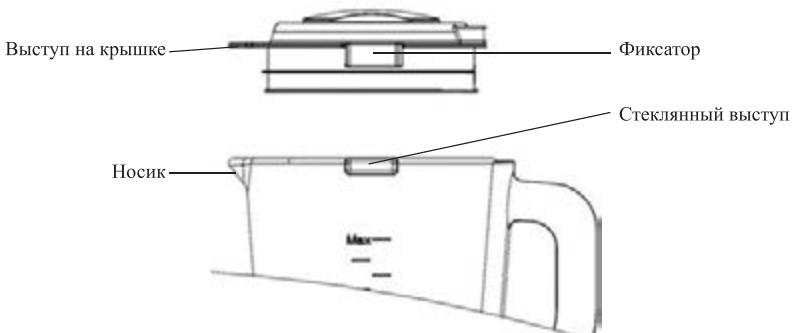

Поставьте блендер на ровную горизонтальную поверхность. Блендер оснащен надежными резиновыми ножками с присосками, они обеспечивают прочную фиксацию на поверхности, снижают уровень вибрации и шума при работе.

Включение и использование

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Закройте чашу крышкой, а в крышку установите мерный колпачок. В блендере предусмотрен переключатель безопасности, поэтому устройство не включится, пока чаша не будет правильно установлена на моторный блок. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для мерного колпачка.

Внимание! Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого.

Подключите блендер к сети. Выберите необходимую скорость от 1 до 5. Скорость переключается поворотом регулятора скорости. Чтобы приостановить работу, установите регулятор скорости на отметке «0». Чтобы выбрать импульсный режим, поверните регулятор скорости против часовой стрелки до значения «Р». В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите регулятор. Если его отпустить, то он автоматически вернется в положение «0» (выключено). Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует пятой скорости.

По окончании приготовления переведите регулятор в положение «0» (выключено).

После использования отсоедините блендер от сети электропитания.

Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 3 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 1 минуты подряд. После 3 минут работы в импульсном режиме блендеру надо дать остыть в течение 10 минут.

Советы по использованию

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу, откройте крышку и ложкой равномерно распределите продукты.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т.д.



При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застrevание продуктов.

Не включайте блендер с пустой чашей.

Для колки льда используйте импульсный режим. Положите в чашу несколько кусочков льда, остальные добавляйте постепенно по мере измельчения предыдущих. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше, и не будут измельчаться. Включите импульсный режим на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 100 г или 6 кубиков. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,1 л. Содержимое должно покрывать область ножей. В зависимости от типа продуктов минимальный объем ингредиентов может быть больше.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 50 мл. На мерный колпачок нанесена шкала с шагом в 10 мл.

Возможен нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между лезвиями блендера и смешиваемыми продуктами. Также учитывайте, что от увеличения скорости смешивания, увеличивается и нагрев. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного когтого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения. Сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Рецепты

Фруктовый коктейль

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и готовьте пюре 30–40 секунд.

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Томатный фреш

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

Ягодный смуси

Положите в чашу 100 г черной смородины, 100 г вишни без косточек, 100 г клубники. Залейте 500 мл молока. Смешивайте на большой скорости полторы минуты.

Соус из помидоров и болгарского перца

Ингредиенты:

- Помидоры — 2 шт.
- Красный болгарский перец — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сахарная пудра — 1/3 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Уксус 3–4% — 10 мл
- Черный молотый перец — 1 щепотка
- Зелень — по желанию

Помойте перец и помидоры. Вырежьте плодоножку у перцев и помидоров. Очистите перцы от семян. Порежьте помидоры и перец на небольшие куски. Выдавите чеснок в чеснокодавилке. Смешайте все ингредиенты в блендере.

Этот рецепт соуса хорошо подойдет к макаронам, котлетам и несладким кашам.

Крем-суп

Ингредиенты:

- Кartoфель — 3 шт.
- Шампиньоны — 400 г
- Плавленый сыр — 400 г
- Сливки — 100 мл
- Морковь — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Куриное филе — 200 г
- Зелень по вкусу

Очистите и порежьте лук. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанные грибы и прожаривайте, пока грибы не усядутся примерно наполовину. Почистите и порежьте картофель с морковью. Положите все эти ингредиенты в кастрюлю. Налейте воды, чтобы она слегка покрыла всю массу. Поставьте на варку на 40 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

За 10 минут до готовности добавьте сыр и сливки.

Нарежьте филе курицы мелкими кусочками и обжарьте на сковородке.

Содержимое кастрюли вылейте в чашу блендера. Выставите на блендере максимальную скорость. Когда содержимое чаши достигнет состояния пюре, выключите блендер.

Разлейте пюре по глубоким тарелкам. Сверху блюдо присыпьте кусочками курицы и украсьте зеленью (по желанию).

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Чистка и обслуживание блендера

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу и блок ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Крышку и мерный колпачок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не мойте в посудомоечной машине блок ножей.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь.

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой чистой тканью. Не используйте для его мытья посудомоечную машину. Не погружайте его в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно просушивайте все части блендера после мытья. Блендер рекомендуется хранить в разобранном виде. Снимите все съемные части. Отделите чашу от моторного блока. Открутите блок ножей от чаши. Выньте уплотнительное кольцо из блока ножей.



Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена чаша	Установите чашу блендера на моторный блок согласно инструкции
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте, есть ли напряжение в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте ему остить не менее 30 минут

Вытекает содержимое из дна чаши

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнительное кольцо	Снимите чашу с моторного блока, открутите блок ножей, снимите уплотнительное кольцо. Тщательно почистите и просушите. Вставьте уплотнительное кольцо обратно в блок ножей и прикрутите к дну чаши
Износилось уплотнительное кольцо	Открутите блок ножей, тщательно почистите, просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну чаши

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией. Плотно вставьте колпачок

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 600 Вт
- Количество скоростей: 5 + импульсный режим
- Максимальная скорость вращения ножей: 22000 об/мин ± 15%
- Емкость чаши: 1,7 л
- Емкость мерного колпачка: 50 мл
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Материал чаши: стекло
- Материал ножей: нержавеющая сталь
- Длина шнура: 0,8 м
- Размер устройства: 200 × 170 × 410 мм
- Размер упаковки: 360 × 225 × 278 мм
- Вес нетто: 3,4 кг
- Вес брутто: 3,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Видж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за безопасность.

- ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
 10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
 12. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
 13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
 15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 16. Храните устройство в недоступных детям местах.
 17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 18. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению. Иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
 19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
 20. При снятии чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
 21. Используйте блендер только с закрытой крышкой.
 22. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
 23. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
 24. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и разыгрывшами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87