


**Позвольте
вам помешать!**

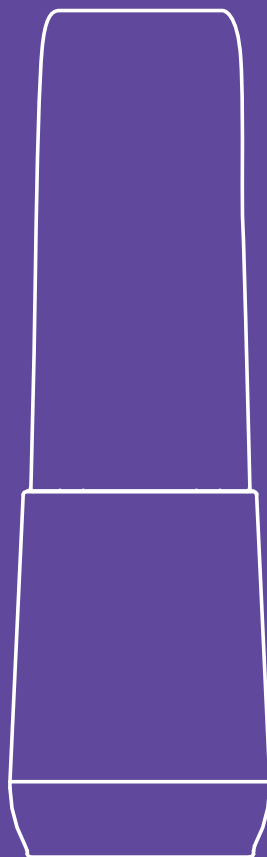

**Блендер «2 в 1»
Shake & Take
КТ-3043**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство блендера | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 5 |
| Обслуживание, уход и хранение..... | 12 |
| Устранение неполадок | 12 |
| Технические характеристики..... | 14 |
| Меры предосторожности | 15 |
| Другие товары «Китфорт» | 17 |

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3043 сочетает в себе функции двух устройств. Это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк), а также измельчитель для сухих ингредиентов.

Корпус блендера выполнен из пластика. Блендер оснащен стеклянной бутылкой емкостью 300 мл для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля.

Прибор включается нажатием бутылки или чаши на моторный блок.

Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.

Блендер идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.


При помощи измельчителя вы сможете перемалывать и измельчать твердые и сухие ингредиенты, такие как зерна перца, кукурузы, риса, сои и т.п.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Стеклянная бутылка — 1 шт.
3. Блок ножей бутылки с установленным уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Стеклянная чаша измельчителя — 1 шт.
5. Блок ножей кофемолки с установленным уплотнительным кольцом — 1 шт.
6. Крышка с установленным уплотнительным кольцом — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера


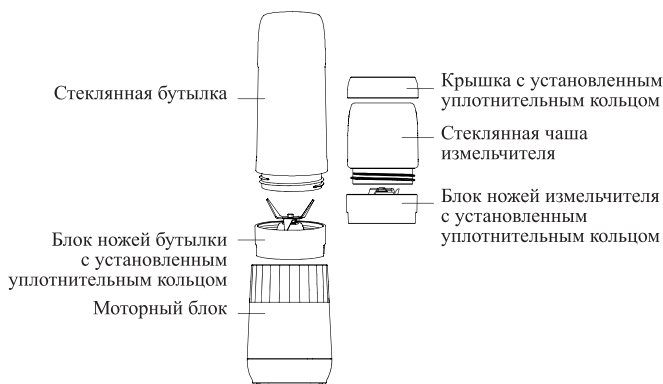


Подготовка к работе и использование

Использование блендера


Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную сухую и ровную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для сборки и включения блендера проделайте следующие действия:

1. Снимите блок ножей с бутылки блендера, повернув его против часовой стрелки;
2. Переверните бутылку и положите в нее продукты, установите сверху блок ножей, повернув его по часовой стрелке до упора;

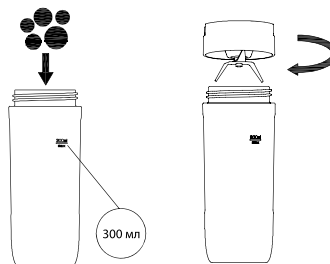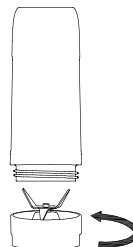


- Установите бутылку на моторный блок, чтобы направляющие на блоке ножей попали в пазы внутри моторного блока, надавите сверху;

Примечание. Если бутылка будет установлена неправильно, мотор не включится.



- После этого подключите моторный блок к сети электропитания;



↓ Надавите сверху
на бутылку
для смешивания


Внимание! Не держите устройство включенным более 1 минуты подряд.

- По окончании приготовления не надавливайте на бутылку сверху, отключите блендер от сети электропитания, потяните бутылку вверх;



↑ Чтобы остановить смешивание,
не надавливайте сверху
на бутылку

6. Переверните бутылку и открутите блок ножей, повернув его против часовой стрелки;
7. При желании закройте бутылку крышкой и возьмите получившейся напиток с собой или уберите его на хранение;

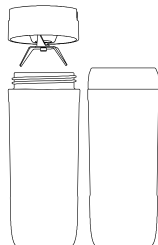


8. Мойте бутылку, крышку и блок ножей сразу после использования, см. подробно в разделе «Обслуживание, уход и хранение».


Использование измельчителя

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную сухую и ровную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для сборки и включения измельчителя проделайте следующие действия:

1. Снимите блок ножей с чаши измельчителя, повернув его против часовой стрелки;

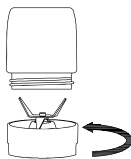

2. Переверните чашу и положите продукты в нее, установите сверху блок ножей, повернув его по часовой стрелке до упора;

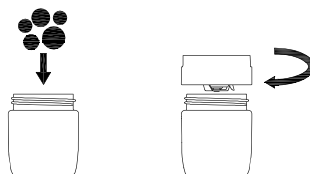


3. Установите чашу на моторный блок, чтобы направляющие на блоке ножей попали в пазы внутри моторного блока, надавите сверху;

Примечание. Если чаша будет установлена неправильно, мотор не включится.



4. После этого подключите моторный блок к сети электропитания;



Надавите сверху на чашу
для измельчения

5. По окончании приготовления не надавливайте на бутылку сверху, отключите прибор от сети электропитания, потяните чашу вверх;



Чтобы остановить измельчение,
перестаньте надавливать сверху
на чашу

6. Переверните чашу и откройте блок ножей, повернув его против часовой стрелки;
7. Мойте чашу и блок ножей сразу после использования, см. подробно в разделе «Обслуживание, уход и хранение».

Внимание! Не держите устройство включенным более 1 минуты подряд.

Советы по использованию блендера

Не держите устройство включенным более 1 минуты подряд. После истечения этого интервала дайте мотору остыть в течение 10 минут.

Внимание! Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в чашу (бутылку) блендера некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя».

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши (бутылки), не попадая на ножи. В этом случае снимите бутылку, откройте крышку и ложкой равномерно распределите продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши (бутылки) во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

В процессе колки льда придерживайте чашу (бутылку) рукой. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера. Для измельчения льда работайте в импульсном режиме. Для этого включайте блендер на пару секунд и чередуйте двухсекундной остановкой.

Не переполняйте бутылку. В бутылке должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу (бутылку) жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае бутылка может треснуть.

Всегда выключайте блендер перед снятием бутылки. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте бутылку или извлекайте содержимое.

Не включайте прибор с пустой чашей измельчителя или бутылкой.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один блок ножей, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Острота ножей в блендерах отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендерах ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендеров не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Дополнительно, чтобы консистенция приготавливаемого блюда была более однородной, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу (бутылку) небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Смузи с бананом, киви и грушей

Состав:

Половина банана

Половина груши

Киви — 1 шт.

Сахарная пудра — 10 г

Персиковый или яблочный сок — 100–150 мл

Шоколад — 5 г

Нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в блендере.



Детокс-коктейль

Состав:

Половина киви

Половина огурца

Сок лайма — 30 мл

Половина пучка шпината

Вода — 50 мл

Очистите огурец и киви от кожуры, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе со шпинатом, соком лайма и водой.

Примечание:

Детокс коктейли — это напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают выводить из организма токсины и шлаки. Учтите, что подобные напитки ускоряют пищеварение, поэтому не стоит их употреблять перед важными встречами или другими делами.

Клубничный милкшейк

Состав:

Молоко — 80 мл

Клубничное мороженое — 100 г

Клубника — 50 г

Положите в бутылку и смешайте мороженое и ягоды клубники. В полученную смесь добавьте молоко и повторно смешайте.

Перед употреблением клубничный милкшейк поставьте на десять минут в холодильник.

Протеиновый коктейль с грецким орехом для набора массы

Состав:

Творог 1,5% — 100 г

Соевое молоко — 100 мл

Ядра грецких орехов — 3 шт.

Какао — 1 ч.л.

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешайте до однородной массы.

Детское питание

Каждый ребенок индивидуален, поэтому данные рецепты следует рассматривать только как примеры. После названия рецепта в скобках указан возраст малыша, для которого подходит этот рецепт.

Для приготовления вымойте ингредиенты, очистите от кожуры и сварите.

Всегда проверяйте консистенцию приготовленного детского питания. Всегда проверяйте температуру детского питания прежде, чем начать кормить ребенка!

Пюре из кабачков (4–5 месяцев)

- Кабачки — 100 г

Сварите кабачки в 170 мл воды. Вареные кабачки остудите, чтобы они не были сильно горячими и отправьте в бутылку блендера. Измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый. Добавьте сливочное или растительное масло.

Пюре из яблок (только после того как ввели овощи)

- Яблоко — 100 г

Сварите кабачки в 170 мл воды. Вареные яблоки остудите, чтобы они не были сильно горячими и отправьте в бутылку блендера. Измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый.

Пюре из картофеля и брокколи (4–6 месяцев)

- Картофель — 140 г
- Брокколи — 70 г

Сварите овощи в 170 мл воды. Вареные овощи остудите, чтобы они не были сильно горячими и отправьте в бутылку блендера. Измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый.

Бананы с авокадо (4–6 месяцев)

- Банан — 50 г
- Авокадо — 50 г

Варить не требуется. Положите банан и авокадо в бутылку блендера, добавьте к ним 60 мл молока и измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый.

Овощное пюре (6–8 месяцев)

- Цветная капуста — 80 г
- Картофель — 90 г
- Морковь — 60 г

Сварите овощи в 230 мл воды. Вареные овощи остудите, чтобы они не были сильно горячими и отправьте в бутылку блендера. Измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый.

Мясное пюре (6–8 месяцев)

- Мясо (говядина, баранина, куриная грудка, свинина) без костей и жил — 150 г

Сварите мясо до готовности. Вареное мясо остудите, чтобы оно не было сильно горячим и отправьте в бутылку блендера. Измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый. Для кормления можно смешать 1 столовую ложку мясного пюре с одной столовой ложкой овощного пюре из предыдущего рецепта.

Обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием блендера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Мойте бутылку, чашу измельчителя, крышку, и блоки ножей сразу после использования блендера. Используйте для мытья жидкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Для удаления остатков пищи из чаши (бутылки) налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу (бутылку) на моторный блок и включите блендер на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу (бутылку) и ополосните ее водой.

Снимите все съемные части. Отделите чашу (бутылку) от моторного блока. Открутите блок ножей от чаши (бутылки). Выньте уплотнительное кольцо из блока ножей. После очистки тщательно просушите все детали блендера и вставьте уплотнительное кольцо обратно.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя. Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части устройства.

Устранение неполадок

Блендер не включается

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Отсутствует напряжение в сети | Проверьте напряжение в сети |
| Неправильно установлена чаша (бутылка) | Снимите чашу (бутылку) с моторного блока и установите согласно главе «Подготовка к работе и использование» |
| Мотор перегрелся и сработал термостат | Подождите 40–60 минут, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить блендер снова |

Повышенная вибрация и шум

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Устройство установлено на неровную или нетвердую поверхность | Установите блендер на ровную твердую поверхность и придерживайте чашу (бутылку) рукой. При измельчении льда чашу (бутылку) нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация |

Вытекает содержимое из горлышка чаши (бутылки)

| Возможная причина | Решение |
|------------------------------------|---|
| Загрязнилось уплотнительное кольцо | Снимите чашу (бутылку) с моторного блока, открутите блок ножей, снимите уплотнительное кольцо. Тщательно почистите и просушите. Вставьте уплотнительное кольцо обратно в блок ножей и прикрутите к чаше (бутылке) |
| Износилось уплотнительное кольцо | Открутите блок ножей, тщательно почистите, просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к чаше (бутылке) |
| Блок ножей установлен неправильно | Установите блок ножей согласно инструкции, приведенной в разделе «Подготовка к работе и использование» |

Содержимое чаши (бутылки) нагревается

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Слишком высокая начальная температура продуктов | Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости |
| Длительное время смешивания | Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость бутылки: 300 мл
5. Емкость чаши: 150 мл
6. Материал чаши и бутылки: стекло
7. Длина шнура: 0,7 м
8. Скорость вращения ножей: 19000 об/мин ±15%
9. Размер устройства: 78 × 78 × 257 мм
10. Размер упаковки: 185 × 106 × 220 мм
11. Вес нетто: 0,8 кг
12. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Вилдж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей (бутылкой). Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоками ножей. Вы можете пораниться.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше (бутылке), иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



17. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
18. Отключайте блендер от сети перед установкой или снятием деталей.
19. Перед снятием чаши (бутылки) с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
20. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
21. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-1

Другие товары «Китфорт»



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина

**Чайник КТ-6110**

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд

**Ручной отпариватель КТ-962**

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87