

Холодильная камера

- A. Вентилятор, антибактериальный фильтр и фильтр против запаха (в зависимости от модели)
- B. Обычная или светодиодная лампочка (в зависимости от модели)
- C. Полки
- D. Светодиодные лампочки (в зависимости от модели)
- E. Крышка специального отделения ("Мясо & Рыба" или "Ноль градусов") (если таковое имеется)
- F. Специальное отделение ("Мясо & Рыба" или "Ноль градусов") (если таковое имеется)
- G. Крышка ящика(-ов) для фруктов и овощей
- H. Ящик(и) для фруктов и овощей
- I. Табличка технических данных (сбоку от ящика для фруктов и овощей)
- L. Панель управления
- P. Отделение для молочных продуктов
- Q. Дверные полочки
- R. Держатель бутылок (если таковой имеется)
- S. Полочка для бутылок

- Зона более высокой температуры
- Зона промежуточной температуры
- Зона более низкой температуры
- Зона для фруктов и овощей

Морозильная камера

- M. Верхний ящик или отделение (зона замораживания)
- N. Средний и нижний ящики (зона хранения замороженных продуктов, в том числе глубокой заморозки)
- O. Емкость для кубиков льда (если таковая имеется)

Примечание: Все полки внутри холодильника и в его дверце являются съемными. Значения температуры, обеспечивающие оптимальную сохранность продуктов, уже заданы на заводе-изготовителе

Перед тем как приступить к использованию прибора, внимательно прочитайте приложенную к нему инструкцию.

Характеристики, технические данные и изображения могут меняться в зависимости от модели.

Режим Eco night (Eco night)

Режим Eco night позволяет использовать прибор с максимальным потреблением энергии в то время, в течение которого действует сниженный тариф на электроэнергию (обычно это ночные часы), когда предложение энергии существенно превышает спрос, и она стоит дешевле по сравнению с дневными часами (только в странах, в которых действуют различные тарифы для разного времени суток - проконсультируйтесь в местной службе электроснабжения). Для включения этого режима нажмите кнопку Eco night в момент начала действия сниженного тарифа (в соответствии с вашим конкретным тарифным планом). Например, если сниженный тариф действует начиная с 20:00 часов, нажмите кнопку по наступлению этого времени. Когда горит светодиодный индикатор режима Eco night, режим включен. После включения режима прибор начинает автоматически адаптировать потребление энергии в соответствии с выбранным временем, то есть он будет потреблять меньше энергии ночью, чем днем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения правильной работы режима он должен быть включен как в дневное, так и в ночное время. Режим остается включенным до момента выключения (или выключается при сбое в подаче электропитания или выключении прибора). Для выключения этого режима еще раз нажмите кнопку. Когда светодиодный индикатор режима Eco night не горит, режим выключен.
Примечание: энергопотребление прибора указано для случая выключенного режима Eco night.

Отключение звуковой сигнализации (Stop Alarm)

Для отключения звуковой сигнализации нажмите кнопку "Stop Alarm".

Быстрое замораживание (Fast Freeze)


Нажмите на 3 секунды кнопку "Freezer" за 24 часа до помещения большого количества продуктов в морозильную камеру для их замораживания. Когда этот режим включен, на дисплее высвечивается последовательность, показанная на рисунке.
Данный режим отключается автоматически через 48 часов или же при ручном повторном нажатии кнопки "Freezer".
Примечание: Не допускайте касания замораживаемых продуктов с уже замороженными.

Температура холодильной камеры

Можно задать другую температуру с помощью кнопки "Fridge". Возможны следующие пять регулировок.

On/Stand-by (ВКЛ/Режим ожидания)


Нажмите на 5 секунд для выключения прибора. В режиме ожидания на дисплее не высвечивается ни один символ, и не горит внутреннее освещение холодильной камеры. Чтобы снова включить прибор, достаточно легкого нажатия на кнопку.
Примечание: эта операция не отключает прибор от сети электропитания.

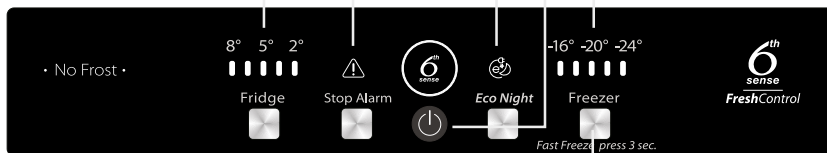

Что делать, если...	Возможные причины:	Способы устранения:
Панель управления выключена, прибор не работает.	Прибор может находиться в режиме ожидания. Возможно, на прибор не подается электропитание.	Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/Режим ожидания Проверьте: - есть ли напряжение в сети - хорошо ли вставлена вилка в розетку, и в правильном ли положении (такое, которое позволяет подачу напряжения на прибор) находится двухполюсный размыкатель, если таковой имеется - не сработали ли предохранительные устройства в помещении - не поврежден ли сетевой шнур.
Не работает внутреннее освещение.	Возможно, следует заменить лампочку. Прибор может находиться в режиме ожидания.	Модели с обычной лампочкой: отсоедините прибор от сети электропитания, проверьте лампочку и в случае необходимости замените ее на новую (см. раздел "Замена лампочки") Модели со светодиодной лампочкой: обратитесь в авторизованный сервисный центр. Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/Режим ожидания
Температура внутри камер недостаточно низкая.	Причины могут быть различными (см. столбец "Способы устранения")	Проверьте: - хорошо ли закрываются двери - не установлен ли прибор рядом с источником тепла - правильно ли задана температура - не заблокирована ли циркуляция воздуха из-за засорения вентиляционных решеток, расположенных в нижней части холодильника
На дне холодильной камеры скапливается вода.	Засорен слив талой воды.	Прочистите отверстие для слива талой воды (см. раздел "Чистка и уход")
Передняя кромка прибора у прокладки дверцы нагревается.	Это не является дефектом. Это сделано специально для предотвращения образования конденсата.	Никаких действий не требуется.
Мигает красный индикатор, и подается звуковой сигнал	Аварийный сигнал открытой дверцы Подается, когда дверца остается открытой в течение продолжительного времени.	Для отключения звукового сигнала закройте дверцы изделия. Если звуковой сигнал не отключается, означает, что это - сигнал сбоя подачи электроэнергии (см. раздел "Аварийный сигнал сбоя электропитания").
Загорается красный индикатор , включается звуковой сигнал и мигают индикаторы температуры холодильной камеры, как показано на рисунке:	Сигнал неисправности Аварийный сигнал указывает на неисправность того или иного компонента прибора.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Для отключения звукового сигнала нажмите кнопку "Отключение звуковой сигнализации"
Мигает красный индикатор , включается звуковой сигнал, который не отключается даже после закрытия дверцы. Могут мигать индикаторы температуры морозильной камеры.	Аварийный сигнал сбоя электропитания Подается в случае продолжительного отсутствия электропитания, вызвавшего повышение температуры морозильной камеры.	Для отключения звукового сигнала нажмите кнопку отключения сигнализации. Если морозильная камера еще не достигла температуры, оптимальной для обеспечения сохранности продуктов, может быть подан аварийный сигнал температуры морозильной камеры (см. "Аварийный сигнал температуры морозильной камеры"). Перед употреблением продуктов в пищу проконтролируйте их состояние.
Загорается красный индикатор (но не мигает) , подается звуковой сигнал, и мигают индикаторы температуры морозильной камеры.	Аварийный сигнал температуры морозильной камеры Этот аварийный сигнал указывает на то, что температура в камере не является оптимальной. Он может подаваться: при первом включении; после оттаивания и/или чистки; в случае замораживания большого количества продуктов, а также при неплотном закрытии дверцы морозильной камеры.	Для отключения звукового сигнала нажмите кнопку "Отключение звуковой сигнализации". По достижении оптимальной температуры красный индикатор автоматически гаснет. Если аварийный сигнал температуры не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Вентилятор (если таковой имеется)

Вентилятор по умолчанию является ВКЛЮЧЕННЫМ.
Вентилятор можно выключить, нажав кнопку, расположенную в его основании (как показано на рисунке). Если температура окружающей среды превышает 27°C или если на стеклянных полках образуются капли воды, необходимо включить вентилятор для обеспечения надлежащей сохранности продуктов. Включение вентилятора позволяет оптимизировать потребление энергии



Режим 6th Sense Fresh Control

Позволяет быстро достичь условий оптимального хранения продуктов с точки зрения температуры и влажности внутри прибора. Для правильной работы этого режима необходимо, чтобы был включен вентилятор.

Температура морозильной камеры

Можно задать другую температуру с помощью кнопки "Freezer". Возможны следующие пять регулировок.