

# Руководство по быстрой настройке

Усилитель Wi-Fi сигнала


RE300

**Настройка по видео**  
Отсканируйте QR-код или посетите <https://www.tp-link.com/download/RE300.html>



## 1 Включение питания

Подсоедините усилитель к розетке, расположенной рядом с вашим роутером. Подождите, пока индикатор питания Power не будет гореть постоянно.

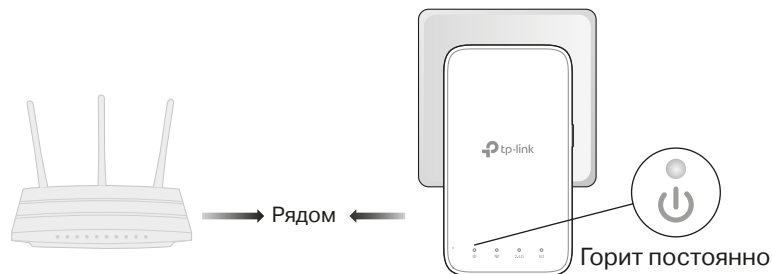

## 2 Настройка

### С помощью приложения Tether

1. Загрузите последнюю версию приложения Tether из App Store или на Google Play либо просто отсканируйте QR-код.




Отсканируйте QR-код

2. Запустите приложение Tether или войдите, используя свой TP-Link ID. Если у вас ещё нет учётной записи, создайте её.



3. Нажмите кнопку **+** и выберите **Усилитель сигнала**.

**Примечание:** если вы не можете найти своё устройство, перейдите в раздел FAQ > B1.

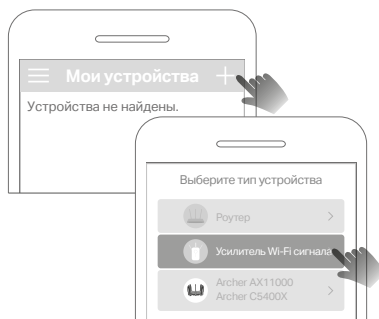

4. Следуйте инструкциям в приложении для завершения настройки. Индикатор должен загореться, означая успешное подключение к роутеру.

**Примечание:** если индикатор не загорается, перейдите в раздел FAQ > B2.



### Другие способы настройки

#### • Через веб-браузер

1. Подключите компьютер или смартфон к сети усилителя TP-Link\_Extender.
2. Введите в адресной строке браузера <http://tplinkrepeater.net> или <http://192.168.0.254>. Создайте пароль для входа.
3. Следуйте веб-инструкциям для завершения настройки.

#### • При помощи кнопки WPS

1. Нажмите на роутере кнопку WPS.
2. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на усилителе и удерживайте её в течение 1 секунды. Индикатор должен перестать мигать и должен загореться, означая успешное подключение.
3. Если усилитель подключается к двухдиапазонному роутеру, повторите шаги 1 и 2 для подключения к второму диапазону.

**Имя расширенной сети:**  
Имя сети роутера с \_EXT на конце  
или  
Такое же как у OneMesh роутера  
(Смотрите подробнее на обороте)

**Пароль:**  
Такой же, как и на роутере


Для более подробной информации воспользуйтесь руководством пользователя на <https://www.tp-link.com/support/download>.

## 3 Перемещение

1. Установите усилитель примерно **посередине** между вашим роутером и "мёртвой зоной" Wi-Fi. Выбранное вами местоположение должно находиться **в зоне покрытия** существующей сети.

2. Подождите около 2 минут, пока индикатор сигнала не начнет гореть зелёным постоянно. Если этого не произошло, **переместите** усилитель ближе к роутеру для наилучшего уровня сигнала.

**Примечание:** Для наиболее интуитивного определения местоположения, войдите в меню Инструменты > Ассистент местоположения через мобильное приложение Tether.

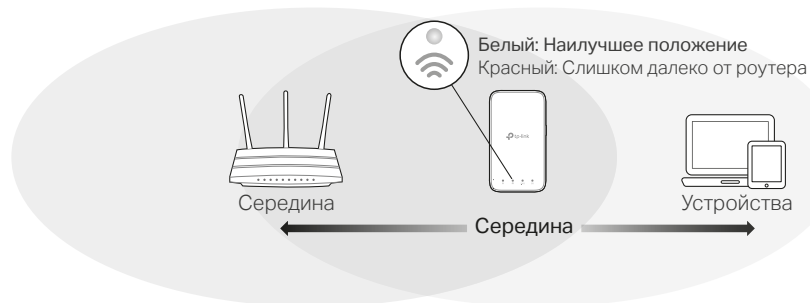

**Интернет готов к использованию!**

# Управление усилителем

После настройки усилителя у вас будет доступ к его настройкам по одному из следующих методов.

Совет: Если имена сетей усилителя и роутера совпадают, рекомендуется выбрать Способ 1.

## Способ 1: Через приложение Tether

1. Подключите смартфон к сети усилителя или роутера.
2. Запустите приложение Tether и выберите ваш усилитель. Войдите в систему.
3. Теперь у вас есть доступ к настройкам усилителя.

## Способ 2: Через веб-браузер

1. Подключите ПК или смартфон к сети усилителя. Если используется ПК, отсоедините кабель Ethernet.
2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkrepeater.net> и войдите в систему.
3. Теперь у вас есть доступ к настройкам усилителя.

## Описание индикаторов

Название	Состояние	Обозначение (Режим усилителя Wi-Fi сигнала)
⏻ (Питание)	Горит/ не горит	Усилитель включён или выключен.
	Мигает	Выполняется запуск системы или обновление ПО.
📶 (Сигнал)	Белый	Усилитель подключён к беспроводной сети роутера и находится в наилучшем местоположении.
	Красный	Низкий уровень сигнала. Попробуйте переместить усилитель ближе к роутеру.
	Мигает Не горит	Выполняется WPS соединение. Беспроводное соединение не установлено.
2.4G (2,4 ГГц)	Горит/ не горит	Усилитель подключён/не подключён к беспроводной сети 2,4 ГГц основного роутера.
5G (5 ГГц)	Горит/ не горит	Усилитель подключён/не подключён к беспроводной сети 5 ГГц основного роутера.

# OneMesh™ с бесшовным роумингом

OneMesh роутер и усилители сигнала вместе образуют единую Wi-Fi сеть. Бесшовный роуминг технологии OneMesh позволит вам оставаться подключенным к безразрывному Wi-Fi на самой высокой скорости в любой точке дома.



- Единая сеть Wi-Fi**  
Роутер и усилители имеют одинаковые настройки сети Wi-Fi: имя сети, пароль, настройки контроля доступа.
- Бесшовный роуминг**  
Клиенты автоматически переключаются между роутером и усилителями, обеспечивая максимальную скорость соединения в любой точке дома.
- Простая настройка и управление**  
Настройте OneMesh сеть одним нажатием кнопки WPS. Управляйте всеми сетевыми устройствами через мобильное приложение Tether или веб-утилиту роутера.


Для просмотра полного списка устройств TP-Link OneMesh отсканируйте QR-код или посетите ссылку - <https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility>




## FAQ (Часто задаваемые вопросы)

### В1. Что делать, если приложение Tether не может найти моё устройство во время настройки?

- Попробуйте другой способ, следуя указаниям ниже:
  1. Подключите смартфон к сети усилителя TP-Link\_Extender.

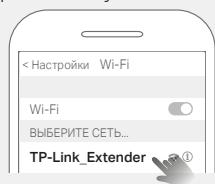

2. Запустите приложение Tether и выберите свой усилитель.  
Совет: если вы подключились к Wi-Fi сети усилителя, но всё ещё не можете найти своё устройство, попробуйте отключить мобильные данные.

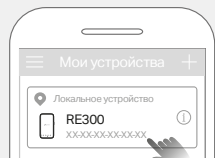

3. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить установку.  
Если проблемы не прекращаются, свяжитесь с нашей службой техподдержки.


### В2. Что делать, если индикатор 📶 не горит постоянно после настройки через приложение Tether или веб-браузер?

- Возможно, вы ввели неправильный пароль сети Wi-Fi для вашего основного роутера в ходе настройки. Проверьте правильность пароля и повторите попытку.

- Удостоверьтесь, что усилитель находится рядом с вашим роутером, желательно в пределах 5 метров друг от друга и вдали от крупных электроприборов.
- Если вы включили фильтрацию MAC-адресов, контроль доступа, списки контроля доступа (ACL) на вашем роутере, выключите их и повторите попытку. Затем следуйте любому методу на лицевой странице для завершения настройки.
- Попробуйте выполнить настройку с помощью кнопки WPS.
- Сбросьте настройки усилителя и выполните настройку повторно.  
Если проблемы не устранены, свяжитесь с нашей технической поддержкой.

### В3. Как выполнить сброс настроек усилителя сигнала?

- Не отключая питания усилителя, удерживайте кнопку **Reset** в течение 1 секунды с помощью булавки. Усилитель перезагрузится.

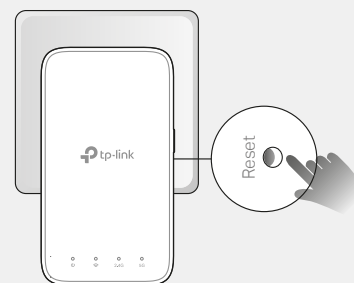

Для просмотра руководства пользователя, дополнительной информации, технической поддержки посетите страницу <https://www.tp-link.com/support>, или отсканируйте QR-код.

