



# SPORT

b a b y s t r o l l e r








детска количка








**MANUAL INSTRUCTION**  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

## СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT

<b>EN</b>	Manual Instruction.....	5
<b>BG</b>	Инструкция за употреба.....	8
<b>RO</b>	Instrucțiuni de utilizare.....	11
<b>PL</b>	Instrukcja użytkownika.....	14
<b>FR</b>	Mode d'emploi .....	17
<b>IT</b>	Istruzione per l'uso.....	20
<b>GR</b>	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	23
<b>MK</b>	Упатствата за употреба.....	26
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации.....	29
<b>SRB</b>	Uputstvo za upotrebu.....	32
<b>HR</b>		
<b>ME</b>	Uputstvo za upotrebu.....	32
<b>BIH</b>		
<b>TR</b>	Kullanım talimatı.....	35
<b>HU</b>	Használati utasítás.....	39
<b>AL</b>	Insruksion për përdorim.....	42

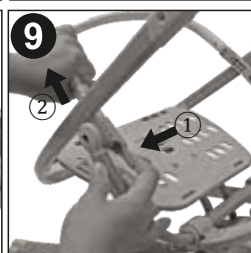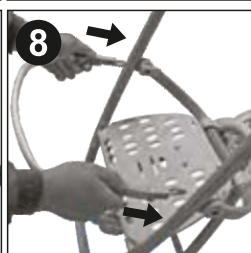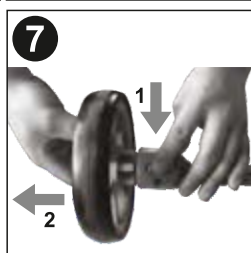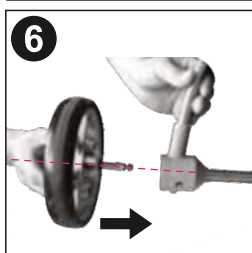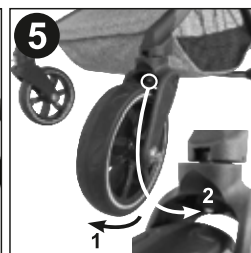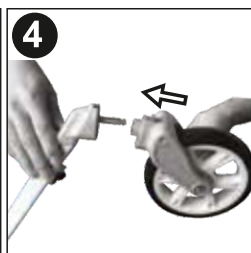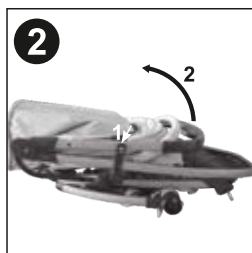

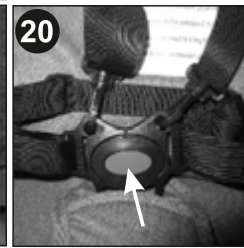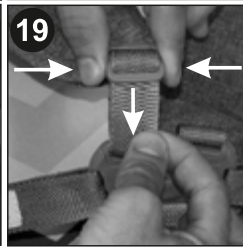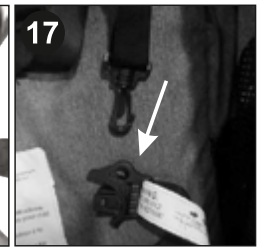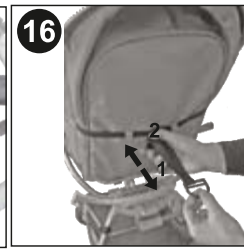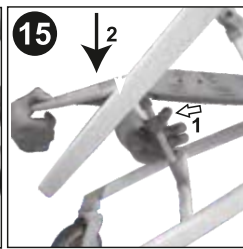

**BEFORE USE CAREFULLY READ THESE  
INSTRUCTIONS AND KEEP THEM FOR FURTHER  
REFERENCE. FAILURE TO OBSERVE THESE  
INSTRUCTIONS MAY AFFECT THE SAFETY OF  
YOUR CHILD!****SAFETY REQUIREMENT**

1. This vehicle is suitable for children from 6 month and weight up to 15 kg!
2. Do not add a mattress thicker than 10 mm!
3. Use brakes if you do not hold the stroller with hand!
4. Do not leave the stroller on hills or inclined surfaces even if you have activated the brake systems!
5. Parking device shall be engaged when placing and removing the children!
6. The shopping basket can take a maximum load of 2 kg!
7. Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle! Do not hang bags!
8. Regularly check for loose parts! Make routine inspection, regularly maintain, clean and/or wash the vehicle!
9. The vehicle shall be used only for 1 child!
10. Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used!
11. Only spare parts delivered or recommended by the manufacturer/ distributor can be used!
12. Start using the safety belts immediately after your child is capable of sitting without external assistance!
13. Always use the restraint system! Always use the crotch belt in combination with the waist belt! To prevent injury from a fall or a slip off always use the shoulder straps!
14. Make sure that the safety belts are placed properly!
15. The stroller should always be used under the supervision of an adult!
16. Do not allow children to suspend him/herself or play in the stroller!
17. Do not allow children to stand in the stroller!
18. Do not allow your child to stand on the seat and foot rest!
19. Do not use the stroller on uneven surfaces near fire or other dangerous places!
20. Do not use the stroller on stairs and escalators!
21. Fold the stroller before go upstairs and downstairs. Mounting the stroller on stairs, pavements and others with the child in it and by pushing the handle causes deformation of the stroller and is out warranty repair!
22. The newborn child is not capable of sitting on its own or holding its head erect. Because of this reason, do not fix the back in a sitting position! Extend it to the maximal reclined position!
23. Adjusting of the back rest must be made only by a person read carefully the instruction rules for adjusting!
24. Any additional baggage left in the stroller may cause it to become unstable!
25. The person who assembles the stroller must be familiarized with its functions!
26. The height of the carried child in the stroller should not exceed 96 cm!
27. This stroller is suitable for children up to 3 years old!

## WARNING

**WARNING!** Never leave your child unattended!

**WARNING!** Ensure that all the locking devices are engaged before use!

**WARNING!** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product!

**WARNING!** Do not let your child play with this product!

**WARNING!** Always use the restraint system!

**WARNING!** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use!

**WARNING!** This seat unit is not suitable for children under 6 months!

**WARNING!** This product is not suitable for running or skating!

EN 1888:2012

## MAINTENANCE AND CARE

1. To clean the metal parts, wipe with a moist and then dry towel until the stroller is all dry.
2. To clean the plastic parts, use a towel, water and a soft detergent.
3. To clean the textile parts, use a solution for cleaning tapestries.
4. When not in use, never place other objects in or on the stroller! This will damage it!
5. Always dry and air the stroller if it is not dry enough!
6. Run regular clean-ups over the wheel axes and the plastic elements.
7. Always clean the wheel axes and plastic elements after using the pram over sandy or dusty surfaces!
8. **DO NOT LUBRICATE** the wheel axes or other movable parts of the stroller! Just clean them!
9. Run regular checks for loose or damaged parts and if there are such, immediately replace them with new ones!

## PARTS

### Picture 1

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Metal frame of the stroller | - 1 pcs. |
| 2. Rear wheels                 | - 2 pcs. |
| 3. Shopping basket             | - 1 pcs. |
| 4. Front wheels                | - 2 pcs. |
| 5. Seat unit                   | - 1 pcs. |
| 6. Front bar                   | - 1 pcs. |
| 7. Foot cover                  | - 1 pcs. |
| 8. Canopy                      | - 1 pcs. |

## UNFOLDING

1. Folded stroller (Photo 2) **Release the blocking mechanism.** (Photo 2.1)
2. Lift the handle up and rearward until the stroller is fully unfolded and locked. As a result, it will extend and lock automatically. (Photos 3 )

## ASSEMBLING

1. Mount the front wheels by pressing them upward until they lock into place. (Photo 4) Check if they are securely locked. To unmount them, Turn the rear of the wheel towards you and push the button between the two sides of the fork. (Photo 5)
2. Mount the rear wheels as shown in Photo 6. To unmount them, press the rear axle button and pull the wheel all the way. (Photo 7)
3. Mount the fingerboard for the child. (Photo 8) To remove the front bar, pull the clips at the back of the front bar on both its sides and pull all the way. (Photo 9)

## EXPLOITATION

1. To place the stroller in a stationary position, use the rear wheel brakes, by pressing the brake pedal located on the rear axle. (Photo 10) To release the brake, lift the brake pedal with your leg . (Photo 11)

**WARNING: The parking device does not guarantee an optimal hold in steep slopes. Therefore never leave the stroller on a sloping ground with a child sitting or lying in the stroller!**

2. While moving the stroller along rough and uneven surfaces you can use the option of movement in a straight line by lifting the blocking cog on the front wheels. Picture 12.1

To release the front wheels, press down the locking cog. (Photo 12.2 )

3. For a change (lowering) the sunshade position, take its upper part and pull down to the desired position. (Photo 13 )

**ATTENTION!** Disregarding this instruction leads to a damage in the fixators and is not subject to a warranty recovery!

4. Adjusting of foot rest - Push the button under the foot rest for adjusting. Picture 14;15

5. Adjusting the backrest - To raise the backrest, squeeze the buckle button behind the backrest and pull out the belt. To release the backrest, squeeze the buckle button and release the backrest down. Picture 16

6. While using the summer seat **BY ALL MEANS** fasten the safety belts on the child!

7. Put the shoulder and waist belts together and place them in the central buckling clasp. (Photos 17;18)

Regulate the length of the safety belts by pulling the clasps all the way. (Photo 19) To unlock the belts, press the button on the central clasp. (Photo 20)

## FOLDING

1. Activate the stroller brakes.
2. Fold the sunshade to the maximum.
3. Folding the stroller for transportation is done by pulling the mechanisms located on both sides of the handle. Move the handle forward and down until the stroller is fully folded. Photo 21
4. The correctly folded stroller should look like the image in photo 22.

**ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ УПОТРЕБАТА,  
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ  
ИНСТРУКЦИИ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА ПО-  
НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. НЕСПАЗВАНЕТО НА  
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ  
ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ!****ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

1. Настоящото превозно средство е предназначено за деца от 6 месеца и тегло до 15 кг!
2. Не поставяйте матрак с дебелина повече от 10 мм!
3. Използвайте спирачките, ако не държите количката с ръка!
4. Не оставяйте количката на наклонени места, дори с активирана спирачка!
5. Използвайте устройствата за паркиране, когато поставяте или вземате децата!
6. Кошът за пазаруване е с максимална товаримост 2 кг!
7. Всеки товар, закачен на дръжката и/или на гърба на облегалката и/или от страни на количката, влияе върху стабилността на детската количка! Не закачайте чанти и пакети!
8. Периодично проверявайте за разхлабени части на количката! Редовно преглеждайте, поддържайте и почиствайте количката!
9. Количката е предназначена за 1 дете!
10. Аксесоари, които не са одобрени от производителя, не бива да бъдат използвани!
11. Трябва да бъдат използвани резервни части само доставени или препоръчани от производителя/дистрибутора!
12. Започнете да използвате предпазните колани незабавно щом вашето дете започне да сяда без чужда помощ!
13. Винаги използвайте предпазните колани, когато детето е в количката! Винаги използвайте колана между крачетата в комбинация с колана за кръста! За да предотвратите нараняване от падане или изхлужване на детето, винаги използвайте раменните колани!
14. Уверявайте се дали безопасният колан е сложен правилно!
15. Количката трябва да се използва винаги под наблюдението на възрастен!
16. Не позволявайте на детето да играе в количката или да се провесва от нея!
17. Не позволявайте на детето да се изправя в количката!
18. Не позволявайте на детето да се изправя върху седалката или степенката!
19. Не използвайте количката по неравни повърхности, в близост до огън или други опасни места!
20. Не използвайте количката по стълбища и ескалатори!
21. Сгъвайте количката преди да се качвате или слизате по стълби. Качването на количката на стълби, тротоари и други препятствия с детето, чрез натискане на дръжката води до нейното деформиране и не подлежи на гаранционно обслужване!
22. Новороденото дете не е способно да седи само и да държи главата си изправена. Ето защо, не фиксирайте облегалката в седяща позиция! Спуснете я до максимално легнало положение!
23. Регулирането на облегалката трябва да се извършва само от запознат с правилата за това действие от инструкцията!
24. Допълнителния багаж сложен в количката може да доведе до нейната нестабилност !
25. Човекът, който сглобява количката, трябва да е запознат с нейните функции!
26. Височината на детето, возено в количката не бива да надвишава 96 см!
27. Количката е предназначена за ползване от деца до 3 години!



## ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте детето си без надзор!

**ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че всички заключващи устройства са активирани преди употреба!

**ВНИМАНИЕ!** За да избегнете наранявания, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при сгъване и разгъване на този продукт!

**ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на детето си да си играе с този продукт!

**ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте ограничителната система!

**ВНИМАНИЕ!** Проверете дали устройствата за прикрепяне на коша за новородено или седалката или столчето за автомобил са правилно активирани преди употреба!

**ВНИМАНИЕ!** Тази седалка не е подходяща за деца под 6 месеца!

**ВНИМАНИЕ!** Този продукт не е подходящ за бягане или пързалане!

БДС EN 1888:2012

## ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. За да почистите металните части, избършете с влажна кърпа и изсушете добре със суха кърпа.
2. За да почистите пластмасовите части използвайте кърпа, вода и мек препарат.
3. За да почистите текстилните части употребявайте препарат за почистване на тапицерия.
4. Когато количката е на съхранение, никога не поставяйте други предмети върху нея!
5. Винаги изсушавайте и проветрявайте количката, ако се е намокрила!
6. Периодично почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи.
7. Винаги почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи след използване на количката по пясък или други запрашени настилки!
8. **НЕ СМАЗВАЙТЕ** осите на колелата или други подвижни части на количката! Само ги почиствайте!
9. Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

## ЧАСТИ

### Снимка 1

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Метална конструкция на количката | - 1 бр. |
| 2. Задни колела                     | - 2бр.  |
| 3. Кош за пазаруване                | - 1 бр. |
| 4. Предни колела                    | - 2бр.  |
| 5. Седалка                          | - 1 бр. |
| 6. Гриф                             | - 1 бр. |
| 7. Покривало за крачета             | - 1 бр. |
| 8. Сенник                           | - 1бр.  |

## РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Сгънат вид на количката. (Снимка 2) **Освободете заключващия механизъм.** (Снимка 2.1)
2. Вдигнете дръжката нагоре и назад до пълното разгъване и заключване на количката при което тя ще се разгъне и заключи автоматично. (Снимка 3)

## МОНТАЖ НА КОЛИЧКАТА

1. Монтирайте предните колела, като ги притиснете нагоре до заключването им. (Снимка 4) Проверете дали са заключени добре. Демонтиране на предните колела – Завъртете задната част на колелото към вас и натиснете бутона между двете стени на вилката. (Снимка 5)
2. Поставете задните колела, както е показано на Снимка 6. За демонтаж натиснете бутона на задната ос и издърпайте колелото. (Снимка 7)
3. Монтирайте грифа за детето. (Снимка 8) Демонтиране на грифа – Издърпайте щипката в задната част на грифа „1“ и издърпайте напред „2“. (Снимка 9)

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. За установяване на количката на едно място използвайте спирачките на задните колела, като натиснете спирачния педал, намиращ се на задната ос. (Снимка 10) За освобождаване на спирачката вдигнете с крак спирачния педал. (Снимка 11)
- Внимание ! Спирачката не гарантира оптимално задържане на стръмни склонове! Ето защо никога не оставяйте количката на наклонена повърхност с дете, което седи или лежи в количката!**
2. При движение на количката по груби и неравни настилки можете да ползвате опцията за движение с праволинен ход чрез вдигане на заключващия палец на предните колела. (Снимка 12.1) За освобождаване на предните колелета натиснете надолу заключващия палец. (Снимка 12.2)
  3. За промяна (сваляне) положението на сенника хванете горната му част и издърпайте надолу до желаната позиция. (Снимка 13)
- ВНИМАНИЕ!** Неспазването на това указание води до повреда на фиксаторите и не подлежи на гаранционно възстановяване!
4. Регулиране на стъпелката – Натиснете бутона под стъпелката за да я спуснете надолу. (Снимка 14;15)
  5. Регулиране на облегалката – За вдигане на облегалката стиснете бутона на катарамата зад облегалката и издърпайте колана. За отпускане на облегалката стиснете бутона на катарамата и отпуснете облегалката надолу. (Снимка 16)
  6. При ползване на летния стол **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** поставете осигуряващите колани на детето!
  7. Прикрепете раменните и коремни колани и ги поставете в централната катарамата за заключване. (Снимки 17;18) Нагласете дължината на предпазните колани чрез издърпване на катрамите. (Снимка 19) За отключване на коланите натиснете бутона на централната катарамата. (Снимка 20)

## СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Задействайте спирачките на количката.
2. Сгънете максимално сенника.
3. Сгъването на количката за транспортиране става като изтеглите механизмите, намиращи се от двете страни на дръжката. Придвигете дръжката напред и надолу до пълното сгъване на количката. (Снимка 21)
4. Правилно сгънатата количка трябва да изглежда по показания на снимка 22 начин.

## Instrucțiuni pentru folosire

**ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ FOLOȘIȚI CĂRUCIORUL, CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE! NERESPECTAREA LOR POATE AFECTA SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ !****MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

1. Acest vehicul este proiectat pentru copii de la 6 luni și greutate până la 15 kg!
2. Nu folosiți o saltea cu o grosime mai mare decât 10mm în cărucior!
3. Folosiți-vă de frâne dacă nu țineți căruciorul cu mâna!
4. Nu lăsați căruciorul în pantă chiar dacă frâna lui este activată!
5. Folosiți-vă de dispozitivele de staționare când îi așezați sau când îi ridicați pe copii!
6. Coșul de cumpărături poate fi încărcat până la 2 kg!
7. Orice greutate, agățată de mâner pe lateral sau spatele căruciorului afectează stabilitatea lui! Nu agățați genți și pachete grele!
8. Verificați periodic dacă nu sunt părți desprinse ale căruciorului! Verificați, întrețineți și curățați căruciorul!
9. Căruciorul este proiectat pentru 1 copil!
10. Accesoriile care nu sunt aprobate de către producător nu trebuie să fie folosite!
11. Piese suplimentare de folos nu trebuie să fie decât cele recomandate de către producător/ distribuitor!
12. Începeți să folosiți centurile de siguranță îndată ce copilul dumneavoastră începe să se așeze fără ajutor extern!
13. Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul este în cărucior! Aveți grijă să folosiți mereu centura dintre piciorușe împreună cu cea pentru talie! Pentru a preveni o eventuală rănire ca urmare a unei căderi sau o contuzie a copilului, folosiți mereu centurile pentru umeri!
14. Asigurați-vă că centura de siguranță este plasată corect!
15. Căruciorul trebuie să fie folosit întotdeauna sub supravegherea unui adult!
16. Nu permiteți copilului să se joace în cărucior sau să se lege singur!
17. Nu permiteți copilului să se ridice din cărucior!
18. Nu permiteți copilului să se ridice pe scaun sau bară!
19. Nu folosiți căruciorul pe suprafețe denivelate, în apropierea unui foc sau a altor locuri periculoase!
20. Nu folosiți căruciorul pe scări normale sau rulante!
21. Plijați căruciorul înainte de a vă urca sau coborî pe scări. Urcarea căruciorului pe scări, trotuare și alte obstacole prin a apăsa pe mâner duce la deformarea lui și nu se află sub incidența termenilor de garanție!
22. Copilul nou-născut nu e capabil de a sta așezat singur și să-și țină capul ridicat. De aceea nu fixați spatele atunci când copilul este așezat! Întindeți-l la maxim pe spate!
23. Reglarea părții din spate a căruciorului trebuie să se execute doar de către cineva familiarizat cu aceasta parte a instrucțiunilor!
24. Bagajul suplimentar plasat în cărucior poate să ducă la debalansarea căruciorului!
25. Persoana care assemblează căruciorul trebuie să fie familiarizată cu funcțiunile lui!
26. Înălțimea copilului condus în cărucior nu trebuie să depășească 96 de cm!
27. Căruciorul este proiectat pentru folosire de către copii până la vârsta de 3 ani!

## AVERTISMENT !

**AVERTISMENT !** Niciodată nu lăsați copilul dumneavoastră fără supraveghere!

**AVERTISMENT!** Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de folosire!

**AVERTISMENT!** Pentru a evita eventuale răniri, asigurați-vă că copilul dumneavoastră se află la o distanță sigură când acest produs se pliază și se extinde!

**AVERTISMENT!** Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs!

**AVERTISMENT!** Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci!

**AVERTISMENT!** Verificați dacă dispozitivele pentru atasarea sezutului sau a scaunului auto sau a cosulețului pentru nou-nascuți sunt activate în mod corespunzător înainte de utilizare!

**AVERTISMENT!** Această unitate de așezare nu este potrivită pentru copiii sub 6 luni!

**AVERTISMENT!** Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau alunecare!

**EN 1888:2012**

## ÎNTREȚINERE ȘI GRIJĂ

1. Pentru a curăța părțile metalice, ștergeți bine cu un prosop umez și apoi cu unul uscat.
2. Pentru a curăța părțile plastice, folosiți un prosop, apă și un detergent slab.
3. Pentru a curăța părțile textile, folosiți-vă de o soluție de curățat tapițerie.
4. Când căruciorul nu este folosit, niciodată nu lăsați alte obiecte pe el!
5. Întotdeauna uscați și aerisiți căruciorul dacă s-a umezit!
6. În mod periodic curățați axele roților și elementele plastice.
7. Întotdeauna curățați axele roților și elementele plastice după folosirea pe nisip sau alte suprafețe prăfuite!
8. **NU LUBRIFIAȚI** axele roților sau alte părți mobile ale căruciorului! Doar le curățați!
9. În mod periodic verificați dacă nu sunt părți desprinse sau amortizate și dacă sunt, aveți grijă să le înlocuiți cu altele noi!

## PĂRȚI

### Poză 1

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Construcția metalică a căruciorului | - 1 buc. |
| 2. Roti din spate                      | - 2 buc. |
| 3. Coș de cumpărături                  | - 1 buc. |
| 4. Roti din față                       | - 2 buc. |
| 5. Coș                                 | - 1 buc. |
| 6. Claviatura                          | - 1 buc. |
| 7. Cuvertura pentru picioare           | - 1 buc. |
| 8. Umbrelă de soare                    | - 1 buc. |

## EXTINDEREA CĂRUCIORULUI

1. Căruciorul în mod pliat. (Poză 2) **Eliberați mecanismul blocabil.** (Poză 2.1)
2. Ridicați manerul în sus și înapoi până la plina depiere și blocare a caruciorului. (Poze 3)

## INSTALAREA CĂRUCIORULUI

1. Instalați roțile din față prin a le apăsa sus până la încuierea lor. (Poză 4) Demontarea rotilor din fata – Rotiti partea din spate a rotii catre dumneavoastra si apasati butonul aflat intre cele doua laturi ale furcii. (Poză 5)
2. Plasați roțile din spate precum este arătat pe Poză 6. Pentru a le demonta, apăsați butonul pe axa din spate și trageți roata (Poză 7)
3. Instalați claviatura pentru copil (Poză 8) Demontarea grifului – Trageți clema in partea din spate a grifului "1" si trageți inainte "2". (Poză 9)

## EXPLOATAȚIE

1. Pentru a poziționa căruciorul pe loc, folosiți frânele pe roțile din spate prin a apăsa pedelul de frână aflându-se pe axa din spate. (Poză 10) Pentru a elibera frâna, ridicați pedelul de frână cu piciorul. (Poză 11)
- Avertisment ! Frana nu garanteaza o retentie optima pe pante abrupte! Prin urmare, nu lasati niciodata caruciorul pe suprafete inclinate, cu copilul asezat sau culcat in carucior!**
2. Când căruciorul se mișcă pe suprafețe denivelate care nu sunt netede, puteți să folosiți opțiunea pentru mișcare în demers drept prin a ridica cama blocantă pe roțile din față (Poză 12.1) Pentru a elibera roțile din față, apăsați jos cama blocantă. (Poză 12.2)
  3. Pentru a schimba (da jos) poziția umbrelei, luați-o de pe partea sa superioară și trageți jos până la poziția dorită. (Poză 13)
- ATENȚIE!** Nerespectarea acestei instrucțiuni duce la dauna fixatoarelor și nu se încadrează în termenii garanției!
4. Reglarea suportului pentru picioare – Apasati butonul sub suportul pentru picioare pentru a cobora suportul in jos. (Poză 14;15)
  5. Reglarea spatarului – Pentru ridicarea spatarului apasati butonul aflat pe catarama din spatele spatarului si trageți cureaua. Pentru eliberarea spatarului apasati butonul aflat pe catarama si eliberati spatarul inspre jos. (Poză 16)
  6. In timp ce folosiți scaunul de vară, este **obligatoriu** să puneți centurile de siguranță pe copil!
  7. Adunați centurile de siguranță pentru talie și umeri și lăsați-le în agrafa centrală. (Poze 17;181) Reglați lungimea benzilor de siguranță trăgând până la capăt toate îmbinările. (Photo 19). Pentru a descuria centurile, apăsați butonul de agrafa centrală. (Poză 20)

## PLIEREA CĂRUCIORULUI

1. Activați frânele căruciorului.
2. Pliati umbrela la maxim.
3. Plierea caruciorului pentru transportare se face prin extragerea mecanismelor aflate pe ambele parti. Deplasati manerul inainte si in jos pana la plina pliere a caruciorului. (Poză 21)
5. Căruciorul pliat corect trebuie să arate precum se vede pe poză 22.

DIDIS INTERNATIONAL STR. FOISORULUI NR.122-124 PARTER SECTOR 3 BUCURESTI  
ROMANIA Telefon - 00 40 21 211 65 60 Fax - 00 40 21 210 65 62  
E-mail: office@didis.ro

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKU NALEŻY  
PRZECZYTAĆ UWĄŻNIE INSTRUKCJĘ I  
ZACHOWAĆ DO INFORMACJI TO MOŻE BYĆ  
WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA  
DZIECKA!****WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Wózek jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesięcy i wagi do 15 kg!
2. Nie wstawiać materac o grubości więcej niż 10 mm!
3. Korzystać z hamulców, kiedy wózek nie jest przytrzymywany ręką!
4. Nie zostawiać wózek na pochyłym miejscu, nawet przy założonym hamulcu!
5. Korzystać z urządzeń do parkowania, kiedy wkładacie lub wyjmujecie dziecko!
6. Koszyk na zakupy ma maksymalne obciążenie 2 kg!
7. Każdy towar, zawieszony na uchwycie i/lub z tyłu na oparciu i/lub z boku wózka wpływa na stabilność wózka! Nie zawieszaj torby i reklamówki!
8. Regularnie sprawdzać rozluźnione części wózka! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyścić wózek!
9. Wózek jest przeznaczony do 1 dziecka!
10. Nie powinno się korzystać z dodatków i akcesoriów, które nie są zaakceptowane przez producenta!
11. Korzystać tylko z części zamiennych dostarczonych lub poleconych przez producenta/dystrybutora!
12. Zaczając używać paski bezpieczeństwa natychmiast po tym jak dziecko zacznie siedzieć bez pomocy!
13. Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa, kiedy dziecko jest w wózku! Zawsze korzystać z paska między nogami w kombinacji z paskiem na krzyżu! Żeby uniknąć urazu przez upadek dziecka, zawsze korzystać z pasków na ramiona!
14. Upewniać się czy pasek jest założony prawidłowo!
15. Z wózka powinno się korzystać zawsze pod kontrolą dorosłej osoby!
16. Nie pozwalać dziecku, aby się bawiło w wózku i pochylało z niego!
17. Nie pozwalać dziecku, aby stało w wózku!
18. Nie pozwalać dziecku, aby stało wyprostowane na siedzeniu lub na oparciu do nóg!
19. Nie korzystać z wózka na nierównych powierzchniach, blisko ognia i innych miejsc niebezpiecznych!
20. Nie korzystać z wózka na schodach i eskalatorach!
21. Składać wózek przed wchodzeniem lub schodzeniem po schodach. Podnoszenie wózka na schody, chodniki i inne przeszkody z dzieckiem, poprzez naciśnięcie uchwytu prowadzi do deformacji i nie jest objęte gwarancją!
22. Noworodek nie jest w stanie siedzieć sam ani trzymać głowę wyprostowaną. Dlatego nie wolno ustawiać siedzenie w pozycji siedzącej! Opuścić go maksymalnie do pozycji leżącej!
23. Ustawienie oparcia powinno być wykonywane tylko przez użytkownika, który przeczytał i przyswoił sobie instrukcję!
24. Dodatkowy bagaż, włożony do wózka może doprowadzić do braku stabilności!
25. Osoba, składająca wózek, powinna być zaznajomiona z jego funkcjami!
26. Wysokość dziecka w wózku nie powinna przekraczać 96 cm!
27. Wózek jest przeznaczony dla dzieci do 3 roku życia!

## OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie zostawiać dziecka bez kontroli!

**OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że wszystkie mechanizmy zamknięcia są aktywne przed korzystaniem!

**OSTRZEŻENIE!** Żeby uniknąć urazów upewnić się, że dziecko znajduje się na bezpiecznej odległości przy składaniu i rozkładaniu wózka!

**OSTRZEŻENIE!** Nie pozwalać, aby dziecko się bawiło wózkiem!

**OSTRZEŻENIE!** Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE!** Sprawdzić czy urządzenia do przymocowania siedzenia lub krzeselka do samochodu lub koszyka na noworodka są prawidłowo ustawione do korzystania!

**OSTRZEŻENIE!** Siedzisko jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia!

**OSTRZEŻENIE!** Ten produkt nie jest dostosowany do biegania lub zjeżdżania!

EN 1888:2012

## UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

1. Żeby oczyścić części metalowe należy przetrzeć je wilgotną ścierką i później jeszcze raz suchą ściereczką do sucha.
2. Aby oczyścić części plastikowe należy korzystać ze ściereczki, wody i miękkiego preparatu.
3. Aby oczyścić części z materiału należy korzystać z preparatu do czyszczenia tapicerki.
4. Kiedy wózek jest postawiony do przechowywania nigdy nie postawiać inne przedmioty na nim!
5. Zawsze osuszać i przewietrzać wózek, jeśli się zamoczył!
6. Regularnie oczyszczać osie kół i elementy plastikowe.
7. Zawsze oczyszczać osie kół i elementy plastikowe po korzystaniu z wózka na piasku lub innych powierzchniach zakurzonych !
8. **NIE SMAROWAĆ** osi kół lub innych części ruchomych wózka! Tylko oczyszczać !
9. Regularnie sprawdzać czy nie ma rozluźnionych lub uszkodzonych części i jeśli takie są natychmiast wymienić na nowe!

### Zdjęcie 1

## CZĘŚCI

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1. Metalowa konstrukcja wózka | - 1 szt. |
| 2. Koła tylne                 | - 2 szt. |
| 3. Koszyk na zakupy           | - 1 szt. |
| 4. Przednie koła              | - 2 szt. |
| 5. Koszyk                     | - 1 szt. |
| 6. Chwytnia                   | - 1 szt. |
| 7. Osłona na nóżki            | - 1 szt. |
| 8. Osłona przeciwsłoneczna    | - 1 szt. |

## ROZKŁADANIE WÓZKA

1. Złożony wózek. (Zdjęcie 2) **Uwolnić mechanizm blokujący.** (Zdjęcie 2.1)
2. Podnieść uchwyt do góry i do tyłu do pełnego rozwarcia i zamknięcia wózka. (Zdjęcie 3)

## MONTAŻ WÓZKA

1. Zamontować przednie koła, przyciskając je do góry dopóki się nie zapną. (Zdjęcie 4) Demontaż kół przednich – Przekręcić tylną część koła w swoją stronę i przycisnąć przycisk między dwoma ściankami widelca. (Zdjęcie 5)
2. Ustawić tylne koła tak jak jest pokazane na zdjęciu 6. Dla demontażu przycisnąć przycisk osi tylnej i wyciągnąć koło. (Zdjęcie 7)
3. Zamontować chwytne dla dziecka. (Zdjęcie 8) Demontaż pręcika – Pociągnąć szczypcy w tylnej części pręcika „1” i pociągnąć do przodu „2”. (Zdjęcie 9)

## EKSPLOATACJA

1. Żeby ustawić wózek w jednym miejscu należy korzystać z hamulców tylnych kół poprzez wciśnięcie pedału hamulca, znajdującego się na tylnej osi. (Zdjęcie 10) Dla uwolnienia hamulca należy podnieść nogę z pedału hamulca. (Zdjęcie 11)
- OSTRZEŻENIE! Hamulec nie gwarantuje optymalne zatrzymanie na pochyłych powierzchniach! Dlatego nie wolno nigdy pozostawiać wózek na powierzchni pochyłej z dzieckiem, które siedzi lub leży w wózku!**
2. Przy ruchu wózka po nierównym terenie można skorzystać z opcji ruchu w linii prostej poprzez podniesienie stożka blokującego kół przednich. (Zdjęcie 12.1) Dla uwolnienia kół przednich należy wcisnąć na dół stożek blokujący. (Zdjęcie 12.2)
  3. Dla zmiany (opuszczenia) położenia osłony przeciwsłonecznej należy złapać jego część górną i pociągnąć na dół do wymaganej pozycji. (Zdjęcie 13)
- UWAGA!** Nieprzestrzeganie tej wskazówki prowadzi do uszkodzenia blokatorów i nie jest objęte gwarancją!
4. Regulacja oparcia na nogi – Nacisnąć przycisk pod oparciem, żeby go opuścić na dół. (Zdjęcie 14;15)
  5. Regulacja oparcia – Dla podniesienia oparcia należy wcisnąć przycisk ponad oparciem i pociągnąć pas. Dla opuszczenia oparcia wcisnąć przycisk klamry i opuścić oparcie nadół. (Zdjęcie 16)
  6. Przy korzystaniu z krzeselka letniego **OBOWIĄZKOWO** należy założyć paski zabezpieczające dziecko!
  7. Przymocować paski na ramiona i brzuch i zapiąć do centralnej klamry pośrodku. (Zdjęcia 17;18)
- Dopasować długość pasków zabezpieczających poprzez przeciągnięcie klamr. (Zdjęcie 19) Dla odpięcia pasków należy wcisnąć przycisk centralnej klamry. (Zdjęcie 20)

## SKŁADANIE WÓZKA

1. Uaktywnić hamulce wózka.
2. Złożyć maksymalnie osłonę przeciwsłoneczną.
3. Składanie wózka do transportowania poprzez wyciągnąć mechanizmy, znajdujące się z dwóch stron. Przesunąć uchwyt do przodu do kompletnego zwinięcia wózka. (Zdjęcie 21)
4. Prawidłowo złożony wózek musi wyglądać w pokazany sposób na zdjęciu 22.



# **AVANT UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE. NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT AFFECTER LA SECURITE DE VOTRE ENFANT!**

## **EXIGENCES DE SÉCURITÉ**

1. Cette poussette est destinée aux enfants de 6 mois et pesant jusqu'à 15 kg!
2. Ne pas ajouter un matelas épais de plus de 10 mm!
3. Utilisez les freins si vous ne tenez pas la poussette avec les mains!
4. Ne pas laisser la poussette sur un sol instable, même avec le frein activé!
5. Utilisez le dispositif de stationnement lors de l'installation ou du retrait de l'enfant de la poussette!
6. Le panier à bagages supporte au maximum une charge de 2 kg!
7. Toute charge fixée à la poignée et / ou au dossier du siège et / ou sur le côté de la poussette, affecte sa stabilité! Ne pas accrocher des sacs et des paquets!
8. Vérifiez périodiquement si des pièces ne sont pas dévissées sur la poussette! Examiner régulièrement, entretenez et nettoyez la poussette!
9. La poussette est conçue pour un seul enfant!
10. Les accessoires qui ne sont pas validés par le fabricant ne doivent pas être utilisés!
11. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant ou le distributeur!
12. Utilisez les sangles de sécurité dès que votre enfant peut s'asseoir seul!
13. Utilisez toujours la ceinture de sécurité lorsque l'enfant est dans la poussette! Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture! Pour éviter les blessures causées par la chute ou le glissement de l'enfant, utilisez toujours les bretelles!
14. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est attachée correctement!
15. La poussette doit toujours être utilisée sous la supervision d'un adulte!
16. Ne pas laisser l'enfant jouer dans la poussette ou se suspendre!
17. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout dans la poussette!
18. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout sur le siège ou sur le repose-pieds!
19. Ne pas utiliser la poussette sur des surfaces instables, près d'un feu ou d'autres endroits dangereux!
20. Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers et les escalators!
21. Pliez la poussette avant de monter ou descendre des escaliers. Monter des trottoirs et autres obstacles avec l'enfant dans la poussette, en appuyant sur la poignée mène à sa déformation et ceci n'est pas couvert par la garantie!
22. Un enfant nouveau-né n'est pas apte à s'asseoir tout seul et tenir sa tête droite. Par conséquent, ne fixez pas le dossier de la poussette en position assise! Abaissez le dossier au maximum pour avoir une position allongée!
23. Le réglage du dossier doit être effectué uniquement par une personne connaissant les instructions!
24. Un bagage supplémentaire posé dans la poussette peut conduire à son instabilité!
25. La personne qui assemble la poussette doit connaître ses caractéristiques!
26. La taille de l'enfant ne doit pas dépasser 96 centimètres!
27. La poussette est conçue pour être utilisée par des enfants de moins de 3 ans!

## AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT!** Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance!

**AVERTISSEMENT!** Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation!

**AVERTISSEMENT!** Pour prévenir les blessures, assurez-vous que votre enfant se tient à distance lors du pliage et du dépliage de ce produit!

**AVERTISSEMENT!** Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit!

**AVERTISSEMENT!** Utilisez toujours la ceinture de sécurité!

**AVERTISSEMENT!** Vérifiez que les dispositifs pour la fixation du rehausseur, du siège auto ou du landau soient correctement réglés avant utilisation!

**AVERTISSEMENT!** Cette unité de siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois!

**AVERTISSEMENT!** Ce produit ne convient pas pour la course à pied ou le patinage!

**EN 1888:2012**

## SOINS ET ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les parties métalliques, essuyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.
2. Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez un chiffon, de l'eau et un détergent doux
3. Pour nettoyer les pièces en tissu, utilisez un produit de nettoyage de tissu.
4. Lorsque la poussette n'est pas utilisée, ne placez pas d'objets dessus!
5. Toujours sécher et aérer la poussette si elle est trempée!
6. Nettoyer périodiquement les axes des roues et les parties en plastique.
7. Nettoyez toujours les axes des roues et les pièces en plastique après avoir utilisé la poussette dans du sable ou dans d'autres surfaces poussiéreuses!
8. **NE PAS lubrifier** la roue ou d'autres pièces mobiles de la poussette! Juste les nettoyer!
9. Vérifiez régulièrement pour des pièces sont détachées ou endommagées, et le cas échéant, les remplacer immédiatement par de nouvelles!

## COMPOSANTS

### Photo 1

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Châssis métallique    | - 1 pcs |
| 2. Roues arrières        | - 2 pcs |
| 3. Espace de rangement   | - 1 pcs |
| 4. Roues avant           | - 2 pcs |
| 5. Landau                | - 1 pcs |
| 6. Arche de poussette    | - 1 pcs |
| 7. Chancelière poussette | - 1 pcs |
| 8. Capote                | - 1 pcs |

## DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Aspect plié de la poussette. (Photo 2) **Déverrouillez le mécanisme de verrouillage.** (Photo 2.1)
2. Soulevez la poignée vers le haut et vers l'arrière jusqu'à ce que la poussette soit complètement dépliée et verrouillée, elle va se déplier et se verrouiller automatiquement. (Photo 3)

## MONTAGE DE LA POUSSETTE

1. Installez les roues avant, en appuyant en haut pour les verrouiller. (Photo 4) Vérifiez si elles sont bien verrouillées. Pour démonter, appuyez sur la console et tirez la roue vers le bas. (Photo 5)
2. Placez les roues arrière, comme indiqué sur la photo 6. Pour démonter, appuyez sur le bouton de l'essieu arrière et tirez la roue. (Photo 7)
3. Montez l'arche de jouets pour poussette. (Photo 8). Démontage de la griffe - Tirez le clip à l'arrière de la griffe "1" et avancez "2". (Photo 9)

## FONCTIONNEMENT

1. Pour arrêter la poussette, utilisez les freins sur les roues arrière, appuyez sur la pédale de frein, située sur l'essieu arrière. (Photo 10) Pour desserrer le frein lever la pédale du frein à pied. (Photo 11)
- AVERTISSEMENT! Le frein ne garantit pas une rétention optimale sur des pentes raides! Ne laissez donc jamais la poussette sur une surface inclinée avec un enfant assis ou couché dans la poussette!**
2. Lorsque la poussette est sur une surface instable, vous pouvez utiliser l'option de déplacement avec un mouvement droit, en levant la goupille de verrouillage des roues avant. (Photo 12.1.) Pour libérer les roues avant pousser vers le bas la goupille de verrouillage. (Photo 12.2)
  3. Pour un changement (baisser ou relever) de la position du capot, saisissez le haut et tirez vers le bas jusqu'à la position désirée. (Photo 13)
- ATTENTION! Le non-respect endommage les fixateurs et n'est pas couvert par la garantie!**
4. Réglage du repose-pied - Appuyez sur le bouton situé sous le repose-pied pour l'abaisser. (Photo 14;15)
  5. Réglage du dossier - pour soulever le dossier, appuyez sur le bouton de la boucle derrière le dossier et retirez la ceinture. Pour relâcher le dossier, appuyez sur le bouton de la boucle et faites tomber le dossier. (Photo 16)
  6. Lorsque vous utilisez un siège d'été, mettez **OBLIGATOIREMENT** les sangles de sécurité!
  7. Attachez les ceintures et placez-les dans la serrure de la boucle centrale. (Photos 17;18). Réglez la longueur de la ceinture en tirant sur les boucles. (Photo 19) Pour déverrouiller les ceintures, pressez le bouton de la boucle centrale. (Photo 20).

## PLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Enclenchez les freins de la poussette.
2. Pliez la capote.
3. Pour transporter le landau plié tirez les mécanismes situés sur les deux côtés de la poignée. Déplacez la poignée vers l'avant et vers le bas jusqu'à ce que la poussette soit complètement pliée. (Photo 21)
4. Une poussette correctement pliée doit avoir l'aspect suivant – voir photo 22.

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E  
CONSERVARLE PER ULTERIORE RIFERIMENTO.  
NON SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PUÒ  
AFFETTARE LA SICUREZZA DEL VOSTRO  
BAMBINO!****ESIGENZE DI SICUREZZA**

1. Questo passeggino è destinato per bambini da 6 mesi e peso fino a 15 kg!
2. Non aggiungere un materasso spesso di più di 10 mm!
3. Utilizzate i freni se non tenete il passeggino con le mani!
4. Non lasciare il passeggino su un suolo instabile, anche col freno attivato!
5. Utilizzate il dispositivo di sosta al momento dell'installazione o del ritiro del bambino dal passeggino!
6. Il cesto a bagagli sopporta un carico massimo di 2 kg!
7. Ogni carico fissato al pugno e/o allo schienale della sede e/o sul lato del passeggino, affetta la sua stabilità! Non appendere delle borse e dei pacchi!
8. Verificate periodicamente per parti svitate sul passeggino! Esaminate regolarmente, intrattenete e pulite il passeggino!
9. Il passeggino è concepito per un solo bambino!
10. Gli accessori che non sono convalidati dal fabbricante non devono essere utilizzati!
11. Utilizzate unicamente dei pezzi di ricambio forniti o raccomandati dal fabbricante o dal distributore!
12. Utilizzate le cinghie di sicurezza appena il vostro bambino può sedersi solo!
13. Utilizzate sempre la cintura di sicurezza quando il bambino è nel passeggino! Utilizzate sempre la cinghia di cavallo in combinazione con la cintura! Per evitare le ferite causate dalla caduta o lo scivolamento del bambino, utilizzate sempre le bretelle!
14. Assicuratevi che la cintura di sicurezza è legata correttamente!
15. Il passeggino deve sempre essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto!
16. Non lasciare il bambino giocare nel passeggino o appendersi!
17. Non lasciare il bambino tenersi in piedi nel passeggino!
18. Non lasciare il bambino tenersi in piedi sulla sede o sul poggiatesta!
19. Non utilizzare il passeggino su delle superfici instabili, vicino ad un fuoco o altri luoghi pericolosi!
20. Non utilizzare il passeggino nelle scale e nelle scale mobili!
21. Piegate il passeggino prima di salire o scendere dalle scale. Salire dei marciapiedi ed altri ostacoli col bambino nel passeggino, appoggiando sul pugno, conduce alla deformazione del passeggino e questo non è coperto dalla garanzia!
22. Un bambino neonato non è atto a sedersi solo e tenere la sua testa diritta. Di conseguenza, non fissate lo schienale del passeggino in posizione seduta! Abbassate lo schienale al massimo per avere una posizione allungata!
23. La regolazione dello schienale deve essere effettuata unicamente da una persona che conosce le istruzioni!
24. Un bagaglio supplementare posato nel passeggino può condurre alla sua instabilità!
25. La persona che monta il passeggino deve conoscere le sue caratteristiche!
26. La taglia del bambino non deve superare 96 centimetri!
27. Il passeggino è concepito per essere utilizzato dai bambini di meno di 3 anni!

## AVVERTIMENTO

**ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza!

**ATTENZIONE!** Badare a ciò che tutti i dispositivi di bloccaggio siano chiusi prima utilizzazione !

**ATTENZIONE!** Per avvertire le ferite, assicuratevi che il vostro bambino si tiene a distanza al momento di aperture e di chiusura di questo prodotto !

**ATTENZIONE!** Non lasciare il bambino giocare con questo prodotto!

**ATTENZIONE!** Utilizzate sempre la cintura di sicurezza!

**ATTENZIONE!** Verificate se i dispositivi per la fissazione della sede auto o della carrozzina siano correttamente regolati prima dell'utilizzo!

**ATTENZIONE!** La poltroncina non è adatta per bambini all'età inferiore di 6 mesi!

**ATTENZIONE!** Questo prodotto non conviene per la gara podistica o il pattinaggio!

**ATTENZIONE!** La carrozzina per il neonato è adattata ad un bambino che non può sedersi ancora solo, girarsi e sollevare le mani ed i ginocchia. Il peso massimo di 9 kg bambino.

**EN 1888:2012**

## CURE E COLLOQUIO

1. Per pulire le parti metalliche, asciugate con uno straccio umido e poi asciugate con uno straccio secco.
2. Per pulire le parti in plastica, utilizzate uno straccio, dell'acqua ed un detergente dolce.
3. Per pulire le parti in tessuto, utilizzate un prodotto di pulizia di tessuto.
4. Quando il passeggino non è utilizzato, non ponete sopra degli oggetti!
5. Sempre asciugare ed arieggiare il passeggino se è immerso!
6. Pulire periodicamente gli assi delle ruote e le parti in plastica.
7. Pulite sempre gli assi delle ruote e le parti in plastica dopo avere utilizzato il passeggino nella sabbia o in altre superfici polverose!
8. **Non lubrificare** la ruota o le altre parti mobili del passeggino! Giusto pulirli!
9. Verificate regolarmente per le parti staccate o danneggiate o/ed all'occorrenza, sostituirle immediatamente!

## PARTI COMPONENTI

### Photo 1

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. Telaio metallico     | - 1 pcs |
| 2. Ruote posteriori     | - 2 pcs |
| 3. Sacco di deposito    | - 1 pcs |
| 4. Ruote anteriori      | - 2 pcs |
| 5. Carrozzina           | - 1 pcs |
| 6. Arcata di passeggino | - 1 pcs |
| 7. Copertina piedi      | - 1 pcs |
| 8. Cappotta             | - 1 pcs |

## APERTURA DEL PASSEGGINO

1. Aspetto piegato del passeggino. (Foto 2), **Sbloccate il meccanismo di bloccaggio.** (Foto 2.1)
2. Sollevare la maniglia verso l'alto e indietro fino a quando il seggiolino non è completamente aperto e bloccato, il passeggino si apre e si chiude automaticamente. (Foto 3)

## MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

1. Installate le ruote anteriori, appoggiando in altezza per chiuderli. (Foto 4). Smontaggio della ruota anteriore - Girare la ruota posteriore verso di sé e premere il pulsante tra le due pareti della forchetta. (Foto 5)
2. Ponete le ruote posteriori, come indicato sulla foto 6. Per smontare, appoggiate sul bottone dell'asse posteriore e tirate la ruota. (Foto 7)
3. Montate l'arcata di giocattoli per passeggino. (Foto 8). Smontaggio del griffe - Tirare la clip sul retro del griffe "1" e tirare in avanti "2". (Foto 9)

## FUNZIONAMENTO

1. Per fermare il passeggino, utilizzate i freni sulle ruote posteriori, appoggiate sul pedale di freno, situato sull'asse posteriore. (Foto 10). Per allentare il freno, alzate il pedale del freno. (Foto 11)
- Attenzione! Il freno non garantisce una ritenzione ottimale su delle pendenze rigide! Non lasciate dunque mai il passeggino su una superficie inclinata con il bambino seduto o disteso nel passeggino!**
2. Quando il passeggino è su una superficie instabile, potete utilizzare l'opzione di spostamento con un movimento diritto, sollevando prima il copiglia di bloccaggio delle ruote. (Foto 12.1). Per liberare le ruote anteriori, spingere verso il basso il copiglia di bloccaggio. (Foto 12.2)
  3. Per un cambiamento - abbassare o rialzare la posizione del cofano, prendere la sua parte superiore e tirare verso il basso fino alla posizione desiderata. (Foto 13)
- ATTENZIONE!** La mancata osservanza danneggia i fissatori e non è coperto dalla garanzia!
4. Regolazione del poggiatesta: premere il pulsante sotto il poggiatesta per abbassarlo. (Foto 14;15)
  5. Regolazione dello schienale – per sollevare lo schienale, premere il pulsante della fibbia dietro lo schienale, e rimuovere la cinghia. Per sbloccare lo schienale, premere il pulsante di ciclo. (Foto 16)
  6. Quando utilizzate una sede di estate, mettete **obbligatoriamente** le cinghie di sicurezza!
  7. Legate le cinture e ponetele nella serratura del fermaglio centrale. (Foto 17;18). Regolate la lunghezza della cintura tirando sui ricci. (Foto 19). Per sbloccare le cinture, premere il bottone del fermaglio centrale. (Foto 20).

## PIEGATURA DEL PASSEGGINO

1. Chiudete i freni del passeggino.
2. Piegate la cappotta.
3. Per trasportare la carrozzina piegata ritirate i meccanismi situati sui due lati dell'impugnatura. Spostare la maniglia in avanti e verso il basso fino a quando il seggiolino sia completamente piegato. (Foto 21)
4. Un passeggino correttamente piegato deve avere il seguente aspetto - vedere la foto 22.

## **ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και να τις διατηρήσετε για τν περαιτέρω πληροφορία. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του παιδιού σας!**

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Αυτό το όχημα προορίζεται για παιδιά από 6 μηνών και βάρους μέχρι 15 κιλά!
2. Μην προσθέτετε ένα στρώμα παχύτερο από 10 mm!
3. Χρησιμοποιήστε τα φρένα σας αν δεν κρατάτε το καρότσι στο χέρι!
4. Μην αφήνετε το καρότσι σε επικλινές έδαφος, ακόμη και με ενεργοποιημένο φρένο!
5. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή στάθμευσης, όταν τοποθετείτε ή να πάρετε τα παιδιά !
6. Το καλάθι αποθήκευσης με 2 kg κατ' ανώτατο όριο !
7. Κάθε φορτίο που συνδέονται με τη λαβή ή / και το πίσω μέρος της πλάτης και / ή πλευρά του καλάθι, επηρεάζει τη σταθερότητα του καροτσιού! Μην κρεμάτε τσάντες και τα πακέτα!
8. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά τμήματα του καροτσιού. Τακτικά να επανεξετάζετε, να εκτελείτε συντήρηση και καθαρισμός καλάθι!
9. Το καρότσι έχει σχεδιαστεί για ένα παιδί!
10. Εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται!
11. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται μόνο από τον κατασκευαστή / διανομέα!
12. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας, μόλις το παιδί σας μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια!
13. Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας όταν το παιδί είναι στο καρότσι! Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη καβάλο σε συνδυασμό με τη ζώνη μέσης! Για την πρόληψη τραυματισμών από πτώσεις ή ολίσθηση του παιδιού, να χρησιμοποιείτε πάντα τις τσιράντες!
14. Πάντα να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ζωνών ασφαλείας!
15. Η άμαξα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου!
16. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει στο καρότσι ή να τον αναστείλει από αυτήν!
17. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο καλάθι!
18. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο κάθισμα ή ποδαρικό!
19. Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε ανώμαλες επιφάνειες, κοντά σε φωτιά ή άλλες επικίνδυνες θέσεις!
20. Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες και κυλιόμενες σκάλες!
21. Διπλώστε το καρότσι πριν πάτε πάνω ή κάτω. Ανεβάστε το καρότσι στις σκάλες, στα πεζοδρόμια και άλλα εμπόδια με το παιδί πιέζοντας τη λαβή που οδηγεί στην κατάρρευση της και δεν υπόκεινται σε εγγύηση!
22. Το Νεογέννητο παιδί δεν μπορεί να καθίσει και να κρατήσει το κεφάλι του όρθιο. Ως εκ τούτου, δεν καθορίζετε πίσω σε καθιστή θέση! Χαμηλώστε το στη μέγιστη θέση!
23. Η ρύθμιση της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται γνωστό μόνο με τους κανόνες της εν λόγω δράσης από το χρήστη!
24. Οι πρόσθετες αποσκευές τοποθετημένες στο καρότσι είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αστάθεια του!
25. Ο άνθρωπος που συναρμολογεί το καρότσι πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα χαρακτηριστικά του!
26. Το ύψος του παιδιού στο καρότσι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 96 εκατοστά!
27. Το καρότσι είναι σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά κάτω των 3 ετών!

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει μια ασφαλή απόσταση κατά το κλείσιμο και άνοιγμα αυτού του προϊόντος!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει με αυτό το προϊόν!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Ελέγξτε αν οι συσκευές για την προσάρτηση ενός καθίσματος ή για το κάθισμα αυτοκινήτου ή το καλάθι για νεογέννητο είναι σωστά ενεργοποιηθεί πριν την χρήση!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Αυτό το κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μήνες!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή το πατινάζι!

EN 1888:2012

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να καθαρίσετε τα μεταλλικά μέρη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με στεγνό πανί.
2. Για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη χρησιμοποιήστε ένα πανί, νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
3. Για να καθαρίσετε τα υφασμάτινα μέρη χρησιμοποιήστε με καθαριστικό ταπετσαρίας.
4. Όταν το καρότσι είναι στη φύλαξη, μην αφήνετε ποτέ οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω του!
5. Πάντα να κάνετε ξηρό και αερίζετε την καλάθι αν είναι εμποτισμένο!
6. Καθαρίζετε τακτικά τις άξονες των τροχών και το πλαστικό.
7. Καθαρίζετε πάντα τις άξονες των τροχών και τα πλαστικά μέρη μετά τη χρήση του καροτσιού στον άμμο ή σε άλλες σκονισμένες επιφάνειες!
8. **Μην λιπαίνετε τις άξονες των τροχών ή άλλα κινούμενα μέρη του καροτσιού! Απλά καθαρίστε τα!**
9. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη, αν υπάρχουν, να τα αντικαταστήσετε αμέσως με καινούργιες!

## ΜΕΡΗ

### Φωτογραφία 1

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Μεταλλική κατασκευή του καροτσιού | - 1 τεμ. |
| 2. Οπίσθιοι τροχοί                   | - 2 τεμ. |
| 3. Καλάθι αγορών                     | - 1 τεμ. |
| 4. Μπροστινοί τροχοί                 | - 2 τεμ. |
| 5. Καλάθι                            | - 1 τεμ. |
| 6. Ταστιέρα                          | - 1 τεμ. |
| 7. Κάλυμμα ποδαρικών                 | - 1 τεμ. |
| 8. Σκίαστρο                          | - 1 τεμ. |

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Διπλωμένο είδος του καλαθιού. (Φωτογραφία 2) **Απελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος.** (Φωτογραφία 2.1)
2. Σηκώστε την λαβή προς τα επάνω και πίσω μέχρι την πλήρη αναδίπλωση και σταθεροποίηση του καροτσιού, θα ξεδιπλωθεί και κλειδώσει αυτόματα. (Φωτογραφίες 3)



## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Τοποθετήστε τους μπροστινούς τροχούς, τους ωθήσει μέχρι να τους κλειδώσετε. (Φωτογραφία 4) Ελέγξτε αν είναι κλειδωμένο καλά. Αποσυναρμολόγηση των πρόσθιων ροδών – Γυρίστε το πίσω μέρος της ρόδας προς εσάς και πατήστε το κουμπί μεταξύ των δύο πλευρών του δίχαλου. (Φωτογραφία 5)
2. Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς, όπως φαίνεται στην φωτογραφία σας 6. Για διάλυση πιέστε τον πίσω άξονα και τραβήξτε τον τροχό. (Φωτογραφία 7)
3. Συναρμολογήστε την ταστιέρα για το παιδί. (φωτ.8) ΓΑποσυναρμολόγηση της μπάρας παιχνιδιών – Τραβήξτε την τσιμπίδα στο πίσω μέρος της μπάρας παιχνιδιών «1» και τραβήξτε μπροστά «2». . (Φωτ. 9)

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για την εγκατάσταση του καροτσιού σε ένα μέρος χρησιμοποιήστε τα φρένα στους πίσω τροχούς, πατήστε το πεντάλ του φρένου, που βρίσκεται στον πίσω άξονα. (Φωτογραφία 10) Για την απελευθέρωση του φρένου σηκώστε το πεντάλ του φρένου. (Φωτογραφία 11) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Τα φρένα δεν εγγυώνται βέλτιστη κράτηση σε επιφάνειες με απότομες κλίσεις. Για το λόγο αυτό ποτέ μην αφήνετε το καροτσάκι σε επικλινή επιφάνεια, με το παιδί το οποίο κάθεται ή ζαπλώνει στο καρότσι.**
  2. Όταν κινείται πάνω από τραχύ και ανώμαλο οδόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή να πάει με ένα απλό κίνηση ανασηκώνοντας τον πείρο ασφάλισης στους εμπρός τροχούς. (Φωτογραφία 12.1) Να απελευθερώσει εμπρός τροχούς σπρώξτε προς τα κάτω τον πείρο ασφάλισης. (Φωτογραφία 12.2)
  3. Για να αλλάξετε (μείωση) της θέσης του σκιάστρου πιέστε το πάνω και τραβήξτε προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση. (Φωτογραφία 13)
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η μη συμμόρφωση οδηγεί σε βλάβη του καρτέλες και δεν υπόκεινται σε ανάκτηση της εγγύησης!
4. **Ρύθμιση του στηρίγματος ποδιών** – Πατήστε το κουμπί κάτω από το στηρίγμα ποδιών για να το κατεβάσετε προς τα κάτω. (Φωτογραφία 14)
  5. **Ρύθμιση της πλάτης:** Για να σηκώσετε την πλάτη πατήστε το πλήκτρο του κουμπώματος πίσω από την πλάτη και τραβήξτε την ζώνη. Για να χαλαρώσετε την πλάτη σφίξτε το πλήκτρο του κουμπώματος και χαλαρώστε την πλάτη προς τα κάτω. (Φωτογραφία 16)
  6. Όταν χρησιμοποιείτε την καλοκαιρινή καρέκλα **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** οι ζώνες ασφαλείας για το παιδί!
  7. Συνδέστε τον ώμο και την κοιλιακή ζώνες και να τα τοποθετήσετε στην κεντρική κλειδαριά πόρτη. (Φωτογραφίες 17;18) Προσαρμόστε το μήκος του ιμάντα τραβώντας τη πόρτες. (Φωτογραφία 19) Για να ξεκλειδώσετε τους ιμάντες πιέστε την κεντρική πόρπη. (Φωτογραφία 20)

## ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Εφαρμόστε τα φρένα με το καρότσι.
2. Διπλώστε το σκιάστρο.
3. Την διπλωση στο καρότσι για να το μεταφέρει κατεβάστε μηχανισμούς που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της λαβής. Μετακινήστε την λαβή μπροστά και προς τα κάτω μέχρι το πλήρες κλείσιμο του καροτσιού. (Φωτογραφία 21)
4. Σωστά το διπλωμένο καροτσάκι πρέπει να είναι, όπως φαίνεται στην εικόνα 22 τρόπο.

**ПРЕД ДА ГИ ПРИСТАПИТЕ КОН УПОТРЕБА,  
ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТААТ ОВИЕ  
УПАТСТВА И ГИ ДРЖЕТЕ ЗА ПОНАТАМОШНО  
РЕФЕРЕНЦА. НЕПРИДРЖУВАЊЕТО КОН  
УПАТСТВОТА МОЖЕ ДА ВЛИЈАЕ ВРЗ  
БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ!****БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

1. Овој возило е наменето за деца од 6 месеци и тежина до 15 кг!
2. Не ставајте душек со дебелина повеќе од 10 мм!
3. Користете сопирачките, ако не го држите количката со рака!
4. Не оставајте количката на искосена места, дури и со активирана сопирачка!
5. Користете уредите за паркирање кога ставате или земате децата!
6. Кошот за шопинг е со максимална носивост од 2 кг!
7. Секој товар, закачен на рачката и / или на грбот на потпирачот и / или отстрана на количката, влијае на стабилноста на детската количка! Не качите кеси и пакети!
8. Периодично проверувајте за лабави делови на количката! Редовно прегледувајте, одржувајте и чистете количката!
9. Количката е наменета за 1 дете!
10. Додатоци кои не се одобрени од производителот, не треба да се користат!
11. Треба да се користат резервни делови само доставени или препорачани од производителот / дистрибутерот!
12. Започни со користење на ремените веднаш штом вашето дете почне да седнува без помош!
13. Секогаш користете ремените, кога детето е во количката! Секогаш користете појасот помеѓу нозете во комбинација со ременот за крста! За да спречите повреда од паѓање или лизгање на детето, секогаш користете ремени за рамото!
14. Внимавајте дали безбеден појас е сложен правилно!
15. Количката треба да се користи секогаш под надзор на возрасен!
16. Не дозволувајте детето да игра во количката или да се повесува од неа!
17. Не дозволувајте детето да стои во количката!
18. Не дозволувајте детето да стои врз седиштето или прагот!
19. Не користете количката на нерамни површини, во близина на оган или други опасни места!
20. Не користете количката по скали и ескалатори!
21. Преклопувајте количката пред да се качувате или слегувате по скалите. Качувањето на количката на скали, тротоари и други пречки со детето, со притискање на рачката води до нејзино деформација и не подлежи на гарантен сервис!
22. Новороденче дете не е способно да седи само и да држи главата горе. Затоа, не фиксирајте потпирачот во седење позиција! Спуштете ја до максимум легнал!
23. Регулацијата на потпирачот треба да се врши само од запознаен со правилата за оваа акција од упатството!
24. Дополнителниот багаж сложен во количката може да доведе до нејзината нестабилност!
25. Човекот кој составува количката треба да биде запознаен со нејзините функции!
26. Висината на детето, возејќи во количката не смее да надмине 96 см!
27. Количката е наменета за употреба од страна на деца до 3 години!

## ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Никогаш не оставајте детето без надзор!

**ВНИМАНИЕ!** Осигурајте се дека сите уреди за заклучување се активирани пред употреба!

**ВНИМАНИЕ!** За да избегнете повреди, бидете сигурни дека вашето дете е на безбедно растојание при преклопен и се одвиваат на овој производ!

**ВНИМАНИЕ!** Не дозволувајте вашето дете да си игра со овој производ!

**ВНИМАНИЕ!** Секогаш користете ремените!

**ВНИМАНИЕ!** Проверете дали уредите за прицврстување на седиштето или столче за автомобил или кошот за новороденче, се правилно активирани пред употреба!

**ВНИМАНИЕ!** Оваа седиште не е погодно за деца под 6 месеци!

**ВНИМАНИЕ!** Овој производ не е погоден за трчање или лизгање!

EN 1888: 2012

## НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

1. За да се исчистат металните делови, се избришат со влажна крпа и се исушат добро со сува крпа.
2. За да ја исчистите пластичните делови користете крпа, вода и благ детергент.
3. За да ја исчистите текстилните делови користете средство за чистење на тапацирот.
4. Кога количката е на чување, никогаш не ставајте други предмети врз неа!
5. Секогаш да се сушат и проветруваат количките, ако се навлажни!
6. Периодично чистете оските на тркалата и пластичните елементи.
7. Секогаш чистете оските на тркалата и пластичните елементи по користење на количката на песок или други правливи коловози!
8. **НЕ ПОДМАЧКУВАЈТЕ** оските на тркалата или други подвижни делови на количката! Само ги чистете!
9. Периодично проверувајте за олабавени или оштетени делови и ако има такви, веднаш заменете ги со нови!

## ДЕЛОВИ

Слика 1

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Метална конструкција на количката | - 1 бр. |
| 2. Задни тркала                      | - 2 бр. |
| 3. Кош за шопинг                     | - 1 бр. |
| 4. Предни тркала                     | - 2 бр. |
| 7. Кош                               | - 1 бр. |
| 8. Тастатура                         | - 1 бр. |
| 9. Покривка за ногарки               | - 1 бр. |
| 10. Сенник                           | - 1 бр. |

## РАСКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Расклопен вид на количката. (Слика 2) **Ослободете го механизмот за заклучување.** (Слика 2.1)

2. Подигнете ја рачката угоре и назад додека количката е целосно раширена и заклучена, при што таа ќе се извлече и заклучи автоматски. (Слика 3)

## СОСТАВУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Поставете ги предните тркала, како ги притиснете нагоре до заклучувањето им. (Слика 4)  
Отстранување на предните тркала - Свртите го задниот дел на тркалото кон вас и притиснете го копчето помеѓу двете страни на вилушката. (Слика 5)
2. Ставете задните тркала, како што е прикажано на Слика 6. За демонирање притиснете копчето на задната оска и извлекете тркалото. (Слика 7)
3. Монтирајте грифа за детето. (Слика 8) Демонтирање на прстот - Повлечете го клипот на задниот дел од маркерот "1" и повлечете го напред "2". (Слика 9)

## УПОТРЕБА

1. За воспоставување на количката на едно место користете сопирачките на задните тркала со притискање сопирачката, кој се наоѓаат на задната оска. (Слика 10) За ослободување на сопирачката подигнете со нога сопирачката. (Слика 11)  
**Внимание! Сопирачките не гарантираат оптимално задржување на стрмни падини! Затоа, никогаш не ја оставајте количката на наведнат површина со дете што седи или лежи во колата!**
2. При движење на количката по груби и нерамни подлоги можете да користите опцијата за движење со праволинеен потег преку кревање на заклучување палец на предните тркала. (Слика 12.1)  
За ослободување на предните велосипеди притиснете надолу заклучување палец. (Слика 12.2)
3. За промена (симнување) положбата на сеници фатете горниот дел и извлекете го надолу до саканата позиција. (Слика 13)  
**ВНИМАНИЕ!** Небрежноста води до оштетување на држачите и не подлежи на гаранција наплата!
4. Прилагодување на стапалото - Притиснете го копчето под стапало за да го спуштите. (Слика 14)
5. Постапување на потпирачот за грб - За да го кренете потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата зад потпирачот за грб и извлекете го ременот. За да го ослободите потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата и спуштете го потпирачот за грб надолу. (Слика 16)
6. При користење на летната стол **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** ставете ремени за обезбедување на детето!
7. Прикрепете ремени за рамото и stomachни ремени и ставете ги во централната тока за заклучување. (Слика 17;18) Наместете должината на ремените со повлекување на катрамите. (Слика 19) За отклучување на ремените притиснете копчето на централната тока. (Слика 20)

## ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Затегнете сопирачките на количката.
2. Преклопете максимално сеници.
3. Преклопувањето на количката за транспорт станува со повличане механизмите кои се наоѓаат од двете страни на рацката. Движете ја рацката напред и надолу додека количката не е целосно преклопена. (Слика 21)
4. Правилно поклопената количка треба да изгледа како индикации на слика 22.

**ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!**

EAC

### ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящее транспортное средство предназначено для детей от 6 месяцев и весом до 15 кг!
2. Не используйте матрас толщиной более 10 мм!
3. Используйте тормоза, если не держите коляску рукой!
4. Не оставляйте коляску в местах с наклоном, даже при активированных тормозах!
5. Пользуйтесь устройствами для парковки, когда усаживаете или вынимаете детей!
6. Максимальная вместимость корзины для покупок 2 кг!
7. Любой груз, подвешенный на ручке и/или на спинке, и/или на боковых частях коляски, оказывает влияние на ее устойчивость! Не вешайте сумки и пакеты!
8. Периодически проверяйте раскрепленные части коляски! Регулярно проводите осмотр, уход и чистку коляску!
9. Коляска предназначена для 1 ребенка!
10. Не используйте аксессуары, которые не одобрены изготовителем!
11. Используйте только запасные части, поставленные или рекомендованные изготовителем/дистрибьютором!
12. Пользуйтесь ремнями безопасности сразу, как только Ваш ребенок начинает сидеть без посторонней помощи!
13. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок находится в коляске! Всегда пользуйтесь ремнем между ног в комбинации с поясным ремнем! Во избежание травм от выпадения или выскальзывания ребенка, всегда пользуйтесь плечевыми ремнями!
14. Убедитесь, что ремень безопасности установлен правильно!
15. Коляску необходимо использовать всегда под присмотром взрослого!
16. Не позволяйте ребенку играть в коляске или свисать с нее!
17. Не позволяйте ребенку вставать в коляске!
18. Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку!
19. Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах!
20. Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!
21. Складывайте коляску, перед тем как подняться, или спуститься с лестницы. Поднятие коляски с ребенком на лестницы, тротуары и иные препятствия, нажимая ручку, приводит к ее деформации и не подлежит гарантийному обслуживанию!
22. Новорожденный не способен сидеть самостоятельно и держать головку. Поэтому не фиксируйте спинку в положении сидя! Опустите ее до максимального положения лежа!
23. Регулирование спинки необходимо совершать только после ознакомления с правилами инструкции для этого действия!
24. Дополнительный багаж, помещенный в коляску, может привести к ее неустойчивости!
25. Лицо, осуществляющее сборку коляски, должно быть ознакомлено с ее функциями!
26. Рост ребенка, для которого предназначена коляска, не должен превышать 96 см!
27. Коляска предназначена для детей до 3 лет!

## ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что все замки активированы перед использованием!

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при складывании и сборке данного продукта!

**ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте ребенку играть с данным продуктом!

**ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь ремнями безопасности!

**ВНИМАНИЕ!** Проверьте перед использованием правильную активацию устройств крепления сиденья, автокресла или люльки!

**ВНИМАНИЕ!** Прогулочная корзина-переноска не подходит для детей до 6 месяцев!

**ВНИМАНИЕ!** Данный продукт не подходит для бега или скольжения!

EN 1888:2012

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для чистки металлических деталей протрите влажным полотенцем и хорошо высушите сухим полотенцем.
2. Для чистки пластмассовых деталей используйте полотенце, воду и мягкое моющее средство.
3. Для чистки деталей из текстиля используйте средство для чистки обивки.
4. При хранении коляски никогда не оставляйте сверху другие предметы!
5. Всегда высушивайте и проветривайте коляску, если она промокла!
6. Периодически чистите оси колес и пластмассовые элементы.
7. Всегда чистите оси колес и пластмассовые элементы после использования коляски на песке или других запыленных покрытиях!
8. **НЕ СМАЗЫВАЙТЕ** оси колес или другие подвижные части коляски! Только очищайте их!
9. Периодически проверяйте на предмет наличия ослабших или поврежденных частей, и, если такие имеются, немедленно замените их новыми!

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Фото 1

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Металлическая конструкция коляски | - 1 шт. |
| 2. Задние колеса                     | - 2 шт. |
| 3. Корзина для покупок               | - 1 шт. |
| 4. Передние колеса                   | - 2 шт. |
| 5. Люлька                            | - 1 шт. |
| 6. Поручень                          | - 1 шт. |
| 7. Накладка для ног                  | - 1 шт. |
| 8. Козырек от солнца                 | - 1 шт. |

## РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Коляска в свернутом виде. (Фото 2) **Освободите замыкающий механизм.** (Фото 2.1)
2. Поднимите ручку вверх и назад до полного раскладывания и блокировки коляски, при этом она развернется и зафиксируется автоматически. (Фото 3)

## СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Установите передние колеса, прижимая вверх до их фиксации. (Фото 4) Снятие передних колес – Поверните заднюю часть колеса к себе и нажмите на кнопку между двумя стенками вилки. (Фото 5)
2. Установите задние колеса, как это показано на Фото 6. Для снятия нажмите кнопку на задней оси и вытяните колесо. (Фото 7)
3. Установите поручень для ребенка. (Фото 8) Снятие поручня – Вытяните зажим в задней части поручня «1» и вытяните вперед «2». (Фото 9)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для остановки коляски используйте тормоз задних колес, нажимая педаль тормоза, находящуюся на задней оси. (Фото 10) Для освобождения тормозов поднимите ногой педаль тормоза. (Фото 11)  
**Внимание! Тормоз не гарантирует оптимальное удержание на пологих склонах! Поэтому никогда не оставляйте коляску на наклоненной поверхности с ребенком, который сидит или лежит в коляске!**
2. Для передвижения коляски по грубым и неровным поверхностям можно воспользоваться возможностью передвижения прямолинейным ходом, поднимая стопор передних колес. (Фото 12.1) Для освобождения передних колес нажмите на стопор вниз. (Фото 12.2)
3. Для изменения (снятия) положения козырька от солнца захватите его верхнюю часть и вытяните вниз до желаемой позиции. (Фото 13)  
**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение данного указания приводит к повреждению фиксаторов и не подлежит гарантийному ремонту!
4. Регулировка подножки – Нажмите на кнопку под подножкой, чтобы опустить ее вниз. (Фото 14;15)
5. Регулировка спинки – Для поднятия спинки нажмите кнопку на пряжке за спинкой и вытяните ремень. Для освобождения спинки нажмите кнопку на пряжке и отпустите спинку вниз. (Фото 16)
6. При использовании прогулочным креслом **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите ремни безопасности для ребенка!
7. Прикрепите плечевые и поясные ремни и вставьте их в центральную пряжку-замок. (Фото 17;18) Отрегулируйте длину ремней безопасности, вытянув пряжки. (Фото 19) Для отмыкания ремней нажмите на кнопку центральной пряжки. (Фото 20)

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Задействуйте тормоз коляски.
2. Сложите максимально козырек от солнца.
3. Сложение коляски для перевозки производится вытягиванием механизмов, находящихся с двух сторон ручки. Переместите ручку вперед и вниз до полного складывания коляски. (Фото 21)
4. Правильно сложенная коляска должна выглядеть так, как показано на фото 22.



## Dečija kolica SPORT Uputstvo za upotrebu

**PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI OVA  
UPUTSTVA I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU  
UPOTREBU. NEPOŠTOVANJE OVIH  
UPUTSTAVA MOŽE UTICATI NA BEZBEDNOST  
VAŠEG DETETA!**

### ZAHTJEVI SIGURNOSTI

1. Ovo prevozno sredstvo je namenjeno deci od 6 meseci i težine do 15 kg!
2. Nemojte postavljati dušek deblji od 10 mm!
3. Koristite kočnicu ako ne držite dečija kolica svojom rukom!
4. Ne ostavljajte kolica na neravnom terenu, čak i sa aktiviranim kočnicom!
5. Koristite parking uređaj kada postavljate ili uzimate decu!
6. Korpa za kupovinu sa maksimalnom nosivosti od 2 kg!
7. Svaki teret, zakačen na dršci i/ili zadnjoj strani naslona i/ili sa strane kolica, utiče na stabilnost kolica! Ne kačite kese i pakete!
8. Povremeno proverite olabavljene delove kolica! Redovno vršiti proveru, održavanje i čišćenje kolica!
9. Kolica su dizajnirana za jedno dete!
10. Pribor koji nije odobren od strane proizvođača ne treba da se koristi!
11. Potrebno je koristiti samo rezervne delove koji su dostavljeni ili preporučeni od strane proizvođača/distributera!
12. Započnite korišćenja sigurnosnih pojaseva čim vaše dete može da sedi bez pomoći!
13. Uvek koristite sigurnosne pojaseve kada je dete u kolicima! Uvek koristite donji pojas između nogu u kombinaciji sa kaišem za struk! Da biste sprečili povrede od pada ili klizanje deteta, uvek koristite kaiševe za ramena!
14. Uvek se uveravajte da li je sigurnosni pojas pravilno postavljen!
15. Kolica mora uvek da se koristi pod nadzorom odrasle osobe!
16. Ne dozvolite da se vaše dete igra u kolicima ili da se naginje izvan kolica!
17. Ne dozvolite detetu da ustane dok je u kolicima!
18. Ne dozvolite detetu da stoji na sedištu ili na postavi za noge!
19. Nemojte koristiti kolica na neravnim površinama, u blizini vatre ili drugih opasnih mesta!
20. Nemojte koristiti kolica na stepenicama i pokretnim stepenicama!
21. Skupljati kolica pre nego što se penjete ili silazite niz stepenice. Penjanje kolica po stepenicama, trotoarima i drugim preprekama sa detetom, putem pritiskanja ručke može dovesti do njenog trajnog oštećenja i ne podleže garanciji!
22. Novorođenče nije u stanju da sedi i drži glavu uspravno. Prema tome, nemojte ga vezivati za naslon u sedećem položaju! Spustite ga u maksimalno položen položaj!
23. Regulisanje naslona treba obaviti samo ako ste upoznati sa pravilima ovog postupka, putem uputstva!
24. Dodatni prtljag postavljen na kolica može dovesti do njene nestabilnosti!
25. Čovek koji sastavlja kolica mora biti upoznat sa njenim funkcijama!
26. Visina deteta koje se prevozi ovim kolicima ne sme da pređe 96 centimetara!
27. Kolica su dizajnirana za upotrebu kod dece ispod 3 godine!



## UPOZORENJE

**UPOZORENJE!** Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

**UPOZORENJE!** Proverite da li su svi uređaji za zaključavanje aktivirani pre upotrebe!

**UPOZORENJE!** Da biste sprečili povrede, proverite da li se dete nalazi na bezbednom rastojanju prilikom sklapanja i rasklapanja ovog proizvoda!

**UPOZORENJE!** Ne dozvolite da se vaše dete igra sa ovim proizvodom!

**UPOZORENJE!** Uvek koristite sigurnosne pojaseve!

**UPOZORENJE!** Proverite da li su uređaji za pričvršćivanje sedišta ili dečijeg sedišta za automobila ili korpe za dete ispravno aktivirani pre upotrebe!

**UPOZORENJE!** Ova sedalica nije podesna za decu mlađu od 6 meseci!

**UPOZORENJE!** Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje!

**UPOZORENJE!** Korpa za novorođenče je pogodna za dete koje ne može samostalno da sedne, samostalno da se okrene i da se podigne na ruke i kolena. Maksimalna težina deteta 9 kg.

**EN 1888:2012**

## BRIGA I ODRŽAVANJE

1. Da biste očistili metalne delove, obrišite vlažnom krpom i zatim suvom krpom.
2. Da biste očistili plastične delove koristite krpu, vodu i blagi deterdžent.
3. Da biste očistili tekstilne delove koristite preparate za čišćenje presvlaka.
4. Kada kolica se čuvaju, na njih nikada na postavljati nikakve predmete!
5. Uvek sušiti i provetravati kolica ako su natopljena!
6. Povremeno očistite osovine točkova i plastičnih predmeta.
7. Uvek očistite osovine točkova i plastičnih elemenata posle upotrebe kolica po pesku ili drugim prašnjavim površinama!
8. **NE PODMAZIVATI** osovine točkova ili drugih pokretnih delova na kolicima! Samo ih očistiti!
9. Povremeno proverite olabavljene ili oštećene delove, i ako ih ima, odmah ih zamenite novim!

## DELOVI

### Slika 1

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Metalna konstrukcija kolica | - 1 kom. |
| 2 Zadnji točkovi               | - 2 kom. |
| 3. Korpa za kupovanje          | - 1 kom. |
| 4. Prednji točkovi             | - 2 kom. |
| 5. Korpa                       | - 1 kom. |
| 6. Grif                        | - 1 kom. |
| 7. Pokrivač za noge            | - 1 kom. |
| 8. Suncobran                   | - 1 kom. |

## RASKLAPANJE KOLICA

1. Sklopljen izgled dečijih kolica. (Slika 2) **Osloboditi mehanizam za zaključavanje.** (Slika 2.1)
2. Podignite ručicu i unazad dok se kolica potpuno ne otvori i zaključa, ona će se rasklopiti i automatski zaključati. (Slika 3)

## MONTAŽA KOLICA

1. Montirati prednje točkove, tako što ćete ih gurnuti na gore dok se ne zaključaju. (Slika 4) Uklanjanje prednjih točkova - Okrenite zadnji deo točka prema vama i pritisnite dugme između dve strane viljuške. (Slika 5)
2. Postavite zadnje točkove kao što je prikazano na slici 6. Za demontažu natisnite dugme na zadnjoj osovini i povucite točak. (Slika 7)
3. Montirati grif vrata za dete. (Slika 8) Demontaža prsta - Povucite klip sa zadnje strane markera "1" i povucite napred "2". (Slika 9)

## NEGA I ODRŽAVANJE

1. Da bi se postavila kolica na jednom mestu koristiti kočnice na zadnjim točkovima, pritisnite pedalu kočnice, koji se nalazi na zadnjoj osovini. (Slika 10) Za otpuštanje kočnice podignite pedalu kočnice stopalom. (Slika 11) **UPOZORENJE!** Kočnice ne garantuju optimalno zadržavanje na strmim stazama! Zbog toga nikada ne ostavljajte kolica na kosoj površini s detetom koji sedi ili leži u kolicima!
2. Kada se kolica kreću po grubom i neravnomernom pločniku može se koristiti opcija kretanja sa pravolinijskim kretanjem podizanjem palca za zaključavanje prednjih točkova. (Slika 12.1) Da se oslobodi prednjih točkova natisnuti na dole iglu za blokiranje. (Slika 12.2)
3. Za zamenu (skidanje) položaja suncobrana uhvatiti ga za gornji deo i spusti na željeni položaj. (Slika 13) **UPOZORENJE!** Nepoštovanje ovog uputstva dovodi do elemenata za fiksiranje i ne podleže garancijskom popravljanju!
4. **Podešavanje postolja** - Pritisnite dugme ispod postolja stopala da biste ga spustili. (Slika 14;15)
5. **Podešavanje naslona** - Za podizanje naslona, stisnite dugme kopče iza naslona i izvucite pojas. Da biste oslobodili naslon, stisnite dugme kopče i spustite naslon. (Slika 16)
6. Kada koristite letnje sedišta **OBAVEZNO** postaviti sigurnosne kaiševe na dete!
7. Pričvrstite kaiševе za ramena i stomak i postaviti ih u centralnu bravom za zaključavanje. (Slike 17;18) Podesite dužinu kaiša povlačenjem kopče za zaključavanje. (Slika 19) Za otključavanje kaiševa pritisnite centralnu kopču. (Slika 20)

## Sklapanje kolica

1. Aktivirati kočnice na kolicima.
2. Sklopiti maksimalno suncobran.
3. Sklapanje kolica za transport se obavlja povlačenjem mehanizama koji se nalaze na obe strane drške. Pomerite ručicu napred i dole dok se kolica ne preklopi u potpunosti. (Slika 21)
4. Pravilno sklopljena kolica bi trebalo da izgledaju kao na slici 22.

# **KULLANIMA GEÇMEDEN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE ONLARI DAHA SONRA YİNE OKUMANIZ İÇİN SAKLAYINIZ. TALİMATLARA UYMADIĞINIZ TAKDİRDE ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNE YANSIYABİLİR!**

## **GÜVENLİK ŞARTLARI**

1. İşbu taşıt aracı 6 aylık bebeklerden 15 kg ağırlıkta olan çocuklar için öngörülmüştür!
2. 10 mm kalınlıktan fazla minder koymayın!
3. Eğer arabayı elle tutmuyorsanız frenleri kullanın!
4. Aktifleştirilmiş fren olsa bile arabayı eğilimli yerde bırakmayın!
5. Park etme cihazlarını çocukları alırken ve yerleştirirken kullanın!
6. Alışveriş sepetinin azami aldığı ağırlık 2 kg!
7. Arabanın sapına ve/ veya arkasına ve/ veya kenarlarına takılı olan her türlü yük bebek arabasının dengesine etki etmektedir! Çanta ve paketler asmayın!
8. Zaman zaman arabanın gevşemiş yerlerinin olup olmadığını kontrol edin! Devamlı arabayı kontrol edin, bakımını yapın ve temizleyin!
9. Araba 1 çocuk için öngörülmüştür!
10. Üretici tarafından onaylanmış olmayan aksesuarları kullanmayın!
11. Sadece üretici/ distribütör tarafından temin veya tavsiye edilen yedek parçalar kullanılmalıdır!
12. Çocuğunuz başka birinin desteğini almadan oturmaya başladığında hemen koruyucu kemerleri kullanmaya başlamanız gerekir!
13. Çocuk arabada iken her zaman koruyucu kemerleri kullanın! Bacakların arasındaki kemeri her zaman bel için olan kemer ile birlikte kombinasyon olarak kullanın! Çocuğunuzun yarananmasını veya düşmesini önlemek için her zaman omuzlar için olan kemerleri kullanın!
14. Koruyucu kemerin doğru takıldığından emin olun!
15. Araba her zaman yetişkin birinin gözetimi altında kullanılmalıdır!
16. Çocuğunuza arabada oynamasına veya aşağı sarkmasına izin vermeyin!
17. Çocuğunuza arabadan kalkmasına izin vermeyin!
18. Çocuğunuza arabanın koltuk ve ayaklığına kalkmasına izin vermeyin!
19. Düz olmayan yerlerde, ateşe yakın veya diğer tehlikeli yerlerde arabayı kullanmayın!
20. Merdiven ve yürüyen merdivende arabayı kullanmayın!
21. Merdivenlerden inişte veya çıkışta arabayı katlayın. Arabayı merdivenlere, kaldırımlara ve diğer engellere çocukla birlikte sapına basarak çıkarmaya çalışmanız onun deforme olmasına sebep olur ve garanti servisine tabi değildir!
22. Yeni doğan bebek kendi başına duramaz ve başını dik tutamaz. İşte bu yüzden arkasını dik oturma pozisyonuna getirmeyiniz! Maksimum yatık şekilde olan pozisyonuna getiriniz!
23. Arkasının ayarlanması sadece bunun ile ilgili talimatları bilen bir kişi tarafından yapılmalıdır!
24. Arabanıza koyduğunuz ek eşyalar onun dengesini bozmaya yol açabilir!
25. Arabayı monte eden kişinin onun fonksiyonlarını bilmesi gerekmektedir!
26. Arabada bulunan çocuğu boyu 96 cm yüksekliği geçmemesi gerekmektedir!
27. Araba 3 yaşına kadar olan çocuklardan kullanılmak üzere öngörülmüştür!

## UYARI!

**UYARI!** Hiçbir zaman çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın!

**UYARI!** Kullanmadan önce tüm kilit sistemlerinin etkinleştirildiğinden emin olun!

**UYARI!** Yaralanmalardan kaçınmak için çocuğunuzun ürünün katlanıp açılması sırasında zararsız mesafede olduğuna emin olun!

**UYARI!** Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin!

**UYARI!** Her zaman koruyucu kemerleri kullanın!

**UYARI!** Kullanmadan önce aktif halde yeni doğan bebek sepetini veya otomobil için koltuğu veya koltuk yerleştirme cihazlarının doğru bir şekilde olduklarını kontrol edin!

**UYARI!** Bu koltuk ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir!

**UYARI!** Bu ürün koşmak veya kaymak için uygun değildir!

**EN 1888:2012**

## BAKIM VE ONARIM

1. Metal kısımları temizlemeniz için ıslak mendille önce silin sonra kuru bez ile kurulayın.
2. Plastik bölümlerin temizliği için bez, su ve yumuşak deterjan kullanın.
3. Tekstil bölümleri temizlemek için döşeme temizleme deterjanı kullanın.
4. Eğer araba kullanılmıyor durumda duruyorsa hiçbir zaman üzerine eşya koymayın!
5. Eğer ıslandı ise arabı her zaman kurulayın ve havalandırın!
6. Periyodik olarak tekerlek eksenini ve plastik bölgeleri temizleyin.
7. Arabayı kum veya başka tozlu yerde kullandığınızda mutlaka tekerlek eksenini ve plastik bölgeleri temizleyin!
8. **Tekerlek eksenini veya arabanın diğer hareketli parçalarını EZMEYİN! Sadece temizleyin!**
9. Periyodik olarak gevşemiş veya arızalı parçalar için kontrol edin ve eğer böyleler varsa hemen yenisi ile değiştirin!

## PARÇALARI

### Resim 1

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Arabanın metal konstrüksiyonu | - 1 adet |
| 2. Arka tekerlekler              | - 2 adet |
| 3. Alışveriş sepeti              | - 1 adet |
| 4. Ön tekerlekler                | - 2 adet |
| 5. Sepet                         | - 1 adet |
| 6. Sap                           | - 1 adet |
| 7. Ayak örtüsü                   | - 1 adet |
| 8. Gölgelik                      | - 1 adet |

## SEPETİN AÇILMASI

1. Sepetin katlanmış şekli. (Resim 2) **Kilitleme mekanizmini serbest bırakınız.** (Resim 2.1)
2. Çocuk arabasının tamamen kilitle ve açık olması için kolu yukarı ve arkaya doğru kaldırın (Resim 3)

## ARABANIN MONTAJI

1. Kilitlenene kadar yukarıya doğru itin ve bu şekilde ön tekerleklerinin montajını yapın. (Resim 4) Kilitli olduğundan emin olun. Ön tekerleklerin sökülmesi – Tekerleğin arka kısmını kendinize doğru döndürün ve bisiklet çatalın iki duvarı arasında bulunan düğmeye basın. (Resim 5)
2. Resim 6'de gösterilmiş olarak arka tekerleklerini koyun. Tekerleğini çekin ve arka eksenin düğmesine demontaj için basın. ( Resim 7)
3. Çocuk için sapı monte edin. (Resim 8) Toybarın sökülmesi – Toybarı arka kısmında bulunan tutacağı çekin '1' ve öne doğru çekin '2'. (Resim 9)

## KULLANIM

1. Arabanın bir yerde durması için arka tekerleklerin frenlerini kullanın, arka tarafta bulunan fren pedalına basın. (Resim 10) Frenin serbest bırakılması için fren pedalını ayak ile kaldırın. (Resim 11) **Uyarı ! Frenler, dik yamaçların optimum tutulmasını garanti etmez! Bu nedenle, çocuk arabasını bir çocuk otururken veya arabada yatarken eğimli bir yüzeye asla terk etmeyin!**
2. Arabanın kaba ve düz olmayan yerlerde gitmesinde düz gidüş opsiyonunu ön tekerleklerdeki kilitleyici pimi kaldırarak kullanabilirsiniz. (Resim 12.1)  
Ön tekerlekleri serbest bırakmak için kilitleyici pimi aşağı doğru itin. (Resim 12.2)
3. Gölgeğin pozisyonunu değiştirmek (çıkarmak) için üst tarafından tutarak alta doğru çekin ve istediğiniz pozisyona getirin. (Resim 13)  
**DIKKAT!** Bu talimatların uygulanmaması sabitleştiricilere zarar verir ve garanti kapsamı dışına çıkmaktadır!
4. Ayak koymalık yerin ayarı – Ayak koymalık yerin altında bulunan düğmeye basarak serbest bırakabilirsiniz. (Resim 14;15)
5. Sırt dayamalık yerin ayarı – Sırt dayamalık yeri kaldırmaz için sırt dayamalık yerin arka kısmında olan düğmeye basın ve kemeri çekin. Sırt dayamalık yeri gevşek bırakmanız için tokenin düğmesine basın ve sırt dayamalık yeri aşağıya doğru bırakın. (Resim 16)
6. Yazlık koltuğu kullanırken **MUTLAKA** çocuğun korunma kemerlerini kullanınız!
7. Omuz ve karın kemerlerini bağlayın ve merkezi kilitleme tokasına takın. (Resim 17;18 ) Tokaları çekerek koruyucu kemerlerin boyutunu ayarlayabilirsiniz. (Resim 19) Kemerleri serbest bırakmak için merkezi tokadaki tuşa basın. (Resim 20)

## ARABANIN TOPLANMASI

1. Arabanın frenlerini etkinleştirin.
2. Gölgeği maksimal olarak toplayın.
3. Taşıyıcıyı taşıma için katlama, kolun her iki yanında bulunan mekanizmaları çekerek yapılıır. Çocuk arabasının tamamen katlanması için aşağı ve ileri doğru kolu hareket ettirin. (Resim 21)
4. Doğru şekilde toplanan araba 22.resimde gösterdiği şekilde gözükmesi gerekmektedir.

## **KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK ÜNSURLAR**

1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.

2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.

3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

## **HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM**

1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurmaı gerekmektedir.

2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

## **KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

## **TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI**

1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici 6502 sayılı tüketicici korunması hakkında kanununun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamininin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş gününü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketicici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki tüketicici hakem heyetine veya tüketicici mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketicici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

**ÖNEMLİ:**Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**Kullanım Ömrü 5 Yıldır.**

**İTHALATÇI FİRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.**

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: [www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu) [www.coolbaby.com.tr](http://www.coolbaby.com.tr)

**Yetkili Servis :** Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16.

Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 [www.coolbaby.com.tr](http://www.coolbaby.com.tr)

# **HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST, ÉS ŐRIZZE MEG TOVÁBBI HIVATKOZÁS ÉRDEKÉBEN. AZ UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA ÉRINTHETI A GYERMEKE BIZTONSÁGÁT!**

## **BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK**

1. Ezen jármű gyermekek számára készült, 6 hónaptól, 15 kg testsúlyig!
2. Ne használjon 10 mm-nél vastagabb matracot!
3. Alkalmazza a fékeket, ha nem fogja a babakocsit a kezével!
4. Na hagyja a babakocsit lejtős helyeken, akkor is, ha alkalmazta a féket!
5. Alkalmazza a parkolási felszerelést, amikor a gyereket beteszi, vagy kiveszi a babakocsiból!
6. A bevásárlókosár maximális terhelhetősége 2 kg!
7. Bármilyen, a tolókarra és/vagy a háttámlára és/vagy az oldalán akasztott nehéz tárgy befolyásolja a babakocsi stabilitását! Ne akasszon rá táskákat és csomagokat!
8. Időnként ellenőrizze a babakocsi meglazult alkatrészeit! Igyekezzen rendszeresen vizsgálni, karbantartani és tisztítani a babakocsit!
9. A babakocsit egy gyermekre való!
10. Nem szabad olyan tartozékokat használni, amelyeket a gyártó nem hagyta jóvá!
11. Kizárólagosan a gyártó/viszonteladó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket szabad használni!
12. Kezdje el használni a biztonsági övet, amint a gyermeke segítség nélkül tud ülni!
13. Mindig használja a biztonsági övet, ha a gyermek a babakocsiban van! Mindig kombinálja a gyermek labia között lévő övet a derékövvel! A sérülések, az elesés vagy megcsúszás elkerülése érdekében, mindig használja a biztonsági öveket!
14. Gőzödjön meg róla, hogy helyesen bekötötte a biztonsági övet!
15. A babakocsit mindig felnőtt felügyelete mellett szabad használni!
16. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy játszon a babakocsiban vagy hajoljon le róla!
17. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon a babakocsiban!
18. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon az ülésen vagy a lábtámaszon!
19. Ne használja a babakocsit egyenetlen felületen, tűz vagy más veszélyes helyek közelében!
20. Ne használja a babakocsit lépcsőházakon és mozgólépcsőkön!
21. Csukja össze a babakocsit, amikor felmegy vagy lemegy lépcsőkön. A babakocsi felemelése lépcsőre, járdára vagy egyéb akadályra a tolókar lenyomásával annak deformálására vezet, és azt a garancia nem fedezi!
22. Az újszülött baba nem képes egyedül ülni és a fejét fent tartani. Ezért ne állítsa be a háttámlát ülő helyzetbe! Engedje le fekvő helyzetbe!
23. A háttámla beállítását csak a használati utasítás arra vonatkozó szabályok ismeretében szabad végezni!
24. További poggyász elhelyezésével csökkentheti a babakocsi stabilitását!
25. Az a személy, aki a babakocsit összeszereli, ismernie kell annak funkcióit!
26. A babakocsiban maximum 96 cm magas gyermeket szabad vinni!
27. A babakocsi használható a gyermeke 3 éves koráig!

## FIGYELEM

**FIGYELEM!** Sóha ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül!

**FIGYELEM!** Gőzödjön meg róla, hogy használat előtt minden záróeszköz aktiválva van!

**FIGYELEM!** Sérülések elkerülése érdekében gőzödjön meg róla, hogy a gyermeke biztonságos távolságon van ezen termék össze-, ill. széthajtásánál!

**FIGYELEM!** Ne hagyja a gyereket játszani ezzel a termékkel!

**FIGYELEM!** Mindig használja a biztonsági övet!

**FIGYELEM!** Bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítő szerkezet, az autós gyerekülés vagy a babakocsi megfelelően be van állítva használat előtt!

**FIGYELEM!** Ez az ülés 6 hónapnál fiatalabb gyermekeknek nem ajánlott!

**FIGYELEM!** Ez a termék nem alkalmas futásra vagy csúszásra!

**FIGYELEM!** A mózeskosár olyan gyermekekre alkalmas, amely nem képes segítség nélkül feülni, megfordulni, vagy emelkedni négykézlábon. Maximális súly a gyermek 9 kg.

EN 1888:2012

## GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A fémelemek tisztításához törölje nedves kendővel és szárítsa jól száraz kendővel.
2. A műanyag elemek tisztításához használjon kendőt, vizet és lágy mosószert.
3. A textil részek tisztításához használjon kárpittisztító szereket.
4. A babakocsi tárolása alatt sóha ne helyezzen rá más tárgyakat!
5. Mindig szárítsa és szelőztesse a babakocsit, ha átázott!
6. Tisztítsa meg időnként a kerekek tengélyeit, valamint a műanyag elemeket.
7. Tisztítsa meg a kerekek tengélyeit és a műanyag elemeket mindig, amikor homokban vagy más poros burkolatokon használta a babakocsit!
8. **NE ZSÍROZZA** a kerekek tengélyeit és az egyéb mozgó részeket! Csupán tisztítsa meg!
9. Ellenőrizze időnként a babakocsit laza csavarokra vagy meghibásodott alkatrészekre, és amennyiben talál olyanokat, azonnal cserélje ki új alkatrészekkel!

## ALKATRÉSZEK

### Képen 1

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. A babakocsi fémszerkezete | - 1 db. |
| 2. Hátsó kerekek             | - 2 db. |
| 3. Bevásárló kosár           | - 1 db. |
| 4. Mellső kerekek            | - 2 db. |
| 5. Mózeskosár                | - 1 db. |
| 6. Játékhíd                  | - 1 db. |
| 7. Lábzsák                   | - 1 db. |
| 8. Kupola                    | - 1db.  |

## A BABAKOCSI KINYÍTÁSA

1. A babakocsi összehajtott állapotban. (2. Kép) **Nyissa ki a zárószervezetet.** (2.1. Kép)
2. Emelje felfelé és közben nyomja hátrafelé a kart a babakocsi teljes összecukódásáig. (3. Kép)



## A BABAKOCSI ÖSSZESZERELÉSE

1. Szerelje fel a melső kerekeket, nyomja meg felfelé a záródásáig. (4. Kép) Az első kerekek eltávolítása – Fordítsa az Ön irányába a kerekek hátsó felét és nyomja le a két villa tárcsa között található gombot. (5. Kép)
2. Helyezze el a hátsó kerekeket a 6. Képen látható módon. A kiszereléshez nyomja meg a hátsó tengélyen található gombot és húzza ki a keréket. (7. Kép)
3. Szerelje fel a játékhídot. (8. Kép) A karfa eltávolítása– Húzza ki a karfa hátsó részén található kapcsot „1” és húzza a karfát előre „2”. (9. Kép)

## UZEMELTETÉS

1. Ahhoz, hogy egy helyen mozdulatlanul maradjon a babakocsi, alkalmazza a hátsó kerekek fékjeit a hátsó tengélyen lévő pedal lenyomásával. (10. Kép) A fék engedéséhez emelje fel lábával a fékpedált. (11. Kép) **Figyelem! A fékek nem garantálják a kocsi optimális megtartását a meredek lejtőkön! Ezért soha ne hagyja a kocsit, melyben gyermeke ül vagy fekszik, lejtős helyen!**
2. Durva és egyenletlen burkolaton történő mozgáskor felhasználhatja az egyenes menet opciót a melső kerekeken lévő zárókar felemelésével. (12.1. Kép)
- A melső kerekek engedéséhez nyomja le a zárókart. (12.2. Kép)
3. A kupola helyzetének változtatásához, illetve eltávolításához fogja meg a felső részét és húzza le a kívánt pozícióig (13. Kép)
- FIGYELEM!** Ezen utasítás be nem tartása a rögzítők meghibásodásához vezethet és nem javítható a garancia keretiben!
4. A lábtartó beállítása – A lábtartó leengedéséhez, nyomja le a lábtartó alatt található gombot. (14;15. Kép)
5. Az üléstámaszt állítása – ha felemelni szeretne az üléstámasztót nyomja be a csat gombot az üléstámaszt mögött és húzza ki az övet. Ha leengedni szeretne az üléstámaszt, akkor nyomja be a csat gombot és eressze le az üléstámasztot. (16. Kép)
6. A nyári szék használásánál **KÖTELEZŐEN** kösse be a gyermek biztonsági öveit!
7. Erősítse fel a biztonsági öveket és kapcsolja be őket a központi záró csatba. (17;18. Kép) Állítsa be az övek hosszát. (19. Kép) Az övek kinyitásához nyomja meg a központi csat gombját. (20. Kép)

## A BABAKOCSI ÖSSEHAJTÁSA

1. Nyomja le a babakocsi fékjét.
2. Hajtsa össze maximálisan a kupolát.
3. A kocsi összezárásához húzza felfelé az összecsukó zárszerkezet markolatait.
- Mozgassa a tolókart előre és lefelé a babakocsi teljes összecsukódásáig. (21. Kép)
4. A helyesen összehajtott babakocsi a 22.képen látható módon kell kinéznie.

# PARA SE TË FILLONI NGA PËRDORIMI, LEXONI ME KUJDE KËTO INSTRUKSIONE DHE I RUANI PËR PËRDORIM TË MËTEJSHËM. MOS RESPEKTIMI I KËTYRE INSTRUKSIONEVE MUND TË REFLEKTOJË MBI SIGURINË E FËMIJËS!

## KËRKESA PËR SIGURI

1. Ky mjet transporti është destinuar për fëmijë nga 6 muaj dhe peshë deri 15 kg!
2. Mos e vendosni dyshek me trashësi më shumë se 10 mm!
3. Përdorni frenat nëse nuk e mbani karrocën me dorë!
4. Mos e lëni karrocën në vende të pjerrëta, madje edhe në se është aktivizuar frena!
5. Shfrytëzoni pajisjet për parkim, kur e vendosni ose e merrni fëmijët nga karroca!
6. Koshi për pazar është me mundësi ngarkimi maksimum 2 kg!
7. Çdo ngarkesë e vendosur në dorezën dhe ose në shpinën e mbështetëses dhe ose në anë të karrocës ndikon mbi stabilitetin e karrocës për fëmijë. Mos varni çanta dhe pako!
8. Periodikisht kontrolloni për lidhjen e mire të pjesëve të karrocës! Rregullisht kontrolloni, mirëmbani dhe pastroni karrocën!
9. Karroca është destinuar për 1 fëmijë!
10. Aksesorë që nuk janë miratuar nga prodhuesi nuk dihet të përdoren!
11. Duhet të përdoren pjesa këmbimi vetëm që janë furnizuar ose që janë rekomanduar nga prodhuesi/distributori!
12. Filloni t'i përdorni rripat e sigurimit menjëherë pasi fëmija juaj fillon të ulet pa ndihmë të huaj!
13. Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë, kur fëmija juaj është në karrocë! Gjithnjë e vendosni rripin midis këmbëve në kombinim me rripin për belin! Që të parandaloni lëndim nga rrëzimi ose rrëshqitja, gjithnjë përdorni edhe rripat për supet!
14. Siguroheni se rripi i sigurisë është vendosur drejtë!
15. Karroca duhet të përdoret gjithnjë nën monitorimin e të moshuarit!
16. Mos i lejoni fëmijës që të luajë në karrocën ose të kërruset prej saj!
17. Mos i lejoni fëmijës që të ngrihet në këmbë brenda karrocës!
18. Mos i lejoni fëmijës të ngrihet në këmbë mbi sediljen ose mbi shkallën!
19. Mos e përdorni karrocën në sipërfaqe që nuk janë të rrafshëta në afërsi të zjarrit ose në vende të tjera të rrezikshme!
20. Mos e përdorni karrocën nëpër shkalla dhe ekskavatorë!
21. Palosni karrocën para se të ngjiteni ose të zbrisni nëpër shkalla. Ngjitja e karrocës nëpër shkalla, trotuare dhe pengesa të tjera me fëmijën përmes shtypjes së dorezës çon në deformimin e saj dhe nuk përfshin shërbim garancie!
22. Foshnja e porsalindur nuk është në gjendje që të qëndrojë të ulur vet dhe të mbajë kokën drejt. Për këtë mos e fiksoni mbështetësen në pozicion për të ulur. Duhet të lëshoni në pozicion për të shtrirë!
23. Rregullimi i mbështetëses duhet të bëhet vetëm nga njeriu i cili është njohur me rregullat për këtë veprim nga instruksioni!
24. Bagazhi i tepër i vendosur në karrocë mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të saj!
25. Njeriu që monton karrocën duhet të jetë i informuar për funksionet e saj!
26. Iartësia e fëmijës që vendoset në karrocë nuk duhet të tejkalojë 96 cm!
27. Karroca është destinuar për përdorim për fëmijë deri në moshën 3 vjeç!

## KUJDES!

**KUJDES!** Kurrë mos e lëni fëmijën pa mbikëqyrje!

**KUJDES!** Siguroheni se të gjitha pajisjet fiksuese janë aktivizuar para përdorimit!

**KUJDES!** Që të evitoni lëndimet , duhet të jenë të sigurt që fëmija Juaj është në distancë të sigurt gjatë palosjes dhe hapjes së këtij produkti!

**KUJDES!** Mos i lejoni fëmijës që të luajë me këtë produkt!

**KUJDES!** Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë!

**KUJDES!** Kontrolloni a janë aktivuar drejtë pajisjet për kapjen e mire të ulëses ose karriges për veturë ose koshit për foshnjën e porsalindur!

**KUJDES!** Kosi veror nuk është i përshtatshëm për fëmijë nën 6 muaj!

**KUJDES!** Ky produkt nuk është i përshtatshëm për vrapim ose për rrëshqitje!

**EN 1888:2012**

## KUJDES DHE MIRËMBAJTJE

1. Që të pastroni pjesët metalike, fshini me pecetë të lagur dhe thajeni mire me pecetë të thatë.
2. Që të pastroni pjesët prej plastmase përdorni pecetë, ujë dhe preparat të butë larës.
3. Që të pastroni pjesët tekstile përdorni preparat për pastrim të tapicerisë.
4. Kur karroca nuk përdoret, mos vëni kurrë mbi të sende të tjera!
5. Gjithnjë thani dhe ajrosni karrocën, nëse është e lagur!
6. Periodikisht pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase.
7. Gjithnjë pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase pas përdorimit të karrocës nëpër rrëzë ose në rrugë të tjera me pluhur!
8. **MOS VAJOSNI** boshtet e rrotave ose pjesët e tjera të lëvizshme të karrocës! Vetëm i pastroni !
9. Periodikisht bëni kontroll për pjesë të liruara ose të dëmtuara dhe nëse ka të tilla i ndërroni me të reja!

## PJESË

### Fotografi 1

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Konstruksion prej metali i karrocës | - 1 copë. |
| 2. Rrota të prapme                     | - 2 copë. |
| 3. Kosh për pazar                      | - 1 copë. |
| 4. Rrota të përparme                   | - 2 copë. |
| 5. Kosh                                | - 1 copë. |
| 6. Grif                                | - 1 copë. |
| 7. Mbulesë për këmbët                  | - 1 copë. |
| 8. Tendë                               | - 1 copë. |

## HAPJE

1. Pamja e palosur e karrocës . (Fotografia 2) **Lironi mekanizmin mbyllës** . (Fotografia 2.1)
2. Ngrimi dorezën te lartë dhe mbrapa deri në hapjen e plotë dhe kyçjen e karrocës. (Fotografia 3 )

## MONTIM I KARROCËS

1. Bëni montimin e rrotave të përparme, duke l shtrënguar te lartë deri në kyçjen e tyre (fotografia 4). Kontrolloni a janë fiksuar mire. Demontim i rrotave të përparme- Rrotulloni pjesën e prapme të rrotës tek ju dhe shtypni butonin midis dy anëve të pirunit. ( fotografia 5)
2. Vendosni rrotat e pasme siç është treguar në fotografinë 6. Për çmontim shtypni butonin në boshtin mbrapa dhe tërhiqni rrotën ( fotografia 7)
3. Montimi i grifit (ripit për lodra) për fëmijën. (Fotografia 8) Demontim i tastierës– Tërhiqni kapësen në pjesën e prapme të tastierës „1“ dhe tërhiqni përpara „2“. ( Fotografia 9)

## PËRDORIMI

1. Ahhoz, hogy egy helyen mozdulatlanul maradjon a babakocsi, alkalmazza a hátsó kerekek fékjeit a hátsó tengélyen lévő pedál lenyomásával. (10. Kép) A fék engedéséhez emelje fel lábával a fékpedált. (11. Kép)
- Kujdes! Frena nuk garanton mbajtje optimale në sipërfaqe të pjerrëta. Prandaj kurrë mos e lini karrocën në sipërfaqe të pjerrët kur fëmija është ulur ose është shtrirë në karrocë.**
2. Gjatë lëvizjes së karrocës nëpër shtresa jot ë rrafshëta mund të përdorni opsonin për lëvizje me ecuri të drejtë përmes ngritjes së mekanizmit kyçës së rrotave të përparme (Figura 12.1) Për lirim të rrotave të përparme shtypni te poshtë mekanizmin kyçës ( Fotografia 12.2)
3. A kupola helyzetének változtatásához, illetve eltávolításához fogja meg a felső részét és húzza le a kívánt pozícióig (13. Kép)
- FIGYELEM!** Ezen utasítás be nem tartása a rögzítők meghibásodásához vezethet és nem javítható a garancia keretiben!
4. Rregullim i mbështetëses për këmbë – Shtypni butonin nën mbështetësen dhe e lëshoni te poshtë. (14;15. Kép)
5. Az üléstámaszt állítása – ha felemelni szeretne az üléstámasztót nyomja be a csat gombot az üléstámaszt mögött és húzza ki az övet. Ha leengedni szeretne az üléstámaszt, akkor nyomja be a csat gombot és eressze le az üléstámasztot. (16. Kép)
6. A nyári szék használásánál **KÖTELEZŐEN** kösse be a gyermek biztonsági öveit!
7. Erősítse fel a biztonsági öveket és kapcsolja be őket a központi záró csatba. (17;18. Kép) Állítsa be az övek hosszát. (19. Kép) Az övek kinyitásához nyomja meg a központi csat gombját. (20. Kép)

## A BABAKOCSI ÖSSEHAJTÁSA

1. Nyomja le a babakocsi fékjét.
2. Hajtsa össze maximálisan a kupolát.
3. Palosja e karrocës për transportim bëhet tërhiqni mekanizmat që ndodhen në të dy anët e dorezës . Lëvizni dorezën përpara dhe te poshtë deri në palosjen e plotë të karrocës. (21. Kép)
4. A helyesen összehajtott babakocsi a 22.képen látható módon kell kinéznie.









Дидис ООД, България  
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6  
Тел.: 054/850 830  
e-mail: home.market@didis-ltd.com  
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria  
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street  
Tel.: +359 54 850 830  
e-mail: home.market@didis-ltd.com  
e-mail: export@didis-ltd.com