

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Универсальный инфракрасный пульт для LCD телевизоров

### 38-0030

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за приобретение инфракрасного пульта марки REXANT. Прибор представляет собой универсальное устройство, которое подходит для любых LCD/LED телевизоров. Сохраняйте данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия!

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ**

Универсальный инфракрасный пульт предназначен для управления LCD/LED телевизорами. По умолчанию, пульт настроен на управление моделями телевизоров марки Sharp. Если вы используете другую модель телевизора, пожалуйста, следуйте инструкции для настройки пульта.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочее расстояние:	не более 8 м
Количество устройств для одновременного управления:	1
Тип батареек:	AAA 2 шт. (в комплект не входят)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Пульт – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ**

Соблюдая полярность, установите 2 элемента питания типа AAA (в комплект не входят) в батарейный отсек. Если пульт не был ранее настроен для работы с телевизором вашей марки, необходимо выполнить процедуру настройки. Данные программы сохраняются в памяти устройства при отсутствии питания.

**Внимание!** Заменяйте элементы питания не реже одного раза в год.

Кнопка	Значение	Кнопка	Значение	Кнопка	Значение
1	TV	7	Громкость	13	Кнопка бренда TV
2	Вкл/Выкл	8	TV/AB	14	Кнопка бренда TV
3	Цифровые кнопки	9	Меню	15	Кнопка бренда TV
4	Трехзначный канал	10	OK	16	Индикатор сигнала
5	Вкл звук	11	Выход		
6	Переключение канала	12	Назад		

**НАСТРОЙКА ПУЛЬТА**

Настройте пульт для работы с маркой вашего телевизора.

Для этого можно использовать автоматический или ручной поиск.

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА**

- Включите телевизор.
- Нажмите и удерживайте кнопку TV пульта и отпустите после того, как начнет мигать световой индикатор телевизора.
- Нажмите и удерживайте кнопку POWER около 5 секунд, пока не загорится световой индикатор телевизора (не мигание). Когда телевизор выключится, нажмите любую кнопку, чтобы сохранить код.
- Протестируйте корректную работу пульта, нажав любые кнопки.
- Если не все кнопки пульта работают корректно, повторите настройку.
- В случае, если телевизор работает правильно, настройка завершена.
- Если не все кнопки пульта работают корректно, повторите настройку.

**НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ПО НАИМЕНОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Найдите производителя устройства в списке торговых марок в таблице.

Каждой цифровой кнопке соответствует одна марка.

В этом режиме поиск осуществляется в пределах выбранных марок.


1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Одновременно нажмите и удерживайте на пульте кнопки TV и 2 (в таблице этой цифре соответствует телевизор марки SONY).

3. Пульт начнет послав сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания каждые две секунды.

Во время послыпки сигнала лампочка мигает.

4. Когда телевизор отключится, отпустите обе кнопки. Индикаторная лампа погаснет, а код устройства сохранится в памяти пульта.

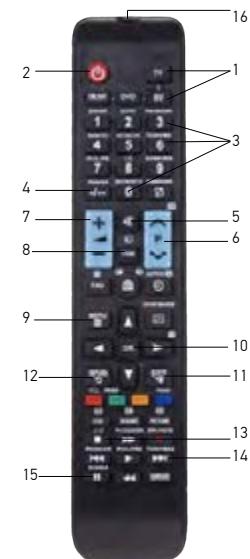

TV +	Марка
1	SHARP
2	SONY
3	Panasonic
4	SANYO
5	HITACHI
6	TOSHIBA

TV +	Марка
7	PHILIPS
8	LG
9	SAMSUNG
0	SKYWORTH
+/-	Hisense
II	KONKA

TV +	Марка
REO	TCL
BLUE	Hair
GREEN	PRIMA
DISP	Другие бренды
0	DAEWOO
+	THOMSON

TV +	Марка
	PIONEER
	OSHIBA
	CHANCHONG
	JVC
	GRUNDIG

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Производитель вашего устройства не указан в списке торговых марок (см. таблицу)	Используйте автоматический поиск настроек пульта
Устройство не реагирует или неправильно реагирует на команды пульта	Проверьте работу элементов питания. Если батарейки исправны, то повторите автоматический поиск настроек
Пульт не реагирует на нажатие кнопок, индикаторная лампа не светится	Установите новые элементы питания

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните устройство в местах, недоступных для детей. Устройство содержит мелкие съемные детали, которые при проглатывании представляют опасность удушья и отравления!
- Устанавливайте элементы питания строго соблюдая полярность. Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов. Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Это может привести к взорваннию, взрыву и прочим опасным воздействиям.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Если в процессе хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев элементов питания, немедленно прекратите использование устройства и извлеките элементы питания.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (спирт, бензин и т. п.) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты!

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артинул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийная замена проводится при представлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

## УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.

Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.

Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'ян КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа», 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путиново, д.11

**Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.**



EAC