

Instruction manual

Инструкция по эксплуатации

Coffee grinder BR1181

Кофемолка BR1181



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	10
RU.....	17
KZ.....	24
BY.....	31


COFFEE GRINDER BR1181

Two attachments are supplied with the coffee grinder:

- coffee grinder attachment for grinding coffee beans, spices and dried herbs;
- chopper attachment for chopping greens, vegetables, dried fruit, nuts etc.

DESCRIPTION

1. Lid
2. Body
3. Coffee grinder attachment
4. Chopper attachment

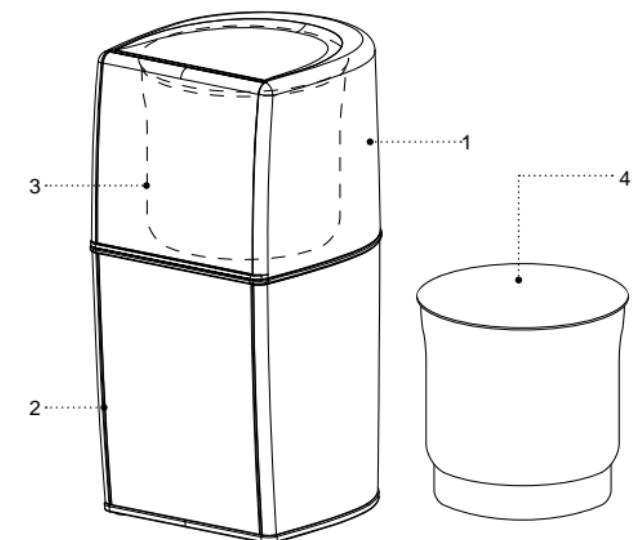

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the unit; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- The attachments are not intended for processing liquid products or products containing liquids. The unit is not intended for processing hot products or liquids. The presence of liquid can lead to the unit damage and it is not covered by warranty.
- The coffee grinder attachment is intended for grinding coffee beans, spices and dried herbs.
- The chopper attachment is intended for chopping or mixing products, such as carrots, mushrooms, pieces of dried vegetables, parsley leaves, etc.; do not chop very hard products, such as nutmegs, cereals, ice and frozen food.
- Do not exceed the maximal level mark «MAX» when filling the chopper attachment.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

The operation cycle of grinding coffee beans and chopping products in the chopper attachment should not exceed 30 seconds. After that make a 1-2 minutes break. After three operation cycles let the unit cool down for 30 minutes.

- Do not switch the unit on without coffee beans or when the chopper attachment is empty.
- Remove the lid and remove the ground coffee or chopped products only after complete stop of the knives.
- The cutting edges of the chopping knives are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives very carefully during cleaning.
- Do not use the unit outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in coffee grinder unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed and close to inflammable liquids.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or by similar qualified personnel, to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself; in case of any malfunction or if the unit is dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.

- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Remove the lid (1).
- Turn the coffee grinder attachment (3) counterclockwise and remove it from the unit body (2).
- Wash the lid (1) with warm water and neutral detergent, rinse and wipe it dry.
- Wipe the coffee grinder attachment (3) and the chopper attachment (4) with a soft, slightly damp cloth and then wipe them dry.
- The cutting edges of the chopping knives are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives very carefully during cleaning.
- Clean the unit body (2) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the coffee grinder, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

USAGE

he operation cycle of grinding coffee beans should not exceed 30 seconds. After that make a 1-2 minutes break. After three operation cycles let the unit cool down for 30 minutes.

- **Note:** — when using the unit for the first time, a foreign smell from the electric motor can appear — this is normal and it is not covered by warranty.

COFFEE GRINDER ATTACHMENT (3)

- Grind only the necessary amount of coffee beans right before the coffee making.
- Install the coffee grinder attachment (3) on the unit body (2) and turn it clockwise as far as it will go. Make sure that the coffee grinder attachment (3) is fixed properly.
- Add the coffee beans into the coffee grinder attachment (3). The coffee grinder capacity does not exceed 70 g of coffee beans.
- Install the lid (1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press on the lid (1) and hold it.
- After grinding the coffee beans release the lid (1), wait for the knives to stop completely and pull the power plug out of the socket.
- Slightly tap on the lid (1) to crumble the ground coffee stuck to it.

- Remove the lid (1), put the ground coffee into a suitable sealed container.
- Remove the coffee grinder attachment (3), for this turn it counterclockwise.
- Clean the coffee grinder attachment (3).

CHOPPER ATTACHMENT (4)

The operation cycle of chopping products in the chopper attachment should not exceed 30 seconds. After that make a 1-2 minutes break. After three operation cycles let the unit cool down for 30 minutes.

- The chopper attachment is used for chopping greens, vegetables, dried fruit, nuts etc.
- **ATTENTION!**
 - the cutting edges of the chopping knives are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives very carefully during cleaning.
 - do not chop very hard products, such as nutmegs, cereals, ice and frozen food.
 - the maximal weight of hard products (nuts, dried fruit etc.) should not exceed 45 g.
 - the amount of products to process should not exceed the «MAX» mark or be below the cutting blades of the chopping knives.

BEFORE YOU START CHOPPING THE PRODUCTS:

- cut vegetables and fruit into pieces no more than 1.5x1.5 cm at size, remove stems of herbs, shell nuts.
- Install the chopper attachment (4) on the unit body (2) and turn it clockwise as far as it will go. Make sure that the chopper attachment (4) is fixed properly. Be careful: the chopping knives are sharp.
- Put the preliminary cut products into the chopper attachment (4), do not exceed the maximal level mark «MAX».
- Install the lid (1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press on the lid (1) and hold it.
- If the chopping knives stop rotating during the unit operation, stop using the unit, unplug it and open the lid (1), remove the product which is hindering the chopping knives rotation. If the chopping knives rotation is hindered, it is recommended to add a minimal amount of water, liquor, milk or oil into the chopper attachment (4) bowl.
- After chopping the products release the lid (1), wait for the knives to stop completely and pull the power plug out of the socket.
- Remove the lid (1).
- Take the chopped food out of the chopper attachment (4).

- Remove the chopper attachment (4), for this turn it counterclockwise.
- Clean the chopper attachment (4).
- **Notes:**
 - do not switch the unit on without food in the chopper attachment (4).
 - the amount of products to process should not exceed the «MAX» mark or be below the cutting blades of the chopping knives.

CLEANING

- Unplug the unit after you finish using it.
- Remove the lid (1), remove the installed attachment (3 or 4) turning it counterclockwise.
- Wash the lid (1) with warm water and neutral detergent, rinse and wipe them dry. Do not wash the lid (1) in a dishwashing machine.
- Wipe the coffee grinder attachment (3) and the chopper attachment (4) with a soft, slightly damp cloth and then wipe dry.
- The cutting edges of the chopping knives are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives very carefully during cleaning.
- Clean the unit body (2) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not use abrasives or solvents to clean the unit.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.

STORAGE

- Clean the unit before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Coffee grinder — 1 pc.
2. Coffee grinder attachment — 1 pc.
3. Chopper attachment — 1 pc.
4. Instruction manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 200 W
- Coffee grinder attachment capacity: max. 70 g of coffee beans

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years


KAFFEEMÜHLE BR1181

Der Kaffeemühlensatz beinhaltet zwei Aufsätze:

- Kaffeemühlenaufsat zum Mahlen von Kaffeebohnen, Gewürzen und trockenen Kräutern;
- Zerkleineraufsat zum Zerkleinern von Kräutern, Gemüse, Trockenobst, Nüssen usw.

BESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Gehäuse
3. Kaffeemühlenaufsatz
4. Zerkleineraufsatz

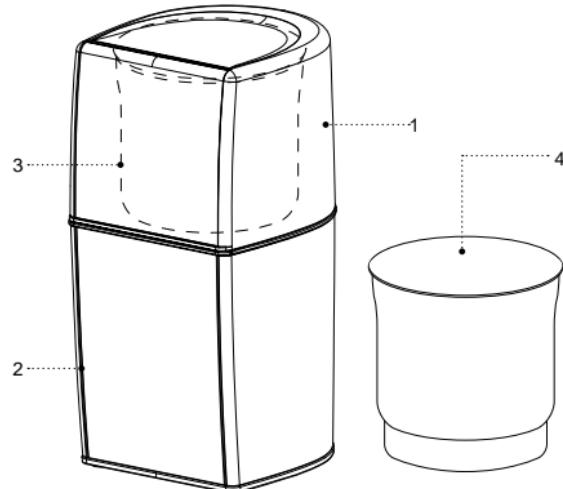

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Die Aufsätze sind nicht für die Verarbeitung von flüssigen oder flüssigkeitshaltigen Produkten bestimmt. Das Gerät ist nicht für die Verarbeitung von heißen Produkten oder Flüssigkeiten bestimmt; die Flüssigkeit kann das Gerät beschädigen und es ist kein Garantiefall.
- Der Kaffeemühlenaufsatz ist zum Mahlen von Kaffeebohnen, Gewürzen und trockenen Kräutern bestimmt.
- Der Zerkleineraufsatz ist zum Zerkleinern oder Mischen von Produkten wie Karotte, Pilzen, Trockengemüsestückchen, Petersilienblätter usw. bestimmt, es ist verboten, sehr harte Produkte wie Muskatnüsse, Getreide, Eis und Gefrierprodukte zu zerkleinern.
- Während des Auffüllens der Zerkleineraufsätze darf die «MAX»-Maximalmarke nicht überschritten werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

Der Betriebszyklus des Kaffeebohnenmahlens und der Produktenzerkleinerung im Zerkleineraufsat soll nicht mehr als 30 Sekunden dauern, dann machen Sie eine 1-2-Minuten-Betriebspause. Nach drei Betriebszyklen lassen Sie das Gerät innerhalb von 30 Minuten abkühlen.

- Es ist verboten, das Gerät ohne Kaffeebohnen oder Produkte im Zerkleineraufsat einzuschalten.
- Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie den gemahlenen Kaffee oder die zerkleinerten Produkte erst nach dem Messerstoppen heraus.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern beim Reinigen vorsichtig um.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie die ans Stromnetz angeschlossene Kaffeemühle nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.

- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Ganzheit der Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der

- Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Wenn Sie das Gerät bei einer negativen Temperatur transportiert oder aufbewahrt haben, packen Sie es aus und warten Sie 3 Stunden, bevor es zu benutzen.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-

Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

- Nehmen Sie den Deckel (1) ab.
- Drehen Sie den Kaffeemühlenaufsat (3) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Gehäuse (2) ab.
- Waschen Sie den Deckel (1) mit Warmwasser und einem neutralen Waschmittel, spülen und trocknen Sie ihn ab.
- Wischen Sie den Kaffeemühlenaufsat (3) und den Zerkleinereraufsat (4) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie ab.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern beim Reinigen vorsichtig um.
- Wischen Sie das Gehäuse (2) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, die Kaffeemühle, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

VERWENDUNG

Der Kaffeebohnenmahlzyklus soll nicht mehr als 30 Sekunden dauern, dann machen Sie eine 1-2-Minuten-Betriebspause. Nach drei Betriebszyklen lassen Sie das Gerät innerhalb von 30 Minuten abkühlen.

- Anmerkung:** — bei erster Geräteeinschaltung kann ein Fremdgeruch vom Elektromotor entstehen — es ist normal und kein Garantiefall.

KAFFEEMÜHLENAUFSATZ (3)

- Mahlen Sie eine Bedarfsmenge Kaffeebohnen kurz vor der Kaffeezubereitung.
- Stellen Sie den Kaffeemühlenaufsatz (3) aufs Gehäuse (2) auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, vergewissern Sie sich, dass der Kaffeemühlenaufsatz (3) sicher befestigt ist.
- Schütten Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeemühlenaufsatz (3) ein. Die Kaffeemühle faßt nicht mehr als 70 Gramm Kaffeebohnen.
- Stellen Sie den Deckel (1) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Halten Sie den Deckel (1) gedrückt.
- Lassen Sie den Deckel (1) nach dem Mahlen los, warten Sie ab, bis die Messer vollständig stoppen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Klopfen Sie den Deckel (1) leicht, damit der daran anhaftende Kaffeepulver abbröckelt.
- Nehmen Sie den Deckel (1) ab und schütten Sie den gemahlenen Kaffee in einen geeigneten Behälter mit luftdichtem Deckel um.
- Nehmen Sie den Kaffeemühlenaufsatz (3) ab, drehen Sie ihn dafür entgegen dem Uhrzeigesinn.
- Reinigen Sie den Kaffeemühlenaufsatz (3).

ZERKLEINERAUFSATZ (4)

Der Produktenzerkleinerungszyklus im Zerkleineraufsatz soll nicht mehr als 30 Sekunden dauern, dann machen Sie eine 1-2-Minuten-Betriebspause. Nach drei Betriebszyklen lassen Sie das Gerät innerhalb von 30 Minuten abkühlen.

- Zerkleineraufsatz zum Zerkleinern von Kräutern, Gemüse, Trockenobst, Nüssen usw.
- ACHTUNG!**
 - die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern beim Reinigen vorsichtig um.
 - es ist verboten, sehr harte Produkte wie Muskatnüsse, Getreide, Eis und Gefrierprodukte zu zerkleinern.
 - das Maximalgewicht harter Produkte (Nüsse, Trockenobst usw.) soll 45 g nicht überschreiten.
 - die Menge der zu verarbeitenden Produkte soll die «MAX»-Marke nicht überschreiten und nicht niedriger als die Schneidklingen der Zerkleinerungsmesser sein.

VOR DER PRODUKTENZERKLEINERUNG:

- schneiden Sie Gemüse und Obst in Stückchen von nicht mehr als 1,5x1,5 cm, entfernen Sie Stängel bei Kräutern, schälen Sie Nüsse.

- Stellen Sie den Zerkleineraufsatz (4) aufs Gehäuse (2) auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, vergewissern Sie sich, dass der Zerkleineraufsatz (4) sicher befestigt ist. Seien Sie vorsichtig: die Zerkleinerungsmesser sind scharf.
- Legen Sie die vorgeschnittenen Produkte in den Zerkleineraufsatz (4) ein, überschreiten Sie die «MAX»-Marke nicht.
- Stellen Sie den Deckel (1) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Halten Sie den Deckel (1) gedrückt.
- Wenn die Zerkleinerungsmesser während des Betriebs stoppen, stellen sie den Betrieb ein, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, öffnen Sie den Deckel (1) und entfernen Sie das die Zerkleinerungsmesserdrehung verhindernende Produkt. Bei schwer drehenden Zerkleinerungsmesser ist es empfohlen, eine Minimalmenge Wasser, Brühe, Milch oder Öl in den Behälter des Zerkleineraufsatzen (4) zuzugeben.
- Lassen Sie den Deckel (1) nach der Produktenzerkleinerung los, warten Sie ab, bis die Messer vollständig stoppen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie den Deckel (1) ab.
- Nehmen Sie Zerkleineraufsatz (4) heraus.
- Nehmen Sie den Zerkleineraufsatz (4) ab, drehen Sie ihn dafür entgegen dem Uhrzeigesinn.
- Reinigen Sie den Zerkleineraufsatz (4).

Anmerkungen:

- schalten Sie das Gerät ohne Produkte im Zerkleineraufsatz (4) nicht ein.
- die Menge der zu verarbeitenden Produkte soll die «MAX»-Marke nicht überschreiten und nicht niedriger als die Schneidklingen der Zerkleinerungsmesser sein.

REINIGUNG

- Nach dem Gerätebetrieb ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Entfernen Sie den Deckel (1) und nehmen Sie den aufgestellten Aufsatz (3 oder 4) ab, indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigesinn drehen.
- Waschen Sie den Deckel (1) mit Warmwasser und einem neutralen Waschmittel, spülen und trocknen Sie ihn ab. Es ist nicht gestattet, den Deckel (2) in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Wischen Sie den Kaffeemühlenaufsatz (3) und den Zerkleineraufsatz (7) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie ab.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern beim Reinigen vorsichtig um.
- Wischen Sie das Gehäuse (2) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Gerätgereinigung zu benutzen.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor das Gerät zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie es reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

- Kaffeemühle — 1 St.
- Kaffeemühlenaufsat — 1 St.
- Zerkleineraufsat — 1 St.
- Bedienungsanleitung — 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 200 W
- Fassungsvermögen des Kaffeemühlenaufsetzes: nicht mehr als 70 Gramm Kaffeebohnen.

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät

und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.


Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

КОФЕМОЛКА BR1181

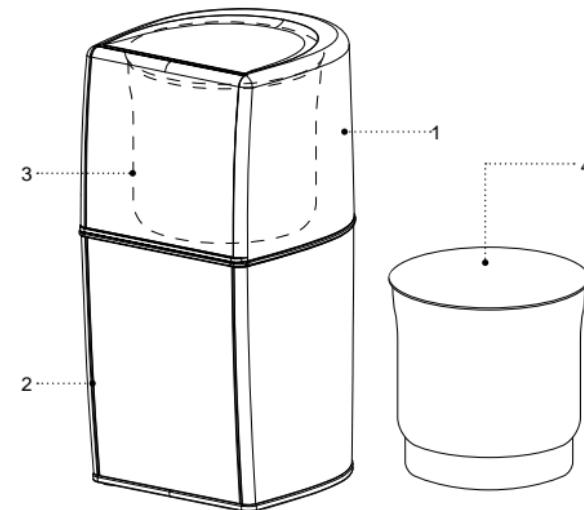

В комплект кофемолки входят две насадки:

- насадка-кофемолка, для измельчения зёрен кофе, специй и сухих трав;
- насадка-чоппер, для измельчения зелени, овощей, сухофруктов, орехов и т.д.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка
2. Корпус
3. Насадка-кофемолка
4. Насадка-чоппер

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Насадки не предназначены для переработки жидкых продуктов или продуктов, которые содержат жидкость. Устройство не предназначено для переработки горячих продуктов или жидкостей, наличие жидкости может привести к повреждению устройства и это не является гарантийным случаем.
- Насадка-кофемолка предназначена для измельчения зёрен кофе, специй, сухих трав.
- Насадка-чоппер предназначена для измельчения или смешивания продуктов, таких как морковь, грибы, кусочки сухих овощей, листья петрушки и т.д., запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, злаки, лёд и замороженные продукты.
- Во время заполнения насадки-чоппера не превышайте отметку максимального уровня «MAX».

- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

Продолжительность рабочего цикла измельчения зёрен кофе и измельчения продуктов в насадке-чоппер не должна превышать 30 секунд, после этого сделайте перерыв в работе на 1-2 минуты. После трех циклов работы дайте устройству остыть в течение 30 минут.

- Запрещается включать устройство без зёрен кофе или продуктов в насадке-чоппере.
- Снимайте крышку и извлекайте молотый кофе или измельчённые продукты только после остановки ножей.
- Режущие кромки ножей-измельчителей острые и могут представлять опасность. Во время чистки, обращайтесь с ножами-измельчителями осторожно.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте кофемолку, включённую в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шнну и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Из соображений безопасности не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.

- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Снимите крышку (1).
- Поверните насадку кофемолку (3) против часовой стрелки и снимите её с корпуса (2).
- Промойте крышку (1) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и вытрите насухо.
- Насадку-кофемолку (3) и насадку-чоппер (4) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Режущие кромки ножей-измельчителей острые и могут представлять опасность. Во время чистки, обращайтесь с ножами-измельчителями осторожно.
- Корпус (2) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать кофемолку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продолжительность рабочего цикла измельчения зёрен кофе не должна превышать 30 секунд, после этого сделайте перерыв в работе

на 1-2 минуты. После трех циклов работы дайте устройству остыть в течение 30 минут.

- **Примечание:** — при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.

НАСАДКА-КОФЕМОЛКА (3)

- Перемалывайте требуемое количество кофейных зёрен, непосредственно перед варкой кофе.
- Установите насадку-кофемолку (3) на корпус (2) и поверните её по часовой стрелке до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки-кофемолки (3).
- Засыпьте зёрна кофе в насадку-кофемолку (3). Вместимость кофемолки — не более 70 граммов зёрен кофе.
- Установите крышку (1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Нажмите на крышку (1) и удерживайте её.
- По окончании помола зёрен кофе, отпустите крышку (1), дождитесь полной остановки ножей и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Слегка постучите по крышке (1), чтобы осыпался прилипший к ней измельчённый кофе.
- Снимите крышку (1), пересыпьте измельчённый кофе в подходящую ёмкость с герметичной крышкой.

- Снимите насадку-кофемолку (3), для этого поверните её против часовой стрелки.
- Произведите чистку насадки-кофемолки (3).

НАСАДКА-ЧОППЕР (4)

Продолжительность рабочего цикла измельчения продуктов в насадке-чоппере не должна превышать 30 секунд, после этого сделайте перерыв в работе на 1-2 минуты. После трех циклов работы дайте устройству остыть в течение 30 минут.

- Насадка-чоппер используется для измельчения зелени, овощей, сухофруктов, орехов, и т.д.
- **ВНИМАНИЕ!**
 - режущие кромки ножей-измельчителей острые и могут представлять опасность. Во время чистки, обращайтесь с ножами-измельчителями осторожно.
 - запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, злаки, лёд и замороженные продукты.
 - максимальный вес твёрдых продуктов (орехов, сухофруктов и т.д.) не должен превышать 45 граммов.
 - объём перерабатываемых продуктов не должен превышать отметку «MAX», и не должен быть ниже режущих лезвий ножей-измельчителей.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ:

- Нарежьте овощи и фрукты кусочками не более 1,5x1,5 см, удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Установите насадку-чоппер (4) на корпус (2) и поверните её по часовой стрелке до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки-чоппера (4). Будьте осторожны: ножи-измельчители острые.
- Поместите предварительно нарезанные продукты в насадку-чоппер (4), не превышайте отметку максимального уровня «MAX».
- Установите крышку (1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Нажмите на крышку (1) и удерживайте её.
- Если во время работы произошла остановка вращения ножей-измельчителей, прекратите работу, выньте вилку сетевого шнура из розетки, откройте крышку (1) и удалите продукт, мешающий врашению ножей-измельчителей. При затруднении вращения ножей-измельчителей рекомендуется добавить в чашу насадки-чоппера (4) минимальное количество воды, отвара, молока или масла.
- По окончании измельчения продуктов отпустите крышку (1), дождитесь полной остановки ножей и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Снимите крышку (1).

- Извлеките измельчённые продукты из насадки-чоппера (4).
- Снимите насадку-чоппер (4), для этого поверните её против часовой стрелки.
- Произведите чистку насадки-чоппер (4).

Примечания:

- не включайте устройство без продуктов в насадке-чоппере (4).
- объём перерабатываемых продуктов не должен превышать отметки «MAX», и не должен быть ниже режущих лезвий ножей-измельчителей.

ЧИСТКА

- После использования устройства, выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Снимите крышку (1), снимите установленную насадку (3 или 4), повернув её против часовой стрелки.
- Промойте крышку (1) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и вытрите насухо. Не используйте для промывки крышки (1), посудомоечную машину.
- Насадку-кофемолку (3) и насадку-чоппер (4) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Режущие кромки ножей-измельчителей острые и могут представлять опасность. Во время чистки, обращайтесь с ножами-измельчителями осторожно.

- Корпус (2) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные чистящие средства или растворители.

- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, проведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кофемолка — 1 шт.
- Насадка-кофемолка — 1 шт.
- Насадка-чоппер — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 200 Вт
- Ёмкость насадки-кофемолки: не более 70 грамм зёрен кофе

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.


КОФЕҮККІШ BR1181

Кофеуккіш жиынтығына екі қондырма кіреді:

- қондырма — қефеүккіш, кофе дәндерін, дәмде-уіштер мен құрғақ шөптерді ұсақтау үшін;
- қондырма — чоппер, көк шөп, көкөніс, кептірілген жемістер, жаңғақтар және т. б. ұсақтау үшін.

СИПАТТАМАСЫ

- Қақпақ
- Корпусы
- Қондырма-кофеүккіш
- Қондырма-чоппер

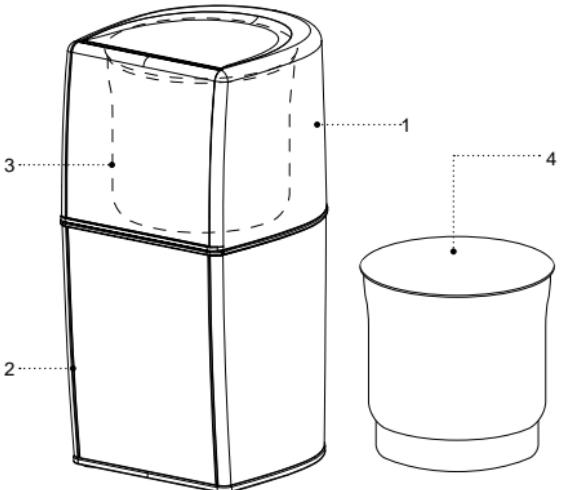

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығызыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойызыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндаптандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Қондырмалар сұйық өнімдерді немесе құрамында сұйықтық бар өнімдерді өңдеуге арналмаған. Құрылғы ыстық өнімдерді немесе сұйықтықтарды өңдеуге арналмаған, сұйықтықтың болуы құрылғының зақымдалуына әкеліу мүмкін және бұл кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Қондырма-кофеүккіш, кофе дәндерін, дәмде-уіштерді, құрғақ шөптерді ұсақтауға арналған.
- Қондырма-чоппер сәбіз, саңырауқұлақтар, құрғақ көкөністердің кесектері, ажырлекен жапырақтары және т. б. осы сияқты өнімдерді ұсақтауға немесе арапастыруға арналған, мускат жаңғағы, жарма, мұз және мұздатылған өнімдер сияқты өте қатты өнімдерді ұсақтауға тыйым салынады.
- Қондырма-чопперді толтыру кезінде ең жоғары «MAX» деңгейінен аспаңыз.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екенінің көз жеткізініз.
- Кофе дәндерін ұсақтау жұмыс циклының ұзақтығы және қондырма-чоппердегі өнімдерді ұсақтаудың ұзақтығы 30 секундтан аспауы тиіс, содан кейін жұмысқа 1-2 минутқа үзіліс жасаңыз. Үш жұмыс циклынан кейін құрылғыны 30 минут бойы сұтыныңыз.
- Құрылғыны кофе дәндерінің немесе қондырма-чоппердағы өнімдердің қосуға тыйым салынады.
- Қақпақты шешіп алыңыз және ұсақташтар толық тоқтағаннан кейін ғана ұсақталған өнімдерді немесе кофені шығарыңыз.
- Ұсақтағыш-ұсақташтардың кесетін қырлары өте өткір және қауіпті болуы мүмкін. Тазалау кезінде ұсақтағыш-ұсақташмен абай болыңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзагай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған кофеүккішті қараусыз қалдырыманыз.
- Құрылғыны жылдатытын аспаптардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыым салынады.
- Құрылғыны асүй раковинасына жақын, жуынтын бөлмеге, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сұрыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Желі бауының ыстық беттерге және жиһаздың еткір жиектеріне тиуін болдырманыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауы немесе желі бауының ашасын қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қантама ретінде пайдаланылатын, поліетилен пакеттерді қадағалауыз қалдырманыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға поліетилен пакеттерімен немесе қантама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрғанда құрылғының корпусына, жұмыс бетіне, желі бауына немесе желі бауының ашасына қол тигізуге рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше зейінді болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Желі бауы зақымданғанда қауіп тудырмай үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өз бетінізben жөндеуге тыым салынады. Құрылғыны өз бетінізben бөлшектеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен

ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны зақымдап алмас үшін, оны тек зауыттық қантамада тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салың және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНЫМДАР ҮШІН ҒАНА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қантамадан шығарыңыз және пайдаланар алдында 3 сағат күтініз.

- Құрылғыны қантамадан шығарыңыз және барлық қантама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қантамасын сақтаңыз.
- Жинақталымын тексерініз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқаулымен танысыңыз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты байқаңыз зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген құаттандыру кернеүі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізініз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктері электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.

• қақпақты (1) шешіп алыңыз.

- Кофеуккіш қондырмасын (3) сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны корпустан (2) шешіп алыңыз.

• Қақпақты (1) бейтарап жуу құралы бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатып сүртіңіз.

- Қондырма-кофеуккішті (3) және қондырма-чопперді (4) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.

• Ұсақтағыш-пышақтардың кесетін қырлары ете өткір және қауіпті болуы мүмкін. Тазалау кезінде ұсақтағыш-пышақтармен абай болыңыз.

- Корпусты (2) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құргатып сүртіңіз.

• Кофеуккішті, желі бауын және желі бауының ашасын суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға салуға тыым салынады.

ҚОЛДАНУ

Кофе дәндерін ұсақтау жұмыс циклінің ұзақтығы 30 секундтан аспауы тиіс, содан кейін жұмысқа 1-2 минутқа үзіліс жасаңыз. Үш жұмыс циклінан кейін құрылғыны 30 минут бойы сүйтіңіз.

- **Ескертпе:** — құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, қыздыру элементінен бөтен иістің пайда болуы мүмкін болып қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы емес.

ҚОНДЫРМА-КОФЕҮККІШ (3)

- Кофе дәндерінің қажетті мөлшерін тікелей кофе қайнатар алдында ұнтақтаңыз.
- Қондырма-кофеүккішті (3) корпусқа (2) орнатыныз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз, қондырма-кофеүккішті (3) сенімді бекігендігіне көз жеткізіңіз.
- Кофе дәндерін қондырма-кофеүккішке (3) себініз. Кофеүккіштің сыйымдылығы — 70 грамм кофе дәндерінен аспауы тиіс.
- Қақпақты (1) орнатыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығызыңыз.
- Қақпақты (1) басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- Кофе дәндерін ұнтақтап болғаннан кейін қақпақты (1) босатыңыз, пышақтардың толық тоқтағанын күтіңіз және желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз.
- Қақпаққа (1) жабысқан ұсақталған кофені түсіру үшін, оны сәл қағыңыз.
- Қақпақты (1) шешіп алыңыз, ұсақталған кофені герметикалы қақпағы бар қолайлы сыйымдылық салыңыз.
- Қондырма-кофеүккішті (3), шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қондырма-кофеүккішті (3) тазалаңыз.

ҚОНДЫРМА-ЧОППЕР (4)

Қондырма-чоппердегі өнімдерді ұсақтаудың жұмыс циклының ұзақтығы 30 секундтан аспауы тиіс, содан кейін жұмысқа 1-2 минутқа үзіліс жасаңыз. Ұш жұмыс циклынан кейін құрылғыны 30 минут бойы сұтыныңыз.

- Қондырма — чоппер көк шөп, көкөніс, кептірілген жемістер, жаңғақтар және т.б. ұсақтау үшін пайдаланылады.
- **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**
 - ұсақтағыш-пышақтардың кесетін қырлары ете өткір және қауіпті болуы мүмкін. Тазалау кезінде ұсақтағыш-пышақтармен абай болыңыз.
 - мускат жаңғағы, дақылдар, мұз бен мұздатылған өнімдер сияқты ете қатты өнімдерді ұсақтауға тыйым салынады.
 - қатты өнімдердің (жаңғақтардың, кептірілген жемістердің және т.б.) максималды салмағы 45 грамман аспауы тиіс.
 - өндөлетін өнімдердің көлемі «MAX» белгісінен аспауы тиіс, және ұсақтағышпышақтардың кесетін жүздерінен төмөн болмауы тиіс.

ӨНІМДЕРДІ ҰСАҚТАУДАН БҰРЫН:

- көкөністер мен жемістерді 1,5x1,5 см-дан артық емес кесектерге кесіңіз, шөптердің сабактарын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазалаңыз.

- Қондырма-чопперді (4) корпусқа (2) орнатыныз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз, қондырма-чопперді (4) сенімді бекігендігіне көз жеткізіңіз. Сақ болыңыз: ұсақтағыш-пышақтар өткір.
- Алдын ала кесілген өнімдерді қондырма-чопперге (4) салыңыз, максималды «MAX» деңгейі белгісінен аспаңыз.
- Қақпақты (1) орнатыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығызыңыз.
- Қақпақты (1) басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- Егер жұмыс кезінде ұсақтағыш-пышақтардың айналуы тоқтаса, жұмысты тоқтатының, розеткадан желі бауының ашасын шығарыңыз, қақпақты (1) ашыңыз және ұсақтағыш-пышақтардың айналуына кедегі келтіретін өнімді алып тастаңыз. Ұсақтағыш-пышақтардың айналуының болған кезде қондырма-чоппердің тостағанына (4) минималды мөлшерде су, қайнатпа, сүт немесе май косу үсынылады.
- Кофе дәндерін ұсақтап болғаннан кейін қақпақты (1) босатыңыз, пышақтардың толық тоқтағанын күтіңіз және желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз.
- Қақпақты (1) шешіп алыңыз.
- Ұсақталған өнімдерді қондырма-чопперден (4) шығарыңыз.

- Қондырма-чопперді (4) шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қондырма (4) тазалаңыз.

Ескертпелер:

- қондырма-чопперінде (4) өнімдері жоқ құрылғыны іске қоспаңыз..
- өндөлетін өнімдердің көлемі «MAX» белгісінен аспауы тиіс, және ұсақтағышпышақтардың кесетін жүздерінен төмөн болмауы тиіс.

ТАЗАЛАУ

- Кофеүккішті пайдаланғаннан кейін желі бауының ашасын розеткадан сұрыңыз.
- Қақпақты (1) шешіп алыңыз, орнатылған қондырманы (3 немесе 4) шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қақпақты (1) бейтарап жуу құралы бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатып сүртіңіз. Қапақты (2) жуу үшін, ыдыс жуатын машинаны қолданбаңыз.
- Қондырма-кофеүккішті (3) және қондырма-чопперді (4) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың кесетін қырлары ете өткір және қауіпті болуы мүмкін. Тазалау кезінде ұсақтағыш-пышақтармен абай болыңыз.
- Корпусты (2) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құргатып сүртіңіз.

- Тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны, желі бауын және желі бауының ашасын суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға алып қоярдан бұрын, оны тазалап алыңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін
- құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИНАҚТАЛЫМЫ

- Кофеуккіш — 1 дн.
- Қондырма-кофеуккіш — 1 дн.
- Қондырма-чоппер — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Куаттандыру кернеүі: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 200 Вт
- Қондырма-кофеуккіштің сыйымдылығы: кофе дәндері 70 граммнан артық емес

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіремеу үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жынтыққа кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.


Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын міндетті жинауға жатады.

Осы өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстымдарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертусіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайды.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

КАВАМОЛКА BR1181

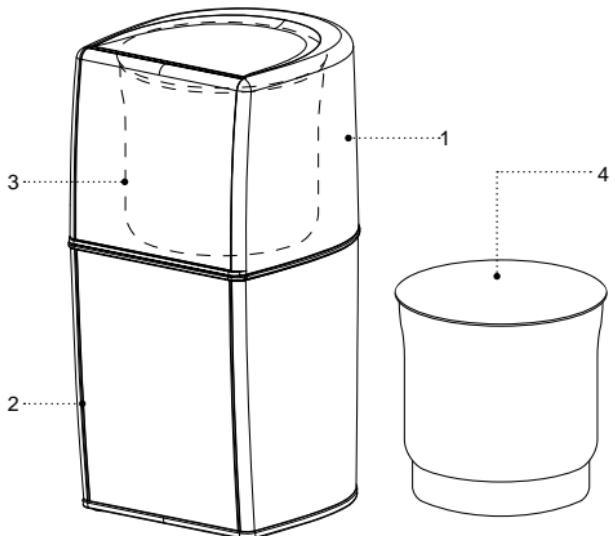

У камплект кавамолкі үваходзяць дзве насадкі:

- насадка-кавамолка, для дроблення зерній кавы, специй і сухіх трауў;
- насадка-чоппер, для дроблення зеляні, гародніны, сухафруктаў, арэхаў і г.д.

АПІСАННЕ

- Вечка
- Корпус
- Насадка-кавамолка
- Насадка-чоппер

МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азнатчыцца з кірауніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, як вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне прылады можа прывесці да яе паломкі, прычыненні шкоды карыстальніку ці яго маёмысці і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.
- Насадкі не прызначаны для перапрацоўкі вадкіх прадуктаў ці прадуктаў, якія стрымліваюць вадкасць. Прылада не прызначана для перапрацоўкі гарачых прадуктаў ці вадкасцяў, наяўнасць вадкасці можа прывесці да пашкоджання прылады і гэта не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.
- Насадка-кавамолка прызначана для драблення зернікавыя кавы, специй і сухіх траў.
- Насадка-чопер прызначана для драблення ці смешвання прадуктаў, такіх як морква, грыбы, кавалачкі сухой гародніны, лісце пятрушкі і г.д., забараняеца драбіць вельмі цвёрдые прадукты, такія як мускатны арэх, зёлкі, лёд і замарожаныя прадукты.
- Падчас запаўнення насадкі-чопера не перавышайце адмечану максімальную ўзору «MAX».

- Пераканайцеся, што працоўная напруга прылады, якая паказана на этыкетцы, адпавядзе напруге электрасеткі.

Прыцягласць працоўнага цыклу драблення зернікавыя кавы і драблення прадуктаў у насадцы-чоперы не павінна перавышаць 30 секунд, пасля гэтага зрабіце перапынак у працы на 1-2 хвіліны. Пасля трох цыклаў працы дайце прыладзе астыць на працягу 30 хвілін.

- Забараняеца ўключыць прыладу без зернікавыя кавы ці прадуктаў у насадцы-чоперы.
- Знімайце вечка і вымайце драбленую каву ці драбленыя прадукты толькі пасля спынення нажоў.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здробнільніка вострыя і могуць уяўляць небяспеку. Падчас чысткі звяртайцеся з нажамі-здробнільнікамі з асцярогай.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу па-за памяшканнямі.
- Не рэкамендуеца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніцы.
- Аберагайце прыладу ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не астаўляйце кавамолку, якая ўключана ў сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў непасрэднай блізкасці ад награвальных прайлад, крыніц ці плаўцаў адкрытага полія.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распыляюцца

аэразолі, а таксама зблізу ад лёгкаузгаральных вадкасцяў.

- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізу ад кухоннай ракавіны, ў ванных памяшканнях, калі басейнай ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены водой.
- Калі прылада ўпала ў воду, неадкладна выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі, і толькі пасля гэтага мажліва дастаць прыладу з воды.
- Не дапушчайце, каб шнур сілкавання дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля выкарыстання ці перед чысткай. Падчас адключэння прылады ад сеткі трymайцеся за вілку шнура сілкавання і акуратна вымайце яе з электрычнай разеткі, не цягніце за шнур сілкавання — гэта можа прывесці да его пашкоджання і вызываць кароткае замыканне.
- Не дакранайцеся да корпусу прылады, шнuru сілкавання і вілцы шнура сілкавання мокрымі рукамі.
- З меркаванняў бяспекі дзяяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

УВАГА!

Не дазваляйце дзяцям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удушша!**

- Прылада не прызначана для выкарыстання дзяцемі.
- Здзяйсняйце нагляд за дзяцемі каб не дапусціць выкарыстання прылады ў якасці цацкі.
- Не дзвалайце дзяцям дакранацца да працоўнай паверхні, корпусу прылады, шнuru сілкавання ці вілцы шнура сілкавання падчас працы прылады.
- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі зблізу ад прылады, якая працуе, знаходзяцца дзеці ці асобы з аблежаванымі мажлівасцямі.
- Падчас працы і ў перапынках паміж працоўнімі цыкламі трymайце прыладу ў месцах, недасягальныя для дзяяцей.
- Прылада не прызначана для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяяцей) з паніжанымі фізічнымі, псіхічнымі або разумовыми здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем або не праінструктованы аб выкарыстанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.
- Перыядычна правярайце цэласнасць шнура сілкавання.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганне небяспекі, павінны праводзіць вытворца, сервісная служба ці падобны кваліфікаваны персанал.
- Забараняеца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзнікненні любых нясправнасцяў, а таксама пасля

- падзення прылады выключыце яе з электрычнай разеткі і звярніцесь ў сервісны цэнтр.
- Ў пазбяганне пашкоджанняў перавазіце прыладу ў завадскім пакаванні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з аблежаванымі мажлівасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТА-ВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартыроўкі ці захоўвання прылады пры адмоўнай тэмпературе, распакуйце яе і пачакайце 3 гадзіны перад выкарыстаннем.

- Распакуйце прыладу і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыялы.
- Зберажыце завадское пакаванне.
- Праверце камплектацыю.
- Азнаёміцесь з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.
- Аглядзіце прыладу на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яе ў сетку.
- Пераканайтесь, што параметры напругі прылады адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарыстанні прылады ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц ніякія дадатковая дзеянні не патрабуюцца.

- Зніміце вечка (1).
- Павярніце насадку-кавамолку (3) супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце яе з корпуса (2).
- Прамыйце вечка (1) цёплай водой з нейтральным моющим сродкам, спаласніце і вытрыце насуха.
- Насадку-кавамолку (3) і насадку-чопер (4) пратрыце мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здробняльнікаў вострыя і могуць уяўляць небяспеку. Падчас чысткі звяртайтесь з нажамі-здробняльнікамі з асцярогай.
- Корпус (2) пратрыце мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забаранеца апускаецца кавамолку, шнур сілкавання і вілку шнура сілкавання ў ваду ці любые іншыя вадкасці.

ВЫКАРЫСТАННЕ

Працягласць працоўнага цыклу драблення зерняў кавы не павінна перавышаць 30 секунд, пасля гэтага зрабіце ў працы перапынак у 1-2 хвіліны. Пасля трох цыклаў працы дайце прыладзе астыць на працягу 30 хвілін.

- Нататка:** — пры першым уключенні прылады мажліва з'яўленне старонняга паходу ад электраматора — гэта дапушчальна і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

НАСАДКА-КАВАМОЛКА (3)

- Перамалвайце неабходную колькасць зерняў кавы непасрэдна перад варкай кавы.
- Усталойце насадку-кавамолку (3) на корпус (2) і павярніце яе па гадзіннікавай стрэлцы да ўпора, пераканайтесь ў надзейнай фіксацыі насадкі-кавамолкі (3).
- Засыпце зерні кавы ў насадку-кавамолку (3). Умяшчальнасць кавамолкі — на больш 70 грамаў зерняў кавы.
- Усталойце вечка (1).
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Націсніце на вечка (1) і ўтрымлівайце яго.
- Па заканчэнні памолу зерняў кавы адпусціце вечка (1), дачакайтесь поўнага спынення нажоў і выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.
- Злёгку пастучыце па вечцы (1), каб ссыпалася драблённая кава, якая прыліпла да яе.
- Зніміце вечка (1), перасыпце драблённую каву ў адпаведную ёмістасць з герметычным вечкам.
- Зніміце насадку-кавамолку (3), для гэтага павярніце яе супраць гадзіннікавай стрэлкі.
- Здзяйсніце чыстку насадкі-кавамолкі (3).

НАСАДКА-ЧОПЕР (4)

Працягласць працоўнага цыклу драблення працтваў ў насадцы-чоперы не павінна перавыша-

ць 30 секунд, пасля гэтага зрабіце перапынак у працы на 1-2 хвіліны. Пасля трох цыклаў працы дайце прыладзе астыць на працягу 30 хвілін.

- Насадка-чопер выкарыстоўвацца для драблення зеляні, агародніны, сухафруктаў, арэхаў і г.д.
- УВАГА!**

- рэжучыя кромкі нажоў-здробняльнікаў вострыя і могуць уяўляць небяспеку. Падчас чысткі звяртайтесь з нажамі-здробняльнікамі з асцярогай.
- забаранеца драбіць вельмі цвёрдыя прадукты, такія як мускатны арэх, зёлкі, лёд і замарожаныя прадукты.
- максімальная вага цвёрдых прадуктаў (арэх, сухафруктаў і г.д.) не павінна перавышаць 45 грамаў.
- аб'ём прадуктаў, якія перапрацоўваюцца, не павінен перавышаць адмечіну «MAX», і не павінен быць ніжэй рэжучых лёзаў нажоў-здробняльнікаў.

ПЕРАД ТЫМ ЯК РАСПАЧАЦЬ ДРАБЛЕННЕ ПРАДУКТАЎ:

- Нарэжце гародніну і садавіну кавалачкамі не больш 1,5x1,5 см, выдаліце ў траваў сцеблы, ачысціце арэхі ад скарлупы.
- Усталойце насадку-чопер (4) на корпус (2) і павярніце яе па гадзіннікавай стрэлцы да ўпора, пераканайтесь ў надзейнай фіксацыі насадкі-чо-

- пера (4). Будзьце асцярожныя: нажы-здрабняль-
нікі вострыя.
- Пакладзіце папярэдне нарэзаныя прадукты ў
насадку-чопер (4), не перавышаіце адмечіну
максімальнага ўзроўня «MAX».
- Усталойце вечка (1).
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную
разетку.
- Націсніце на вечка (1) і ўтрымлівайце яго.
- Калі падчас працы адбылося спыненне кручэння
нажоў-здрабняльнікаў, спыніце працу, выміце
вілку шнура сілкавання з разеткі, адчыніце вечка
(1) і выдаліце прадукт, які перашкаджае кручэнню
нажоў-здрабняльнікаў. Пры цяжкасці кручэння
нажоў-здрабняльнікаў рэкамендуюцца дадаць ў
чару насадкі-чопера (4) мінімальную колькасць
воды, адвару, малака ці масла.
- Па сканчэнні драблення прадуктаў адпусціце
вечка (1), дачакайцеся поўнага спынення нажоў і
выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.
- Зніміце вечка (1)
- Выміце драблёныя прадукты з насадкі-чопера (4).
- Зніміце насадку-чопер (4), для гэтага павярніце яе
супраць гадзіннікавай стрэлкі.
- Здзяйсніце чыстку насадкі-чопера (4).

• Нататкі:

- не ўключайце прыладу без прадуктаў у насад-
цы-чоперы (4).
- аб'ём прадуктаў, якія перапрацоўваюцца, не
павінен перавышаць адмечіну «MAX», і не паві-
нен быць ніжэй рэжучых лёзаў нажоў-здраб-
няльнікаў.

ЧЫСТКА

- Пасля выкарыстання прылады выміце вілку шну-
ра сілкавання з разеткі.
- Зніміце вечка (1), зніміце ўсталяваную насадку (3
ці 4), павярніце яе супраць гадзіннікавай стрэлкі.
- Прамыйце вечка (1) цёплай вадой з нейтральным
моючым сродкам, спласніце і вытрыце насуха.
Не выкарыстоўвайце для прамыўкі вечка (2) пасу-
дамійную машыну.
- Насадку-кавамолку (3) і насадку-чопер (4) пратры-
це мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго
вытрыце насуха.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здрабляльнікаў вострыя і
могуць уяўляць небяспеку. Падчас чысткі звяртай-
цеся з нажамі-здрабняльнікамі з асцярогай.
- Корпус (2) пратрыце мяккай, злёгку вільготнай
тканінай, пасля чаго вытрыце яго насуха.

- Забаранеца выкарыстоўваць для чысткі прыла-
ды абразіўныя чысцячыя сродкі ці растворальнікі.
- Забаранеца апускаць кавамолку, шнур сілка-
вання і вілку шнура сілкавання ў воду ці любые
іншыя вадкасці.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым, як убраць прыладу на захоўванне,
здзяйсніце яе чыстку.
- Захоўвайце кавамолку ў сухім прахалодным мес-
цы, недаступным для дзяцей і людзей
- з абмежаванымі магчымасцямі.

КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

1. Кавамолка — 1 шт.
2. Насадка-кавамолка — 1 шт.
3. Насадка-чопер — 1 шт.
4. Інструкцыя — 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Напруга сілкавання: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 200 Вт
- Ёмістасць насадкі-кавамолкі: не болей 70 грамаў
зерняў кавы

УТЫЛІЗАЦЫЯ



Каб прадухліць мажлівую шкоду нава-
кольнаму асяроддзю ці здароўю людзей
ад некантралюемай утылізацыі адыхо-
даў, пасля сканчэння тэрміну службы
прылады ці элементаў сілкавання (кали
уваходзяць у камплект), не выкідвајце іх разам
са звычайнімі пабытовымі адыхадамі, перадайце
прыладу і элементы сілкавання ў спецыялізаваныя
пункты для далейшай утылізацыі.

Адыхады, якія ствараюцца пры утылізацыі вырабаў,
падлягаюць абавязковому збору з наступнай утылі-
зацыяй ва ўсталяваным парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра ўтыліза-
цыю дадзенага прадукта, звярніцеся ў мясцовы муні-
ципалітэт, службу ўтылізацыі пабытовых адыхадаў
ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

**Вытворца захоўвае за сабой права змяніць
дизайн, канструкцыю і тэхнічныя характеристыстыкі,
якія не ўпłyваюць на агульныя прынцыпы працы
прылады, без папярэдняга алавяшчэння.**

Тэрмін службы прылады — 3 гады

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.su



<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by