

Instruction manual

Инструкция по эксплуатации

Multistyler BR3204

Мультистайлер BR3204



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	9
RU.....	16
KZ.....	23
BY.....	30

MULTISTYLER BR3204

Multistyler is intended for finger wave styling of hair. Unusual waves are created by putting a lock of hair on the heating plate of the multistyler and pressing it with two cylindric elements.


DESCRIPTION

1. Operating elements
2. Operating element temperature setting buttons «-/+»
3. On/off button «∅»
4. Temperature scale
5. Hanging loop
6. Wave intensity knob

ATTENTION!

- Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.
- After using the unit in a bathroom, unplug it and take the power plug out of the mains socket, as the proximity of water is dangerous even if the unit is switched off.

– For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains of a bathroom. To install it, contact an electrical technician.

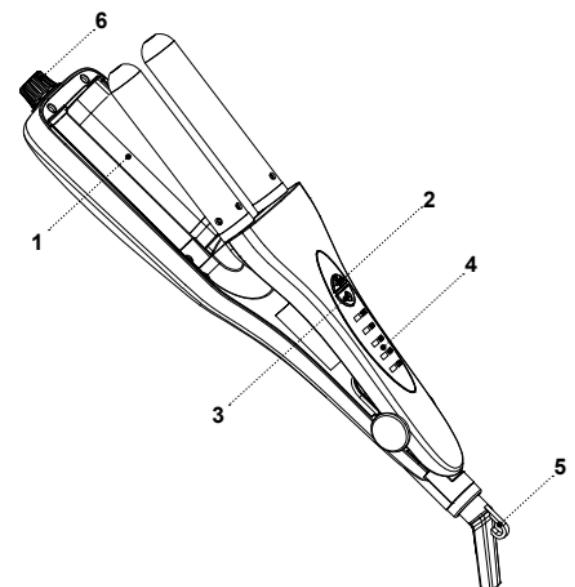

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep them for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The multistyler is intended only for styling of slightly wet and dry hair, do not use the unit for styling of wet hair or synthetic wigs.
- Make sure that operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in multistyler unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the unit in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.

- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang and do not keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or any other liquid.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to its damage and cause short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- During the operation, hold the unit at handle area only, do not touch the operating surface.
- Avoid contact of hot surfaces with your face, neck and other parts of your body.

The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged. Be careful!

- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The multistyler is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.

- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.
- Wipe the unit with a clean, slightly damp cloth to remove dust, and then wipe it dry.
- Unwind the power cord to its full length while using the unit.

USING THE MULTISTYLER

Use the multistyler for both long hair and hair of middle length.

- Place the multistyler on a flat steady heat-resistant surface. Make sure that the operating elements and the outer surfaces do not touch fusible and inflammable objects.
- Use the unit on healthy undyed and not permed hair.
- If your hair is dyed or was permed, use the multistyler rarely.
- Before styling wash your hair with shampoo, wipe it with a towel, dry with a hairdryer and comb your hair.
- Put the multistyler on a flat steady and heat-resistant surface.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the unit on by pressing and holding the on/off button (3) «∅». The operating element (1) temperature indicators from «120» to «200» and the default heating temperature «180» will light up and start flashing on the temperature scale (4).
- **Note:** — when switching the unit on for the first time, a smell from the heating element can appear, this is normal and it is not covered by warranty.
- If necessary, set the required operating elements temperature by pressing the buttons «-/+» (2).

Hair type	Temperature
Damaged, colored, bleached, fine	Temperature from +120 °C to +140 °C
Normal	from +140 °C to +180 °C
For professional styling	from +180 °C to +200 °C

- When the operating elements (1) reach the set temperature, the temperature light indicators on the scale (4) will be glowing constantly.

Some useful tips

- Use the multistyler only on dry hair. If your hair is wet, the liquid abruptly starts boiling when hair comes in contact with hot surfaces. It may damage your hair.
- It is recommended to use hair styling products with thermal protection.
- Use nourishing, moisturizing or repairing hair masks several times a week.
- After washing your hair rinse it with a herbal tea. Use chamomile infusion for fair hair and sage, oak bark or hop infusions for dark hair. The nettle tea is an universal product for all hair types.

S-SHAPED HAIR LOCKS

- Turn the knob (6) to set the hair wave intensity.
- Divide hair into locks about 5-7 cm wide.

- Switch the multistyler on, set the required heating temperature with the buttons (2) «-/+», wait until the operating elements (1) heat up.
- Unusual waves are created by putting a lock of hair on the heating plate of the multistyler (1) and pressing it with two cylindric elements.
- Separate a lock of hair, press it between the operating elements (1) of the multistyler starting from the roots. Be careful, avoid contact of the heated element (1) with your scalp but at the same time do not place the multistyler far from the hair roots otherwise you don't get the root volume.
- First make an inner curl on each hair lock and then an outer.
- Do not stay longer than for 5 seconds at each part of the hair lock.
- After you finish using the multistyler, switch it off by pressing and holding the on/off button (3) «∅» and unplug the unit.

Notes:

- always switch the unit off and unplug it when you're not using it.
- never leave the hair straightener connected to the mains unattended; if you forgot to switch it off, the hair straightener will be switched off automatically in 60 minutes.
- Divide big locks into smaller ones with your hands.
- After styling fix your hair with the hair spray.

Notes:

- after using the multistyler several time you will be able to masterfully create fancy waves on your hair. You can use this manner of styling not only as a regular hairstyle but also as an addition to other hairstyles.
- you can find more detailed instructions for making finger waves freely available on the Internet.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning switch the multistyler off, unplug it and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit body and the operating elements (1).
- Wipe the multistyler with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Never wind the power cord around the unit body, as it can damage the cord or the unit body.
- For easy storage, there is a hanging loop (5) you can store the unit on, provided that in such position no water will get on the unit.

- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Multistyler — 1 pc.
2. Instruction manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 100-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 80 W



ATTENTION!

Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

MULTISTYLER BR3204

Der Multistyler ist ein Gerät fürs Hairstyling im Retrowellen-Stil. Ungewöhnliche Wellen werden erschaffen, wenn eine Haarsträhne auf die Arbeitsfläche des Multistylers gelegt und durch zwei zylindrische Elemente gedrückt wird.


BESCHREIBUNG

1. Arbeitselemente
2. Einstelltasten der Arbeitselemententemperatur «-/+»
3. Ein-/Ausschalttaste «∅»
4. Temperaturskala
5. Aufhängeöse
6. Wellenintensitätsregler

ACHTUNG!

- Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.
- Nach der Nutzung des Geräts im Badezimmer schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels Netzschalter ausgeschaltet ist.

– Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Elektriker.

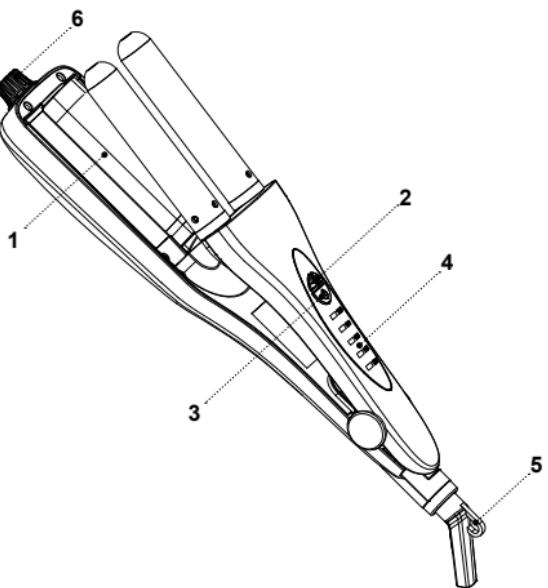

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Der Multi-Styler ist nur fürs Styling von trockenem und leicht feuchtem Haar bestimmt; benutzen Sie das Gerät fürs Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlaftrig sind.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen Multi-Styler nie unbeaufsichtigt.

- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Baden zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Stellen anzuhängen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das

Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.

- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Während des Betriebs halten Sie das Gerät nur am Griff und berühren Sie die Arbeitsfläche nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
-

Die Arbeitsfläche bleibt einige Zeit nach dem Geräteabtrennen vom Stromnetz heiß. Seien Sie vorsichtig!

- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Der Multi-Styler ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.

- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.

- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch zur Staubentfernung, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel während der Gerätenutzung vollständig abzuwickeln.

MULTISTYLER-BETRIEB

Benutzen Sie den Multistyler sowohl für langes als auch für mittellanges Haar.

- Stellen Sie den Multistyler auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass die Arbeitselemente und die Außenoberflächen mit keinen leichtschmelzbaren oder verbrennlichen Gegenständen in Kontakt kommen.
- Benutzen Sie das Gerät zum Stylen von gesundem, ungefärbtem und nicht dauer gewelltem Haar.
- Wenn das Haar gefärbt oder dauer gewellt ist, benutzen Sie den Multistyler nur selten.
- Vor dem Styling waschen Sie das Haar mit Shampoo, wischen Sie es mit einem Handtuch ab, trocknen Sie es mit einem Haartrockner und kämmen Sie es.
- Legen Sie den Multistyler auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Schalten Sie das Gerät ein, drücken und halten Sie dafür die Ein-/Ausschalttaste (3) « Ø », dabei werden die Anzeigen der Erwärmungstemperatur

der Arbeitselementen (1) von «120» bis «200» an der Temperaturskala (4) leuchten und blinken, die voreingestellte Erwärmungstemperatur der Arbeitselementen ist «180».

- Anmerkung:** — bei erster Gerätenutzung kann ein Fremdgeruch vom Heizelement entstehen, es ist normal und kein Garantiefall.
- Falls notwendig, stellen Sie die gewünschte Erwärmungstemperatur der Arbeitsplatten mit den Tasten «-/+» (2) ein.

Haartyp	Temperatur
Geschädigt, gefärbt, entfärbt, dünn	von +120 °C bis +140 °C
Normal	von +140 °C bis +180 °C
Für professionelles Styling	von +180 °C bis +200 °C

- Wenn sich die Arbeitselemente (1) bis die eingestellte Temperatur erwärmen, leuchten die Temperaturanzeigen an der Skala (4) konstant.

Einige Nutzhinweise

- Benutzen Sie den Multistyler nur zum Stylen von trockenem Haar, wenn das Haar nass ist und die erhitzen Oberflächen berührt, kocht die Flüssigkeit schnell auf und beschädigt das Haar.
- Es ist empfohlen, Stylingprodukte mit Wärmeschutz zu verwenden.

- Mehrmals in der Woche tragen Sie pflegende, feuchtende oder regenerierende Haarmasken auf.
- Spülen Sie das Haar nach dem Waschen mit einem Kräuterabsud ab. Bei hellem Haar ist ein Kamillenabsud und bei dunklem Haar ist ein Salbei-, Eichenrinden- oder Hopfenabsud empfohlen. Das universelle Mittel für alle Haartypen ist ein Nesselabsud.

S-FÖRMIGE LOCKEN

- Stellen Sie die Haarwellenintensität mit dem Regler (6) ein.
- Teilen Sie das Haar in 5-7 cm breite Strähnen.
- Schalten Sie den Multistyler ein, stellen Sie die gewünschte Erwärmungstemperatur mit den Tasten (2) «-/+» ein und warten Sie ab, bis sich die Arbeitselemente (1) erwärmen.
- Ungewöhnliche Wellen werden erschaffen, wenn eine Haarsträhne auf die Arbeitsfläche des Multistylers (1) gelegt und durch zwei zylindrische Elemente gedrückt wird.
- Trennen Sie die Haarsträhne ab und drücken Sie sie zwischen den Arbeitselementen (1) des Multistylers, beginnend von den Haarwurzeln. Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass die heißen Elemente (1) die Kopfhaut nicht berühren, jedoch sich der Multistyler nicht weit von den Haarwurzeln befindet, da sonst wird kein Lockenwurzelvolumen erschaffen.

- Auf jeder Haarsträhne machen Sie zuerst eine innere und dann eine äußere Locke.
- Halten Sie den Multistyler an jeder Stelle der Haarsträhne nicht länger als 5 Sekunden.
- Schalten Sie den Multistyler nach dem Gebrauch aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste (3) « ⏪ » gedrückt halten und den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.

Anmerkungen:

- schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, wenn Sie es nicht benutzen.
- lassen Sie den Haarglättter nie unbeaufsichtigt. Wenn Sie vergessen haben, ihn auszuschalten, schaltet sich der Haarglättter nach 60 Minuten automatisch aus.
- Teilen Sie große Locken in die kleineren mit den Händen.
- Nachdem Sie die Locken gestylt haben, fixieren Sie sie mit einem Haarlack.
- Anmerkungen:**
- nach mehreren Anwendungen des Multistylers können Sie interessante Wellen auf den Haarlocken meisterlich erschaffen; dieses Hairstylingsverfahren kann nicht nur als Hauptweise, sondern auch als Ergänzung zu einem anderen Frisurtyp verwendet werden.

- detailliertere Empfehlungen zur Wellenerschaffung auf den Haarlocken können Sie frei auf Internet-Ressourcen finden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie den Multistyler vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Es ist verboten, Schleifreinigungs- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Gerätegehäuses und der Arbeitselemente (1) zu verwenden.
- Wischen Sie den Multistyler mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie ihn ab.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor das Gerät zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie es vollständig abkühlen und reinigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel aufs Gerätegehäuse nicht auf, weil es zu seiner Beschädigung oder Gerätegehäusestörung führen kann.
- Für bequeme Aufbewahrung ist eine Aufhängeöse (5) vorgesehen, worauf man das Gerät unter der Bedingung aufbewahren kann, dass kein Wasser in

dieser Position daran gelangen wird.

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Multistyler — 1 St.
2. Bedienungsanleitung— 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 100-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 80 W



ACHTUNG!

Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

МУЛЬТИСТАЙЛЕР BR3204


Мультистайлер это инструмент для укладки волос в стиле «ретро-волны». Необычные волны образуются при помещении пряди волос на рабочую поверхность мультистайлера и придавливания волос двумя цилиндрическими элементами.

ОПИСАНИЕ

1. Рабочие элементы
2. Кнопки установки температуры рабочих элементов «-/+»
3. Кнопка включения/выключения « Φ »
4. Шкала температуры
5. Петелька для подвешивания
6. Регулятор интенсивности «волны»

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- После использования устройства в ванной комнате выключайте его и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено сетевым выключателем.

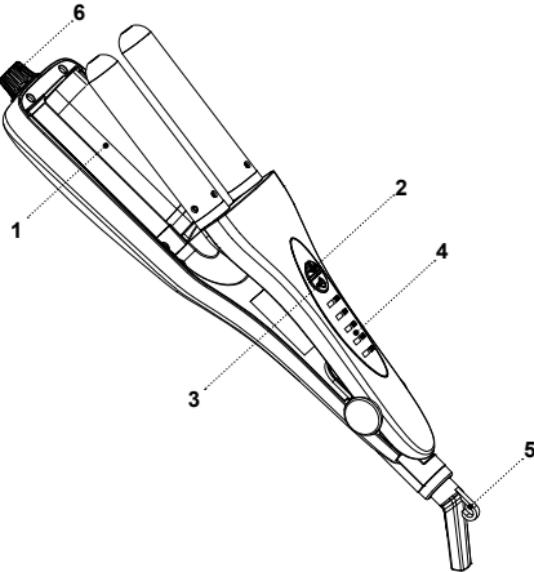

– Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 mA; при установке следует обратиться специалисту-электрику.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Мультистайлер предназначен только для укладки сухих и слегка влажных волос не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте мультистайлер, включённый в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой

- шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы держите устройство только в зоне ручки, не дотрагивайтесь до рабочей поверхности.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Рабочая поверхность остаётся горячей ещё некоторое время после отключения устройства от электросети. Будьте осторожны!

- Из соображений безопасности не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Мультистайлер не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому

шнтуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- При повреждении сетевого шнура его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно. При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите устройство чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли, после чего вытрите насухо.

- При эксплуатации устройства размотайте сетевой шнур на всю его длину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте мультистайлер как на длинных волосах, так и на волосах средней длины.

- Разместите мультистайлер на ровной, устойчивой, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие элементы и внешние поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами.
- Используйте устройство для укладки здоровых, неокрашенных и не завитых с помощью химических веществ волос.
- Если волосы окрашены или подвергались химической завивке, используйте мультистайлер изредка.
- Перед укладкой волос вымойте их шампунем, вытрите полотенцем, просушите феном и расчешите.
- Положите мультистайлер на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите устройство, для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (3) «Ф», при этом на шкале температуры (4) загорятся и будут мигать индикаторы температуры

нагрева рабочих элементов (1) от «120» до «200», температура нагрева рабочих элементов «180», установленная по умолчанию.

- Примечание:** — при первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо и не является гарантийным случаем.
- При необходимости установите необходимую температуру нагрева рабочих пластин нажатием кнопок «-/+» (2).

Тип волос	Температура
Повреждённые, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	от +120 °C до +140 °C
Нормальные	от +140 °C до +180 °C
Для профессиональной укладки	от +180 °C до +200 °C

- Когда рабочие элементы (1) нагреются до установленной температуры, световые индикаторы температуры на шкале (4) будут светиться постоянно.

Несколько полезных советов

- Используйте мультистайлер только для укладки сухих волос, если волосы влажные, при соприкосновении волос с нагретыми поверхностями, жидкость резко закипает и повреждает волосы.
- Рекомендуется использовать средства для укладки волос с термозащитой.

- Несколько раз в неделю делайте питательные, увлажняющие или восстанавливающие маски для волос.
- После мытья волос, ополосните их травяным отваром. Для светлых волос рекомендуется отвар ромашки, для тёмных — отвары шалфея, коры дуба или хмеля. Универсальное средство для всех типов волос, это отвар крапивы.

ЛОКОНЫ S-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

- Поворотом регулятора (6) установите интенсивность «волны» волос.
- Разделите волосы на пряди ширины 5 — 7 см.
- Включите мультистайлер, установите необходимую температуру нагрева кнопками (2) «-/+», дождитесь нагрева рабочих элементов (1).
- Необычные волны получаются за счёт помещении пряди волос на рабочую поверхность мультистайлера (1) и придавливания волос двумя цилиндрическими элементами.
- Отделите прядь волос, зажмите между рабочими элементами (1) мультистайлера начиная от корней волос. Соблюдайте осторожность не допускайте соприкосновения горячих элементов (1) с кожей головы, но в то же время не располагайся мультистайлер далеко от корней волос, иначе прикорневой объем локонов не получится.
- На каждой пряди волос сначала сделайте внутренний локон, а затем внешний.

- Не задерживайтесь более 5 секунд на каждом участке пряди волос.

- После использования мультистайлера, выключите его, нажав и удерживая кнопку включения/выключения (3) «», выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Примечания:

- всегда выключайте устройство и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки, если оно не используется.
- никогда не оставляйте выпрямитель, включённый в сеть без присмотра, если Вы забыли его выключить, то выпрямитель автоматически отключится через 60 минут.
- Крупные локоны, разделите руками на более мелкие.
- После укладки локонов, закрепите их лаком для волос.
- Примечания:**
 - после нескольких использований мультистайлера, вы сможете уверенно создавать на локонах волос интересные волны, такой способ укладки волос можно использовать не только как основной, но и как дополнение к другому типу причесок.
 - более подробные рекомендации по созданию волн на локонах волос, можно посмотреть в свободном доступе на ресурсах интернета.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите мультистайлер, выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур, вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки корпуса устройства и рабочих элементов (1), абразивные чистящие средства или растворители.
- Протрите мультистайлер мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению или повреждения корпуса устройства.
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (5), на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Мультистайлер — 1 шт.
- 2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 100-240 В, ~50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 80 Вт



ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года.

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР BR3204

Мультистайлер бұл «ретро-толқын» стилінде шашты реттеуге арналған құрал. Мультистайлдердің жұмыс бетіне шаш тарамын орналастырғанда және екі цилиндрлік элементтермен шашты қысқаңда ерекше толқындар пайда болады.


СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс элементтері
2. Жұмыс элементтерінің температурасын орнату батырмалары «- / +»
3. Қосу/өшіру батырмасы «»
4. Температура шәкілі
5. Ілуге арналған ілмек
6. «Толқын» қарқындылығын реттеуши

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспалты жуынатын бөлмеде, душта, бассейнде және т. б. су маңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде қолданғаннан кейін оны сөндіріңіз және электр розеткасынан желі бауының ашасын сұрыңыз, себебі судың жақындығы, тіпті құрылғы желі сөндіргіші арқылы сөндірілген жағдайда да қауіп төндіреді.

– Жуынатын белменің қуаттандыру тізбегін қосымша қорғау үшін 30 мА аспайтын, номиналды іске қосылу тогы бар қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан жән; орнату үшін электрик маманға жүгіну қажет.

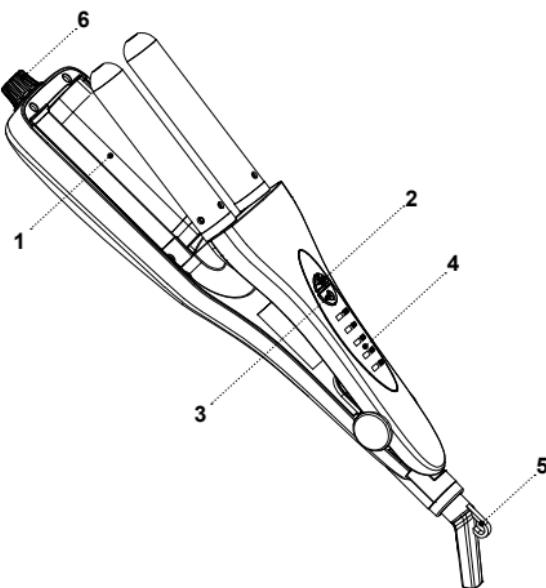

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану нұсқаулығын мүкіят оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құралды осы нұсқаулықта баяндаптандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланының.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Мультистайлер тек құргақ және аздап дымқыл шашты реттеу үшін арналған суланған шашты немесе синтетикалық парикті реттеу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер сіз үйкілы-ояу күде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соқыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған мультистайлерді қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылтыратын аспаптардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сиымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ванна қабылдау кезінде пайдаланбаңыз.
- Суга толы ваннага немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде құрылғыны іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желі бауын немесе желі бауының ашасын суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сурыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Желі бауының ыстық беттерге және жиһаздың еткір жиектеріне тиоін болдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан

тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қыска тұбықталуын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауы және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны тұтқа аймағынан ғана ұстаңыз, жұмыс бетіне тиіспенеңіз.
- Құрылғыны ыстық беттерін бетке, мойынға және басқа да дене мүшелеріне жанасуын болдырмаңыз.

Жұмыс беті электр желісінен құрылғыны ажыратқаннан кейін бірнеше үақыт өлі ыстық күйінде қалады. Абай болыңыз!

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, поліэтилен пакеттерді қадағалауызы қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға поліэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Мультистайлер балалардың пайдаланымына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда балалардың жұмыс бетіне, құрылғының корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына тиоіне рұқсат берменіз.

- Егер жұмыс істеп тұрган құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар жүрген болса, онда ерекше зейінді болыңыз.

- Жұмыс істеге үақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.

- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері тәмендөтілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.

- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.

- Желі бауы зақымданғанда қауіп тудырмай үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білкті маман ауыстыруы тиіс.

- Құрылғыны өз бетінізben жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетінізben бөлшектеменеңіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлаганнан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны зақымдал алmas үшін тек зауыттық қаптамасының ішінде тасымалданыз.

- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндік шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНЫМДАР ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланар алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты байқаңыз зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Шанды жою үшін құрылғыны таза, аздал дымқыл матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.
- Құрылғыны пайдалану барысында желі бауын толық ұзындығы бойынша тарқатыңыз.

МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Мультистайлдерді ұзын шашқа, сондай-ақ орта ұзындықтағы шашқа да пайдаланыңыз.

- Мультистайлдерді тегіс, орнықты, термотезімді бетке орналастырыңыз. Жұмыс пластиналары мен сыртқы беттері тез балқитын немесе тез тұтанатын заттармен жанаспаудың қадағалаңыз.
- Құрылғыны боялмаған және шашқа арналған химиялық заттармен бұйрапанбаған, сау шашты реттеу үшін пайдаланыңыз.
- Егер шаш боялған немесе химиялық бұйрапалуға ұшыраған болса, мультистайлдерді сирек пайдаланыңыз.
- Шашты реттеу алдында оны сусабынмен жуыңыз, сұлғимен сұртіңіз, фенмен кептіріңіз және тараңыз.
- Мультистайлдерді тегіс, тұрақты және термотезімді бетке қойыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз, ол үшін қосу/өшіруге батырмасын (3) « Ø » басыңыз және ұстап тұрыңыз, осы ретте шарт бойынша орнатылған, жұмыс элементтерін қыздыру температурасы "180", температура шәкілінде (4) "120"-дан "200"-ге дейінгі, жұмыс элементтерін қыздыру температурасының индикаторлары (1) жанады және жыптылтыайды.

- Ескертү: — бірінші рет қосқан кезде, қыздыру элементінен бетен иістің пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы болып табылмайды.
- Қажет болғанда батырмаларын «-/+» (2) басу арқылы жұмыс пластиналарын қыздырудың қажетті температурасын орнатыңыз.

Шаш түрі	Температура
Закымдалған, боялған, түссіздендірілген, жұқа	+120 °C-тан +140 °C-қа дейін
Қалыпты	+140 °C-тан +180 °C-қа дейін
Көсіби реттеу үшін	+180 °C-тан +200 °C-қа дейін

- Жұмыс элементтері (1) белгіленген температурага дейін қызған кезде, шәкілдегі температуралың желілік индикаторлары (4) үнемі жаңып тұрады.
- **Бірнеше пайдалы көңестер**

- Мультистайлдерді құрғақ шашты реттеу үшін гана қолданыңыз, егер шаш дымқыл болса, қыздырылған беттермен жанақсанды, сұйықтық бірден қайнап, шашты закымдайды.
- Шашты реттеуге арналған термоқорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады.
- Аптасына бірнеше рет қоректік, ылғалданыратын немесе қалпына келтіретін шашқа арналған маска жасаңыз.
- Әрбір шаш тарамына алдымен ішкі іірімін, содан кейін сыртқысын жасаңыз.
- Шаш тарамдарының әр бөлігінде 5 секундтан артық тұрманыз.

- Шашты жуғаннан кейін, оларды шөп қайнатындысымен шайыңыз. Ақшыл шаш үшін түймедақ қайнатындысы, қараларға — сәлбен, емен қабығы немесе құлмақ қайнатындысы ұсынылады. Шаштың барлық түрлеріне арналған әмбебап құрал, бұл қалақай қайнатындысы.

S-ТЕРІЗДІ ҚАЛЫПТАҒЫ ИІРІМДЕР

- Реттегішті (6) бұру арқылы шаш "толқынының" қарқындылығын орнатыңыз.
- Шашты ені 5–7 см тарамдарға бөлініз.
- Мультистайлдерді қосыңыз, батырмаларымен (2) "-/+ " қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз, жұмыс элементтері (1) қызуын күтіңіз.
- Мультистайлдердің (1) жұмыс бетіне шаш тарамын орналастырғанда және екі цилиндрлік элементтермен шашты қысқаңда ерекше толқындар пайда болады.
- Шаштың тарамын бөліп алып, түбінен бастап мультистайлдердің (1) жұмыс элементтері арасына қысыңыз. Абайлық сақтаңыз ыстық элементтердің (1) бас терісімен жанасуына жол берменіз, бірақ сонымен қатар мультистайлер шаштың тамырынан алыс орналасуын болдырмаңыз, әйтпесе түбіріне жақын іірімдердің көлемі шықпайды.
- Әрбір шаш тарамына алдымен ішкі іірімін, содан кейін сыртқысын жасаңыз.
- Шаш тарамдарының әр бөлігінде 5 секундтан артық тұрманыз.

- Мультистайлдерді қолданғаннан кейін, оны қосу/өшіру батырмасын (3) «Φ» басыңыз және үстап тұрыңыз, розеткадан желі бауының ашасын сұрыңыз.

Ескертпе:

- егер құрылғыны пайдаланбасаңыз, оны үнемі сөндірің және электр розеткасынан желі бауының ашасын сұрып алыңыз.
- ешқашан желіге қосылған түзеткішті қараусыз қалдырмаңыз, егер Сіз оны сөндіруді ұмытып кетсөніз, түзеткіш 60 минуттан кейін автоматты түрде сөндіріледі.
- Ірі ірімдерді, қолмен біршама ұсақтарға бөлініз.
- Шаш ірімдерін реттең болған соң, оларды шашқа арналған лакпен бекітіңіз.
- Ескертпе:**
 - мультистайлдерді бірнеше рет қолданғаннан кейін, сіз шаш ірімдерінде қызықты толқындарды сенімді жасай алатын боласыз, шашты реттеудің мұндай тәсілін негізгі ретінде ғана емес, басқа шаш сәндеу түріне де қосымша ретінде қолдануға болады.
 - шаш ірімдеріндегі толқындарды жасау бойынша толық ұсыныстарды интернет ресурстарынан еркін қолжетімде көруге болады.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында мультистайлдерді сөндіріңіз, розеткадан желі бауының ашасын сұрыңыз және оны толығымен сұтыңыз.

- Құрылғыны, желі бауын, желі бауын, желі бауының ашасын сұға немесе кез келген басқа сүйкіткіштердің салуға тыйым салынады.
- Құрылғының корпусын және жұмыс элементтерін (1) тазалау үшін, абразивті тазалау құралдарын немесе ертікіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Мультистайлдерді сөл дымқыл жұмысқа матамен сұртіп, содан кейін құргатып сұртіңіз.

САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға алып қою алдында, оны толық сұтыңыз және тазалаңыз.
- Құрылғының корпусына желі бауын орамаңыз, өйткені бұл оны немесе құрылғы корпусын зақымдауы мүмкін.
- Сақтауға қолайлы болуы үшін іліп қоюға арналған ілмегі (5) қарастырылған, бұны құрылғы су тимейтін жағдайда қолдануға болады.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерінде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- Мультистайл — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуаттандыру кернеуі: 100-240 В, ~50/60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 80 Вт



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспалты жуынатын белмеде, душта, бассейнде ж. т. б. жерлерде судың қасында пайдалануға болмайды.

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаган ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жиынтықа кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндептін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс үстанымдарына әсер етпейтін дизайны, алдын ала ескертусіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайды.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

МУЛЬЦІСТАЙЛЕР BR3204

Мульцістайлер гэта інструмент для ўкладкі валасоў у стылі «рэтра-хвяляй». Незвычайны хвалі ўтвараюцца пры памяшканні пасмы валасоў на працоўную паверхню мульцістайлера і прыцісканні валасоў дзвюма цыліндрычнымі элементамі.


АПІСАННЕ

1. Працоўные элементы
2. Кнопкі ўсталёўкі тэмпературы працоўных элементаў «-/+»
3. Кнопка ўключэння/выключэння « »
4. Шкала тэмпературы
5. Пяцелька для падвешвання
6. Рэгулятар інтэнсіўнасці «хвалі»

УВАГА!

- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізу вады ў ванных, душавых, басейнах і г.д.
- Пасля выкарыстання прылады ў ваннай выключайце яе і вымайце вілку шнура сілкавання з электрычнай рэзеткі, паколькі блізкасць вады ўяўляе небяспеку нават у тых выпадках, калі прылада выключана сеткавым выключальнікам.

– Для дадатковай абароны ў ланцугу сілкавання ваннага пакою мэтазгодна ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з наміナルным токам спрацоўвання не больш за 30 mA; каб усталяваць ПАА звярніцеся да спецыяліста-электрыка.

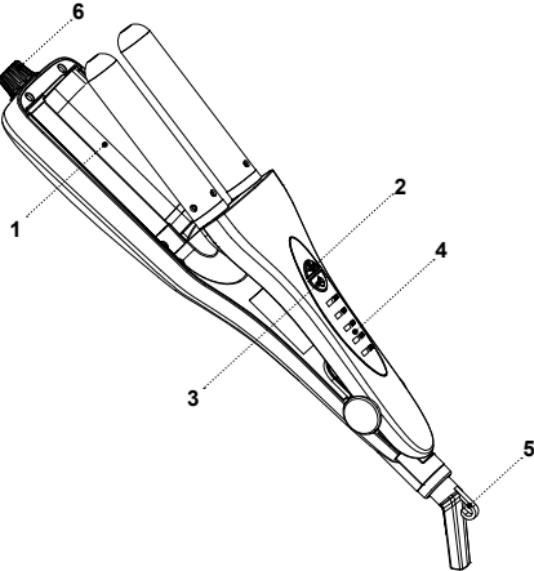

МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азнаёмцеся з кіраўніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, як вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне прылады можа прывесці да яе паломкі, прычынення шкоды карыстальніку ці яго маёмаці і не з'яўляеца гарантыйным выпадкам.
- Мульцістайлер прызначаны толькі для ўкладкі сухіх ці злёгку вільготных валасоў. Не выкарыстоўвайце прыладу для ўкладкі мокрых валасоў ці сінтэтычных парыкоў.
- Пераканайтесь, што працоўная напруга прылады, якая паказана на этикетцы, адпавядае напруге электрасеткі.
- Не выкарыстоўвайце прыладу, калі вы знаходзіцесь ў санлівым стане.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу па-за памяшканнямі.
- Не рэкамендуеца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніцы.
- Аберарайце прыладу ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не астаўляйце мульцістайлер, які ўключаны ў сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў непасрэднай блізкасці ад награвальных прылад, крыніц ці плаваючых адкрытага полымя.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распыляюцца аэрозолі, а таксама зблізу ад лёгкагаразаральных вадкасцяў.
- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізу ад кухоннай ракавіны, ў ванных памяшканнях, калі басейнай ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены водой.
- Не выкарыстоўвайце прыладу падчас прыніця ванны.
- Не падвешвайце і не захоўвайце прыладу ў месцах, дзе яна можа ўласцівіць ў ванну ці ракавіну, якая напоўнена водой, не апускате корпус прылады, шнур сілкавання ці вілку шнура сілкавання ў воду ці ў любую іншую вадкасць.
- Калі прылада ўпала ў воду, неадкладна выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі, і толькі пасля гэтага мажліва дастаць прыладу з воды.
- Не дапушчайце, каб шнур сілкавання дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля выкарыстання ці перед чысткай. Падчас адключэння прылады ад сеткі трymайтесь за вілку шнура сілкавання і акуратна вымайце яе з электрычнай рэзеткі, не цягніце за шнур сілкавання — гэта можа прывесці да его

- пашкоджання і вызваць кароткае замыканне.
- Не дакранайцеся да корпусу прылады, шнура сілкавання і вілцы шнура сілкавання мокрымі рукамі.
- Падчас працы прылады трymайце яе толькі ў зоне ручкі, не дакранайцеся да працоўнай паверхні.
- Не дапушчайце судотыкі гарачых паверхняў прылады з тварам, шыйя і іншымі часткамі цела.

Працоўная паверхня застаецца гарачай некаторы час пасля адключэння прылады ад электрасеткі.

Будзьце асцярожныя!

- З меркаванняў бяспекі дзяяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

УВАГА!

Не дазваляйце дзеяцям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удушка!**

- Мульцістайлер не прызначаны для выкарыстання дзеяцьмі.
- Здзяйсняйце нагляд за дзеяцьмі каб не дапусціць выкарыстання прылады ў якасці цацкі.
- Не дазваляйце дзеяцям дакранацца да працоўнай паверхні, корпуса прылады, шнура сілкавання ці вілцы шнура сілкавання падчас працы прылады.

- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі зблізу ад прылады, якая працуе, знаходзяцца дзеяці ці асобы з абмежаванымі мажлівасцямі.
- Падчас працы і ў перапынках паміж працоўнымі цыкламі трymайце прыладу ў месцах, недасягальных для дзяяцей.
- Прылада не прызначана для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяяцей) з паніканымі фізічнымі, психічнымі або разумовыми здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад контролем або не праінструктаваны аб выкарыстанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.
- Перыядычна правярайце цэласнасць шнура сілкавання.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганне небяспекі, павінны праводзіць вытворца, сервісная служба ці падобны кваліфікаваны персанал.
- Забаранеца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзнікненні любых нясправаў, а таксама пасля падзення прылады выключыце яе з электрычнай разеткі і звязрніцеся ў сервісны цэнтр.
- Ў пазбяганне пашкоджанняў перавазіце прыладу ў завадскім пакаванні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТА-ВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартыроўкі ці захоўвання прылады пры адмоўнай тэмпературе, распакуйце яе і пачакайце 3 гадзіны перад выкарыстаннем.

- Распакуйце прыладу і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыялы.
- Зберажыце завадское пакаванне.
- Праверце камплектацыю.
- Азнаёмцеся з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.
- Аглядзіце прыладу на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яе ў сетку.
- Пераканайцеся, што параметры напругі прылады адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарыстанні прылады ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц. ніякія дадатковая дзеянні не патрабуюцца.
- Пратрыце прыладу чыстай, злёгку вільготнай тканінай для выдалення пылу, пасля чаго вытрыце насуха.
- Падчас эксплуатацыі прылады разматайце шнур сілкавання на ўсю его даўжыню.

ВЫКАРЫСТАННЕ МУЛЬЦІСТАЙЛЕРА

Выкарыстоўвайце мульцістайлер як на доўгіх валасах, так і на валасах сярэдняй даўжыні.

- Размясціце мульцістайлер на роўнай, устойлівой, тэрмустойлівой паверхні. Сачыце за тым, каб працоўныя пласціны і знешнія паверхні не сутыкаліся з лёгкаплаўкімі ці лёгкаўзгаральныхімі рэчывамі.
- Выкарыстоўвайце прыладу для ўкладкі здарowych, неафарбаваных і не завітых з дапамогай хімічных рэчываў валасоў.
- Калі валасы пафарбаваныя ці падвяргаліся хімічнай завіўцы, выкарыстоўвайце мульцістайлер зредку.
- Перад укладкай валасоў вымыйте іх шампунем, вытрыце ручніком, прасушыце фенам і расчашыце.
- Пакладзіце мульцістайлер на роўную, устойлівую і тэрмустойлівую паверхню.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Уключыце прыладу, для гэтага націсніце і ўтрымлівайце кнопкі ўключэння/выключэння (3) « Ø », пры гэтым на шкале тэмпературы (4) загарацца і будуць мігаць індыкатары тэмпературы нагрэву працоўных элементаў (1) ад

«120» да «200», тэмпература нагрэву працоўных элементаў «180», ўсталяваная па змаўчэнні.

- Нататка:** — пры першым выкарыстанні мажліва з'яўленне паху ад награвальнага элементу, гэта дапушчальна і не з'яўляеца гарантыйным выпадкам.
- Пры неабходнасці ўсталюйце неабходную тэмпературу нагрэву працоўных пласцінаў націкам кнопкак «-/+» (2).

Тып валасоў	Тэмпература
Пашкоджаныя, афарбаваныя, абесколераныя, тонкія	ад +120 °C да +140 °C
Звычайныя	ад +140 °C да +180 °C
Для прафесійнай укладкі	ад +180 °C да +200 °C

- Калі працоўные элементы (1) нагрэюцца да ўсталяванай тэмпературы, светлавыя індыкатары тэмпературы на шкале (4) будуть свіціца ўвесе час.

Некалькі карысных рад

- Выкарыстоўвайце мульцістайлер толькі для ўкладкі сухіх валасоў, калі валасы вільготныя, пры судотыку валасоў з нагрэтымі паверхнямі вадкасць рэзка закіпае і пашкоджвае валасы.
- Рэкамендуецца выкарыстоўваць сродкі для ўкладкі валасоў з тэрмакахавай.

- Некалькі разоў у тыдзень рабіце пажыўныя, ўвільгатнільныя ці аднаўляльныя маскі для валасоў
- Пасля мыцця валасоў апалацніце іх травяным адварам. Для светлых валасоў рэкамендуецца адвар рамонка, для цемных — адвары шалвею, кары дуба ці хмелю. Універсальны сродак для ўсіх тыпаў валасоў — гэта адвар крапівы.

ПАСМЫ S-ВОБРАЗНАЙ ФОРМЫ.

- Паваротам рэгулятора (6) усталюйце інтэнсіўнасць «хвалі» валасоў.
- Падзяліце валасы на пасмы шырынёй 5-7 см.
- Уключыце мульцістайлер, усталюйце неабходную тэмпературу нагрэву кнопкамі (2) «-/+», дачакайце нагрэву працоўных элементаў (1).
- Незвычайніе хвалі ўтвараюцца пры памяшканні пасмы валасоў на працоўную паверхню мульцістайлера (1) і прыціскніі валасоў дзвюма цыліндрычнымі элементамі.
- Адлучыце пасму валасоў, зацісніце паміж працоўнымі элементамі (1) мульцістайлера пачынаючы ад карней валасоў. Будзьце асцярожныя, не дапушчайце судотыку гарачых элементаў (1) са скурай галавы, але каб у той самы час мульцістайлер не знаходзіўся далёка ад карней валасоў, інакш прыкарнёвы аўём пасмаў не атрымаеца.

- На кожнай пасме валасоў спачатку зрабіце ўнутраны локан, а затым знешні.
- Не затрымлівайцеся на кожным участку пасмы валасоў больш 5 секунд.
- Пасля выкарыстання мульцістайлера выключыце яго, націснуўшы і ўтрымліваючы кнопкі ўключэння/выключэння (3) « Ø », выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.
- Нататкі:**
 - зайсёды выключайце прыладу і адключайце яе ад электрычнай сеткі, калі яна не выкарыстоўваецца,
 - Ніколі не астаўляйце выпрамнік, які ўключаны ў сетку, без нагляду, калі Вы запамятавалі яго выключыць, выпрамнік аўтаматычна выключыца праз 60 хвілін.

- Буйныя пасмы падзяліце рукамі на драбнейшыя.
- Пасля ўкладкі пасмаў замацуйце іх лакам для валасоў.
- Нататкі:**

- пасля некалькіх выкарыстанняў мульцістайлера вы зможаце ўпэўнена ствараць на локанах валасоў цікавыя хвалі, такі спосаб укладкі валасоў можна выкарыстоўваць не толькі як асноўны, але і як дапаўненне да іншага тыпу прычоскі.
- больш падрабязныя рэкамендацыі па стварэнню хваляў на локанах валасоў можна паглядзець у вольным доступе на рэурсах інтэрнэту.

ЧЫСТКА І ЎХОД

- Перад чысткай выключыце мульцістайлер, выміце вілку шнура сілкавання з разеткі і дайце яму цалкам астыць.
- Забараняеца апускаць прыладу, шнур сілкавання, вілку шнура сілкавання ў воду ці любые іншыя вадкасці.
- Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі корпуса прылады і працоўных элементаў (1) абразіўныя чысцячыя сродкі ці растваральнікі.
- Пратрыце мульцістайлер мяккай, злёткую вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце яго насуха.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым як убраць прыладу на захоўванне, дайце ёй цалкам астыць і здзяйсніце чыстку.
- Не наматвайце шнур сілкавання на корпус прылады, паколькі гэта можа прывесці да яго пашкоджання ці пашкоджання корпусу прылады.
- Для выгоды для захоўвання прадугледжана пяцелька для падвешвання (5), на якой можна захоўваць прыладу пры ўмове, што ў гэтым стане на яе не будзе трапляць вада.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

КАМПЛЕКТ ПАСТАЙКІ

1. Мульцістайлер — 1 шт.
2. Інструкцыя — 1 шт.

ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Напруга сілкавання: 100-240 В, ~50/60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 80 Вт

**УВАГА!**

Не выкарыстоўвайце прыладу зблізу вады ў ванных памяшканнях, душавых, басейнах і г.д.

УТЫЛІЗАЦЫЯ

Каб прадухіліць мажлівую шкоду навакольнаму асяроддзю ці здароўю людзей ад некантралюемай утылізацыі адыхадаў, пасля сканчэння тэрміну службы прылады ці элементаў сілкавання (калі ўваходзяць у камплект), не выкідвойце іх разам са звычайнімі пабытавымі адыхадамі, перадайце прыладу і элементы сілкавання ў спецыялізаваныя пункты для далейшай утылізацыі.

Адыхады, якія ствараюцца пры ўтылізацыі вырабаў, падлягаюць абавязковаму збору з наступнай утылізацыяй ва ўсталёваным парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра ўтылізацыю дадзенага прадукта, звярніцесь ў мясцовы муніципалітэт, службу ўтылізацыі пабытавых адыхадаў ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

Вытворца захоўвае за сабой права змяніць дызайн, канструкцыю і тэхнічныя характеристыстыкі, якія не ўпłyваюць на агульныя прынцыпы працы прылады, без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прылады — 3 гады.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Импортер в России: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7(495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.su



<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

McGr.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGr.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.