

## Спецификации

Диапазон частот: FM – 87.5 MHz – 108.0 MHz  
Память FM – 18 радиостанций  
Разделение каналов: 60 dB  
Чувствительность: 20 Hz – 20 KHz ( ± 3dB)  
Максимальная мощность: 4 × 50 W  
Напряжение DC 11 – 16 V  
Рабочая температура: -20 – +60° C  
Температура хранения: -30 – +80° C



Автомобильная магнитола

**MEX-1045UBA**



USB



RADIO



SD



BLUETOOTH



MP3



4x50W


Руководство пользователя



swat.ru

<https://tm.by>  
Интернет-магазин TM.by

## Внешний вид и управление

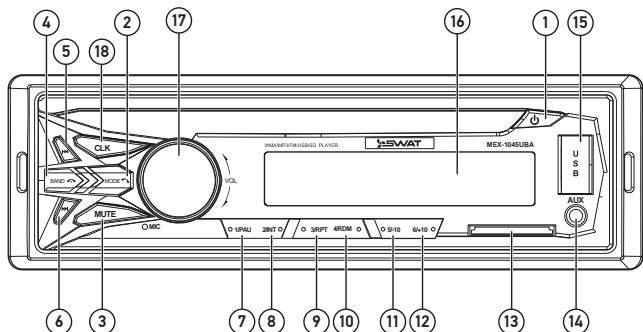

## Управление

1. Включение/выключение (при удержании)
2. Переключение режимов: Радио—USB—SD—AUX IN—BT  
В режиме разговора/BT – завершение/отклонение вызова.
3. Приглушение звука (MUTE).
4. В режиме РАДИО – переключение диапазонов: FM1—FM2—FM3.  
В режиме разговора/BT – вызов абонента/прием входящего.
5. В режиме РАДИО – поиск предыдущего радио-канала,  
при удержании – переключение в режим ручной настройки.  
В режиме ПЛЕЕРА – переключение на предыдущий трек,  
при удержании – перемотка назад.
6. В режиме РАДИО – поиск следующего радио-канала,  
при удержании – переключение в режим ручной настройки.  
В режиме ПЛЕЕРА – переключение на следующий трек,  
при удержании – перемотка вперед.
7. В режиме РАДИО – выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА – старт/пауза воспроизведения.
8. В режиме РАДИО – выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА – последовательное воспроизведение  
пятисекундных фрагментов каждого файла источника.

9. В режиме РАДИО – выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА – повторное воспроизведения трека.
10. В режиме РАДИО – выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА – произвольный порядок воспроизведения.
11. В режиме РАДИО – выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии – переход на 10  
треков назад; при удержании – переход к предыдущей папке.
12. В режиме РАДИО – выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии – переход на 10  
треков вперед; при удержании – переход к следующей папке.
13. Слот SD-карты.
14. Вход AUX.
15. USB-порт.
16. LCD-экран.
17. Регулировка громкости.  
При нажатии – настройка низких и высоких частот, баланса  
лево/право, фронт/тыл, предустановок эквалайзера.
18. Отображение текущего времени.

## Bluetooth

Чтобы соединить ваш телефон с магнитолой, включите на нем Bluetooth и выполните поиск активных устройств. Выберите устройство «SWAT BT». Теперь вы сможете разговаривать по громкой связи или воспроизводить музыку с вашего телефона.