


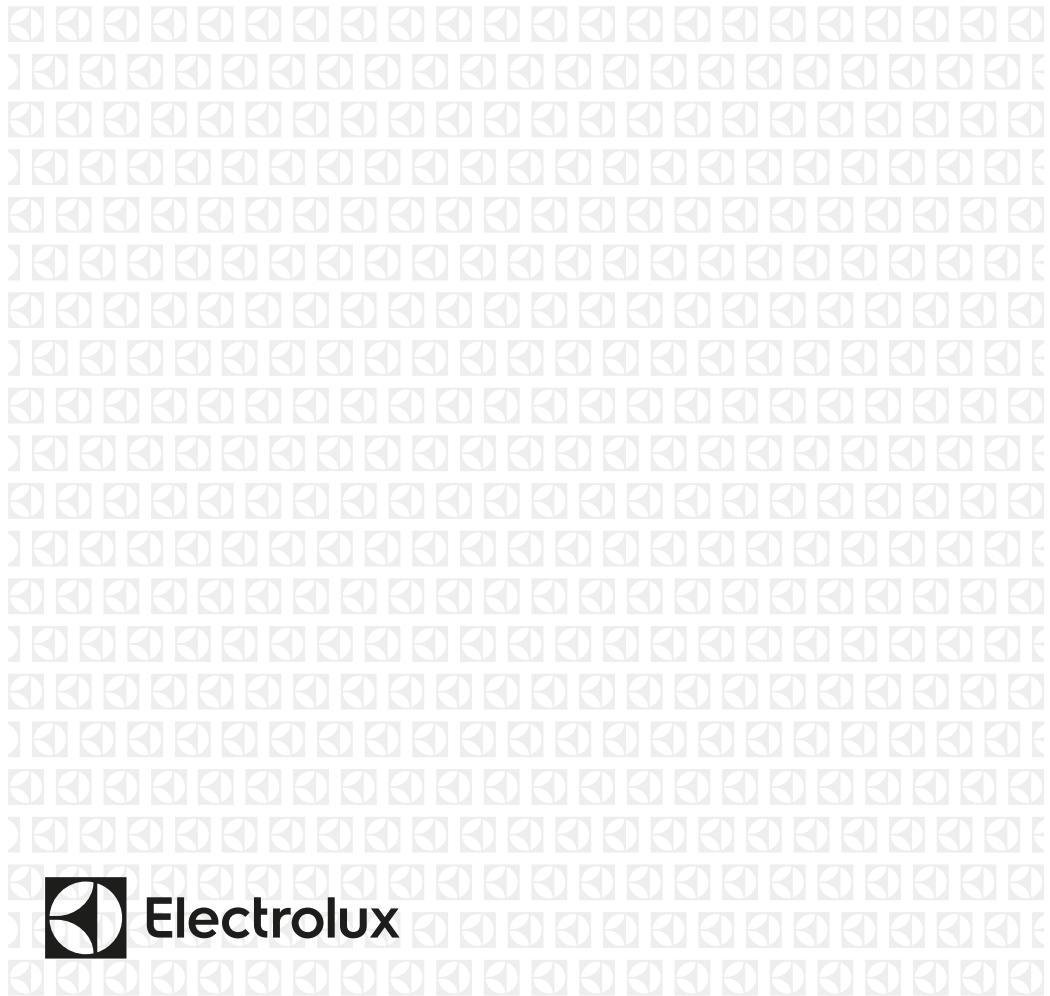

KK Кір жуғыш машина
RU Стиральная машина

Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации

2
37



Electrolux

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ.....	3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	5
3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	7
5. ТЕТІКТЕР МЕН ТҮЙМЕЛЕР.....	9
6. БАҒДАРЛАМАЛАР.....	12
7. ПАРАМЕТРЛЕР.....	17
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.....	18
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	18
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	23
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	24
12. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....	29
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	30
14. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....	33
15. НЕГІЗГІ ЖЕЛІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕ.....	33
16. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ.....	34

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға раҳмет. Сіз ондаған жылдар бойы кесіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бүл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:



Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын мына жерден алыңыз:

www.electrolux.com/webservice



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өнімінізді мына жерге тіркеңіз:

www.registerelectrolux.com



Құрылғыныңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

www.electrolux.com/shop

ТҮТІНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.

⚠ Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты

ⓘ Жалпы ақпарат және ақыл-кенес

🔗 Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс өнгізу құқығына ие.

1. ⚠ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз.

Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- З және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстau керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстau керек.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- Жуғыш заттарды балалардан алыс ұсташыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақыннатпаңыз.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің қуралы бар болса, оны қосу керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындауда керек.

1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Бұл құрылғыны үйде немесе соған үқсас жерлерде пайдалану керек, мысалы:
 - дүкендердің, кеңселердің және басқа жұмыс орындарының ас үйлерінде;
 - қонақ үй, мотель, төсек және таңғы ас қонақжайлары мен басқа резиденциялық жерлерде;
 - коммуналық пәтерлерде немесе кір жуатын жерлерде.
- Ең көбі 6кг салмақтан асырманыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
- Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) аралығында болуы керек.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем, төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген тұтік жинағын немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығы берген басқа тұтік жинағын қолданып қосу керек.
- Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Қуат сымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның үәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан сұрыныңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сұлы спрейді және/ немесе буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрлі жөкелерді, еріткіштерді немесе металл заттарды пайдаланбаңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 Орнату



Жергілікті стандарттарға сәйкес етіп орнату керек.

- Барлық орам материалдарын және тасымал болттарын, пластик тығыздағышы бар резенке төлкесін алыңыз.
- Тасымал болттарын сенімді жерде сақтаңыз. Кейін құрылғыны көшірген кезде, ішкі болліктеріне зақым келмеу үшін барабанды бекіту үшін оларды қайта салу керек.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ кім кініз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0°C градустан төмен немесе ауа-райы әсер ететін жерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын еден тегіс, орнықты, қызуға тәзімді және таза болуға тиіс.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны түрғылықты орнына қойғаннан кейін, ватерпас арқылы деңгейінің әбден дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше реттеңіз.
- Құрылғыны еденинде су ағатын арықшаның устіне тұра орнатпаңыз.
- Құрылғыға су шашпаңыз немесе оған ылғал әсерін тигізбеніз.
- Құрылғыны құрылғының қақпағы толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін жабылған сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек-жарақтың түрін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.

2.2 Электртоғына қосу



ЕСКЕРТУ!

Өрт және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- Құрылғыны міндettі түрде жерге түйіктау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, соққыға тәзімді розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі құатпен жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қөп тармақты адаптер мен үзартқыш сымды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасы мен желілік сымына ешбір зақым келтірмөніз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндettі түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде түрғанына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан тартпаңыз. Әрдайым қорек ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

2.3 Суға қосу

- Су түтіктеріне зақым келтірмөніз.
- Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт қолданылмаған түтіктерді орнату алдында, жәндеу жұмыстарын орындағаннан кейін немесе жаңа қуралдарды орнатқаннан кейін (су өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және тұнық су ақсанша ағызыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында немесе бірінші рет қолданғаннан кейін ешбір су ағып тұрмадынан көз жеткізіңіз.

- Су құятын түтік тым қысқа болса ұзартқыш түтікті қолданбаңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны орауынан шығару кезінде су төгетін түтіктен судың ағып тұрғанын көруге болады. Бұл құрылғыны зауытта суды пайдаланып сынақтан өткізгенге байланысты.
- Су төгетін түтікті ең көбі 400 см-ге ұзартуға болады. Басқа су төгетін түтік алу не оны ұзарту үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Орнатып болғаннан кейін кранға қол жеткізуге болатынана көз жеткізіңіз.

2.4 Қолдану



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу, электр қатері, қүйіп қалу, ерт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Жуғыш заттың орамындағы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
- Тез тұтанатын өнімдерді немесе жанғыш, дымқыл заттарды құрылғының ішіне, жаңына немесе үстіне қоймаңыз.
- Май немесе басқа да майлы заттар қатты ластаған маталарды

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

3.1 Арнайы функциялары

Жаңа құрылғыңыз су мен қуатты, жуғыш затты аз мөшерде тұтынады және кірді аса тиімді түрде жу мен кептірге қойылатын заманауи талаптардың барлығына сай келеді.

- + Мягкость функциясының** арқасында, мата жұмсартқышы кірге біркелкі таралады және керемет жұмсарта отырып, мата талшықтарына терең енеді.

- жумаңыз. Бұл кір жуғыш машинаның резенке бөліктерін закымдауы мүмкін. Мұндай маталарды кір жуғыш машинаға салар алдында, алдын ала қолмен жуыңыз.
- Кірден барлық темір заттардың алынғанына көз жеткізіңіз.

2.5 Сервис

- Құрылғыны жәндеу үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

2.6 Құрылғыны тастау



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр және сумен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар немесе үй жануарлары барабанға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
- Құрылғыны Ескірген электр және электроника құрылғыларын тастауға (WEEE) арналған жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.


- Бумен киімдерді тез және оңай жаңартуға болады. Жеңіл бу бағдарламасы киімдердің ісін кетіріп, матаның қыжылдануын азайтады. Үтіктеу оңай болады!
- SteamCare System** барабан ішіндеі кірді барынша жақсы жуып, уақытты барынша аз жұмсау үшін бағдарламаның уақытын кірге автоматтады түрде сәйкес келтіреді.

3.2 Құрылғының жалпы көрінісі



4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ


4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

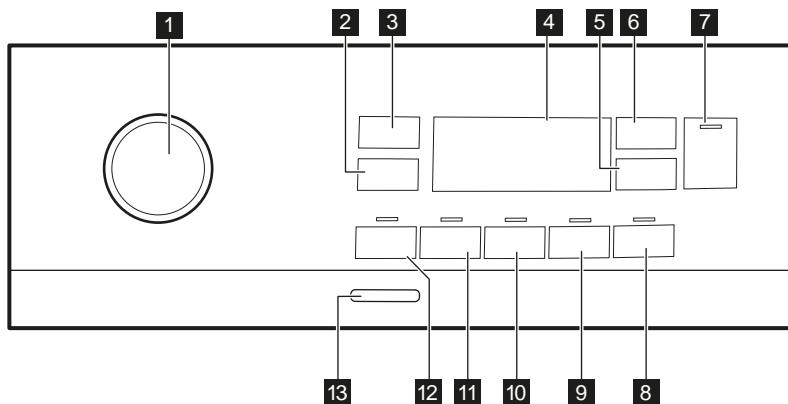

- 1** Бағдарлама тетігі
- 2** Отжим азайту опцияларының сенсорлық түймесі
- 3** Темп. сенсорлық түйме
- 4** Дисплей
- 5** Отсрочка старта сенсорлық түймесі
- 6** Менеджер времени сенсорлық түймесі

- 7** Старт/Пауза ▷|| сенсорлық түймесі
- 8** + Пар сенсорлық түймесі
- 9** + Мягкость сенсорлық түймесі
- 10** Доп. полоскание сенсорлық түймесі
- 11** Пятна сенсорлық түймесі
- 12** Предв. стирка сенсорлық түймесі
- 13** Вкл/Выкл батырма түймесі

4.2 Дисплей

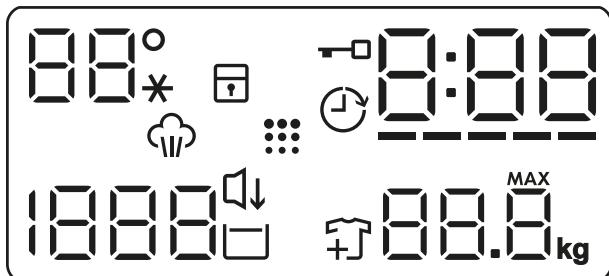

88°	Температура аумағы: ---*
	Бала қауіпсіздігінің индикаторы.
	Кешіктіріп бастау индикаторы.
	Қақпақ құлыштаулы индикаторы.
000	Сандық индикатор мынаны көрсетеді: <ul style="list-style-type: none"> Бағдарлама уақыты (мысалы, 2:40). Кешіктіру уақыты (мысалы, 2h). Цикл соңы (END). Ескерту коды (мысалы, E20).
-----	Уақыт операторы жолағының деңгей көрсеткіші.
88.8 kg	Кірдің макс. салмағының индикаторы.
	Кір қосып салу индикаторы. Жуу циклы басталған кезде жанады, бұл кезде пайдаланушы құрылғыны кідіртіп, кір қосып салуына болады.
	Барабанды тазалау индикаторы.
	Тихо индикаторы.
	Шаюды кідірту индикаторы.
1888	Айналдыру аумағы: ---
	Айналдыру жылдамдығының индикаторы Айналдырмая индикаторы. Айналдыру циклі сөндірүлі.
	Бу циклы индикаторы.

5. ТЕТИКТЕР МЕН ТҮЙМЕЛЕР

5.1 Кіріспе



Опциялар/функциялар кей жуу бағдарламаларында қолжетімсіз. Опциялар/функциялар мен жуу бағдарламаларының өзара үйлесімділігін "Бағдарлама кестесінен" қараңыз. Опциялар/функциялар басқа функциялармен үйлеспейтін мүмкін, мұндай жағдайда құрылғы үйлеспейтін опциялар/функцияларды орнатуға рұқсат бермейді.

5.2 Вкл/Выкл

Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін осы түймені бірнеше секунд басыңыз. Құрылғыны қосу немесе сөндіру кезінде екі түрлі дыбыс естіледі.

Қуатты үнемдеу үшін Күте түрү режимі құрылғыны бірнеше минуттан кейін автоматтарты түрде сөндіретіндіктен, құрылғыны қайта қосу керек болуы мүмкін.

Қосымша ақпаратты Құнделікті пайдалану тарауындағы Күте түрү тармағынан қараңыз.

5.3 Темп.

Жуу бағдарламасын тәндалған кезде құрылғы автоматтарты түрде әдепкі температуралы ұсынады.

Дисплейде қажетті температура мәні көрінгенше осы түймені қайталап басыңыз.

Дисплейде индикаторлары пайдалану кезде құрылғы суды қызыдымайды.

5.4 Отжим

Бағдарламаны орнатқан кезде, құрылғы Деним бағдарламасынан басқалары үшін автоматтарты түрде ең үлкен рұқсат етілген айналдыру үйлесімділігін орнатады. Осы

функцияның көмегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын өзгертуге болады.

Келесіні орындау үшін осы түймені қайталап басыңыз:

- **Айналдыру жылдамдығын азайтыңыз.** Дисплейде орнатылған бағдарламада фана қолжетімді айналдыру жылдамдықтары көрсетіледі.
- Қосымша айналдыру опциялары **Айналдырмау** . Барлық айналдыру циклдарын болдырмау үшін осы функцияны орнатыңыз. Құрылғы таңдалған жуу бағдарламасының фана су тегу циклын орындаиды. Бұл функцияны өте нәзік маталар үшін орнатыңыз. Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады
- **Шаюды кідірту** опциясын қосыңыз. Соңғы шаю циклы орындалмайды. Соңғы шаю циклінің сусы, күімдер қыжылданып қалмас үшін төгілмейді. Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су қалады.

Дисплейде индикаторы көрсетіледі. Қақпақ құлыптаулы түрады және барабан кірдің қыжылдануын азайту үшін түрақты шайқайды. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.

Старт/Пауза түймесін бассаңыз, құрылғы айналдыру циклы орындаиды және суды төгеді.



Құрылғы суды шамамен 18 сағаттан кейін автоматтарты түрде төгеді.

- **Тихо** опциясын қосыңыз. Ортаңғы және соңғы шаю циклдары болдырылмайды және бағдарлама аяқталғанда ішінде су түрады. Бұл кірдің қыжылдануын азайтады.

Дисплейде индикаторы пайдалану кезде құрылғы суды төгеді. Қақпақ құлыптаулы түрады. Мыжылуды азайту үшін

барабан мезгіл-мезгіл айналады.
Қақпақтың бекітесін ашу үшін суды төгу керек.
Бағдарлама өте шуылсыз болғандықтан, электр тарифтері арзандау түнгі уақыттарда қолдануға өте ыңғайлы. Кейір бағдарламаларда шаю циклдарына кебірек су пайдаланылады.

Егер Старт/Пауза  түймесін бассаңыз құрылғы су төгу циклын ғана орындаиды.

-  Құрылғы суды шамамен 18 сағаттан кейін автоматты түрде төгеді.

5.5 Предв. стирка

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына алдын ала жуу циклын қосуға болады.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жанады.

- Жуу циклінен бұрын 30 °C градуспен алдын ала жуу циклін қосу үшін осы опцияны қолданыңыз.
Бұл опция қатты ластанған кірлер үшін ұсынылады, мысалы, құм, шаш және басқа қатты заттармен ластанған.

-  Опциялар бағдарламаның уақытын ұзартады.

5.6 Пятна

Бағдарламаға дақты кетіру циклін қосу үшін осы түймені басыңыз.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жанады.

Дағы оңай кетпейтін кірлерді жуу үшін осы функцияны қолданыңыз.

Осы функцияны орнатқан кезде, дақ кетіргішті  бөлігіне салыңыз.



Бұл функция бағдарламаның уақытын ұзартады.
Бұл функция 40 °C градустан төмен температурада жұмыс істемейді.

5.7 Тұрақты Доп. полоскание

Бұл опцияның көмегімен таңдалған жуу бағдарламасына сай бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл циклды жуыыш заттардың қалдықтарына аллергиясы бар және терісі сезімтал адамдар үшін пайдаланыңыз.



Бұл функция бағдарламаның уақытын ұзартады.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жыптылықтап, осы опция сөндірілгенше келесі циклдар бойы тұрақты қосылып тұрады.

5.8 Тұрақты + Мягкость

Бұл опцияны матаның жұмсақтығын арттыру үшін мата жұмсартқышты ұтымды тарату үшін орнатыңыз.

Мата жұмсартқышты пайдаланған кезде қолдануды ұсынамыз.



Бұл опция бағдарламаның уақытын ұзартады.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жыптылықтап, осы опция сөндірілгенше келесі циклдар бойы тұрақты қосылып тұрады.

5.9 + Пар

Бұл түймешікті будын деңгейін орнату үшін басыңыз. Бұл бу функциясы бар бағдарламада ғана жұмыс істейді. Бұ циклының ұзақтығы таңдаған параметрінізге сай өзгереді.

5.10 Отсрочка старта

Осы опцияның көмегімен бағдарлама басталатын уақытты ыңғайлы уақытқа дейін шегеруге болады.

Қажетті кешіктіріп бастау циклын орнату үшін түймені бірнеше рет басыңыз. Уақыт 1 сағаттан 20 сағатқа дейін артады.

Дисплейде индикаторы мен таңдалған уақыт пайда болады. Старт/Пауза түймесін тұрткеннен кейін, құрылғы көрі санақты бастайды және қақпақ құлыпталады.

5.11 Менеджер времени

Осы опцияның көмегімен кірдің мөлшері мен қашшалықты ластанғына қарай бағдарлама уақытын қысқартуға болады.

Жуу бағдарламасын орнатқан кезде бейнебетте әделпі уақыт көрсетіледі және ----- жыптылықтайды.

Бағдарлама уақытын қажетінгі сайзайту үшін Менеджер времени түймесін басыңыз. Дисплейде бағдарламаның жаңа уақыты пайда болады және сзықтар саны тиісінше азаяды:

----- қалыпты ластанған кірлерді толтыра салған кезде қолдануға арналған.

--- - шамалы ластанған кірлерді толтыра салғанда пайдалануға арналған жылдам цикл.

-- - шамалы ластанған кірді аз салғанда қолданылатын өтө жылдам бағдарлама (макс. жартылай толтыру керек).

- - аз кірді жаңартуға арналған ең қысқа цикл.

Менеджер времени функциясы кестеде көрсетілген бағдарламалардаға жұмыс істейді.

индикатор	Хлопок	Хлопок Эко	Синтетика
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Барлық бағдарламаларға арналған әделпі ұзақтық.

Менеджер времени бу бағдарламаларымен бірге

Бу бағдарламасын орнатқан кезде, осы түймешік үш бу деңгейін таңдауға мүмкіндік береді және бағдарламаның ұзақтығы сәйкесінше азаяды:

- : ең көбі.
- : орташа.
- : ең азы.



Кейбір құрылғыларда бағдарлама ұзақтығы сзық көрсетілмей-ақ азаяды.

5.12 Старт/Пауза

Құрылғыны іске қосу, кідірту не қосылып тұрған бағдарламаны кідірту үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз.

6. БАҒДАРЛАМАЛАР

6.1 Бағдарлама кестесі

Бағдарлама Әдепкі температура Температура ауқымы	Базалық айналды ру	Ең үлкен салма	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Жуу бағдарламалары			
Хлопок 40 °C 90 °C - Суық	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	6 кг	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты, қатты немесе аздап кірлеген.
Хлопок Эко 1) 40 °C 60 °C - 40 °C	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	6 кг	Ақ және бояуы қанық мақта мата. Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану азаяды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады және жақсы жуу нәтижелерімен қамтамасыз етеді.
Синтетика 40 °C 60 °C - Суық	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	3 кг	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Тонкие ткани 30 °C 40 °C - Суық	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	2 кг	Баппен жууды қажет ететін акрил, вискоза және аралас маталарға арналған. Қалыпты кірлеген.
Бу бағдарламалары 			

Бағдарлама Әдептік температура Температура ауқымы	Базалық айналды ру жылдамд ығы Айналды ру жылдамд ығының ауқымы	Ең үлкен салма қ	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмагы және кірлеу дәрежесі)		
⇨ Пар	1 кг	<p>Мақта мата және синтетикаға заттарға арналған бу бағдарламасы. Бұл бағдарламасын көптіру үшін қолдануға болады²⁾, жуылған не бір рет киілген. Бұл бағдарлама қыжымдану мен істерді азайтады³⁾ және маталарды демалдышады. Бағдарлама аяқталған кезде кірді барабаннан дерек алғызы. Бұл бағдарламасынан кейін үтіктеу оңай. Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай түрүп тазарту арқылы кетіріңіз. Бұл бағдарламалары ешбір заарсыздандыру циклін орындамайды. Мына заттар үшін Бұл бағдарламасын орнатпаңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Көптірішпен көптіруге жарамайтын заттар. • Пластик, темір, ағаш немесе т.б. тағылған заттардың барлығы. 			
⇨ Кашемир	1 кг	<p>Жұн мата және кашемир. Ең көбі 1кг, машинада және қолмен жууға болатын жұн мата мен кашемир киімдерді жумастан жаңартуға арналған қысқа бағдарлама. Осыған үқсас заттарды жаңартқан кезде Менеджер времени опциясы арқылы бағдарламаның уақытын бұдан да қысқартпа түсуге болады.</p>			
<p>ЕСКЕРТУ! Бұл бағдарламаны құрғақ тазалауды қажет ететін жұн маталарды тазалау үшін қолданбаңыз.</p>					
<p>Арнайы бағдарламалар</p>					
Отжим/Слив	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	6 кг	Кірді айналдыруға және барабандарғы суды тегуге арналған. Жұн мата мен өте нәзік маталардан басқа барлық маталар.		

Бағдарлама	Базалық айналдыру	Ең үлкен салма	Бағдарлама сипаттамасы
Әдепкі температура			(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Температура ауқымы	жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы	к	
Полоскание			
	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	6 кг	Барлық маталар, жун мата мен өте нәзік матадан басқа. Кірді шаятын және айналдыратын бағдарлама. Мақта мата бағдарламалар үшін орнатылған әдепкі айналдыру жылдамдығы қолданылады. Айналдыру жылдамдығын матаның түріне қарай азайтыңыз. Қажет болса, қосымша шаю үшін Доп. полоскание опциясын қолданыңыз. Айналдыру жылдамдығы төмен болған кезде, құрылғы баппен шаяды және қысқа айналдырады.
Қосымша жуу бағдарламалары			
Пуховики 40 °C 60 °C - Суық	800 мин/айн (800- 400 айн/мин)	2 кг	Бір құс мамығынан жасалған куртка , синтетикалық төсек жапқыш, көрпе, төсек жаймасы , т.с.с. арналған арнағы бағдарлама.
За 14 мин 30 °C	800 мин/айн (800- 400 айн/мин)	1,5 кг	Синтетика және аралас мата заттар. Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар.
Спорт 30 °C 40 °C - Суық	1200 мин/айн (1200 - 400)	3 кг	Спортқа арналған аралас мата. Шамалы кірлеген немесе жаңартуды ғана қажет ететін заттар.

Бағдарлама Әдептік температура Температура ауқымы	Базалық айналды ру жылдамд ығы Айналды ру жылдамд ығының ауқымы	Ең үлкен салма	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
🇰urt Куртка 30 °C 40 °C - Суық	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	2 кг ⁴⁾ 1 кг ⁵⁾	 Мата жұмсартқыштарды пайдаланбаңыз және жуғыш зат үlestіргіштен мата жұмсартқыштың қалмағанын тексеріңіз.
Деним 30 °C 40 °C - Суық	800 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	2 кг	<p>Синтетика спорт заттар. Бұл бағдарлама дала спортына арналған соңғы үлгінің киімдерін баппен жууға және фитнес залы, велосипед тебу не жүгіруге не сол сияқты киімдерді жууға арналған. Кірдің ұсынылатын салмағы 2 кг.</p> <p>Су өткізбейтін, су өткізбейтін, әрі ауа өткізетін және суды сінірмейтін маталар. Бұл бағдарламаны сонымен қатар, суға тәзімсіз маталардың суын арылту циклы үшін қолдануға болады. Суды арылту циклин орындау үшін мына әрекетті орындаңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жуғыш затты  бөлігіне салыңыз. Арнайы су арылтатын затты  тартпасының мата жұмсартқышқа арналған бөлігіне салыңыз. Кірдің салмағын 1кг-ға дейін азайтыңыз. <p> Суды арылту әрекетін бұдан әрі қарай тағы да жақсарта түсү үшін, кірді Куртка бағдарламасын орнату (егер бар болса және кімнің нұсқауында кептіруге болатыны көрсетілсе) арқылы кір кеptіргішке салып кептіріңіз.</p>

Бағдарлама	Базалық айналдыру	Ең үлкен салма	Бағдарлама сипаттамасы
Әдепкі температура			(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Температура ауқымы	жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы	к	
 Шерсть 40 °C 40 °C - Суық	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	1,5 кг	«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар, машинамен жууға болатын жұн маталар және қолмен жууға болатын жұн маталар ⁶⁾ .

- 1) 1кг кірді 60 °C градуста жуатын бұл бағдарлама GOST R IEC 60456:2010 стандартына сәйкес дайындалған құат жапсырмасындағы деректерге сәйкес келеді.
- 2) Бұл бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы мүмкін. Кепкен кірлерді 10 минут қоя тұрыңыз.
- 3) Бұл бағдарламасы өте күшті істі арылта қоймайды
- 4) Жүу бағдарламалары.
- 5) Жүу бағдарламасы және суға тәзімді ету циклы.
- 6) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан мулдем айналмай немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты болып көрінүі мүмкін, бірақ бұл осы бағдарлама үшін қалыпты жағдай

Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі

Бағдарлама

Отжим	- - -	<input type="checkbox"/>		Предв. стирка ¹⁾	Пятна 2)	Доп. полоскане	+ Мягкость	+ Пар 2)	Отсрочка старта	Менеджер времени
Хлопок	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■									
Хлопок Эко	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■									
Синтетика	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■									
Тонкие ткани	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Пар							■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
Кашемир								■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
Отжим/Слив	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		3)						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Бағдарлама

Отжим	- - -	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Предв. стирка 1)	Пятна 2)	Доп. полоскание	+ Мягкость	+ Пар 2)	Отсрочка старта	Менеджер времени
Полоскание	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
Пуховики	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
За 14 мин	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
Спорт	<input checked="" type="checkbox"/>									
Куртки 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
Деним	<input checked="" type="checkbox"/>									
Шерсть  	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	

- 1) Предв. стирка және Пятна функциясын бірге таңдауға болмайды.
- 2) Бұл опция 40 °C градустан төмен температурада жұмыс істемейді.
- 3) Егер Айналдырмай циклын орнатсаңыз, құрылғы тек суды төгу циклын ғана орындаиды.

6.2 Woolmark Apparel Care - Жасыл

Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн матаны жуу бағдарламасын сертификаттаған, дегенмен бұл компанияның талабы бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі бар заттарды, осы кір жуғыш машинаны өндірушінің нұсқауларын сақтап жуу керек. Кімді кептіру және оған күтім көрсетуге қатысты басқа нұсқауларды киімге күтім көрсету белгісінен қараңыз. M1734 Woolmark белгісі көп елдерде сертификатталған белгі болып табылады.

7. ПАРАМЕТРЛЕР**7.1 Дыбыстық сигналдар**

Құрылғының мына жағдайларда қосылатын әр түрлі дыбыстық сигналдары бар:

- Құрылғыны қосасыз (арнайы қысқа сигнал).
- Құрылғыны сөндіресіз (арнайы қысқа сигнал).
- Түймелерді тұрткенде (сырт еткен дыбыс).

- Жарамсыз параметрді таңдағанда (3 қысқа сигнал).
- Бағдарлама аяқталғанда (шамамен 2 минут естілетін дыбыстыр тізбегі).
- Құрылғыда ақау бар (шамамен 5 минут бойы естілетін қысқа дыбыстыр тізбегі).

Бағдарлама аяқталғанда дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін Предв.стирка және Пятна түймелерін шамамен 2 секунд қатар басыңыз. Бейнебетте On/Off көрсетіледі



Дыбыстық сигналдарды сөндірсөніз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

7.2 Қауіпсіздік құралы

Осы опцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

Осы опцияны **қосу/сөндіру** үшін + Пар түймени дисплейде жаңып/сөнгөнше басыңыз.

Құрылғыны сөндіргеннен кейін осы опция әдепті болып сақталып қалады.

Бала қауіпсіздігінің функциясы құрылғыны қосқаннан кейін бірнеше секунд қолжетімсіз болып тұруы мүмкін.

8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Электр қуаты бар екенін, су кранының ашық екенін тексеріңіз.
- Мына таңба салынған бөлікке шамалы су құйыңыз.
- Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары

температураға қойып ешбір кірсалмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын көтіреді.

9. ӨРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараныз.


9.1 Құрылғыны іске қосу

- Ашаны розеткаға қосыңыз.
 - Су құятын шумекті ашыңыз.
 - Құрылғыны іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.
- Қысқа дыбыстық сигнал естіледі.

9.2 Кірді салу

- Құрылғының қақпағын ашыңыз.

2. А түймесін басыңыз.

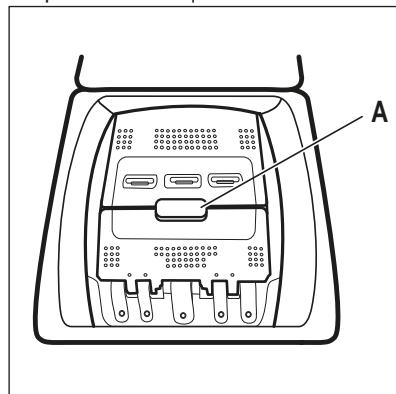

Барабан автоматты түрде ашылады.

- Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
- Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкіленіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.

5. Барабан мен қақпақты жабыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Күрүлғының есігін жабар алдында, барабанның дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.


9.3 Жұғыш зат салынатын бөліктер. Жұғыш зат пен үстемелерді пайдалану

1. Кір жұғыш машинаға арналған арнайы жұғыш затты және мата жұмсақтқышты өлшеп алыңыз.

2. Жұғыш зат пен мата жұмсақтқышты тиісті бөліктеге салыңыз.



Жұғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

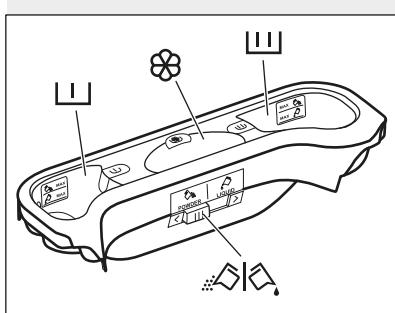

Алдын ала жуу циклына арналған жұғыш зат бөлігі.
MAX белгісі жұғыш заттың (ұнтақ немесе сүйық) ең көп мөлшерін көрсетеді.
Дақ кетіретін бағдарламаны орнатқанда, жұғыш зат қосыңыз (ұнтақ немесе сүйық).



Жуу циклына арналған жұғыш зат бөлігі.
MAX белгісі жұғыш заттың (ұнтақ немесе сүйық) ең көп мөлшерін көрсетеді.




Сүйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсақтқыш, крахмал).
 таңбасы құйылатын сүйық үстемелердің ең жоғары деңгейін көрсетеді.



Ұнтақ немесе сүйық жұғыш затқа арналған бөлгіш.

9.4 Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат

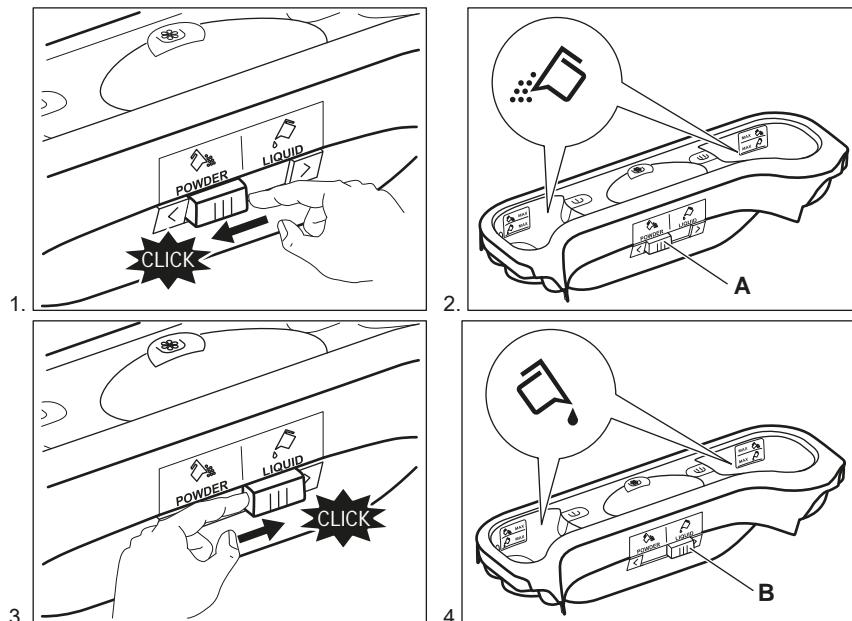

- А қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
- В - сұйық жуғыш затқа арналған.



Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжық немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.

9.5 Бағдарламаны орнату

1. Қажетті жуу бағдарламасын таңдау үшін бағдарлама таңдау тетігін бұраңыз.

Старт/Пауза түймешігінің индикаторы жыптылықтайды. Дисплейде бағдарламаның болжалды үзақтығы көрсетіледі.

2. Температуралы және/немесе айналдыру жылдамдығын өзгерту үшін тиісті түймелерді басыңыз.
3. Қажет болған жағдайда тиісті түймелерді басып бір немесе бірнеше опцияларды орнатыңыз. Дисплейде қажетті индикаторлар жыптылықтап, берілетін ақпарат тиісінше өзгереді.



Егер таңдау **мүмкін болмаса** дыбыстық сигнал естіліп, дисплейде пайда болады.

9.6 Бағдарламаны бастау

Бағдарламаны бастау үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз. Түйменің индикаторы сөніп және жыптылықтаймай тұрса, (мысалы, бағдарлама тетігі дүрыс қалыпта тұрған жок) бағдарламаны бастау мүмкін емес. Тиісті индикатор жыптылықтауын тоқтатып, жаңған қалпы тұрады.

Бағдарлама басталып, қақпақ бүгіншілдегі. Бейнебетте индикаторы пайда болады.

- Су төгетін тұтік құрылғы суға толтырмай тұрып қысқа уақыт жұмыс істейді.

9.7 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1. Дисплейде қажетті кешіктіру уақыты пайда болғанша Отсрочка старта түймесін қайталап басыңыз.

Дисплейдеғі индикатор көрсетеді.

2. Старт/Пауза түймесін тұртіңіз. Құрылғының қақпағы бүгіншілдегі, кешіктіріп бастау функциясының көрініб болады. Бейнебетте индикаторы пайда болады.

Көрініб болғандың кезде, бағдарлама автоматты түрде басталады.

Көрініб болғандың кезде, бағдарламаны көрініп, кешіктіріп бастау функциясының үшін:

1. Құрылғыны кідріп тұру үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз. Тиісті индикатор жыпылықтайды.
2. Отсрочка старта түймесін дисплейде көрініп, индикаторы сенгенше басыңыз.
3. Бағдарламаны дереу бастау үшін Старт/Пауза түймесін қайта басыңыз.

Көрініб болғандың кезде, бағдарламаны өзгерту

Кешіктіріп бастауды өзгерту үшін:

1. Құрылғыны кідріп тұру үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз. Тиісті индикатор жыпылықтайды.
2. Дисплейде қажетті кешіктіру уақыты пайда болғанша Отсрочка старта түймесін қайталап басыңыз.

3. Жаңа көрініб болғандың кезде, бағдарламаның түймесін басыңыз.

9.8 SteamCare System бойынша салмақты анықтау

Старт/Пауза түймесін басқаннан кейін:

1. SteamCare System бағдарламаның нақты уақытын есептеу үшін кірдің салмағын есептей бастайды. Осы циклдың барысында уақыт сандарының астындағы жолақтар жандана бастайды.
2. Шамамен 15-20 минуттан кейін Уақыт басқарушысы жолақтары көрінбей қалады да, жаңа цикл уақыты көрінеді. Құрылғы кірді барынша қысқа уақытта тамаша жуу үшін бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.

9.9 Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Бағдарлама қосулы түрғанда, **тек кейір опцияларды** ғана өзгертуге болады:

1. Старт/Пауза түймесін басыңыз. Тиісті индикатор жыпылықтайды.
 2. Функцияларды өзгертиңіз. Берілген ақпарат дисплейде тиісінше өзгереді.
 3. Старт/Пауза түймесін қайта басыңыз.
- Жуу бағдарламасы жалғасады.

9.10 Жұмыс істеп түрған бағдарламаны болдырmaу

1. Бағдарламаны біржола тоқтатып, құрылғыны сөндірү үшін Вкл/Выкл түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.



Егер SensiCare жүйесі аяқталып, су толтыры өлдекәшан басталса, жаңа бағдарлама **SensiCare жүйесі** циклын қайталаамай іске қосылады. Шығын болмау үшін су мен жұғыш зат төгілмейді.

Біржола тоқтатудың балама тәсілі бар:

1. Таңдау тетігін "Қайта қалп. келт." • қалпына бұраңыз.

2. 1 секунд күтіңіз. Бейнебетте --- көрсетіледі.

Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.

9.11 Қақпақты ашу - Киімдерді салу



Егер барабан ішіндегі судың температурасы мен деңгейі өте жоғары болса және/немесе барабан өлі айналып тұrsa, қақпақты ашпауыңыз керек.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының қақпағы бекітулі тұрады. Бейнебетте ━ ━ индикаторы пайда болады.

1. Старт/Пауза ▶|| түймесін түртіңіз. Дисплейде қақпаққа қатысты құлыптау индикаторы сөнеді.

2. Құрылғының қақпағын және барабанның есіктерін ашыңыз. Қажет болса, заттарды қосып салыңыз не алыңыз. Барабанның есігі мен қақпақты жабыңыз. Старт/ Пауза ▶|| түймесін түртіңіз.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.

9.12 Бағдарламаның аяқталуы

Бағдарлама аяқталғанда құрылғы автоматтты тұрде тоқтайды. Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұrsa) естіледі. Бейнебетте ⏸ көрсетіледі

Старт/Пауза ▶|| түймешігінің индикаторы сөнеді.

Қақпақ ағытылып, ━ ━ индикаторы сөнеді.

1. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін бес минут өткеннен кейін, қуат үнемдеу функциясы құрылғыны автоматтты тұрде сөндіреді.



Құрылғыны қайта қосқанда, дисплейде алдыңғы бағдарламаның аяқталуы көрсетіледі. Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

2. Құрылғыдан кірді алыңыз.

3. Барабанның бос екенине көз жеткізіңіз.

4. Жағымсыз ііс не зең пайда болмау үшін қақпақты және жұғыш зат диспенсерін сөл ашыңыз қорыңыз.

5. Судың шүмегін жабыңыз.

9.13 Цикл аяқталғаннан кейін суды төгу

Егер соңғы шао циклының сүйн тәкпейтін бағдарламаны немесе опцияны таңдасаныз, бағдарлама аяқталған, бірақ:

- Уақыт аумағында ⏸ және дисплейде қақпақ құлыптаулы ━ ━ екені көрсетіледі.

- Кір қыжылданып қалмау үшін барабан өлі де уақытылы айналып тұрады.

- Қақпақ құлыптаулы тұрады.

- Қақпақты ашу үшін суды төгу керек:

1. Қажет болса, құрылғы үсынған айналдыру жылдамдығын азайту үшін Отжим түймесін басыңыз.

2. Старт/Пауза түймешігін басыңыз:

- Егер Шаюды кідірту ⏸ орнатсаныз, құрылғы суды төгеді және барабан айналады.

- Егер Тихо ⏪ орнатсаныз, құрылғы суды ғана төгеді.

Шаюды кідірту  және Тихо  опция индикаторы көрінбей кетеді.

3. Бағдарлама аяқталып, қақпақ бүтіншілік индикаторы  көрінбей кеткенде қақпақты ашуға болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймесін бірнеше секунд басыңыз.

9.14 Күту режимі

Күту режимі функциясы келесі жағдайда пайдаланылатын қуатты азайту үшін құрылғыны автоматты сөндіреді:

- Құрылғыны 5 минут бойы пайдаланбасаңыз. Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.

10. АҚЫЛ-КЕҢЕС



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

10.1 Кір салу

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жұн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғашқы бірнеше рет бөлек жууға кеңес береміз.
- Көп қабатты маталарды, жұн матадан және сурет салынған күйімдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды алдын ала тазалаңыз.
- Қатты дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделерді абайлаңыз. Ілгектерін алыңыз да, перделерді кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Көмкерілмеген немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кір жуатын торды шағын

• Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен кезде Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз. Дисплейде соңғы бағдарламаның соны көрсетіледі. Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.


Тетік "Қайта қалп. келт." * қалпына қойылса, құрылғы 30 секундта автоматтарты түрде сенеді.



Аяқталған кезде барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаныз, Күте түрү функциясы суды төгу қажет екенін ескерту үшін құрылғыны **сөндірмейді**.

және/немесе өте нәзік заттарды (мысалы сым өткізілген лифчикті, белдікті, колготканы, бәтеңкенің бауларын, лентаны т.б.) жуғанда пайдаланыңыз.

- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде тәнгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алып, діріл пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда:
 - a. бағдарламаны кідіртіп, есікти ашыңыз ("Күнделікті пайдалану" тарауын қараңыз);
 - b. кірді барабанға біркелкі тарату үшін қолмен таратып салыңыз;
 - c. Старт/Пауза түймесін басыңыз. Айналдыру циклы жалғасады.
- Жастық қаптарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз. Белдікті, бауды, жіпті, бәтеңкенің бауларын, лентаны және басқа да бос түрған заттардың ұштарын түйістіріп байладап, салыңыз.
- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.

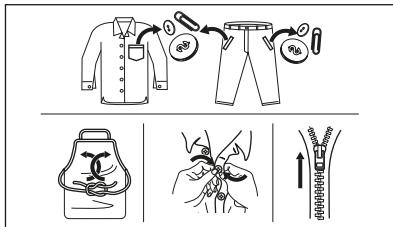

10.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып алдын ала тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаңың түріне сай келетін арнайы дақ кетіргішті қолданыңыз.

10.3 Жуғыш заттар және басқа күтім көрсету жолдары

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
 - нәзік матадан басқа матаңың барлық түрлеріне арналған үнтақ жуғыштар. Ақ киімдер мен кірді заарсыздандыру үшін ағартқышы бар үнтақ жуғыштарды пайдаланыңыз
 - матаңың барлық түрлеріне не тек жұн матаға арналған, тәмен температурада жуатын бағдарламаларға (макс. 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Өр түрлі жуғыш заттарды араластырыңыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мәлшерден артық пайдаланбаңыз.

11. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

- Жуғыш заттар мен басқа үстемелердің орамындағы нұсқауларды орындаңыз және макс. (MAX) деңгейінен асырмай пайдаланыңыз.
- Матаңың түріне және тәсіле мен кірдің ластығына сай келетін жуғыш құралдарды қолданыңыз.

10.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
- Жуу бағдарламасын әрқашан кірді ең көп рұқсат етілетін мәлшерде салғаннан кейін бастаңыз.
- Дақты алдын ала тазалағанда не дақ кетіргішті пайдаланғанда, тәмен температуралы бағдарламаны орнатыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мәлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың көрмектігін тексеріңіз. "Судың көрмектігі" тарауын қараңыз.

10.5 Жест. воды

Сіз тұратын жердегі су өте көрмек немесе орташа көрмек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы тұшы жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың көрмектігін білу үшін жергілікті су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мәлшерде пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

11.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны жұмсақ сабын мен жылы сүмен ғана тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.

**АБАЙЛАНЫЗ**

Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

**АБАЙЛАҢЫЗ**

Металл беттерді хлорлы жуғыш заттармен тазаламаңыз.

11.2 Удал. накипи

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинаға арналған қақ тазалайтын құралды қолдануды ұсынамыз.

Қақ бар-жоғын тексеру үшін барабанды уақытылы тексеріңіз.

Әдепкі жуғыш заттардың құрамында суды жұмсартатын заттар болады, бірақ біз қақты тазалайтын құралды пайдаланып, барабан бос тұрған қүйде циклды қосуды ұсынамыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.

11.3 Тазалап жуу

Төмен температура бағдарламаларын қайталаپ не жиі пайдаланғанда жуғыш заттар, қыл-қыбырдың қалдықтары жиналышп, барабан және науа ішінде бактерия көбеюі мүмкін. Бұл жағымсыз иіс пен зенг пайда болдырады. Осы қалдықтарды жою үшін және құрылыштың ішкі белгілігін тазалау үшін превентивті жуу циклін уақытылы (кемінде айына бір рет) қосыңыз.



Барабанды тазалау тарауын қараңыз.

11.4 Барабанды тазалау

Коқыс жиналышп қалмағанына көз жеткізу үшін барабанды уақытылы тексеріңіз.

Барабан кірдегі tot басуы мүмкін заттың немесе құрамында темір бар кран сүйн қолдану нәтижесінде тottануы мүмкін.

Барабанды tot баспайтын темірге арналған арнайы құралмен тазалаңыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.

Барабанды қышқылы бар қақ көтіретін өнімдермен, хлор немесе темір бар жеміргіш заттармен немесе темір жөкемен тазаламаңыз.

Мүқият тазалау үшін:

1. Барабаннан барлық кірді алыңыз.
2. Хлопок бағдарламасын ең жоғары температуралармен бірге таңдаңыз.
3. Жуғыш заттардың қалдықтарын шаю үшін бос барабанған шамалы үнтақ жуғыш заттан салыңыз.



Арасында, цикл соңында

белгісі көрінуі мүмкін: бұл “барабанды тазалауға” берілген ұсыныс.

Барабанды тазалап болғаннан кейін темір жоқ болып кетеді.

11.5 Қақпақ тығыздығыш


Тығыздығыштың күйін үнемі тексеріңіз. Қажетіне қарай тығыздығышты амиақты кремі бар жуғыш затты қолданып, бетіне сызат түсірмей тазалаңыз.




Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

11.6 Жуғыш зат диспенсерін тазалау


1.

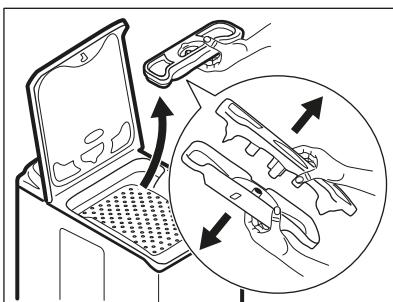

2.

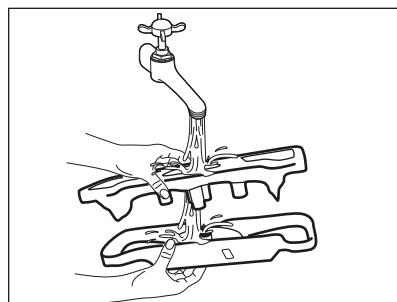

3.

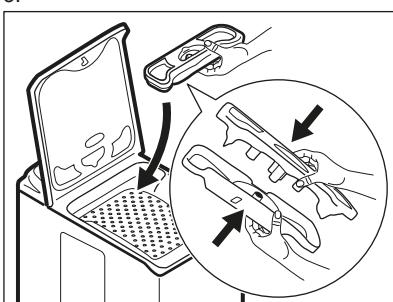

11.7 Су төгетін тұтіктегі сүзгіні тазалау

Су төгетін сорғы сүзгісін уақытылы тексеріп, таза екеніне көз жеткізіңіз.

Сорғыны келесі жағдайда тазалаңыз:

- Құрылғы суы сарқылмай тұр.
- Барабан айналмаса.
- Су төгетін сорғы бітеліп қалып, құрылғыдан тосян шуыл естіледі.
- Дисплейде **E20** ескерту коды пайда болса




ЕСКЕРТУ!

- Ашаны розеткадан ағытыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда сүзгіні алмаңыз.
- Құрылғыдағы су ыстық болса, су төгетін сорғыны тазаламаңыз. Су суығанша күтіңіз.


Сүзгіні алған кезде су ағып кетсе сүрту үшін әрқашан шүберек дайындалған қойыңыз.

Сорғыны тазалау үшін келесіні орындаңыз:


1.

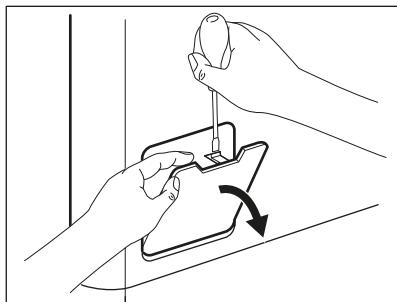


2.

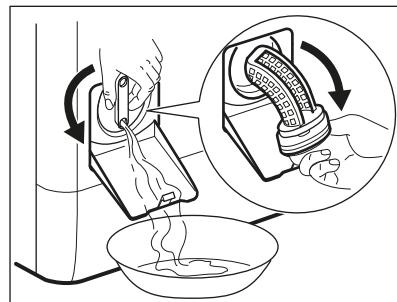


3.

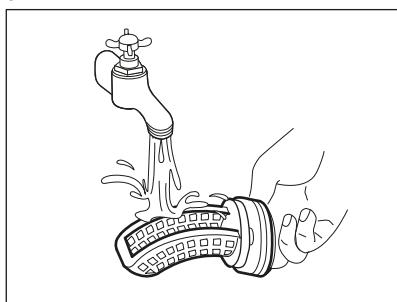

4.

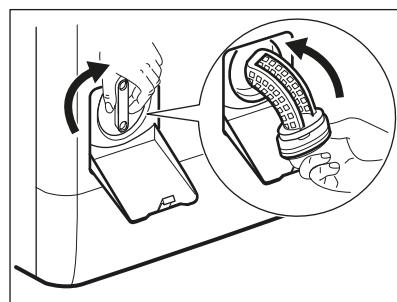


5.

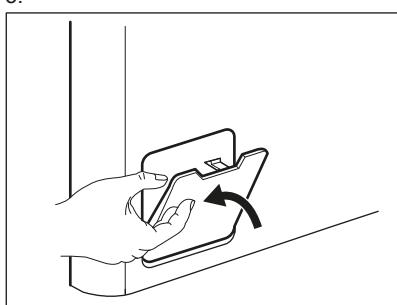


11.8 Су құятын түтікті және клапан сұзгісін тазалау


1.

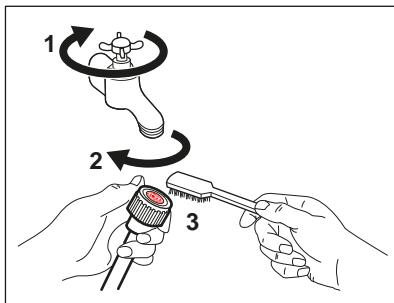


2.

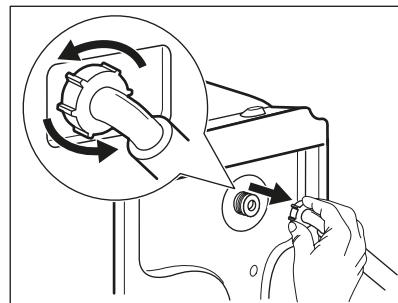

3.

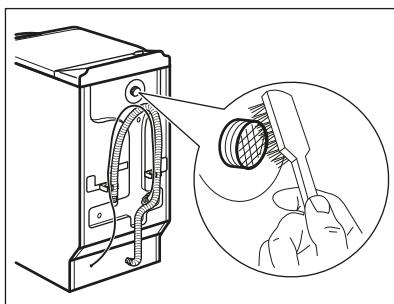

4.

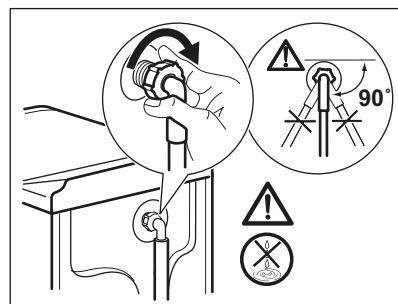

11.9 Суды тосын жағдайда төгу

Құрылғы суды төге алмаса, "Су төгетін сорғыны тазалау" тармағында көрсетілген процедуралы орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

11.10 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0° С градус не бұдан төмен түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.

1. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.

4. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтенше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.



ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температуралың 0°C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.

Төмен температурага байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

12. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Көрсетілген мәндер зертхана жағдайында тиісті стандарттар көмегімен алынған. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері және түрі, қоршаған ортаның температурасы. Судың қысымы, ток кернеуі және берілетін судың температурасы жуу бағдарламасының ұзақтығына әсер етуі мүмкін.



Өнімнің сапасын жақсарту үшін техникалық параметрлер алдын ала ескертсіз өзгертілуі мүмкін.



Жуу бағдарламасы орындалып түрғанда, Prosense бағдарламасының ұзақтығы мен тұтынылатын ресурстар шығыны өзгереді. "Prosense функциясы" туралы толық ақпаратты "Күнделікті пайдалану" тармағынан қараңыз.

Бағдарламалар	Салма қ (кг)	Қуат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарлам аңың болжалды ұзақтығы (минут)
Хлопок 60°C	6	1,58	85	210
Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы ¹⁾	6	0,71	46	250
Хлопок 40°C	6	0,97	84	205
Синтетика 40°C	3	0,58	53	140
Тонкие ткани 40°C	2	0,61	57	75
Шерсть 30°C	1,5	0,16	41	70

1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. 6 кг кірді 60 °C градуста жуатын бүл бағдарлама GOST R IEC 60456:2010 стандартына сәйкес дайындалған қуат жapsырмасындағы деректерге сәйкес келеді.

Сөндіру режимі (Вт)	0.30
Қосулы режим (Вт)	0.30
Жоғарғы кестеде ақпарат 1015/2010 стандартына сай ЕО Комиссиясының 2009/125/EС директивасын жүзеге асыру үшін берілген.	

13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауладын
қараңыз.

13.1 Кіріспе

Құрылғы жұмысын бастамай жатыр немесе жұмыс істеп түрған кезде тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын ізденіз (кестеге қараңыз). Ақаулық жойылмаса, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ!

Кез келген тексеру жұмыстары алдында құрылғыны сөндіріңіз.

Елеулі ақау пайда болғанда, дыбыстық сигналдар естіледі және дисплейде ескерту коды көрініп, Старт/Пауза түймесі үздіксіз жыптылықтауы мүмкін:

- **EHO** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз. "Жабдықтау желісінде мәселе бар" тарауын қараңыз.
- **E91** - Құрылғының электронды элементтерінің арасында байланыс жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз. Бағдарлама дұрыс аяқталмаған не құрылғы уақытынан бұрын тоқтаған. Ескерту коды қайта пайда болса, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **EFO** - Тасқынға қарсы құрал қосулы. Құрылғыны ажыратыңыз да, судың шүмегін жабыңыз. Үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр. Дұрыс тексеріп болғаннан кейін Старт/Пауза түймесін басып құрылғыны қайта іске қосыңыз, құрылғы циклды жалғастыру әрекетін орындаиды. Қате жойылмаса, ескерту коды қайта пайда болады.
- **E20** - Құрылғының суы төгілмей тұр.
- **E40** - Құрылғының қақпағы ашық немесе дұрыс жабылмаған. Қақпақты тексеріңіз!

13.2 Ұқтимал іркілістер

Ақаулық	Ұқтимал шешімі
Бағдарлама басталмай тұр.	<ul style="list-style-type: none"> Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғы қақтағының және барабан есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз. Сақтандырыш қорабындағы еш сақтандырышқа зақім келмегеніне көз жеткізіңіз. <ul style="list-style-type: none"> Старт/Пауза басылғанына көз жеткізіңіз. Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұrsa, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз. Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұrsa, оны ажыратыңыз. Таңдалған бағдарламадағы тетіктің түрған жерін тексеріңіз.
Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.	<ul style="list-style-type: none"> Су шүмегінің ашық түрғанына көз жеткізіңіз. Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте тәмен емес екенине көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз. <ul style="list-style-type: none"> Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құятын түтіктің ақаусызы екенін, бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Су құятын түтіктің сұзгісі мен клапанның сұзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
Құрылғыға су құйылады да, деруя төгіледі	<ul style="list-style-type: none"> Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік өте тәмен орналасқан болуы мүмкін. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қараңыз.
Құрылғы сұзыларынан қарындау	<ul style="list-style-type: none"> Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін түтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз. Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұrsa, су төгу бағдарламасын орнатыңыз. Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден үзаққа созылады.	<ul style="list-style-type: none"> Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз. Су төгетін түтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз. Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе тенгерімге байланысты болуы мүмкін.

Ақаулық	Ықтимал шешімі
Еденге су ақсан.	<ul style="list-style-type: none"> Су түтіктерінің жалғастырыштарының берік екеніне және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Су құятын және төгетін түтіктерге ешбір зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының қақпағын аша алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын жуу бағдарламасының таңдалғанына көз жеткізіңіз. Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз. Құрылғыға тоқ кепіл түрганына көз жеткізіңіз. Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына байланысты болуы мүмкін. Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл шығады және дірілдейді.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қараңыз. Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қараңыз. Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.
Бағдарлама орындалып түрганда бағдарлама уақыты ұзарады не қысқарады.	<ul style="list-style-type: none"> SteamCare System бағдарламаның уақытын кірдің түрі мен салынған мөлшеріне қарай реттей алады. SteamCare System салмақты анықтауы" тармағын "Күнделікті пайдалану" тарауынан қараңыз.
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	<ul style="list-style-type: none"> Жуғыш заттың мөлшерін кебейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай түрып тазалаңыз. Температуралың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Кірдің салмағын азайтыңыз.
Жуу циклында барабан ішінде тым көп көбік пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз.
Жуу циклынан кейін үлестіргіш тартпада шамалы жуғыш зат қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Бөлгіштің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Жуғыш зат үлестіргішті пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларға сай пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта пайда болса, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Дисплейде басқа ескерту кодтары көрініс берсе, құрылғыны сөндіріңіз және қосыңыз.

Ақаулық жалғаса берсе, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

14. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

Өлшемі	Ені / Биіктігі / Терендігі/ Жалпы терендігі		
Электротоғына қосу	Кернеу Жалпы қуат Сақтандырыш Жиілік	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц	
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған		IPX4	
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)	
Сүмен жабдықтау 1)		Суық су	
Ең үлкен салмақ	Мақта	6 кг	
Қуат тиімділігінің класы		A+++	
Айналдыру жылдамдығы	Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	1251 мин/айн	

1) Су құбытын тұтқыті бұрамасы бар су шүмегіне 3/4" жалғацыз.

15. НЕГІЗГІ ЖЕЛІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕ

Тоқ уақытша немесе ұзақ уақыт сөніп қалса, есіресе, электр желісіндегі жүктеме ең үлкен номиналды жүктемеден, 2000 ваттан асқанда, кір жуғыш машинаның жұмысына кедергі келтіреді. Бұл кернеумен жабдықтауды рұқсат етілген мәннен, 185 вольттан төмendetеді.

Мұнданай кедергі пайда болғанда, көп жағдайда, қалыпты кернеу қалпына келгенше күту керек.




Бұл кедергілерге жол бермеу үшін мынаны ұсынамыз:

- Кір жуғыш машинаның электр желісінің жүктемесі арттай түрған кезде пайдалану (мысалы, тұнде) керек.
- Басқа құрылғылардың жұмыс істемей түрғанына көз жеткізу керек.

16. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

16.1 Әркүндік қолдану

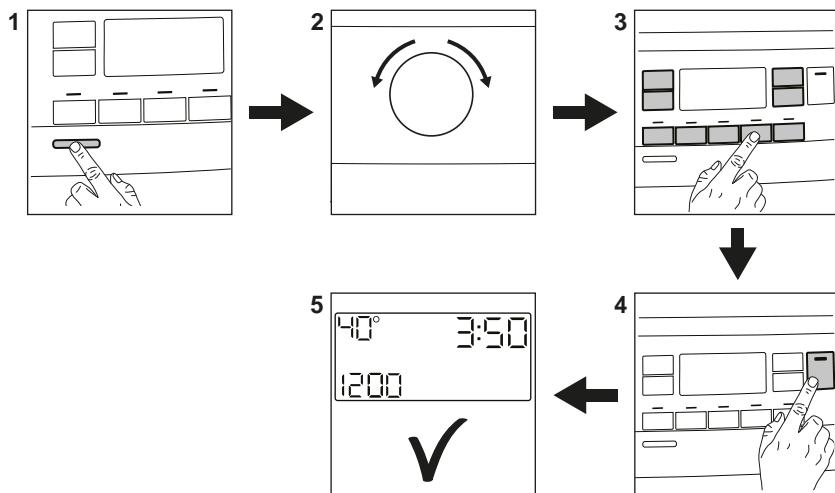

Ашаны розеткаға қосыңыз.

Су құттың шұмекті ашыңыз.


Кірді салыңыз.

Жуғыш затты және басқа құралдарды жуғыш зат салынатын тиісті бөлікке салыңыз.

1. Құрылғыны іске қосу үшін **Вкл/Выкл** түймесін басыңыз. Қажетті бағдарламаны орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

2. Қажетті опцияларды тиісті сенсорлық түймелердің (1) көмегімен орнатыңыз. Бағдарламаны бастау үшін **Старт/Пауза** ▶|| түймесін (2) басыңыз.
3. Құрылғы жұмыс істей бастайды. Бағдарлама соңында кірді алышыз. Құрылғыны сөндіру үшін **Вкл/Выкл** түймесін басыңыз.

16.2 Су сорғысын сұзгісін тазалау

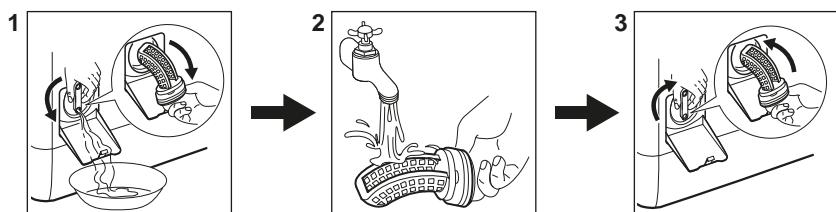

Сұзгіні уақытылы, әсіресе дисплейде ескерту коды **E20** пайда болса тазалаңыз.

16.3 Бағдарламалар

Бағдарламалар	Жұқ	Бұйым сипаттамасы
Хлопок	6 кг	Ақ және түрлі-түсті мақта мата.
 Хлопок Эко	6 кг	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қуат жапсырмасында көрсетілген мәндерге сай келетін стандартты бағдарламалар.
Синтетика	3 кг	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
Тонкие ткани	2 кг	Акрил, вискоза, полиэстер сияқты биязы матадан жасалған заттар.
 Пар	1 кг	Жұн мата және кашемирге арналған бу бағдарламасы.
 Кашемир	1 кг	Мақта мата, синтетика және өте нәзік заттарға арналған бу бағдарламасы.
Отжим/Слив	6 кг	Барлық маталар, жұн мата мен өте нәзік матадан басқа. Суды төгуге және айналдыруға арналған бағдарлама.
Полосканье	6 кг	Барлық маталар, жұн мата мен өте нәзік матадан басқа. Шаюға және айналдыруға арналған бағдарлама.
Пуховики	2 кг	Бір көрле, астарлы киімдер, мамықты курткаларға арналған.
За 14 мин	1,5 кг	Синтетика және аралас мата. Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар мен киім-кешектер.
Спорт	3 кг	Спорт киімдері.
 Куртки	2 кг ¹⁾ 1 кг ²⁾	Дала спорттына арналған соңғы үлгінің киімдері.
Деним	2 кг	Джинс киімдер.
 Шерсть	1,5 кг	Машинада жууға болатын жұн мата, қолмен жууға болатын жұн мата және нәзік маталар.

1) Жуу бағдарламалары.

2) Жуу бағдарламасы және суға тәзімді ету циклы.

17. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаган ортаға және адамның денсаулығына зиын

келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018 жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті үйімі:

ООО «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114, Мәскей/Москва, тел.: 8-800-200-3589

Польшада жасалған

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	38
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	40
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	42
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	43
5. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ.....	45
6. ПРОГРАММЫ.....	48
7. ПАРАМЕТРЫ.....	54
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	54
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	54
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	60
11. УХОД И ОЧИСТКА.....	62
12. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	66
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	67
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	70
15. НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТИ	70
16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	71

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

www.electrolux.ru/support



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

www.promo.electrolux.ru



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.electrolux-1.ru

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в надежном месте для последующего использования.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.

- Храните моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности

- Не вносите изменения в характеристики данного прибора.
- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
 - в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
 - для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания;
 - в местах общего пользования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- Не превышайте максимально допустимую загрузку в 6 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды в точке ее поступления из водопроводной сети должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов или другие новые комплекты

шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром.

- Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами.

- Перед установкой прибора удалите всю упаковку и вывинтите все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем прибор понадобится перевезти на другое место, их следует установить на место, чтобы заблокировать барабан во избежание внутренних повреждений прибора.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек.
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу.

- Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть.
- Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать с вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.2 Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

- Данный прибор соответствует директивам ЕАЭС.

2.3 Подключение к водопроводу

- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.
- В ходе распаковки прибора может иметь место вытекание воды из сливного шланга. Это объясняется тем, что прибор проходит тестирование с использованием воды на заводе-изготовителе.
- Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см. Для замены сливного шланга и его удлинения обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Убедитесь, что после установки прибора к водопроводному крану имеется свободный доступ.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные

легковоспламеняющимися веществами.

- Не стирайте вещи, сильно загрязненные маслом, жиром или другими веществами, содержащими жиры. Это может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины. Перед загрузкой таких изделий в стиральную машину необходимо произвести их предварительную стирку вручную.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Особые функции

Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к эффективной и бережной стирке белья при низком расходе воды, энергии и моющих средств.

- Благодаря опции **+ Мягкость** кондиционер для белья равномерно распределяется по всему белью и глубоко проникает в волокна ткани, обеспечивая идеальную мягкость.
- Пар предоставляет быструю и удобную возможность освежить

2.6 Утилизация



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети и водопроводной сети.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями к утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

одежду. Бережные программы обработки паром устраниют неприятные запахи и уменьшают складки на одежде. Гладить будет легче!


- Система **SteamCare System** автоматически корректирует продолжительность программы сообразно загрузке барабана для достижения идеальных результатов стирки за минимально возможное время.

3.2 Обзор прибора



4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


4.1 Описание панели управления

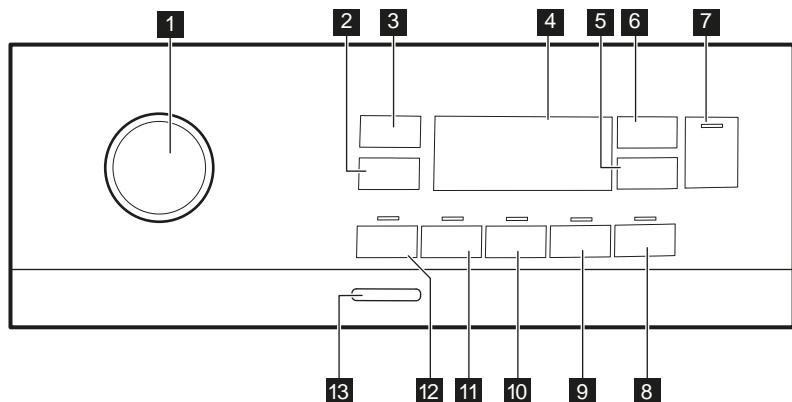

- 1 Селектор программ
- 2 Сенсор опций снижения Отжим
- 3 Сенсорная кнопка Темп.
- 4 Дисплей
- 5 Сенсорная кнопка Отсрочки старта
- 6 Сенсорная кнопка Менеджер времени
- 7 Старт/Пауза Сенсорная кнопка >||

- 8 Сенсорная кнопка + Пар
- 9 Сенсорная кнопка + Мягкость
- 10 Сенсорная кнопка Доп. полоскание
- 11 Сенсорная кнопка Пятна
- 12 Сенсорная кнопка Предв. стирка
- 13 Кнопка Вкл/Выкл

4.2 Дисплей

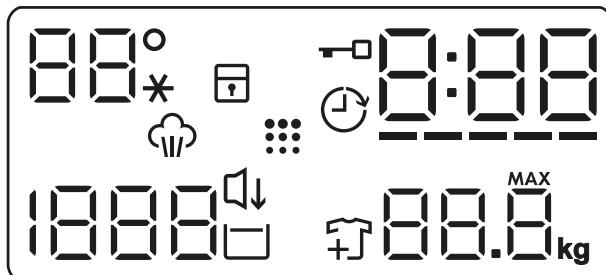

88°	Область температуры: Дисплей температуры Индикатор холодной воды
	Индикатор блокировки от детей.
	Индикатор отсрочки пуска.
	Индикатор блокировки крышки.
000	Цифровой индикатор может отображать: <ul style="list-style-type: none"> Продолжительность программы (напр., 240) Время отсрочки (напр., 2h). Окончание цикла (E00). Код неисправности (напр., E20).
-----	Индикация уровня Менеджера времени в форме полосок.
88.8 kg	Индикатор максимального веса загрузки.
	Индикация «Добавить белье». Загорается в начале этапа стирки, пока еще можно установить прибор на паузу и добавить белье.
	Индикация очистки барабана.
	Индикатор функции (Тихо).
	Индикатор остановки с водой в баке.
1888	Область отжима: Индикатор скорости отжима Индикатор «Без отжима». Этап отжима отключен.
	Индикатор этапа обработки паром.

5. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ

5.1 Введение



Не все опции/функции доступны для всех программ стирки.

Проверить совместимость опций/функций и программ стирки можно в Главе «Таблица программ». В случае, если выбор одной из опций/функций исключает использование другой, прибор не позволит выбрать несовместимые опции/функции.

5.2 Вкл/Выкл

На несколько секунд нажмите данную кнопку для включения или выключения прибора. При включении и выключении прибора будут выданы два различных звуковых сигнала.

Поскольку функция автоотключения автоматически выключает прибор через несколько минут для экономии электроэнергии, в ряде случаев вам может потребоваться снова включить прибор.

Подробнее см. Параграф «Автоотключение» Главы «Ежедневное использование».

5.3 Темп.

При выборе программы стирки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Многократным касанием данной кнопки добейтесь вывода на дисплей требуемого значения температуры.

Появление на дисплее индикатора означает, что прибор не будет подогревать воду.

5.4 Отжим

При выборе программы прибор автоматически предлагает максимальную допустимую скорость

отжима, за исключением программы Деним. С помощью данной опции можно изменить предустановленную скорость отжима.

Многократным касанием кнопки:

- **Понизьте скорость отжима.** На дисплее отображается только набор скоростей отжима, доступных для выбранной пользователем программы.
- **Дополнительные опции отжима** **Без отжима** .

Используйте данную опцию для отключения этапа отжима. Прибор выполняет только этап слива воды для выбранной программы стирки. Используйте данную опцию для очень деликатных тканей. Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.

- Включите опцию **Без слива** . Заключительный отжим не производится. После последнего полоскания вода не сливается для предотвращения образования складок на белье. Программа стирки завершается с водой в барабане.

На дисплее отобразится индикатор . Крышка остается заблокированной, а барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду. При касании кнопки Старт/Пауза прибор выполняет отжим и сливает воду.



Прибор автоматически произведет слив воды приблизительно через 18 часов.

- Включение опции **Тихо** . Промежуточный и заключительный этапы отжима отменяются, и программа завершается, когда в баке есть вода. Это помогает уменьшить образование складок.

На дисплее отображается индикатор . Крышка остается заблокированной. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду. Поскольку программа отличается низкой шумностью, ее удобно использовать в ночное время, когда стоимость электроэнергии ниже. В некоторых программах при полосканиях используется большее количество воды.

При касании клавиши Старт/Пауза прибор выполняет только слив.



Прибор автоматически произведет слив воды приблизительно через 18 часов.

5.5 Предв. стирка

С помощью этого режима можно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки.

Над сенсорной клавишей при этом горит соответствующий индикатор.

- Опция используется для добавления перед этапом стирки этапа предварительной стирки при 30°C.

Рекомендуется выбирать данную опцию для сильно загрязненного белья, особенно если на нем имеется песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.



Данные опции могут увеличить продолжительность стирки.

5.6 Пятна

Коснитесь данной кнопки для добавления к программе стирки этапа выведения пятен.

Над сенсорной клавишей при этом горит соответствующий индикатор.

Выбирайте этот режим при стирке белья со стойкими пятнами.

Выбрав данный режим, добавьте в отделение средство для выведения пятен.



Данная опция увеличивает продолжительность стирки.

Данная опция недоступна при температуре ниже 40°C.

5.7 Постоянное включение Доп. полоскание

Данная опция позволяет добавить к выбранной программе стирки несколько полосканий.

Данная опция предназначена для людей с аллергией с остатками моющего средства и для людей с чувствительной кожей.



Данная опция увеличивает продолжительность стирки.

Загорится соответствующий индикатор над сенсором; он будет гореть постоянно в течение последующих циклов, пока данная опция не будет выключена.

5.8 Постоянное включение + Мягкость

Используйте данную опцию для оптимизации распределения кондиционера для белья и достижения большей мягкости белья.

Рекомендуется включать ее при использовании кондиционер для белья.



Данная опция увеличивает продолжительность стирки.

Загорится соответствующий индикатор над сенсором; он будет гореть постоянно в течение последующих циклов, пока данная опция не будет выключена.

5.9 + Пар

Нажмите на эту кнопку для установки уровня пара. Она может использоваться только в программах, в которых предусмотрена функция обработки паром. Продолжительность этапа обработки паром изменяется по выбору пользователя.

5.10 Отсрочка старта

С помощью этой опции можно отложить запуск программы на более удобное время.

Многократным касанием кнопки установите требуемую отсрочку. Время увеличивается с интервалом в 1 час до максимального значения в 20 часов.

На дисплее высветится индикатор и отобразится выбранное время отсрочки. После касания кнопки Старт/Пауза прибор переходит в обратному отсчету, а крышка блокируется.

5.11 Менеджер времени

Данная опция позволяет уменьшить продолжительности программы в зависимости от размера загрузки и степени загрязненности.

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию и тире -----

Коснитесь кнопки Менеджер времени для уменьшения времени продолжительности программы сообразно вашим требованиям. На дисплее отобразится новое значение продолжительности программы, а количество тире соответственно уменьшится:

---- подходит для полной загрузки одежды обычной степени загрязненности.

--- подходит для быстрого цикла полной загрузки одежды легкой степени загрязненности.

-- подходит для быстрого цикла обработки загрузки сниженного объема загрузки (рекомендуется половинная загрузка от максимального объема).

- самый короткий цикл для того, чтобы освежить небольшое количество белья.

Менеджер времени может использоваться только с программами в таблице.

индикатор	Хлопок	Хлопок Эко	Синтетика
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Продолжительность для всех программ по умолчанию.

Менеджер времени с программами обработки паром

При выборе программы обработки паром используйте данную кнопку для выбора одного из трех уровней пара. Продолжительность программы пропорционально уменьшится:

- : максимум
- : средний уровень.
- : минимум.



В некоторых приборах продолжительность программы уменьшается без отображения черточек.

5.12 Старт/Пауза

Для запуска, постановки прибора на паузу или прерывания

выполняющейся программы коснитесь
кнопки Старт/Пауза ▶||.

6. ПРОГРАММЫ

6.1 Таблица программ

Программа	Эталон-	Мак-	Описание программы
Температура по умолча-	ная ско-	си-	(Тип загрузки и степень загрязненности)
нию	рость от-	маль-	
Диапазон температур	Диапазон скорости	за-	
		грузка	
Программы стирки			
Хлопок	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	6 кг	Белый и цветной хлопок. Обычная, сильная и легкая загрязненность.
40 °C			
90 °C - Холод- ная стирка			
	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	6 кг	Белый и нелиняющий цветной хлопок. Обычная загрязненность. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается для того, чтобы обеспечить оптимальные результаты стирки.
Хлопок Эко 1) 40 °C 60 °C - 40 °C			
Синтетика	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	3 кг	Изделия из синтетических или смесо- вых тканей. Обычная загрязненность.
40 °C 60 °C - Холод- ная стирка			
Тонкие ткани	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	2 кг	Деликатные ткани , например, из акрила, вискозы, полиэстера и смесовых тканей, требующих более мягкой стирки. Обычная загрязненность.
30 °C 40 °C - Холод- ная стирка			
Программы обработки паром 			

Программа	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Температура по умолча- нию	Диапазон температур	Диапазон скорости отжима	заг- рузка
 Пар	-	1 кг	<p>Программа обработки паром для хлопка и синтетических тканей. Пар может использоваться для сухих изделий²⁾, выстиранное или однократно ношенное белье. Данная программа борется со складками и неприятным запахом³⁾ и снимает напряжение внутри волокон. По завершении программы быстро извлеките белье из барабана. После выполнения программы обработки паром глажка не составляет никакого труда. Не используйте какие бы то ни было средства для стирки. При необходимости удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен. При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей не происходит. Не используйте паровую программу со следующими типами белья:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вещи, непригодные для барабанной сушки. • Все вещи с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной фурнитурой.
 Кашемир	-	1 кг	<p>Шерсть и кашемир. Короткая программа, позволяющая не стирая освежить макс. 1 кг вещей из шерсти и кашемира, пригодных для машинной и ручной стирки. В случае меньшей загрузки длительность программы можно еще более сократить при помощи опции Менеджер времени.</p>
Специальные программы			
Отжим/Слив	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	6 кг	<p>Отжим белья и слива воды из барабана. Все ткани за исключением шерсти и ве- щей, требующих бережного обращения.</p>



ВНИМАНИЕ!

Не используйте данную про-
грамму для обработки шерстя-
ных изделий с ярлыком «только
химическая чистка».

Программа Температура по умолча- нию Диапазон температур	Эталон- ная ско- рость от- жима Диапазон скорости отжима	Мак- си- маль- ная зат- раты	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Полоскание	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	6 кг	Все ткани за исключением шерсти и ве- щей, требующих бережного обращения. Программа полоскания и отжима белья. По умолчанию используется скорость отжима, предусмотренная для изделий из хлопка. Уменьшите скорость отжима сообразно ти- пу ткани. При необходимости выберите оп- цию Доп. полоскание для добавления чис- ла полосканий. При пониженной скорости отжима прибор производит ряд щадящих полосканий и короткий отжим.
Дополнительные программы стирки			
Пуховики 40 °C 60 °C - Холод- ная стирка	800 об/мин (800- 400 об/мин)	2 кг	Специальная программа для стирки одного пуховика, стеганого или пухового одея- ла, покрывала и т.д.
За 14 мин 30 °C	800 об/мин (800- 400 об/мин)	1,5 кг	Изделия из синтетических и смесовых тканей. Легкая загрязненность и стирка одежды, которую требуется только осве- жить.
Спорт 30 °C 40 °C - Холод- ная стирка	1200 об/мин (1200 - 400)	3 кг	Спортивные смесовые ткани. Вещи с не- значительной степенью загрязненности и вещи, которые требуется освежить.

Программа	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная за- грузка	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Температура по умолчанию	Диапазон температур	Максимальная загрузка	
Куртки 30 °C 40 °C - Холодная стирка	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	2 кг ⁴⁾ 1 кг ⁵⁾	<p> Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в дозаторе моющего средства отсутствуют остатки кондиционера для белья.</p> <p>Спортивные изделия из синтетики. Данная программа предназначена для щадящей стирки современной спортивной одежды для занятий на открытом воздухе. Она также подойдет для одежды для занятий в зале, на велосипеде, для бега и аналогичных применений. Рекомендованная загрузка белья составляет 2 кг.</p> <p>Изделия из непромокаемых, непромокаемых дышащих и водоотталкивающих тканей. Данная программа также может использоваться для восстановления водоотталкивающих свойств; она специально предназначена для ухода за одеждой с водоотталкивающим покрытием. Для запуска цикла восстановления водоотталкивающих свойств действуйте следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> Залейте моющее средство в отделение . Залейте специальное средство для восстановления водоотталкивающих свойств ткани в отделение для кондиционера для белья . Уменьшите количество загружаемого белья до 1 кг. <p> Для еще большего повышения эффективности процедуры восстановления водоотталкивающих свойств загрузите белье в сушильный барабан и выберите программу сушки Куртки (если она имеется, и если в этикетке с информацией по уходу за изделием допускается барабанная сушка).</p>

Программа	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Диапазон температур	Диапазон скорости отжима	заг- грузка	
Деним 30 °C 40 °C - Холод- ная стирка	800 об/мин (1200- 400 об/мин)	2 кг	Специальная программа для джинсовой ткани с щадящим этапом отжима для уменьшения выцветания и возникнове- ния пятен. Для достижения оптимального ухода рекомендуется уменьшение объема загрузки.
Шерсть 40 °C 40 °C - Холод- ная стирка	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	1,5 кг	Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстя- ных изделий, подлежащих ручной стир- ке, и изделий из других тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка». ⁶⁾

1) Данная программа, запущенная с температурой 60°C и загрузкой 6 кг, является эталонной программой для данных, указанных в табличке энергопотребления в соответствии с ГОСТ R IEC 60456:2010.

- 2) При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла белье может быть влажным. Повесьте белье сушиться на веревку примерно на 10 минут.
- 3) Программы обработки паром не удаляет особенно интенсивный неприятный запах.
- 4) Программа стирки.
- 5) Программа стирки и этап придания водозащитных свойств.
- 6) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом, но для данной программы такое поведение является нормальным.

Совместимость программных режимов

Программа	Отжим	- - -	<input type="checkbox"/>		Предв. стирка ¹⁾	Пятна 2)	Доп. полоскание	+ Мягкость	+ Пар 2)	Отсрочка старта	Менеджер времени
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Хлопок Эко	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тонкие ткани	■	■	■	■		■	■			■	

Программа

	Отжим	- - -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Предв. стирка 1) Пятна 2)	Доп. полоскание + Мягкость + Пар 2)	Отсрочка старта Менеджер времени
Пар	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кашемир	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отжим/Слив	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3)			<input type="checkbox"/>	
Полоскание	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Пуховики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
За 14 мин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Спорт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Куртки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Деним	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шерсть	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

1) Предв. стирка и Пятна нельзя выбрать одновременно.

2) Данная опция недоступна при температуре стирки ниже 40°C.

3) При установке опции «Без отжима» прибор выполнит только слив.

6.2 Woolmark Apparel Care - Зеленый

Компания Woolmark Company одобрила применение используемой в данной машине программы стирки шерстяных изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения стирки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Следуйте указаниям по сушке изделия, приведенным на его этикетке, а также другим инструкциям по уходу за бельем. M1734 Символ Вулмарк (Woolmark) является сертификационным знаком во многих странах.

7. ПАРАМЕТРЫ

7.1 Звуковая сигнализация

Прибор имеет возможность выдачи разнообразных звуковых сигналов, выдаваемых в следующих случаях:

- При включении вами прибора (особый короткий сигнал).
- При выключении вами прибора (особый короткий сигнал).
- При касании кнопок (щелчки).
- При недопустимом выборе (3 коротких сигнала).
- При завершении программы (последовательность звуков, делящаяся примерно 2 минуты).
- При неисправности прибора (последовательность звуков, делящаяся примерно 5 минут).

Для **выключения/включения** звуковой сигнализации по окончании программы одновременно коснитесь кнопок Предв.стирка и Пятна и удерживайте их в течение 2 секунд. На дисплее отображается On/Off



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут выдаваться даже в случае их отключения.

7.2 Функция «Защита от детей»

С помощью этой опции можно заблокировать панель управления от детей.

Чтобы **включить/выключить** эту опцию, нажмите кнопку + Пар и удерживайте ее, пока на дисплее не **включится** и не **выключится**.

После выключения прибора он будет использовать данную опцию в качестве настройки по умолчанию.

В течение нескольких секунд после включения прибора функция «Защита от детей» может быть недоступна.

8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что подача электропитания не отключена, а водопроводный кран открыт.
2. Налейте в отделение для моющих средств, отмеченное значком , небольшое количество моющего средства.

3. Не загружая в прибор белья, выберите и запустите программу для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и бака какие бы то ни было загрязнения.

9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

9.2 Загрузка белья


1. Откройте крышку прибора.

9.1 Включение прибора

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
2. Откройте вентиль подачи воды.
3. Включите прибор нажатием на кнопку Вкл/Выкл.

Прозвучит короткий звуковой сигнал.

2. Нажмите на кнопку А.

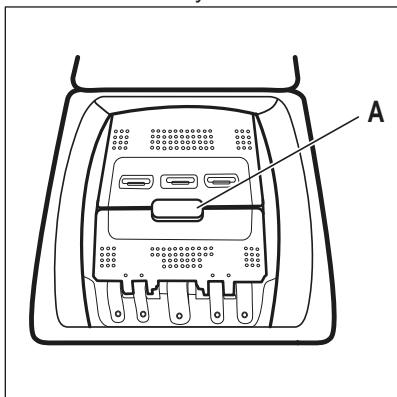

Автоматически откроется барабан.

3. Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
4. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие.
Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.

5. Закройте барабан и крышку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем, как закрыть крышку прибора, убедитесь, что барабан закрыт как следует.

9.3 Отделения дозатора моющих средств. Добавление средства для стирки и добавок


1. Отмерьте требуемое количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в соответствующие отделения моющее средство и кондиционер для белья.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для стирки.

	<p>Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого). При выборе программы с удалением пятен добавьте моющее средство (порошковое или жидкое).</p>
	<p>Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого).</p>
	<p>Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания). Отметка M указывает на максимальный уровень жидких добавок.</p>
	<p>Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.</p>

9.4 Жидкое или порошковое средство для стирки.

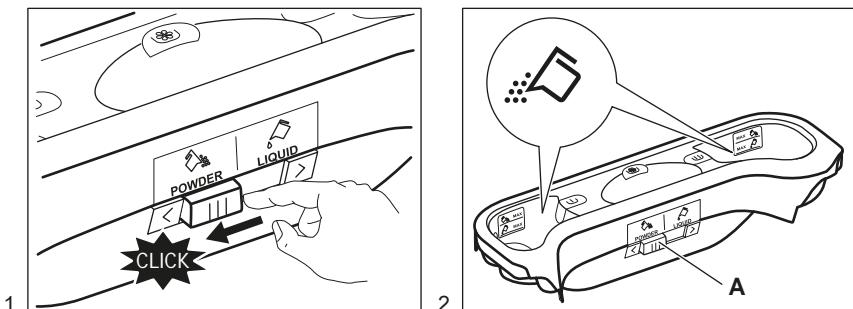

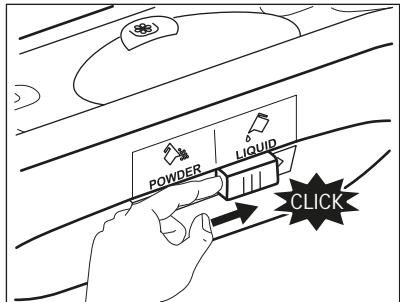


3.

- Положение А для стирального порошка (заводская настройка).
- Положение В для жидкого средства для стирки.



При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкые средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для стирки.

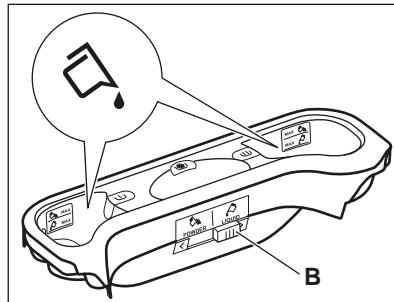

4.

9.5 Выбор программы

1. Поверните селектор программ на требуемую программу стирки.

Индикатор кнопки Старт/Пауза замигает.

На дисплее отобразится ориентировочная продолжительность программы.

2. Для изменения температуры или скорости отжима коснитесь соответствующих кнопок.
3. При необходимости задайте одну или более опций, коснувшись соответствующих кнопок. На дисплее загорятся соответствующие индикаторы и изменятся соответствующие показатели.



В случае, если выбор **недопустим**, будет выдан звуковой сигнал, а на дисплее высветится

- - -.

9.6 Запустите программу

Коснитесь кнопки Старт/Пауза для запуска программы. Имеется возможность запуска программы, когда индикатор кнопки не горит и не

мигает (т.е. когда ручка выбора программ установлена в неверное положение).

Соответствующий индикатор перестанет мигать и загорится постоянным светом.

Начнется выполнение программы; крышка будет заблокирована. На дисплее отображается индикатор .



Перед набором воды на короткое время может включиться сливной насос.

9.7 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Последовательным касанием кнопки Отсрочки старта добейтесь отображения на дисплее требуемого времени отсрочки. На дисплее высветится индикация .

2. Коснитесь кнопки Старт/Пауза . Прибор заблокирует крышку и начнет выполнение обратного отсчета времени, оставшегося до пуска. На дисплее отображается индикатор . По окончании обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.

Отмена отсрочки пуска после запуска обратного отсчета

Для отмены отсрочки пуска:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза  , чтобы перевести прибор в режим паузы. Замигает соответствующий индикатор.
2. Последовательным касанием кнопки Отсрочка старта добейтесь отображения на дисплее  и выключения индикатора .
3. Снова коснитесь кнопки Старт/Пауза  , чтобы сразу же запустить программу.

Изменение отсрочки пуска после запуска обратного отсчета

Для изменения отсрочки пуска:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза  , чтобы перевести прибор в режим паузы. Замигает соответствующий индикатор.
2. Последовательным касанием кнопки Отсрочка старта добейтесь отображения на дисплее требуемого времени отсрочки.
3. Снова коснитесь кнопки Старт/Пауза  , чтобы запустить новый обратный отсчет.

9.8 Определение максимальной загрузки SteamCare System

После касания кнопки Старт/Пауза :

1. SteamCare System приступает к определению веса загрузки для вычисления фактической продолжительности программы. Во время данной фазы расположенные под цифрами дисплея текущего времени полоски Менеджера времени  воспроизводят простую анимацию.

2. Примерно через 15-20 минут полоски Менеджера времени исчезают и на дисплее отображается продолжительность нового цикла.

Прибор автоматически корректирует продолжительность программы сообразно загрузке для достижения идеальных результатов стирки за минимально возможное время.

9.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время работы программы допускается изменение **только ряда** опций:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза  . Замигает соответствующий индикатор.
2. Внесите изменения в опции. На дисплее изменятся соответствующие показатели.
3. Коснитесь кнопки Старт/Пауза  еще раз.

Программа стирки продолжит работу.

9.10 Отмена выполняющейся программы

1. Для отмены программы и выключения прибора нажмите на кнопку Вкл/Выкл.
2. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.



Если этап SensiCare System уже был выполнен и началась заливка в прибор воды, при выполнении новой программы этап **SensiCare System не повторяется**. Вода и моющее средство не сливаются во избежание лишних затрат.

Имеется альтернативный метод отмены:

1. Поверните селектор программ в положение «Сброс» .
2. Подождите 1 секунду. На дисплее отобразится .

Теперь можно выбрать новую программу стирки.

9.11 Открывание крышки - добавление одежды



Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки и/или барабан еще вращается, открывать крышку не следует.

Во время выполнения программы или отсчета времени при отсрочке пуска крышка прибора остается заблокированной. На дисплее отображается индикатор

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза . Индикация блокировки крышки пропадет с дисплея.
2. Откройте крышку прибора и дверцы барабана. При необходимости добавьте или извлеките вещи. Закройте дверцу барабана и крышку. Коснитесь кнопки Старт/Пауза .

Выполнение программы или отсчета времени отсрочки пуска продолжится.

9.12 Окончание программы

После окончания работы программы прибор автоматически останавливается. Выдается звуковой сигнал (если эта функция включена).

На дисплее отображается

Индикатор кнопки Старт/Пауза гаснет.

Блокировка крышки отключается, а индикатор гаснет.

1. Выключите прибор нажатием на кнопку Вкл/Выкл.

Через пять минут после окончания программы стирки функция энергопотребления автоматически выключит прибор.



При повторном включении прибора на дисплее отображается окончание предыдущей программы. Для выбора нового цикла поверните селектор программ.

2. Выньте белье из прибора.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте крышку и дозатор моющих средств приоткрытыми для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.
5. Закройте водопроводный вентиль.

9.13 Слив воды после окончания цикла

В случае выбора программы или опции, по окончании которых в баке остается вода, выполнение программы завершается, но:

- В области времени отображается , а на дисплее отображается индикатор блокировки крышки .
 - барабан по-прежнему продолжает вращаться с периодическими паузами для предотвращения образования складок на белье.
 - Крышка остается заблокированной.
 - Чтобы открыть крышку, необходимо слить воду.
1. При необходимости коснитесь кнопки Отжим для уменьшения заданной прибором скорости отжима.
 2. Нажмите на кнопку Старт/Пауза:
 - В случае выбора Без слива прибор произведет слив воды и отжим.
 - В случае выбора Тихо прибор произведет только слив воды.
- Индикаторы опций Без слива и Тихо исчезают.
3. По окончании программы индикатор блокировки дверцы погаснет и дверцу можно будет открыть.

- Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение нескольких секунд, чтобы выключить прибор.

9.14 Опция ожидания

Опция ожидания автоматически выключает прибор для снижения потребления электроэнергии, если:

- Прибор не используется в течение 5 минут.
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.
- Через 5 минут по окончании программы стирки
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.

На дисплее отображается конец последней программы.

Для выбора нового цикла поверните селектор программ.

Если селектор установлен в положение «Сброс» *, прибор автоматически выключится через 30 секунд.



В случае выбора программы или опции, при окончании которой в баке остается вода, функция ожидания **не отключает** прибор, чтобы напомнить о необходимости слива воды.

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ




ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

10.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Первые несколько стирок рекомендуется стирать их отдельно.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Заранее обработайте стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Обращайтесь со шторами с осторожностью. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочки.

- Не стирайте белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки, шнурки, ленты и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима может иметь место дисбаланс, ведущий к избыточной вибрации. В этом случае:
 - прервите выполнение программы и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);
 - вручную распределите загрузку, чтобы вещи равномерно заполнили пространство в баке;
 - нажмите кнопку Старт/Пауза. Этап отжима продолжится.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремни, веревки, шнурки, ленты и другие незавязанные элементы.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.

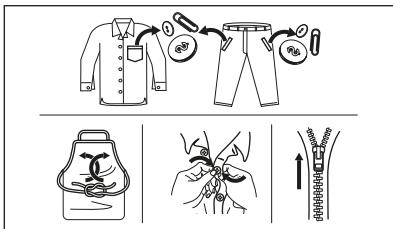

10.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется обработать заранее до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

10.3 Моющие средства и другие добавки

- Используйте только моющие средства и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
 - стиральные порошки для всех типов тканей, не считая деликатных тканей. Для гигиенической обработки белья выбирайте порошковые средства, содержащие отбеливающие вещества.
 - жидкые моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте моющие средства в количествах, превышающих рекомендуемые.

- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющих или других средств, не превышая указанный максимальный уровень (**MAX**).
- Выбирайте рекомендованные моющие средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.

10.4 Рекомендации по экологичному использованию

- При стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки.
- Всегда запускайте программу стирки при максимально допустимой загрузке белья.
- В случае предварительной обработки пятен можно использовать пятновыводитель в случае выбора программу с более низкой температурой.
- Для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в вашей водопроводной сети. См. Главу «Жесткость воды».

10.5 Жесткость воды

Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

11. УХОД И ОЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

11.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплый слабый мыльный раствор. Насухо вытрите все поверхности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите очистку металлических поверхностей при помощи моющего средства на основе хлора.

11.2 Удал. накипи



Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин средства для удаления накипи.

Регулярно проверяйте, не образовалась ли в барабане накипь.

Обычные моющие средства содержат в своем составе смягчающие добавки, и тем не менее рекомендуется время от времени запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

11.3 Профилактическая стирка

Многократное и длительное использование программ, использующих низкую температуру, может стать причиной отложений моющего средства и остатков ворса, а также роста бактерий внутри барабана и бака. Это может привести к образованию неприятных запахов и плесени. Для устранения данных отложений и очистки внутренних компонентов приборов регулярно (не менее раза в месяц) запускайте цикл профилактической стирки.



См. Главу «Очистка барабана».

11.4 Чистка барабана

Регулярно проверяйте состояние барабана на предмет нежелательных отложений.

Отложения ржавчины в барабане могут образоваться вследствие попадания в барабан вместе с бельем ржавых посторонних предметов или вследствие высокого содержания железа в водопроводной воде.

Очистите барабан с помощью специального средства для чистки предметов из нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

Не используйте для чистки барабана чистящие средства, имеющие кислотную основу или содержащие хлор, а также металлические губки.

Для тщательной стирки:


1. Выньте все белье из барабана.
2. Выберите программу Хлопок и установите максимально высокую температуру.

- Добавьте в пустой барабан небольшое количество порошкового моющего средства, чтобы удалить оставшиеся загрязнения.


i Время от времени по окончании цикла на дисплее может появляться значок : он уведомляет о том, что рекомендуется произвести «очистку барабана». По окончании очистки барабана значок исчезает.

11.6 Очистка дозатора моющего средства


1.

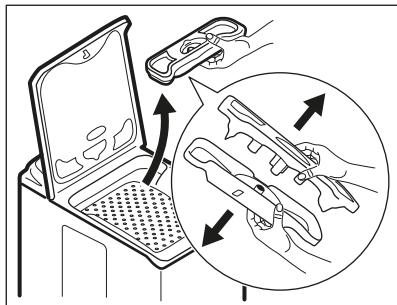

2.

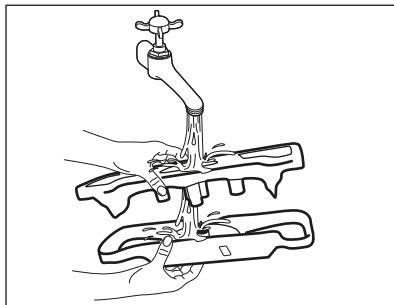

3.

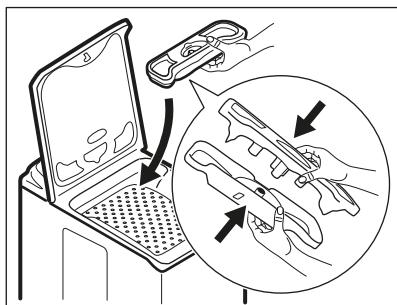

11.7 Чистка фильтра сливного насоса

Регулярно проверяйте состояние фильтра сливного насоса и не забывайте его очищать.

Выполните очистку сливного насоса, если:

- Прибор не сливает воду.

11.5 Уплотнитель крышки

Регулярно осматривайте уплотнитель. При необходимости производите его очистку при помощи лосьона на основе нашатырного спирта, не допуская образования царапин на поверхности уплотнителя.

i Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычный шум, вызванный блокированием сливного насоса.
- На дисплее высвечивается код неисправности **E20**




ВНИМАНИЕ!

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Не извлекайте фильтр во время работы прибора.
- Не производите очистку насоса, если в приборе находится горячая вода. Подождите, пока вода не остынет.


Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролиться при снятии фильтра.

Для очистки насоса выполните следующие действия:


1.

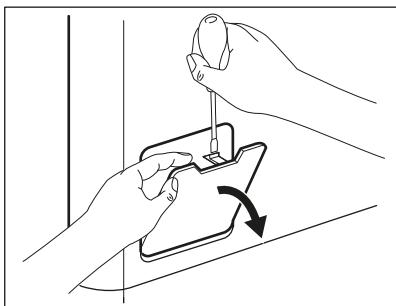


2.

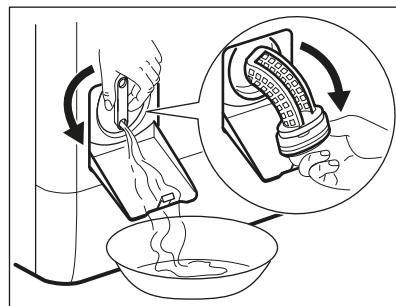


3.

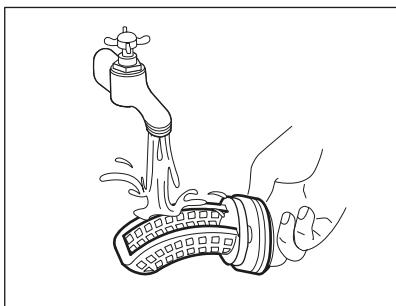

4.

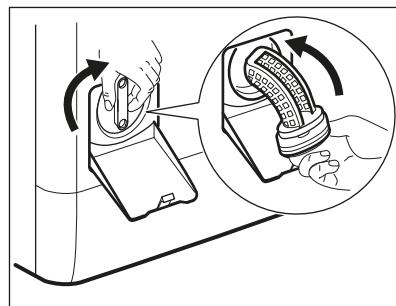


5.

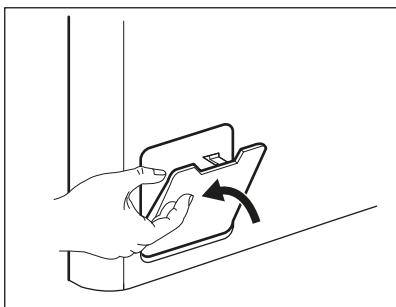


11.8 Очистка наливного шланга и фильтра клапана


1.

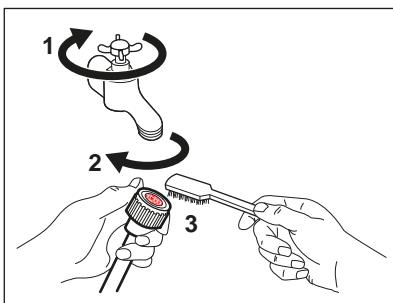


2.

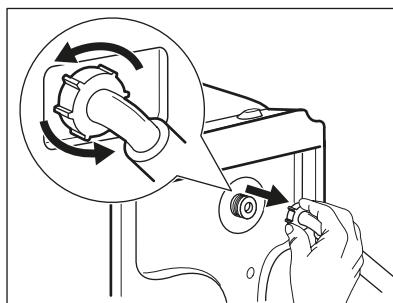

3.

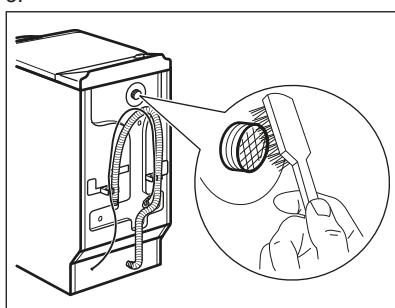

4.

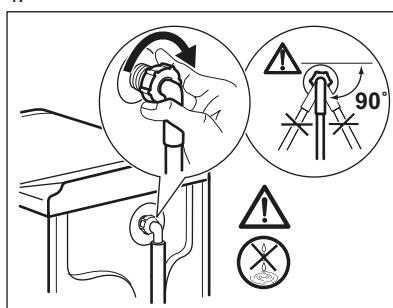

11.9 Экстренный слив

Если прибор не может выполнить слив воды, произведите процедуру, описанную в Параграфе «Чистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

11.10 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать значений около нуля градусов или опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

- Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
- Закройте водопроводный вентиль.

- Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
- Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды.
- После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

12. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Заявленные значения получены в лабораторных условиях в соответствии со стандартами. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья и окружающей температуры. Давление и температура поступающей воды и напряжение в сети также могут влиять на продолжительность программы стирки.



В ходе повышения качества продукции технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



Во время программы стирки функция Prosense может менять продолжительность стирки и показатели потребления. Подробнее см. Параграф «Функция Prosense» Главы «Ежедневное использование».

Программы	За- грузка (кг)	Потребле- ние элек- троэнергии (кВт·ч)	Потребле- ние воды (в литрах)	Приблизи- тельная продолжи- тельность програм- мы (в ми- нутах)
Хлопок 60°C	6	1,58	85	210
Энергосберегающая програм- ма для хлопка 60°C ¹⁾	6	0,71	46	250
Хлопок 40°C	6	0,97	84	205
Синтетика 40°C	3	0,58	53	140
Тонкие ткани 40°C	2	0,61	57	75
Шерсть 30°C	1,5	0,16	41	70

1) Энергосберегающая программа для хлопка. Данная программа, запущенная с температурой 60°C и загрузкой 6 кг, является эталонной программой для данных, указанных в табличке энергопотребления в соответствии с ГОСТ R IEC 60456:2010.

В отключенном состоянии (Вт)	0.30
При оставлении во включенном со- стоянии (Вт)	0.30

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует требованиям постановления комиссии ЕС 1015/2010 о введении в действие директивы 2009/125/ЕС.

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. главу, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

13.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых операций выключите прибор.

В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, кнопка Старт/Пауза может постоянно мигать, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:

- **E00** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.
См. главу «Неполадки в сети электропитания».
- **E91** - Отсутствует обмен данными между электронными компонентами прибора. Выключите и снова включите прибор. Программа не завершена надлежащим образом или прибор прекратил работу слишком рано. Если данный код ошибки появится повторно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **E00** - Сработала система защиты от перелива. Отключите прибор и закройте кран подачи воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **E10** - В прибор не поступает как следует вода. После надлежащей проверки снова запустите прибор, нажав кнопку Старт/Пауза ; прибор попытается продолжить выполнение цикла. Если состояние неисправности сохранится, снова будет выдан код ошибки.
- **E20** - Прибор не сливает воду.
- **E40** - Крышка прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте крышку!

13.2 Возможные неисправности

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что крышка прибора и дверца барабана как следует закрыта. Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Убедитесь, что кнопка Старт/Пауза  была нажата. Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета. Отключите функцию «Защита от детей», если она включена. Убедитесь, что селектор установлен на выбранной программе.
В прибор не поступает как следует вода.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что водопроводный кран открыт. Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. Убедитесь, что наливной шланг не перекручен, не поврежден и не передавлен. Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно. Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. главу «Уход и очистка».
Прибор набирает воду и тут же производит ее слив	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. главу «Инструкция по установке».
Прибор не сливает воду.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сливная труба не засорена. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен. Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. главу «Уход и очистка». Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно. Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива. Если использовалась опция, в результате работы которой в баке остается вода, воспользуйтесь программой «Слив».

Неисправность	Возможное решение
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none"> Задайте программу отжима. Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. главу «Уход и очистка». Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансировкой.
Вода на полу.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют. Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не повреждены. Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть крышку прибора.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не была ли выбрана программа стирки с оставлением воды в баке. Убедитесь, что программа стирки завершена. Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима. Убедитесь, что прибор получает электропитание. Эта проблема может быть вызвана неисправностью прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Прибор издает необычный шум и вибрирует.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. главу «Инструкция по установке». Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. главу «Инструкция по установке». Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.
В ходе выполнения программы ее продолжительность увеличивается или уменьшается.	<ul style="list-style-type: none"> SteamCare System может регулировать продолжительность программы сообразно типу и размеру загрузки. См. раздел «Определение загрузки SteamCare System» главы «Ежедневное использование».
Результаты стирки неудовлетворительны.	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен. Убедитесь в правильности выбранной температуры. Уменьшите объем загрузки.
Слишком много пены в барабане во время цикла стирки.	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите количество моющего средства.

Неисправность	Возможное решение
После цикла стирки в дозаторе моющих средств имеются остатки моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что заслонка находится в нужном положении. Убедитесь, что вы используете дозатор моющего средства согласно указаниям, приведенным в руководстве пользователя.

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/Высота/Глубина/Общая глубина	400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды 1)		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	6 кг
Класс энергопотребления		A+++
Скорость отжима	Максимальная скорость отжима	1251 об/мин

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4" .

15. НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТИ

В случае кратковременного или долговременного перебоя подачи электроэнергии стиральная машина прекращает работу, особенно в случае, если нагрузка на электросеть превышает максимальную номинальную величину в 2000 ватт. Это может привести к уменьшению

напряжения ниже приемлемой величины в 185 вольт.


В большинстве случаев при подобных перебоях электропитания достаточно просто дождаться восстановления нормального напряжения электросети.



- Во избежание данных перебоев рекомендуется:
- Использовать стиральную машину в периоды, когда электросеть не перегружена (например, ночью).
 - Позаботиться о том, чтобы при этом не были запущены другие приборы.

16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

16.1 Ежедневное использование

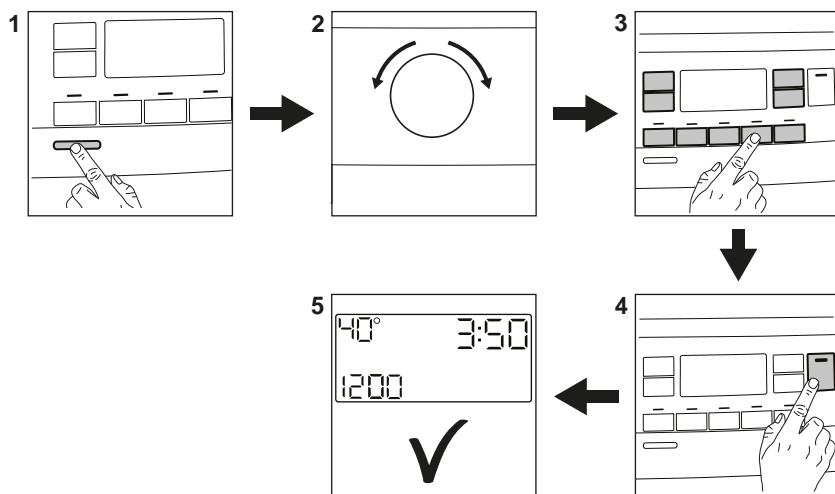

Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

Откройте вентиль подачи воды.

Загрузите белье.

Залейте моющее средство и другие добавки в соответствующие отделения дозатора моющего средства.


1. Нажмите на кнопку **Вкл/Выкл** для включения прибора. Поверните селектор программ для выбора требуемой программы.

2. Выберите требуемые опции при помощи соответствующих сенсорных кнопок (1). Коснитесь кнопки **Старт/Пауза ▶||** (2) для запуска программы.

3. Прибор начнет работу. По окончании работы программы выгрузите белье.

Нажмите на кнопку **Вкл/Выкл** для выключения прибора.

16.2 Чистка фильтра сливного насоса

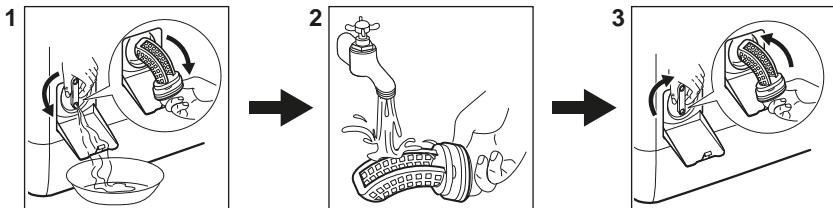

Регулярно производите чистку фильтра, особенно если на дисплее выступил код ошибки **E20**.

16.3 Программа

Программа	Загрузка	Описание изделия
Хлопок	6 кг	Белый и цветной хлопок.
 Хлопок Эко	6 кг	Белый и цветной хлопок. Стандартные программы для оценки класса энергопотребления.
Синтетика	3 кг	Изделия из синтетических или смесовых тканей.
Тонкие ткани	2 кг	Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и полиэстера.
 Пар	1 кг	Программа обработки паром для шерсти и кашемира.
 Кашемир	1 кг	Программа обработки паром хлопка, синтетики и деликатных изделий.
Отжим/Слив	6 кг	Все ткани за исключением шерсти и велюра, требующих бережного обращения. Программа отжима и слива воды.
Полоскание	6 кг	Все ткани за исключением шерсти и велюра, требующих бережного обращения. Программа полоскания и отжима.
Пуховики	2 кг	Одно одеяло из синтетики, стеганая одежда, одеяла, пуховые куртки.
За 14 мин	1,5 кг	Синтетические или смесевые ткани. Легко загрязненные ткани и изделия, которые требуется только освежить.
Спорт	3 кг	Спортивная одежда.

Программа	Загрузка	Описание изделия
 Куртки	2 кг ¹⁾ 1 кг ²⁾	Современная спортивная уличная одежда
Деним	2 кг	Одежда из джинсовой ткани.
 Шерсть	1,5 кг	Шерсть, пригодная для машинной стирки, а также шерстяные изделия, подлежащие ручной стирке и деликатные ткани.

1) Программа стирки.

2) Программа стирки и этап придания водозащитных свойств.

17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.



Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: А

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 84512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2018 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Польше

74 www.electrolux.com

РУССКИЙ 75

www.electrolux.com/shop



192926610-A-202019

EAC CE

