



# GLM Professional

50-27 CG | 50-27 C

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 6XT (20201.09) DOC / 477



1 609 92A 6XT



[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

**de** Originalbetriebsanleitung  
**en** Original instructions  
**fr** Notice originale  
**es** Manual original  
**pt** Manual original  
**it** Istruzioni originali  
**nl** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing  
**da** Original brugsanvisning  
**sv** Bruksanvisning i original  
**no** Original driftsinstruks  
**fi** Alkuperäiset ohjeet  
**el** Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης  
**tr** Orijinal işletme talimatı  
**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie

**hu** Eredeti használati utasítás  
**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации  
**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы  
**ro** Instrucțiuni originale  
**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригиналno упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupärane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**lt** Originali instrukcija  
**ar** دليل التشغيل الأصلي  
**fa** دفترچه راهنمای اصلی



Deutsch .....	Seite	7
English .....	Page	22
Français .....	Page	37
Español .....	Página	53
Português .....	Página	68
Italiano .....	Pagina	83
Nederlands .....	Pagina	98
Dansk .....	Side	113
Svensk .....	Sidan	127
Norsk .....	Side	141
Suomi .....	Sivu	154
Ελληνικά .....	Σελίδα	169
Türkçe .....	Sayfa	184
Polski .....	Strona	200
Čeština .....	Stránka	216
Slovenčina .....	Stránka	230
Magyar .....	Oldal	245
Русский .....	Страница	260
Українська .....	Сторінка	277
Қазақ .....	Бет	294
Română .....	Pagina	310
Български .....	Страница	325
Македонски .....	Страница	341
Srpski .....	Strana	356
Slovenščina .....	Stran	370
Hrvatski .....	Stranica	384
Eesti .....	Lehekül	398
Latviešu .....	Lappuse	412
Lietuvių k. ....	Puslapis	427
عربي .....	الصفحة	443
فارسی .....	صفحه	458

CE / UK  
CA ..... I/i




[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

- de** Für zusätzliche Informationen zum Produkt besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung.
- en** Visit the online operating instruction for additional product information.
- fr** Pour plus d'informations sur le produit, consultez la notice d'utilisation en ligne.
- es** Para informaciones adicionales sobre el producto, visite las instrucciones de servicio online.
- pt** Para informações adicionais sobre o produto visite o manual de instruções online.
- it** Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultate le istruzioni d'uso online.
- nl** Voor aanvullende informatie over het product gaat u naar de online gebruiksaanwijzing.
- da** Du kan finde yderligere oplysninger om produktet i online-brugsanvisningen.
- sv** För mer information om produkten, se nätversionen av bruksanvisningen.
- no** Se nettversjonen av bruksanvisningen for mer informasjon om produktet.
- fi** Tuotetta koskevia lisätietoja saat online-käyttöohjeista.
- el** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες Λειτουργίας.
- tr** Ürüne yönelik ek bilgiler için çevrimiçi kullanım kılavuzunu ziyaret edin.
- pl** Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktu, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi.
- cs** Doplňující informace k výrobku naleznete v online návodu k obsluze.
- sk** Ďalšie informácie o výrobku nájdete v online návode na obsluhu.
- hu** Ha termékkel kapcsolatos kiegészítő információra van szüksége, hívja fel az online használati utasítást.
- ru** Для получения дополнительной информации об изделии ознакомьтесь с руководством по эксплуатации в онлайн-формате.
- uk** Для отримання додаткової інформації про виріб див. посібник з експлуатації онлайн.
- kk** Өнім бойынша қосымша мәліметтерді алу үшін пайдалану бойынша онлайн нұсқаулықты қараңыз.
- ro** Pentru informații suplimentare referitoare la produs, consultați instrucțiunile de utilizare online.
- bg** За допълнителна информация относно продукта посетете онлайн ръководството за експлоатация.
- mk** За дополнителни информации за производот, посетете го онлајн упатството за работа.
- sr** Za dodatne informacije o proizvodu pogledajte online uputstvo za upotrebu.
- sl** Za dodatne informacije o izdelku si oglejte spletna navodila za uporabo.
- hr** Dodatne informacije o proizvodu naći ćete u online uputama za uporabu.
- et** Lisateavet toote kohta saate veebi-kasutusjuhendist.
- lv** Lai iegūtu papildu informāciju par produktu, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju.
- lt** Norėdami rasti papildomos informacijos, skaitykite internetinę naudojimo instrukciją.
- ar** لمعلومات إضافية حول المنتج تفضل بزيارة دليل التشغيل عبر الإنترنت
- fa** برای اطلاعات تکمیلی دستگاه، به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.



1 609 92A 6XT | (03.09.2021)


Bosch Power Tools

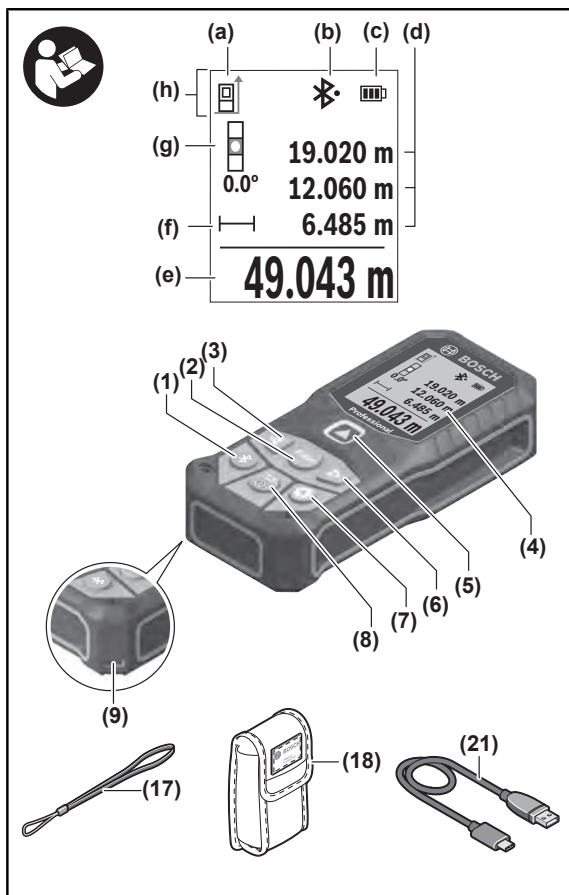

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

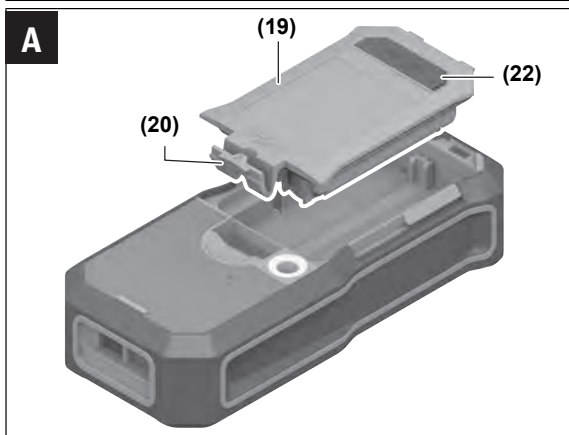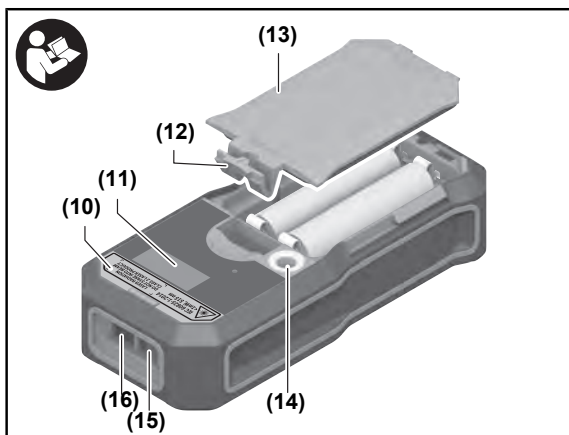

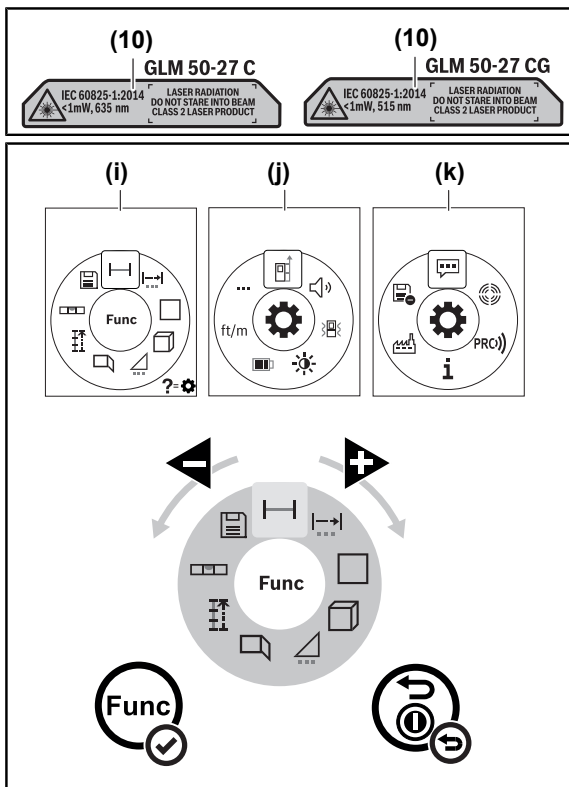

# Deutsch

## Sicherheitshinweise



Sämtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten, um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu arbeiten. Wenn das Messwerkzeug nicht entsprechend den vorliegenden Anweisungen verwendet wird, können die integrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beeinträchtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug niemals unkenntlich. **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEITERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.**

- ▶ **Vorsicht** – wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.
- ▶ Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild ausgeliefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite gekennzeichnet).
- ▶ Ist der Text des Laser-Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache, dann überkleben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer Landessprache.



**Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und klicken Sie nicht selbst in den direkten oder reflektierten Laserstrahl.** Dadurch können Sie Personen blenden, Unfälle verursachen oder das Auge schädigen.

- ▶ **Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.**
- ▶ **Nehmen Sie keine Änderungen an der Lasereinrichtung vor.**
- ▶ **Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehör) nicht als Schutzbrille.** Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie schützt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.
- ▶ **Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehör) nicht als Sonnenbrille oder im Straßenverkehr.** Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollständigen UV-Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.

- ▶ **Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt.
- ▶ **Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt benutzen.** Sie könnten unbeaufsichtigt andere Personen oder sich selber blenden.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Im Messwerkzeug können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden.
- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie **zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch**. Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.
- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.



**Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit.** Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.



- ▶ **Das Messwerkzeug ist mit einer Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebs Einschränkungen, z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern, sind zu beachten.**



Die Wortmarke *Bluetooth®* wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/ Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.

- ▶ **Vorsicht!** Bei der Verwendung des Messwerkzeugs mit *Bluetooth®* kann eine Störung anderer Geräte und Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Geräte (z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte) auftreten. Ebenfalls kann eine Schädigung von Menschen und Tieren in unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen werden. Verwenden Sie das Messwerkzeug mit *Bluetooth®* nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden Sie das Messwerkzeug mit *Bluetooth®* nicht in Flugzeugen. Vermeiden Sie den Betrieb über einen längeren Zeitraum in direkter Körpernähe.

## Sicherheitshinweise für Steckernetzteil

- ▶ Dieses Steckernetzteil ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen. Dieses Steckernetzteil kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang mit dem Steckernetzteil eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.



**Halten Sie das Steckernetzteil von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Steckernetzteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Halten Sie das Steckernetzteil sauber.** Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Steckernetzteil. Benutzen Sie das Steckernetzteil nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie das Steckernetzteil nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Beschädigte Steckernetzteile erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

## Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bitte klappen Sie die Ausklappseite mit der Darstellung des Messwerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch








Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen, Neigungen und zum Berechnen von Flächen und Volumina.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Die Messergebnisse können über *Bluetooth®* zu anderen Geräten übertragen werden.

## Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.

- (1)  Taste *Bluetooth®*
- (2)  Funktionstaste
- (3)  Minustaste
- (4) Display
- (5)  Messtaste
- (6)  Plustaste
- (7)  Taste Grundeinstellungen
- (8)  Ein-Aus-Zurück-Taste
- (9) Aufnahme Trageschlaufe
- (10) Laser-Warnschild
- (11) Seriennummer
- (12) Arretierung des Batteriefachdeckels
- (13) Batteriefachdeckel
- (14) 1/4"-Stativgewinde
- (15) Empfangslinse
- (16) Ausgang Laserstrahlung
- (17) Trageschlaufe<sup>A)</sup>
- (18) Schutztasche
- (19) Li-Ion Akku-Pack<sup>A)</sup>

(20) Arretierung des Li-Ion Akku-Packs<sup>A)</sup>

(21) USB Type-C®-Kabel<sup>A)B)</sup>

(22) Abdeckung USB-Buchse<sup>A)</sup>

A) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

B) USB Type-C® und USB-C® sind Markenzeichen des USB Implementers Forums.

### Anzeigenelemente

(a) Bezugsebene der Messung

(b) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>

✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiviert, Verbindung nicht hergestellt

✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiviert, Verbindung hergestellt

(c) Batterieanzeige

(d) Messwertzeilen

(e) Ergebniszeile

(f) Anzeige Messfunktion

(g) Anzeige Neigungswinkel

(h) Statusleiste

(i) Menü Funktionen

(j) Menü Grundeinstellungen

(k) Menü weitere Grundeinstellungen

### Technische Daten

Digitaler Laser-Entfernungsmes-ser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Sachnummer	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Messbereich <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Messbereich (ungünstige Bedingungen) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Messgenauigkeit <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Digitaler Laser-Entfernungsmes- ser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Messgenauigkeit (ungünstige Be- dingungen) <sup>b)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
kleinste Anzeigeeinheit	0,5 mm	0,5 mm
<b>Allgemein</b>		
Betriebstemperatur <sup>c)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
relative Luftfeuchte max.	90 %	90 %
max. Einsatzhöhe über Bezugshö- he	2000 m	2000 m
Verschmutzungsgrad entspre- chend IEC 61010-1	2 <sup>d)</sup>	2 <sup>d)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertyp	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergenz des Laserstrahls	< 1,5 mrad (Vollwinkel)	< 1,5 mrad (Vollwinkel)
Abschaltautomatik nach ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Messwerkzeug (ohne Mes- sung) <sup>e)</sup>	5 min	5 min
Batterien	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akku-Pack (Zubehör)</b>	<b>Li-Ionen</b>	<b>Li-Ionen</b>
Typ	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Sachnummer	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-Ladeanschluss	Type-C®	Type-C®
empfohlenes USB Type-C®-Kabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nennspannung	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapazität	1,0 Ah	1,0 Ah
Anzahl Akkuzellen	1	1
Zulässiger Ladetemperaturbereich	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Steckernetzteil</b>		

Digitaler Laser-Entfernungsmesser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Ausgangsspannung	5,0 V $\overline{\text{---}}$	5,0 V $\overline{\text{---}}$
min. Ausgangsstrom	500 mA	500 mA
empfohlenes Steckernetzteil <sup>f)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>


#### Datenübertragung



Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>g)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>g)</sup>
Betriebsfrequenzbereich	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz
max. Sendeleistung	8 mW	8 mW

- A) Bei Messung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, gilt für hohes Reflexionsvermögen des Ziels (z.B. eine weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und 25 °C Betriebstemperatur; zusätzlich ist mit einer entfernungsabhängigen Abweichung von  $\pm 0,05$  mm/m zu rechnen.
- B) Bei Messung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, gilt für hohes Reflexionsvermögen des Ziels (z.B. eine weiß gestrichene Wand), starke Hintergrundbeleuchtung, 25 °C Betriebstemperatur und große Höhenlagen. Zusätzlich ist mit einer entfernungsabhängigen Abweichung von  $\pm 0,15$  mm/m zu rechnen.
- C) In der Funktion Dauermessung beträgt die maximale Betriebstemperatur +40 °C.
- D) Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betattung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.
- E) Bluetooth® deaktiviert
- F) Weitere technische Daten finden Sie unter: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bei Bluetooth® Low-Energy-Geräten kann je nach Modell und Betriebssystem kein Verbindungsaufbau möglich sein. Bluetooth® Geräte müssen das GATT-Profil unterstützen.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (**11**) auf dem Typenschild.

## Batterie einsetzen/wechseln

-  Ersetzen Sie immer alle Batterien bzw. Akkus gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien oder Akkus eines Herstellers und mit gleicher Kapazität.


-  Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.
- **Nehmen Sie die Batterien bzw. Akkus aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.** Die Batterien und Akkus können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen.
-  Lagern Sie das Messwerkzeug nie ohne eingesetzten Batteriefachdeckel **(13)** oder Li-Ionen Akku-Pack **(19)** (Zubehör), besonders in staubiger oder feuchter Umgebung.

## Li-Ionen Akku-Pack (Zubehör)

### Li-Ionen Akku-Pack (Zubehör) einsetzen/wechseln

- » Setzen Sie den Li-Ionen Akku-Pack **(19)** (Zubehör) ein.
- » Zur Entnahme des Li-Ionen Akku-Packs **(19)** (Zubehör) drücken Sie die Arretierung **(20)** und nehmen Sie den Li-Ionen Akku-Pack heraus. (siehe Abb. A, Seite 5)

### Li-Ionen Akku-Pack (Zubehör) laden

- Benutzen Sie zum Aufladen ein USB-Netzteil, dessen technische Daten (Spannung und Ladestrom) denen des empfohlenen Netzteils entsprechen. Beachten Sie die Betriebsanleitung des USB-Netzteils.  
Empfohlenes Netzteil: siehe technische Daten.
- **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Steckernetzteils übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Steckernetzteile können auch an 220 V betrieben werden.
-  Lithium-Ion-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teigekunden ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig auf.






Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Betrieb

### Inbetriebnahme

- ▶ **Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab.** Andere Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden.
- ▶ **Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung.**
- ▶ **Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus.** Lassen Sie es z.B. nicht längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Messwerkzeugs beeinträchtigt werden.
- ▶ **Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeugs.** Nach starken äußeren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer eine Genauigkeitsüberprüfung (siehe „Genauigkeitsüberprüfung“, Seite 19) durchführen.



### Ein-/Ausschalten

- » Drücken Sie die Taste , um das Messwerkzeug und den Laser einzuschalten.  
Sie können das Messwerkzeug auch ohne den Laser einschalten, indem Sie die Taste  drücken.
- » Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Messwerkzeug auszuschalten.  
Die im Speicher befindlichen Werte und Geräteeinstellungen bleiben erhalten.

### Messvorgang

Nach dem erstmaligen Einschalten befindet sich das Messwerkzeug in der Funktion Längenmessung. Nach jedem weiteren Einschalten befindet sich das Messwerkzeug in der zuletzt verwendeten Messfunktion.


Für die Bezugsebene der Messung sind drei Einstellungen verfügbar. (siehe „Bezugsebene wählen“, Seite 16)


- » Legen Sie das Messwerkzeug an den gewünschten Startpunkt der Messung (z.B. Wand) an.
- » Wenn Sie das Messwerkzeug mit der Taste  eingeschaltet haben, dann drücken Sie kurz die Taste , um den Laser einzuschalten.

» Drücken Sie die Taste , um die Messung auszulösen.



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Das Messwerkzeug darf während einer Messung nicht bewegt werden (mit Ausnahme der Funktionen Dauermessung und Neigungsmessung). Legen Sie deshalb das Messwerkzeug möglichst an eine feste Anschlag- oder Auflagefläche an.

 Die Empfangslinse **(15)** und der Ausgang der Laserstrahlung **(16)** dürfen bei einer Messung nicht abgedeckt sein.

## Bezugsebene wählen

Für die Messung können Sie unter verschiedenen Bezugsebenen wählen:  
die Hinterkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Anlegen an Wände)



die Mitte des Stativgewindes **(14)** (z.B. beim Messen mit Stativ)









die Vorderkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Messen ab einer Tischkante)








Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menü Grundeinstellungen

Im Menü **Grundeinstellungen** finden Sie folgende Grundeinstellungen:

-  Bezugsebene wechseln (siehe „Bezugsebene wählen“, Seite 16)
-  Tonsignale ein-/ausschalten
-  Vibration ein-/ausschalten
-  Display-Helligkeit einstellen
-  Batteriesparmodus ein-/ausschalten
- **ft/m** Maßeinheit wechseln
-  Sprache einstellen




-  Kalibrierung Neigungsmessung (siehe „Genauigkeitsüberprüfung“, Seite 19)
-  PRO360 aktivieren
-  Geräteinformation aufrufen
-  Werkseinstellung
-  Speicher löschen

» Drücken Sie die Taste , um das Menü **Grundeinstellungen** zu öffnen.

» Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Taste  oder Taste .

» Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste  oder die Taste .

» Um das Menü **Grundeinstellungen** zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste .















Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Messfunktionen

### Messfunktionen auswählen/ändern

Im Funktionsmenü finden Sie folgende Funktionen:

-  Längenmessung
-  Dauermessung
-  Flächenmessung
-  Volumenmessung
-  indirekte Entfernungsmessung
  -  indirekte Höhenmessung
  -  doppelte indirekte Höhenmessung
  -  indirekte Längenmessung
-  Wandflächenmessung
-  Absteckfunktion
-  Neigungsmessung/Digitale Wasserwaage
-  Speicherfunktion

» Drücken Sie die Taste , um das Menü **Funktionen** zu öffnen.


» Wählen Sie die gewünschte Messfunktion mit der Taste oder Taste aus.

» Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste oder die Taste .



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Integrierte Hilfefunktion ?

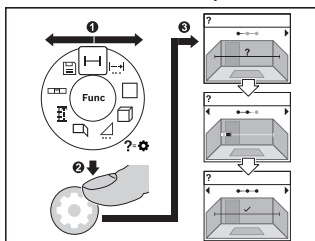

Die im Messwerkzeug integrierte Hilfefunktion bietet Animationen zu allen Messfunktionen/Messvorgängen.

» Öffnen Sie das Menü **Funktionen**.

» Wählen Sie die gewünschte Funktion mit der Taste oder mit der Taste und drücken Sie die Taste .

Die Animation mit der detaillierten Vorgehensweise zur ausgewählten Messfunktion

on wird angezeigt.

» Drücken Sie die Taste oder , um den nächsten bzw. den vorigen Schritt anzuzeigen.


### Bluetooth®-Schnittstelle

#### Aktivierung der **Bluetooth®**- Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein mobiles Endgerät

✓ Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle **Bluetooth®** an Ihrem mobilen Endgerät aktiviert ist.

» Drücken Sie die Taste , um das Menü **Bluetooth®** aufzurufen.

» Drücken Sie erneut die Taste , um die Schnittstelle **Bluetooth®** zu aktivieren.

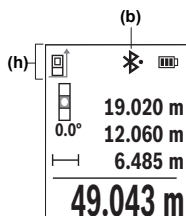

Der Verbindungsstatus sowie die aktive Verbindung **(b)** wird in der Statusleiste **(h)** des Messwerkzeugs angezeigt.

### Deaktivierung der Bluetooth®-Schnittstelle

- » Drücken Sie die Taste , um das Menü *Bluetooth®* aufzurufen, und drücken Sie erneut die Taste , um die Schnittstelle *Bluetooth®* zu deaktivieren.

### Genauigkeitsüberprüfung

Prüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit der Neigungsmessung und der Entfernungsmessung.



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Fehlermeldung

Wenn eine Messung nicht korrekt durchgeführt werden kann, wird die Fehlermeldung **Error** im Display angezeigt.

- » Versuchen Sie den Messvorgang erneut durchzuführen.
- » Falls die Fehlermeldung erneut erscheint, schalten Sie das Messwerkzeug aus und wieder ein und starten Sie die Messung erneut.



Das Messwerkzeug überwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung. Wird ein Defekt festgestellt, zeigt das Display nur noch nebenstehendes Symbol, und das Messwerkzeug schaltet sich ab. In diesem Fall führen Sie das Messwerkzeug über Ihren Händler dem Bosch-Kundendienst zu.

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der mitgelieferten Schutztasche. Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.

Pflegen Sie insbesondere die Empfangslinse (**15**) mit der gleichen Sorgfalt, mit der eine Brille oder die Linse eines Fotoapparats behandelt werden müssen.

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der Schutztasche (**18**) ein.

### Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

#### Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: [Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com](mailto:Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com)

Unter [www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: [kundenberatung.ew@de.bosch.com](mailto:kundenberatung.ew@de.bosch.com)

#### Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

## Entsorgung



Messwerkzeuge, Akkus/Batterien, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Messwerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

### Akkus/Batterien:

#### Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 21).

# English

## Safety Instructions



All instructions must be read and observed in order for the measuring tool to function safely. The safeguards integrated into the measuring tool may be compromised if the measuring tool is not used in accordance with these instructions. Never make warning signs on the measuring

tool unrecognisable. **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD PARTY.**

- ▶ **Warning!** If operating or adjustment devices other than those specified here are used or other procedures are carried out, this can lead to dangerous exposure to radiation.
- ▶ The measuring tool is delivered with a laser warning sign (marked in the illustration of the measuring tool on the graphics page).
- ▶ If the text of the laser warning label is not in your national language, stick the provided warning label in your national language over it before operating for the first time.



**Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the direct or reflected laser beam yourself.** You could blind somebody, cause accidents or damage your eyes.

- ▶ **If laser radiation hits your eye, you must close your eyes and immediately turn your head away from the beam.**
- ▶ **Do not make any modifications to the laser equipment.**
- ▶ **Do not use the laser goggles (accessory) as protective goggles.** The laser goggles make the laser beam easier to see; they do not protect you against laser radiation.
- ▶ **Do not use the laser goggles (accessory) as sunglasses or while driving.** The laser goggles do not provide full UV protection and impair your ability to see colours.
- ▶ **Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using only original replacement parts.** This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained.

- ▶ **Do not let children use the laser measuring tool unsupervised.** They could unintentionally blind themselves or other persons.
- ▶ **Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flammable liquids, gases or dust.** Sparks may be produced inside the measuring tool, which can ignite dust or fumes.
- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.** A short circuit between the battery terminals may cause burns or a fire.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.
- ▶ **Only charge the batteries using chargers recommended by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery may pose a fire risk when used with a different battery.



**Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture.** There is a risk of explosion and short-circuiting.



- ▶ **The measuring tool is equipped with a wireless interface. Local operating restrictions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.**

**The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.**

- **Caution!** When using the measuring tool with *Bluetooth®*, a fault may occur in other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity cannot be completely excluded. Do not use the measuring tool with *Bluetooth®* in the vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a potentially explosive atmosphere and in blasting areas. Do not use the measuring tool with *Bluetooth®* on aeroplanes. Avoid using the product near your body for extended periods.

## Safety instructions for power supply

- This power supply is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This power supply can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the power supply and they understand the associated dangers. Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.



Do not expose the power supply to rain or wet conditions. Water entering the power supply will increase the risk of electric shock.

- **Keep the power supply clean.** Dirt poses a risk of electric shock.
- **Always check the power supply before use. Stop using the power supply if you discover any damage. Do not open the power supply yourself, and have it repaired only by a qualified specialist using only original replacement parts.** Damaged power supplies increase the risk of electric shock.

## Product Description and Specifications

Please unfold the fold-out page with the diagram of the measuring tool and leave it open while reading the instruction manual.

### Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights, clearances and inclines, and for calculating areas and volumes.








The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

The measuring results can be transferred to other devices via *Bluetooth®*.



## Product Features

The numbering of the product features refers to the representation of the measuring tool in the images.

- (1)  Bluetooth® button
- (2)  Function button
- (3)  Minus button
- (4) Display
- (5)  Measuring button
- (6)  Plus button
- (7)  Basic settings button
- (8)  On/off/back button
- (9) Carrying strap mount
- (10) Laser warning label
- (11) Serial number
- (12) Battery compartment cover locking mechanism
- (13) Battery compartment cover
- (14) 1/4" tripod thread
- (15) Reception lens
- (16) Laser beam output
- (17) Carrying strap<sup>A)</sup>
- (18) Protective bag
- (19) Li-ion battery pack<sup>A)</sup>
- (20) Locking mechanism of the Li-ion battery pack<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® cable<sup>A)B)</sup>
- (22) Flap for USB port<sup>A)</sup>

A) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

B) USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

### Display Elements

- (a) Reference level of measurement
- (b) *Bluetooth*® status
  - \* *Bluetooth*® activated, connection not established
  - \*• *Bluetooth*® activated, connection established
- (c) Battery indicator
- (d) Measured value lines
- (e) Result line
- (f) Measuring function display
- (g) Slope angle display
- (h) Status bar
- (i) Functions menu
- (j) Basic settings menu
- (k) Further basic settings menu

### Technical data

Digital laser measure	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Article number	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Measuring range <sup>A)</sup>	0.05–50 m	0.05–50 m
Measuring range (unfavourable conditions) <sup>B)</sup>	0.05–20 m	0.05–20 m
Measuring accuracy <sup>A)</sup>	±1.5 mm	±1.5 mm
Measuring accuracy (unfavourable conditions) <sup>B)</sup>	±3.0 mm	±3.0 mm
Smallest display unit	0.5 mm	0.5 mm
<b>General</b>		
Operating temperature <sup>C)</sup>	–10 °C to +45 °C	–10 °C to +45 °C
Storage temperature	–20 °C to +70 °C	–20 °C to +70 °C
Relative air humidity max.	90 %	90 %




Digital laser measure	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Max. altitude	2000 m	2000 m
Pollution degree according to IEC 61010-1	2 <sup>b)</sup>	2 <sup>b)</sup>
Laser class	2	2
Laser type	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergence of the laser beam	< 1.5 mrad (full angle)	< 1.5 mrad (full angle)
Automatic switch-off after approx.		
– Laser	20 s	20 s
– Measuring tool (without measurement) <sup>c)</sup>	5 min	5 min
Batteries	2 × 1.5 V LR03 (AAA)	2 × 1.5 V LR03 (AAA)
<b>Battery pack (accessory)</b>	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Type	BA 3.7 V 1.0 Ah A	BA 3.7 V 1.0 Ah A
Article number	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB charging connection	Type-C®	Type-C®
Recommended USB Type-C® cable	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Rated voltage	3.7 V ---	3.7 V ---
Capacity	1.0 Ah	1.0 Ah
Number of battery cells	1	1
Permitted charging temperature range	0 °C to +60 °C	0 °C to +60 °C
<b>Power supply</b>		
Output voltage	5.0 V ---	5.0 V ---
Min. output current	500 mA	500 mA
Recommended power supply <sup>f)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

Digital laser measure	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
<b>Data transmission</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(5)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(5)</sup>
Operating frequency range	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max. transmission power	8 mW	8 mW

- A) When measuring from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the target (e.g. a wall painted white), weak background lighting and a 25 °C operating temperature; a distance-dependent deviation of  $\pm 0.05$  mm/m must additionally be factored in.
- B) When measuring from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the target (e.g. a wall painted white), strong background lighting, 25 °C operating temperature and large altitudes. In addition, a deviation of  $\pm 0.15$  mm/m must be taken into account, depending on the distance.
- C) In continuous measurement mode, the max. operating temperature is +40 °C.
- D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.
- E) Bluetooth® deactivated
- F) For additional technical data, visit: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) When using Bluetooth® Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection depending on the model and operating system. Bluetooth® tools must support the GATT profile.

The serial number **(11)** on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

## Inserting/Changing the Battery

-  Always replace all the batteries/rechargeable batteries at the same time. Only use batteries/rechargeable batteries from the same manufacturer and which have the same capacity.
-  When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the illustration on the inside of the battery compartment.
- **Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it for a prolonged period of time.** The batteries can corrode and self-discharge during prolonged storage.
-  Never store the measuring tool without an inserted battery compartment cover **(13)** or lithium-ion battery pack **(19)** (accessory), particularly in dusty or humid environments.


## Lithium-ion battery pack (accessory)

### Inserting/changing the lithium-ion battery pack (accessory)

- » Insert the lithium-ion battery pack **(19)** (accessory).
- » To remove the lithium-ion battery pack **(19)** (accessory), press the locking mechanism **(20)** and take the lithium-ion battery pack out. (see Fig. A, page 5)

### Charging the lithium-ion battery pack (accessory)

- For recharging, use a USB power supply unit whose technical data (voltage and charging current) corresponds to that of the recommended power supply unit. Observe the operating manual of the USB power supply unit.  
Recommended power supply unit: See technical data.
- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power adaptor. Power adaptors marked with 230 V can also be operated with 220 V.

 Lithium-ion rechargeable batteries are supplied partially charged according to international transport regulations. To ensure full rechargeable battery capacity, fully charge the rechargeable battery before using your tool for the first time.



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Operation


### Start-Up

- **Never leave the measuring tool unattended when switched on, and ensure the measuring tool is switched off after use.** Others may be dazzled by the laser beam.
- **Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.**
- **Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in temperature.** For example, do not leave it in a car for extended periods of time. In case of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to the ambient temperature before putting it into operation. The precision of the measuring tool may be compromised if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.

- **Avoid substantial knocks to the measuring tool and avoid dropping it.** After strong external influences on the measuring tool, you should always carry out an accuracy check (see "Accuracy Check", page 34) before further work.

### Switching On and Off

- » Press the  button to switch the measuring tool and the laser on.

You can also switch on the measuring tool without the laser by pressing the  button.




- » Press and hold the  button to switch off the measuring tool.

The measured values and device settings in the memory are retained.

### Measuring Process


When switching on for the first time, the measuring tool will be in the length measurement function. When switching on every subsequent time, the measuring tool will be in the measuring function that was last used.


Three settings are available for the reference level of the measurement. (see "Selecting the Reference Level", page 31)

- » Apply the measuring tool to the point at which you want to start the measurement (e.g. wall).
- » If you have switched on the measuring tool with the  button, then briefly press the  button to switch on the laser.
- » Press the  button to start the measurement.



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 The measuring tool must not be moved during a measurement (with the exception of the continuous measurement and grade measurement functions). Therefore, place the measuring tool, as far as this is possible, against or on a firm stop or supporting surface.

 The reception lens **(15)** and the laser beam output **(16)** must not be covered during the measuring process.

## Selecting the Reference Level

For the measurement, you can select from various reference levels:



The rear edge of the measuring tool (e.g. when placing against walls)



The centre of the tripod thread **(14)** (e.g. for tripod measurements)



The front edge of the measuring tool (e.g. when measuring from a table edge)



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Basic Settings Menu

In the **Basic settings** menu, you can find the following basic settings:

- Changing the reference level (see "Selecting the Reference Level", page 31)
- Switching audio signals on and off
- Switching Vibration on and off
- Setting display brightness
- Switching on and off battery saver mode
- **ft/m** Changing the unit of measurement
- Setting the language
- Grade measurement calibration (see "Accuracy Check", page 34)
- **PRO** Activating PRO360
- Calling up Device Information
- Factory settings
- Deleting Memory

» Press the button to open the **Basic settings** menu.

» Use the button or button to select the required setting.

» To confirm a selection, press the button or the button.

» To exit the **Basic settings** menu, briefly press the  button.
















For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Measuring functions



### Selecting/Changing Measuring Function

You will find the following functions in the Functions menu:

-  Length measurement
-  Continuous measurement
-  Area measurement
-  Volume measurement
-  Indirect distance measurement
  -  Indirect height measurement
  -  Double indirect height measurement
  -  Indirect length measurement
-  Wall area measurement
-  Stake-out function
-  Grade measurement/digital spirit level
-  Memory function

» Press the  button to open the **Functions** menu.

» Use button  or button  to select the required measuring function.


» To confirm the selection, press the  button or the  button.



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Integrated help function ?

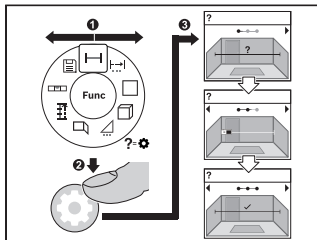

The help function integrated into the measuring tool offers animations for all measuring functions/measuring processes.

- » Open the **Functions** menu.
- » Select the required function with the button or with the button and press the .

The animation showing the detailed procedure for the selected measuring function is displayed.


- » Press the button or the button to display the next or the previous step.

## Bluetooth® interface

### Activating the Bluetooth® interface for transmitting data to a mobile device



- ✓ Ensure that the Bluetooth® interface is activated on your mobile device.

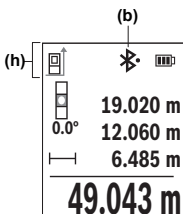- » Press the button to call up the Bluetooth® menu.
- » Press the button again to activate the Bluetooth® interface.



The connection status and the active connection **(b)** are displayed in the status bar **(h)** of the measuring tool.

### Deactivating the *Bluetooth*® interface

» Press the  button to bring up the *Bluetooth*® menu and press the  button again to deactivate the *Bluetooth*® interface.

### Accuracy Check

Regularly check the accuracy of the grade measurement and distance measurement.



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Error Message

If a measurement cannot be performed correctly, the error message **Error** will appear in the display.

- » Try to perform the measuring process again.
- » If the error message appears again, switch the measuring tool off and back on, and start the measurement again.



The measuring tool monitors correct operation in every measurement. If a defect is detected, the display will indicate only the symbol shown opposite and the measuring tool switches itself off. In this case, have the measuring tool checked by an after-sales service agent for Bosch power tools.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

Only store and transport the measuring tool in the protective bag provided.

Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.

Take particular care of the reception lens **(15)**, which must be handled with the same level of care you would give to a pair of glasses or a camera lens.

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the protective bag **(18)**.

## After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

## Disposal



Measuring tools, rechargeable/non-rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the measuring tools or battery packs/batteries with household waste.

#### Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, measuring tools that are no longer usable, and according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

#### Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (2009/890), measuring tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

#### Battery packs/batteries:

##### Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 35).

## Further information for South Africa

GLM 50-27 C

TA-2020/7105  
ICASA  
APPROVED

GLM 50-27 CG



## Français

### Consignes de sécurité



Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de l'appareil de mesure, lisez attentivement toutes les instructions et tenez-en compte. En cas de non-respect des présentes instructions, les fonctions de protection de l'appareil de mesure risquent d'être altérées. Faites en

sorte que les étiquettes d'avertissement se trouvant sur l'appareil de mesure restent toujours lisibles. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR ET REMETTEZ-LES À TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE MESURE.**

- ▶ **Attention** – L'utilisation d'autres dispositifs de commande ou d'ajustage que ceux indiqués ici ou l'exécution d'autres procédures risque de provoquer une exposition dangereuse aux rayonnements.
- ▶ L'appareil de mesure est fourni avec une étiquette d'avertissement laser (repérée dans la représentation de l'appareil de mesure sur la page des graphiques).
- ▶ Si le texte de l'étiquette d'avertissement laser n'est pas dans votre langue, recouvrez l'étiquette par l'autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de procéder à la première mise en service.



**Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par l'appareil ou réfléchi.** Vous risqueriez d'éblouir des personnes, de provoquer des accidents ou de causer des lésions oculaires.

- ▶ **Au cas où le faisceau laser frappe un œil, fermez immédiatement les yeux et déplacez la tête pour l'éloigner du faisceau. N'apportez jamais de modifications au dispositif laser.**
- ▶ **N'apportez aucune modification au dispositif laser.**

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

- ▶ **N'utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lunettes de protection.** Les lunettes de vision laser aident seulement à mieux voir le faisceau laser ; elles ne protègent pas contre les effets des rayonnements laser.
- ▶ **N'utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la circulation routière.** Les lunettes de vision laser n'offrent pas de protection UV complète et elles faussent la perception des couleurs.
- ▶ **Ne confiez la réparation de l'appareil de mesure qu'à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** La sécurité de l'appareil de mesure sera ainsi préservée.
- ▶ **Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil de mesure laser sans surveillance.** Ils risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d'éblouir d'autres personnes par inadvertance.
- ▶ **Ne faites pas fonctionner l'appareil de mesure en atmosphère explosive, en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** L'appareil de mesure peut produire des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- ▶ **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
- ▶ **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- ▶ **En cas d'utilisation inappropriée ou de défectuosité de l'accu, du liquide inflammable peut suinter de l'accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais.** Le liquide qui s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- ▶ **Lorsque l'accu n'est pas utilisé, le tenir à l'écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts.** Le court-circuitage des contacts d'un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.
- ▶ **N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.
- ▶ **Ne chargez les accus qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur conçu pour un type d'accu bien spécifique peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé pour charger d'autres accus.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.



- ▶ L'appareil de mesure est doté d'une interface radio. Observez les restrictions d'utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hôpitaux.

Le nom de marque *Bluetooth®* et le logo associé sont des marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert Bosch Power Tools GmbH s'effectue sous licence.

- ▶ Attention ! En cas d'utilisation de l'appareil de mesure en mode *Bluetooth®*, les ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques, prothèses auditives). Les ondes émises peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent à proximité immédiate. N'utilisez pas l'appareil de mesure en mode *Bluetooth®* à proximité d'appareils médicaux, de stations-service, d'usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans des zones à risque d'explosion ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas l'appareil de mesure en mode *Bluetooth®* dans les avions. Évitez une utilisation prolongée de l'appareil très près du corps.

## Consignes de sécurité pour chargeurs

- ▶ Ce chargeur secteur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances. Ce chargeur secteur peut être utilisé par des enfants (âgés d'au moins 8 ans) ou des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser le chargeur secteur en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation. Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.



N'exposez pas le chargeur secteur à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau à l'intérieur du chargeur secteur accroît le risque de choc électrique.

- ▶ **Veillez à ce que le chargeur secteur reste propre.** Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Contrôlez le chargeur secteur avant chaque utilisation. N'utilisez plus le chargeur secteur si vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le chargeur secteur vous-**

**même. Ne confiez sa réparation qu'à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** Un chargeur secteur endommagé augmente le risque de choc électrique.

## Description du produit et des prestations

Dépliez le rabat sur lequel l'appareil de mesure est représenté graphiquement. Laissez ce rabat déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

### Utilisation conforme








L'appareil de mesure est destiné à la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs, d'écartements et d'inclinaisons, ainsi qu'au calcul de surfaces et de volumes.

L'appareil de mesure est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Les résultats de mesure peuvent aussi être transmis à d'autres appareils via *Bluetooth®*.

### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'appareil de mesure sur les graphiques.

- (1)  Touche *Bluetooth®*
- (2)  Touche de fonction
- (3)  Touche Moins
- (4) Écran
- (5)  Touche de mesure
- (6)  Touche Plus
- (7)  Touche Réglages de base
- (8)  Touche Marche/Arrêt/Retour
- (9) Fixation dragonne
- (10) Étiquette d'avertissement laser
- (11) Numéro de série
- (12) Verrouillage du couvercle du compartiment à piles
- (13) Couvercle du compartiment à piles



- (14) Filetage 1/4" pour trépied
- (15) Lentille de réception
- (16) Sortie faisceau laser
- (17) Dragonne<sup>A)</sup>
- (18) Housse de protection
- (19) Accu Lithium-Ion<sup>A)</sup>
- (20) Verrouillage de l'accu Lithium-Ion<sup>A)</sup>
- (21) Câble USB Type-C<sup>®A)B)</sup>
- (22) Cache de la prise USB<sup>A)</sup>

A) **Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.**

B) USB Type-C<sup>®</sup> et USB-C<sup>®</sup> sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

#### Affichages

- (a) Plan de référence de la mesure
- (b) Symbole état *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> activé, aucune connexion établie
  - ✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> activé, connexion établie
- (c) Témoin des piles
- (d) Lignes de valeurs mesurées
- (e) Ligne de résultat
- (f) Affichage de la fonction de mesure
- (g) Affichage de l'angle d'inclinaison
- (h) Barre d'état
- (i) Menu Fonctions
- (j) Menu Réglages de base
- (k) Menu Autres réglages de base

## Caractéristiques techniques

Télémètre laser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Référence	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Portée <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Portée (dans des conditions défavorables) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Précision de mesure <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Précision de mesure (dans des conditions défavorables) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Plus petite unité d'affichage	0,5 mm	0,5 mm
<b>Généralités</b>		
Températures de fonctionnement <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Températures de stockage	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Humidité d'air relative maxi	90 %	90 %
Altitude d'utilisation maxi	2 000 m	2 000 m
Degré d'encrassement selon CEI 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Classe laser	2	2
Type de laser	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergence du faisceau laser	< 1,5 mrad (angle plein)	< 1,5 mrad (angle plein)
Arrêt automatique après env.		
– Laser	20 s	20 s
– Appareil de mesure (sans effectuer de mesures) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Piles	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Accu (accessoire)</b>	<b>Lithium-Ion</b>	<b>Lithium-Ion</b>
Type	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Référence	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Prise de charge USB	Type-C®	Type-C®
Câble USB Type-C® recommandé	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>




<b>Télémètre laser</b>	<b>GLM 50-27 CG</b>	<b>GLM 50-27 C</b>
Tension nominale	3,7 V ---	3,7 V ---
Capacité	1,0 Ah	1,0 Ah
Nombre de cellules	1	1
Plage de températures de charge admissibles	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Chargeur secteur</b>		
Tension de sortie	5,0 V ---	5,0 V ---
Courant de sortie mini	500 mA	500 mA
Chargeur secteur recommandé <sup>(F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Transmission de données</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(G)</sup>
Plage de fréquences de fonctionnement	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz

Télémètre laser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Puissance d'émission maxi	8 mW	8 mW

- A) Pour une mesure à partir du bord avant de l'appareil de mesure, valable en cas de cible à fort pouvoir réfléchissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une faible luminosité ambiante et à une température de fonctionnement de 25 °C ; en outre il faut s'attendre à un écart de  $\pm 0,05$  mm/m en fonction de la distance.
- B) Pour une mesure à partir du bord avant de l'appareil, valable en cas de cible à fort pouvoir réfléchissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une luminosité ambiante forte, à une température de fonctionnement de 25 °C et des altitudes élevées. Il convient en outre de prendre en compte un écart de  $\pm 0,15$  mm/m en fonction de la distance.
- C) En mode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'élève à +40 °C.
- D) N'est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.
- E) *Bluetooth®* désactivé
- F) Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques à l'adresse suivante : <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Pour les appareils avec *Bluetooth®* Low Energy, l'établissement d'une connexion risque de ne pas être possible avec certains modèles et systèmes d'exploitation. Les appareils *Bluetooth®* doivent prendre en charge le profil GATT.

Le numéro de série (**11**) inscrit sur l'étiquette signalétique permet une identification précise de votre appareil de mesure.

## Mise en place/changement des piles

-  Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez que des piles de la même marque avec la même capacité.
-  Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l'intérieur du compartiment à piles.
- **Sortez les piles de l'appareil de mesure si vous savez que l'appareil ne va pas être utilisé pour une période prolongée.** En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se corroder et se décharger.
-  Ne rangez jamais l'appareil de mesure sans le couvercle du compartiment à piles ou le bloc-batterie lithium-ion en place (**13**) ou le bloc-batterie lithium-ion (**19**) (accessoires), surtout dans un environnement poussiéreux ou humide.

## Accu Lithium-Ion (accessoire)

### Mise en place/changement des accus Lithium-ion (accessoire)

- » Insérez le bloc-batterie lithium-ion **(19)** (accessoires).
- » Pour retirer le bloc-batterie lithium-ion **(19)** (accessoires), appuyez sur le verrouillage **(20)** et retirez le bloc-batterie lithium-ion. (voir Fig. A, Page 5)

### Charger le bloc-batterie lithium-ion (accessoires)

- Pour la charge, utilisez un adaptateur secteur USB dont les caractéristiques techniques (tension et courant de charge) correspondent à celles de l'adaptateur secteur recommandé. Pour ce faire, respectez la notice d'utilisation de l'adaptateur secteur USB. Adaptateur secteur recommandé : voir caractéristiques techniques.
- **Tenez compte de la tension du réseau !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur secteur. Les chargeurs secteur marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.



Les batteries lithium-ion sont expédiées partiellement chargées en raison des réglementations internationales en matière de transport. Pour obtenir les performances maximales, chargez la batterie complètement avant la première utilisation.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Utilisation




### Mise en marche

- **Ne laissez pas l'appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et éteignez-le après l'utilisation.** D'autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.
- **Protégez l'appareil de mesure contre l'humidité, ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil.**
- **N'exposez pas l'appareil de mesure à des températures extrêmes ou de brusques variations de température.** Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture exposée au soleil. Après un brusque changement de température, attendez que l'appareil de mesure prenne la température ambiante avant de l'utiliser. Des températures

extrêmes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de l'appareil de mesure.

- **Évitez les chocs violents et évitez de faire tomber l'appareil de mesure.** Lorsque l'appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision (voir « Contrôle de précision », Page 50) avant de continuer à l'utiliser




### Mise en marche/arrêt

- » Pour mettre en marche l'appareil de mesure et activer en même temps le laser, appuyez sur la touche .
  - » Pour mettre en marche l'appareil de mesure sans activer le laser, appuyez sur la touche .
  - » Pour éteindre l'appareil de mesure, appuyez longuement sur la touche .
- Les valeurs en mémoire et les réglages de l'appareil sont conservés.

### Processus de mesure


Après sa première mise en marche, l'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure de distances. À chaque fois que l'on met l'appareil de mesure en marche, celui-ci se trouve dans la dernière fonction de mesure utilisée.

Trois réglages sont disponibles pour le plan de référence de la mesure. (voir « Sélection du plan de référence », Page 47)

- » Placez l'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un mur).
- » Si vous avez mis en marche l'appareil de mesure avec la touche , appuyez brièvement sur la touche  pour activer le laser.
- » Appuyez sur la touche  pour démarrer la mesure.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 L'appareil de mesure ne doit pas être déplacé lors de la réalisation d'une mesure (sauf dans les modes Mesure continue et Mesure d'inclinaison). Posez-le pour cette raison sur une surface stable ou appuyez-le contre un rebord.

-  La lentille de réception **(15)** et l'orifice de sortie du faisceau laser **(16)** ne doivent pas être recouverts lors d'une mesure.

## Sélection du plan de référence

Il est possible de sélectionner différents plans de référence pour les mesures :



le bord arrière de l'appareil (p. ex. lorsque l'appareil est positionné contre un mur)



le centre du trou taraudé **(14)** (p. ex. pour des mesures sur trépied)













le bord avant de l'appareil (p. ex. pour des mesures prises à partir du bord d'une table)









Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Réglages de base

Le menu **Réglages de base** donne accès aux réglages de base suivants :

-  Changer le plan de référence (voir « Sélection du plan de référence », Page 47)
-  Activation/désactivation des signaux sonores
-  Activation/désactivation de la vibration
-  Réglage de la luminosité de l'écran
-  Activation/désactivation du mode d'économie de la batterie
- **ft/m** Changement d'unité de mesure
-  Sélection de la langue
-  Calibrage de la mesure d'inclinaison (voir « Contrôle de précision », Page 50)
- **PRO** Activation de PRO360
-  Appeler les informations sur l'appareil
-  Réglage d'usine
-  Effacement de la mémoire

» Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Réglages de base**.

- » Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide de la touche  ou de la touche .
- » Pour valider une sélection, appuyez sur la touche  ou la touche .
- » Pour quitter le menu **Réglages de base**, appuyez brièvement sur la touche .




















Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Fonctions de mesure

### Sélection des fonctions de mesure/changement de fonction de mesure

Le menu Fonctions donne accès aux fonctions suivantes :

-  Mesure de longueurs
-  Mesure continue
-  Mesure de surfaces
-  Mesure de volumes
-  Mesure indirecte de distances
  -  Mesure indirecte simple de hauteurs
  -  Mesure indirecte double de hauteurs
  -  Mesure indirecte de distances
-  Mesure de surfaces murales
-  Fonction de suivi d'écartement
-  Mesure d'inclinaison/niveau électronique
-  Fonction mémoire


- » Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Fonctions**.
- » Sélectionnez la fonction de mesure souhaitée à l'aide de la touche  ou de la touche .
- » Pour valider la sélection, appuyez sur la touche  ou la touche .



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Fonction d'aide intégrée ?

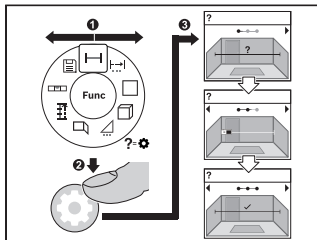

La fonction d'aide intégrée à l'appareil de mesure contient des animations sur toutes les fonctions de mesure/procédures de mesure.

- » Ouvrez le menu **Fonctions**.
- » Sélectionnez la fonction souhaitée avec la touche ou la touche et appuyez sur la touche .

Il apparaît une animation montrant en détail la marche à suivre pour la fonction de mesure sélectionnée.

- » Appuyez sur la touche ou pour afficher l'étape suivante ou précédente.


## Interface **Bluetooth®**

### Activation de l'interface **Bluetooth®** pour la transmission de données vers un périphérique mobile

- ✓ Vérifiez que l'interface **Bluetooth®** est activée sur votre téléphone mobile.

- » Appuyez sur la touche pour appeler le menu **Bluetooth**.
- » Appuyez à nouveau sur la touche pour activer l'interface **Bluetooth**.

La barre d'état (h) de l'appareil de mesure indique l'état de la connexion et signale quand la connexion est active (b).

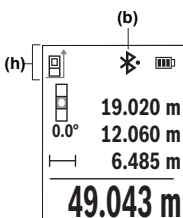

### Désactivation de l'interface **Bluetooth®**

- » Actionnez la touche  pour ouvrir le menu **Bluetooth®** et actionnez à nouveau la touche  pour désactiver l'interface **Bluetooth®**.

### Contrôle de précision

Vérifiez à intervalles réguliers la précision des mesures d'inclinaison et des mesures de distance.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Message de défaut

Lorsqu'une mesure ne peut pas être effectuée correctement, le message de défaut **Error** s'affiche sur l'écran.

- » Essayez à nouveau la procédure de mesure.
- » Si le message d'erreur apparaît à nouveau, éteignez et rallumez l'appareil de mesure et réeffectuez la mesure.



L'appareil de mesure surveille son bon fonctionnement à chaque mesure. Si un défaut est constaté, l'écran n'affiche plus que le symbole représenté ci-contre, et l'appareil de mesure s'éteint. En pareil cas, renvoyez l'appareil de mesure au service après-vente Bosch via votre revendeur.

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

Ne transportez et rangez l'appareil de mesure que dans la housse de protection fournie avec l'appareil.

Maintenez l'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais l'appareil de mesure dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Traitez et nettoyez la lentille de réception **(15)** avec le même soin que des lunettes ou la lentille d'un appareil photo.

Si l'appareil de mesure a besoin d'être réparé, renvoyez-le dans sa housse de protection **(18)**.

## Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

### France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr) à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif  
Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : [sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : [sav-bosch.outillage@fr.bosch.com](mailto:sav-bosch.outillage@fr.bosch.com)

### Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour

la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

## Élimination des déchets



Prière de rapporter les appareils de mesure, les piles/accus, les accessoires et les emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles/accus avec des ordures ménagères !

## Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les appareils de mesure hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être éliminés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

## Accus/piles :

### Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 51).



## Autres informations pour l'Afrique du Sud

GLM 50-27 C



1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

GLM 50-27 CG



TA-2020/8185

APPROVED

## Español

### Indicaciones de seguridad



Leer y observar todas las instrucciones, para trabajar sin peligro y riesgo con el aparato de medición. Si el aparato de medición no se utiliza según las presentes instrucciones, pueden menoscabarse las medidas de seguridad integradas en el aparato de medición. Jamás desvirtúe las señales de advertencia del aparato de medición. **GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICIÓN.**

- ▶ **Precaución** – si se utilizan dispositivos de manejo o de ajuste distintos a los especificados en este documento o si se siguen otros procedimientos, esto puede conducir a una peligrosa exposición a la radiación.
- ▶ El aparato de medición se suministra con un rótulo de advertencia láser (marcada en la representación del aparato de medición en la página ilustrada).
- ▶ Si el texto del rótulo de advertencia láser no está en su idioma del país, entonces cúbralo con la etiqueta adhesiva adjunta en su idioma del país antes de la primera puesta en marcha.



**No oriente el rayo láser sobre personas o animales y no mire hacia el rayo láser directo o reflejado.** Debido a ello, puede deslumbrar personas, causar accidentes o dañar el ojo.

- ▶ Si la radiación láser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente los ojos y mover inmediatamente la cabeza fuera del rayo.
- ▶ No efectúe modificaciones en el equipamiento del láser.
- ▶ No utilice las gafas de visualización láser (accesorio) como gafas protectoras. Las gafas de visualización láser sirven para detectar mejor el rayo láser; sin embargo, éstas no protegen contra la radiación láser.

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

- ▶ **No utilice las gafas de visualización láser (accesorio) como gafas de sol o en el tráfico.** Las gafas de visualización láser no proporcionan protección UV completa y reducen la percepción del color.
- ▶ **Sólo deje reparar el aparato de medición por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Solamente así se mantiene la seguridad del aparato de medición.
- ▶ **No deje que niños utilicen el aparato de medición láser sin vigilancia.** Podrían deslumbrar involuntariamente a otras personas o a sí mismo.
- ▶ **No trabaje con el aparato de medición en un entorno potencialmente explosivo, en el que se encuentran líquidos, gases o polvos inflamables.** El aparato de medición puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- ▶ **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.
- ▶ **En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- ▶ **Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.
- ▶ **Cargue los acumuladores sólo con cargadores recomendados por el fabricante.** Existe el riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.



**Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.**  
Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

- El aparato de medición está equipado con una interfaz inalámbrica. Observar las limitaciones locales de servicio, p. ej. en aviones o hospitales.

La marca de palabra *Bluetooth®* como también los símbolos (logotipos) son marcas registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilización de esta marca de palabra/símbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene lugar bajo licencia.

- ¡Cuidado! El uso del aparato de medición con *Bluetooth®* puede provocar anomalías en otros aparatos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej. marcapasos, audífonos, etc.). Tampoco puede descartarse por completo el riesgo de daños en personas y animales que se encuentren en un perímetro cercano. No utilice el aparato de medición con *Bluetooth®* cerca de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones químicas, zonas con riesgo de explosión ni en zonas con atmósfera potencialmente explosiva. No utilice tampoco el aparato de medición con *Bluetooth®* a bordo de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en contacto directo con el cuerpo.

## Indicaciones de seguridad para fuente de alimentación enchufable

- Este alimentador de red no está previsto para ser utilizado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimiento. Este alimentador de red puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas por dicha persona en el uso seguro del alimentador de red y comprendan los peligros que entraña. En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.



**Mantenga el alimentador de red alejado de la lluvia o humedad.** La penetración de agua en el alimentador de red aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- **Mantenga limpio el alimentador de red.** La suciedad puede comportar un peligro de descarga eléctrica.
- **Antes de cada uso, compruebe el alimentador de red. No utilice el alimentador de red si detecta daños. No abra usted mismo el alimentador de red. Encargue su reparación a personal experto cualificado con piezas de repuesto originales.** Los alimentadores de red dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

## Descripción del producto y servicio

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato de medición mientras lee las instrucciones de manejo.

### Utilización reglamentaria








La herramienta está diseñada para medir distancias, longitudes, alturas, inclinaciones y para calcular superficies y volúmenes.

El aparato de medición es apropiado para ser utilizado en el interior y a la intemperie.

Los resultados de medición pueden transferirse a otros aparatos por *Bluetooth®*.

### Componentes principales

La numeración de los componentes se refiere a la representación del aparato de medición en las páginas ilustradas.

- (1)  Tecla *Bluetooth®*
- (2)  Tecla de función
- (3)  Tecla Menos
- (4) Pantalla
- (5)  Tecla de medición
- (6)  Tecla Más
- (7)  Tecla de ajustes básicos
- (8)  Tecla de conexión/desconexión/retroceso
- (9) Alojamiento del lazo de transporte
- (10) Señal de aviso láser
- (11) Número de serie
- (12) Enclavamiento de la tapa del compartimento de las pilas
- (13) Tapa del compartimento de las pilas
- (14) Rosca de trípode de 1/4"
- (15) Lente de recepción
- (16) Salida del rayo láser



- (17) Lazo de transporte<sup>A)</sup>
- (18) Estuche de protección
- (19) Bloque acumulador de iones de litio<sup>A)</sup>
- (20) Retención del bloque acumulador de iones de litio<sup>A)</sup>
- (21) Cable USB Type-C®<sup>A)/B)</sup>
- (22) Cubierta de la hembrilla USB<sup>A)</sup>

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie.  
La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

B) USB Type-C® y USB-C® son signos de marca de USB Implementers Forum.

### Elementos de indicación

- (a) Plano de referencia para la medición
- (b) Estado *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>®</sup> activado, conexión no establecida
  - \*• *Bluetooth*<sup>®</sup> activado, conexión establecida
- (c) Indicador de pila
- (d) Líneas de valores de medición
- (e) Línea de resultados
- (f) Indicador de función de medición
- (g) Indicador de ángulo de inclinación
- (h) Barra de estado
- (i) Menú de funciones
- (j) Menú de ajustes básicos
- (k) Menú de otros ajustes básicos

### Datos técnicos

Telémetro láser digital	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Número de artículo	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Margen de medición <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)




<b>Telómetro láser digital</b>	<b>GLM 50-27 CG</b>	<b>GLM 50-27 C</b>
Margen de medición (condiciones desfavorables) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Precisión de la medición <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Exactitud de medición (condiciones desfavorables) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Unidad de indicación más pequeña	0,5 mm	0,5 mm
<b>Generalidades</b>		
Temperatura de servicio <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Humedad relativa del aire máx.	90 %	90 %
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia	2000 m	2000 m
Grado de contaminación según IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Clase de láser	2	2
Tipo de láser	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergencia del rayo láser	< 1,5 mrad (ángulo completo)	< 1,5 mrad (ángulo completo)
Sistema automático de desconexión tras aprox.		
– Láser	20 s	20 s
– Aparato de medición (sin medición) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Pilas	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Bloque acumulador (accesorio)</b>	<b>iones de litio</b>	<b>iones de litio</b>
Modelo	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Número de artículo	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Conexión de carga USB	Type-C®	Type-C®
Cable USB Type-C® recomendado	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Tensión nominal	3,7 V ---	3,7 V ---
Capacidad	1,0 Ah	1,0 Ah

Telémetro láser digital		
	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Cantidad de celdas de acumulador	1	1
Margen admisible de la temperatura de carga	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Alimentador de red</b>		
Tensión de salida	5,0 V ---	5,0 V ---
Mín. corriente de salida	500 mA	500 mA
Fuente de alimentación enchufable recomendada <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Transmisión de datos</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Gama de frecuencias de servicio	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Potencia de emisión máx.	8 mW	8 mW

- A) En el caso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medición, rige para una alta reflectividad del objetivo (p. ej. una pared pintada de color blanco), una iluminación de fondo débil y una temperatura de servicio de 25 °C, adicionalmente se debe contar con una desviación dependiente de la distancia de  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) En el caso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medición, rige para una alta reflectividad del objetivo (p. ej. una pared pintada de color blanco), una iluminación de fondo intensa, una temperatura de servicio de 25 °C y gran altitud. Adicionalmente se debe contar con una desviación dependiente de la distancia de  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) En la función de medición continua, la máx. temperatura de servicio asciende a +40 °C.
- D) Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.
- E) Bluetooth® desactivado
- F) Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) En los aparatos Bluetooth® Low-Energy, según el modelo y el sistema operativo, es posible que no se pueda establecer una comunicación. Las herramientas Bluetooth® deben ser compatibles con el perfil GATT.

Para la identificación unívoca de su aparato de medición sirve el número de serie (**11**) en la placa de características.

## Colocar/cambiar pilas


-  Siempre sustituya todas las pilas o acumuladores al mismo tiempo. Solamente utilice pilas o acumuladores del mismo fabricante e igual capacidad.
-  Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representación en el lado interior del compartimento de pilas.
- **Retire las pilas o los acumuladores del aparato de medición, si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.** Tras un tiempo de almacenaje prolongado, las pilas y los acumuladores se pueden llegar a corroer o autodescargar.
-  No guarde nunca el aparato de medición sin la tapa del compartimento de las pilas **(13)** o el bloque acumulador de iones de litio **(19)** (accesorio) en su lugar, especialmente en entornos polvorientos o húmedos.

## Bloque acumulador de iones de litio (accesorio)

### Colocar/cambiar el bloque acumulador de iones de litio (accesorio)

- » Coloque el bloque acumulador de iones de litio **(19)** (accesorio).
- » Para retirar el bloque acumulador de iones de litio **(19)** (accesorio), presione la retención **(20)** y retire el bloque acumulador de iones de litio. (ver Fig. A, Página 5)

### Cargar el bloque acumulador de iones de litio (accesorio)

- Para la carga, utilice una fuente de alimentación USB cuyos datos técnicos (tensión y corriente de carga) correspondan a los de la fuente de alimentación recomendada. Observe las instrucciones de servicio de la fuente de alimentación USB.  
Fuente de alimentación recomendada: ver datos técnicos.
- **¡Observe la tensión de red!** La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con las indicaciones de la placa de características de la fuente de alimentación enchufable. Las fuentes de alimentación enchufables marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.
-  Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cargue completamente el acumulador.



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Operación

### Puesta en marcha

- **No deje sin vigilancia el aparato de medición encendido y apague el aparato de medición después del uso.** El rayo láser podría deslumbrar a otras personas.
- **Proteja el aparato de medición de la humedad y de la exposición directa al sol.**
- **No exponga el aparato de medición a temperaturas extremas o fluctuaciones de temperatura.** No la deje, por ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automóvil. En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje que se establezca primero la temperatura de la herramienta de medición antes de la puesta en servicio. Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del aparato de medición.
- **Evite que el aparato de medición reciba golpes o que caiga.** Si el aparato de medición padece fuertes impactos externos, deberá realizar siempre una comprobación de precisión (ver "Comprobación de la exactitud", Página 65) antes de continuar con los trabajos.

### Conexión/desconexión

» Presione la tecla  para conectar el aparato de medición y el láser.

También puede conectar el aparato de medición sin el láser presionando la tecla .




» Mantenga presionada la tecla  para desconectar el aparato de medición.

Los valores y los ajustes del aparato que se encuentran en la memoria se conservan.

### Proceso de medición

Tras la primera conexión, el aparato de medición se encuentra en la función de medición de longitudes. Tras cada siguiente conexión, el aparato de medición se encuentra en la última función de medición utilizada.

Existen tres ajustes para el plano de referencia de la medición. (ver "Selección del plano de referencia", Página 62)

- » Coloque la herramienta de medición en el punto de inicio deseado de la medición (p. ej. pared).
- » Si ha conectado el aparato de medición con la tecla , entonces presione brevemente la tecla , para conectar el láser.
- » Presione la tecla  para activar la medición.



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



El aparato no deberá moverse al realizar la medición (excepto en las funciones de medición permanente e inclinación). Por esta razón, coloque el aparato de medición en lo posible en una superficie fija de tope o de apoyo.



El lente de recepción (15) y la salida de la radiación láser (16) no deben estar cubiertos durante una medición.

## Selección del plano de referencia

Para la medición puede elegir entre diferentes planos de referencia:



el borde trasero del aparato de medición (p. ej. al aplicar en paredes),



el centro de la rosca del trípode (14) (p. ej. para mediciones con trípode)





el borde delantero del aparato de medición (p. ej. al medir desde un borde de mesa)












Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Menú Ajustes básicos



En el menú **Ajustes básicos** se encuentran los siguientes ajustes básicos:

-  Cambio de plano de referencia (ver "Selección del plano de referencia", Página 62)
-  Conectar/desconectar las señales de sonido

-  Conexión/desconexión de las vibraciones
-  Ajuste de la luminosidad de la pantalla
-  Conexión/desconexión del modo de ahorro de pilas
- **ft/m** Cambio de la unidad de medida
-  Ajuste del idioma
-  Calibración de la medición de la inclinación (ver "Comprobación de la exactitud", Página 65)
- **PRO)** Activar PRO360
-  Acceso a la información del aparato
-  Ajuste de fábrica
-  Borrar memoria

» Presione la tecla , para abrir el menú **Ajustes básicos**.

» Seleccione el ajuste deseado con la tecla  o la tecla .

» Para confirmar una selección, presione la tecla  o la tecla .

» Para abandonar el menú **Ajustes básicos** presione brevemente la tecla .















Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funciones de medición

### Seleccionar/modificar funciones de medición


En el menú de funciones se encuentran las siguientes funciones:

-  Medición de longitudes
-  Medición permanente
-  Medición de superficie
-  Medición de volumen
-  Medición indirecta de distancias
  -  Medición indirecta de altura
  -  Medición indirecta doble de altura

-  Medición indirecta de la longitud
-  Medición de superficies de paredes
-  Función de replanteo
-  Medición de inclinación / nivel de burbuja digital
-  Función de memoria

» Presione la tecla **Func**, para abrir el menú **Funciones**.


» Seleccione la función de medición deseada con la tecla  o la tecla .

» Para confirmar la selección, presione la tecla **Func** o la tecla .






Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
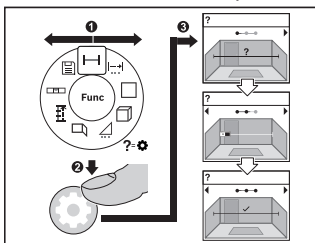
### Función de ayuda integrada ?



La función de ayuda integrada en el aparato de medición ofrece animaciones detalladas de todas las funciones y los procesos de medición.

» Abra el menú **Funciones**.

» Seleccione la función deseada con la tecla  o con la tecla  y presione la tecla .


Se muestra la animación del procedimiento detallado de la función de medición seleccionada.

» Presione la tecla  o , para visualizar el paso siguiente o el anterior.


### Interfaz **Bluetooth®**


#### Activación de la interfaz **Bluetooth®** para la transmisión de datos a un aparato móvil final

✓ Asegúrese de que la interfaz de **Bluetooth®** está activada en su aparato móvil final.

» Presione la tecla , para acceder al menú **Bluetooth®**.



» Presione de nuevo la tecla , para activar la interfaz *Bluetooth*®.

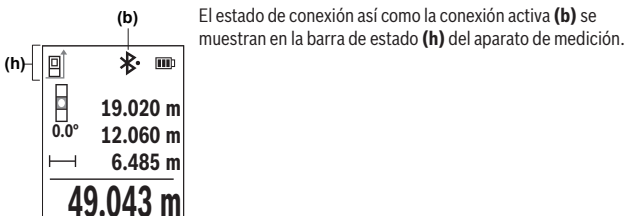


El estado de conexión así como la conexión activa (b) se muestran en la barra de estado (h) del aparato de medición.

### Desactivación de la interfaz *Bluetooth*®

» Presione la tecla , para entrar al menú de *Bluetooth*®, y vuelva a presionar la tecla , para desactivar la interfaz *Bluetooth*®.

### Comprobación de la exactitud

Compruebe con regularidad la exactitud de la medición de la inclinación y de la medición de la distancia.

 Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Aviso de fallo

Si no se puede realizar correctamente una medición, se indica el mensaje de error **Error** en la pantalla.

» Intente realizar de nuevo el proceso de medición.

» Si aparece de nuevo el mensaje de error, desconecte y conecte de nuevo el aparato de medición e inicie nuevamente la medición.



El aparato de medición vigila el correcto funcionamiento durante cada medición. Si se detecta un defecto, la pantalla sólo indica aún el símbolo adyacente y el aparato de medición se desconecta. En este caso, haga llegar el aparato de medición a través de su concesionario al servicio postventa Bosch.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

Solamente guarde y transporte el aparato de medición en el estuche de protección adjunto.

Mantenga limpio siempre el aparato de medición.

No sumerja el aparato de medición en agua ni en otros líquidos.

Limpiar el aparato con un paño húmedo y suave. No utilice ningún detergente o disolvente.

En particular, cuide el lente receptor **(15)** con el mismo cuidado con el que deben tratarse las gafas o el lente de una cámara.

En caso de reparación, envíe el aparato de medición en el estuche de protección **(18)**.

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo:

**www.bosch-pt.com**

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

#### España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

#### Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

## Eliminación



La herramienta de medición, el acumulador o las pilas, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de reciclaje que respete el medio ambiente.



¡No arroje los aparatos de medición y los acumuladores o las pilas a la basura!

## Sólo para los países de la UE:

Los aparatos de medición inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

## Acumuladores/pilas:

### Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 67).



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

# Português

## Instruções de segurança



Devem ser lidas e respeitadas todas as instruções para trabalhar de forma segura e sem perigo com o instrumento de medição. Se o instrumento de medição não for utilizado em conformidade com as presentes instruções, as proteções integradas no instrumento de

medição podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de advertência no instrumento de medição se tornem irreconhecíveis. **CONSERVE BEM ESTAS INSTRUÇÕES E FAÇA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO SE O CEDER A TERCEIROS.**

- ▶ **Cuidado** – O uso de dispositivos de operação ou de ajuste diferentes dos especificados neste documento ou outros procedimentos podem resultar em exposição perigosa à radiação.
- ▶ O instrumento de medição é fornecido com uma placa de advertência laser (identificada na figura do instrumento de medição, que se encontra na página de esquemas).
- ▶ Se o texto da placa de advertência laser não estiver no seu idioma, antes da primeira colocação em funcionamento, deverá colar o adesivo com o texto de advertência no seu idioma nacional sobre a placa de advertência.



**Não apontar o raio laser na direção de pessoas nem de animais e não olhar para o raio laser direto ou reflexivo.** Desta forma poderá encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.

- ▶ **Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e desviar a cabeça do raio laser.**
- ▶ **Não efetue alterações no dispositivo laser.**
- ▶ **Não use os óculos para laser (acessório) como óculos de proteção.** Os óculos para laser servem para ver melhor o feixe de orientação a laser; mas não protegem contra radiação laser.
- ▶ **Não use os óculos para laser (acessório) como óculos de sol ou no trânsito.** Os óculos para laser não providenciam uma proteção UV completa e reduzem a percepção de cores.

- ▶ **Só permita que o instrumento de medição seja consertado por pessoal especializado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do instrumento de medição.
- ▶ **Não deixe que crianças usem o instrumento de medição laser sem vigilância.** Elas podem encandear sem querer outras pessoas ou elas mesmas.
- ▶ **Não trabalhe com o instrumento de medição em áreas com risco de explosão, onde se encontram líquidos, gases ou pó inflamáveis.** No instrumento de medição podem ser produzidas faíscas, que podem inflamar pó ou vapores.
- ▶ **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irrite as vias respiratórias.
- ▶ **No caso de utilização incorreta ou bateria danificada pode vaziar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- ▶ **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
- ▶ **Só carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for utilizado para carregar baterias de outros tipos.



**Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.**



- ▶ **O instrumento de medição está equipado com uma interface sem fio. Devem ser respeitadas as limitações de utilização locais, p. ex. em aviões ou hospitais.**
- A marca nominativa Bluetooth® tal como o símbolo (logótipo), são marcas registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização desta marca nominativa/**

deste símbolo por parte da Robert Bosch Power Tools GmbH possui a devida autorização.

- ▶ **Cuidado!** A utilização do instrumento de medição com *Bluetooth®* pode dar origem a avarias noutros aparelhos e instalações, aviões e dispositivos médicos (p.ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo modo, não é possível excluir totalmente danos para pessoas e animais que se encontrem nas proximidades imediatas. Não utilize a ferramenta elétrica com *Bluetooth®* na proximidade de dispositivos médicos, postos de abastecimento de combustível, instalações químicas, áreas com perigo de explosão e zonas de demolição. Não utilize o instrumento de medição com *Bluetooth®* em aviões. Evite a operação prolongada em contacto direto com o corpo.

## Instruções de segurança para fonte de alimentação

- ▶ Esta fonte de alimentação não pode ser utilizada por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos. Esta fonte de alimentação pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável ou recebam instruções acerca da utilização segura da fonte de alimentação e dos perigos provenientes da mesma. Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.



**Mantenha a fonte de alimentação afastada da chuva ou de humidade.** A infiltração de água numa fonte de alimentação aumenta o risco de choque elétrico.

- ▶ **Mantenha a fonte de alimentação limpa.** Com sujidade existe o perigo de choque elétrico.
- ▶ **Verifique a fonte de alimentação antes de cada utilização.** Não utilize a fonte de alimentação se detetar danos na mesma. Não abra a fonte de alimentação, as reparações devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente peças de substituição originais. Fontes de alimentação danificadas aumentam o risco de um choque elétrico.

## Descrição do produto e do serviço

Abrir a página basculante contendo a apresentação do instrumento de medição, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

## Utilização adequada









O instrumento de medição serve para medir distâncias, comprimentos, alturas, intervalos, inclinações e para calcular áreas e volumes.

O instrumento de medição é apropriado para a utilização em interiores e exteriores.

Os resultados de medição podem ser transmitidos via *Bluetooth®* para outros aparelhos.

## Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do instrumento de medição nas figuras.

- (1)  Tecla *Bluetooth®*
- (2)  Tecla de função
- (3)  Tecla menos
- (4)  Mostrador
- (5)  Tecla de medição
- (6)  Tecla mais
- (7)  Tecla de definições básicas
- (8)  Tecla de ligar/desligar/voltar
- (9) Encaixe da correia de transporte
- (10) Placa de advertência laser
- (11) Número de série
- (12) Travamento da tampa do compartimento das pilhas
- (13) Tampa do compartimento das pilhas
- (14) Rosca do tripé 1/4"
- (15) Lente recetora
- (16) Saída do raio laser
- (17) Correia de transporte<sup>A)</sup>
- (18) Bolsa de proteção
- (19) Bateria de lítio<sup>A)</sup>

(20) Travamento da bateria de lítio<sup>A)</sup>

(21) Cabo USB Type-C<sup>®A)B)</sup>

(22) Cobertura da tomada USB<sup>A)</sup>

A) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

B) USB Type-C<sup>®</sup> e USB-C<sup>®</sup> são marcas registadas da USB Implementers Forum.

### Elementos de indicação

(a) Nível de referência da medição

(b) Estado *Bluetooth*<sup>®</sup>

✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> ativado, ligação não estabelecida

✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> ativado, ligação estabelecida

(c) Indicação de pilhas

(d) Linhas dos valores de medição

(e) Linha de resultados

(f) Indicação da função de medição

(g) Indicação do ângulo de inclinação

(h) Barra de estado

(i) Menu Funções

(j) Menu Definições básicas

(k) Menu mais Definições básicas

### Dados técnicos

Medidor laser de distâncias digital	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Número de produto	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Amplitude de medição <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Amplitude de medição (condições desfavoráveis) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Precisão de medição <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools






Medidor laser de distâncias digital	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Precisão de medição (condições desfavoráveis <sup>B)</sup> )	±3,0 mm	±3,0 mm
Unidade de indicação mais pequena	0,5 mm	0,5 mm
<b>Geral</b>		
Temperatura de serviço <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Humidade relativa máx.	90%	90%
Altura máx. de utilização acima da altura de referência	2000 m	2000 m
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Classe de laser	2	2
Tipo de laser	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergência do raio laser	< 1,5 mrad (ângulo completo)	< 1,5 mrad (ângulo completo)
Dispositivo de desligamento automático após aprox.		
- Laser	20 s	20 s
- Instrumento de medição (sem medição) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Pilhas	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Bateria (acessório)</b>	<b>lões de lítio</b>	<b>lões de lítio</b>
Tipo	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Número de produto	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Conector de carga USB	Type-C®	Type-C®
Cabo USB Type-C® recomendado	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Tensão nominal	3,7 V ---	3,7 V ---
Capacidade	1,0 Ah	1,0 Ah
Número de elementos da bateria	1	1

Medidor laser de distâncias digital	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Faixa de temperatura de carga admissível	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Conector de fonte de alimentação</b>		
Tensão de saída	5,0 V ---	5,0 V ---
Corrente de saída mín.	500 mA	500 mA
Fonte de alimentação recomendada <sup>f)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Transferência de dados</b>		
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.2 (Low Energy)<sup>g)</sup></i>	<i>Bluetooth® 4.2 (Low Energy)<sup>g)</sup></i>
Faixa de frequência de utilização	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz
Potência máx. de transmissão	8 mW	8 mW

- A) Em caso de medição a partir do rebordo dianteiro do instrumento de medição, válido para uma elevada capacidade de reflexão do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), fraca iluminação de fundo e temperatura de serviço de 25 °C; há ainda que contar com um desvio dependente da distância de  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Em caso de medição a partir do rebordo dianteiro do instrumento de medição, válido para uma elevada capacidade de reflexão do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), forte iluminação de fundo, temperatura de serviço de 25 °C e altitudes superiores. Há ainda que contar com um desvio dependente da distância de  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Na função de medição contínua a temperatura de serviço máx. é de +40 °C.
- D) Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.
- E) *Bluetooth®* desativado
- F) Mais dados técnicos em: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Em aparelhos *Bluetooth®* Low Energy pode não ser possível estabelecer uma ligação, conforme o modelo e o sistema operativo. Os aparelhos *Bluetooth®* têm de suportar o perfil GATT.

Para uma identificação inequívoca do seu instrumento de medição, consulte o número de série **(11)** na placa de características.

## Substituir/trocar pilha


-  Sempre substituir todas as pilhas ou as baterias ao mesmo tempo. Só utilizar pilhas ou as baterias de um só fabricante e com a mesma capacidade.
-  Tenha atenção à polaridade correta de acordo com a representação no interior do compartimento das pilhas.
- ▶ **Retire as pilhas ou as baterias do instrumento de medição se não o for usar durante um período de tempo prolongado.** As pilhas e as baterias podem corroer-se ou descarregar-se no caso de um armazenamento prolongado.
-  Nunca armazene o instrumento de medição sem a tampa do compartimento da bateria (13) colocada ou da bateria de lítio (19) (acessórios), especialmente em ambientes com pó e húmidos.

## Bateria de lítio (acessório)

### Colocar/trocar a bateria (acessório)

- » Coloque a bateria de lítio (19) (acessório).
- » Para retirar a bateria de lítio (19) (acessório) pressione o travamento (20) e retire a bateria de lítio. (ver Fig. A, Página 5)

### Carregar a bateria de lítio (acessório)

- ▶ Para o carregamento use uma fonte de alimentação USB, cujos dados técnicos (tensão e corrente de carga) correspondem aos da fonte de alimentação recomendada. Observe o manual de instruções da fonte de alimentação USB.  
Fonte de alimentação recomendada: ver Dados Técnicos.
- ▶ **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da fonte de alimentação. As fontes de alimentação marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.
-  Devido às normas de transporte internacionais, as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente antes da primeira utilização.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funcionamento


### Colocação em funcionamento

- ▶ **Não deixe o instrumento de medição ligado sem vigilância e desligue o instrumento de medição após utilização.** Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo raio laser.
- ▶ **Proteja o instrumento de medição da humidade e da radiação solar direta.**
- ▶ **Não exponha o instrumento de medição a temperaturas extremas ou oscilações de temperatura.** Não os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automóvel. No caso de oscilações de temperatura maiores, deixe o instrumento de medição atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de temperaturas ou de oscilações de temperatura extremas é possível que a precisão do instrumento de medição seja prejudicada.
- ▶ **Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medição.** Após severas influências externas no instrumento de medição, recomendamos que se proceda a um controlo de exatidão (ver "Verificação da precisão", Página 80) antes de prosseguir.

### Ligar/desligar

- » Prima a tecla , para ligar o instrumento de medição e o laser.

Também pode ligar o instrumento de medição sem o laser premindo a tecla .



- » Mantenha a tecla  premida para desligar o instrumento de medição.

Os valores e as definições do instrumento existentes na memória permanecem inalterados.

### Processo de medição

Depois da primeira ligação, o instrumento de medição encontra-se no modo de medição de comprimentos. De cada vez que é ligado de novo, o instrumento de medição encontra-se na última função de medição utilizada.


Para o nível de referência da medição estão disponíveis três definições. (ver "Selecionar o nível de referência", Página 77)


- » Coloque o instrumento de medição no ponto inicial pretendido para a medição (p. ex. parede).
- » Se tiver ligado o instrumento de medição com a tecla , prima brevemente a tecla , para ligar o laser.

» Prima a tecla  para acionar a medição.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 O instrumento de medição não pode ser movido durante uma medição (exceto a função Medição contínua e Medição da inclinação). Por isso, se possível, coloque o instrumento de medição numa superfície de apoio ou de encosto fixa.

 A lente recetora **(15)** e a saída do raio laser **(16)** não podem ser tapados durante a medição.

## Selecionar o nível de referência

Para a medição pode selecionar entre diferentes níveis de referência:



O rebordo traseiro do instrumento de medição (p. ex. ao apoiar nas paredes)



O meio da rosca do tripé **(14)** (p. ex. para medições com tripé)









O rebordo dianteiro do instrumento de medição (p. ex. para medições no rebordo da mesa)









Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Definições básicas



No menu **Definições básicas** encontra as seguintes definições básicas:

-  Mudar nível de referência (ver "Selecionar o nível de referência", Página 77)
-  Ligar/desligar os sinais acústicos
-  Ligar/desligar vibração
-  Ajustar brilho do mostrador
-  Ligar/desligar modo de economia de bateria
- **ft/m** Mudar a unidade de medida
-  Definir idioma

-  Calibração medição da inclinação (ver "Verificação da precisão", Página 80)
-  Ativar PRO360
-  Chamar a informação sobre a ferramenta
-  Definições de fábrica
-  Limpar memória

» Prima a tecla , para abrir o menu **Definições básicas**.

» Selecione a definição desejada com a tecla  ou a tecla .

» Para confirmar uma seleção, prima a tecla  ou a tecla .

» Para sair do menu **Definições básicas**, prima brevemente a tecla .
















Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funções de medição

### Selecionar/alterar as funções de medição

No menu de funções encontra as seguintes opções:

-  Medição de comprimentos
-  Medição contínua
-  Medição de áreas
-  Medição de volumes
-  Medição indireta de distâncias
  -  medição indireta de alturas
  -  medição indireta dupla de alturas
  -  medição indireta de comprimentos
-  Medição de superfícies de paredes
-  Função de marcação
-  Medição da inclinação/nível de bolha de ar digital
-  Função de memória

» Prima a tecla  para abrir o menu **Funções**.


» Selecione a função de medição desejada com a tecla ► ou a tecla ◀.

» Para confirmar a seleção, prima a tecla Func ou a tecla ▲.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Função de ajuda integrada ?

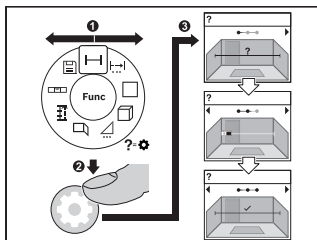

A função de ajuda integrada no instrumento de medição oferece animações para todas as funções/processos de medição.

» Abra o menu **Funções**.

» Selecione a função desejada com a tecla ► ou a tecla ◀ e prima a tecla **Func**.

É exibida a animação com o procedimento detalhado da função de

medição selecionada.

» Prima a tecla ► ou ◀ para mostrar o passo seguinte ou anterior.


### Interface **Bluetooth®**

#### Ativação da interface **Bluetooth®** para a transmissão de dados num aparelho terminal móvel

✓ Assegure-se de que a interface **Bluetooth®** está ativa no seu aparelho terminal móvel.

» Prima a tecla **Bluetooth**, para chamar o menu **Bluetooth®**.

» Prima novamente a tecla **Bluetooth** para ativar a interface **Bluetooth®**.

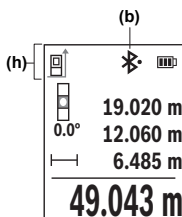

O estado de ligação, assim como a ligação ativa **(b)** são indicados na barra de estado **(h)** do instrumento de medição.

### Desativação da interface Bluetooth®

» Prima a tecla para chamar o menu Bluetooth® e prima novamente a tecla para desativar a interface Bluetooth®.

### Verificação da precisão

Verifique regularmente a precisão da medição da inclinação e da medição de distâncias.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Mensagem de erro

Se não for possível efetuar corretamente uma medição, é exibida a mensagem de erro **Error** no mostrador.

» Tente efetuar de novo o processo de medição.

» Se a mensagem de erro aparecer de novo, desligue o instrumento de medição e volte a ligá-lo e inicie novamente a medição.



O instrumento de medição controla o funcionamento correto em cada medição. Se for detetado um defeito, o mostrador mostra apenas o símbolo ao lado e o instrumento de medição desliga-se. Neste caso mande o seu instrumento de medição para o serviço de assistência técnica da Bosch através do seu agente autorizado.



## Manutenção e assistência técnica

### Manutenção e limpeza

Armazene e transporte o instrumento de medição apenas na bolsa de proteção fornecida.

Manter o instrumento de medição sempre limpo.

Não mergulhar o instrumento de medição na água ou em outros líquidos.

Limpar sujidades com um pano húmido e macio. Não utilize detergentes ou solventes.

Limpe especialmente a lente recetora **(15)** com o mesmo cuidado com que têm de ser manuseados óculos ou a lente de uma máquina fotográfica.

Em caso de reparação, envie o instrumento de medição na bolsa de proteção **(18)**.

### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos expeditos e informações acerca das peças sobressalentes também em: **www.bosch-pt.com**

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E – 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

#### Encontra outros endereços da assistência técnica em:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transporte

As baterias de iões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é

necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

### Eliminação



Os instrumentos de medição, baterias/pilhas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite o instrumento de medição e as baterias/pilhas no lixo doméstico!!

### Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de instrumentos de medição europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as baterias/as pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

### Baterias/pilhas:

#### lões de lítio:

Observe as indicações na secção Transporte (ver "Transporte", Página 81).

## Outras informações para o Brasil



Modelo GLM 50-27 CG 04457-21-08642

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Italiano

### Avvertenze di sicurezza



Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni, per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro e senza pericoli. Se lo strumento di misura non viene utilizzato conformemente alle presenti istruzioni, ciò può pregiudicare i dispositivi di protezione integrati nello strumento stesso.

Non rendere mai illeggibili le targhette di avvertenza applicate sullo strumento di misura. **CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.**

- ▶ **Prudenza** – Qualora vengano utilizzati dispositivi di comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o vengano eseguite procedure diverse, sussiste la possibilità di una pericolosa esposizione alle radiazioni.
- ▶ Lo strumento di misura viene fornito con una targhetta laser di avvertimento (contrassegnata nella figura in cui è rappresentato lo strumento di misura).
- ▶ Se il testo della targhetta laser di pericolo è in una lingua straniera, prima della messa in funzione iniziale incollare l'etichetta fornita in dotazione, con il testo nella propria lingua.



**Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure animali e non guardare il raggio laser né diretto, né riflesso.** Il raggio laser potrebbe abbagliare le persone, provocare incidenti o danneggiare gli occhi.

- ▶ **Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa dal raggio.**
- ▶ **Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.**
- ▶ **Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali protettivi.** Gli occhiali per raggio laser rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla radiazione laser.
- ▶ **Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come occhiali da sole o nel traffico stradale.** Gli occhiali per raggio laser non offrono una protezione UV completa e riducono la percezione dei colori.
- ▶ **Far riparare lo strumento di misura solamente da personale tecnico specializzato e soltanto utilizzando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.
- ▶ **Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura laser senza la necessaria sorveglianza.** Potrebbero involontariamente abbagliare altre persone o loro stessi.
- ▶ **Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Nello strumento di misura possono prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.
- ▶ **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.
- ▶ **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- ▶ **In caso d'impiego errato o di batteria danneggiata, vi è rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.
- ▶ **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

- ▶ **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare l'esclusione dei contatti.** Un eventuale corto circuito fra i contatti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.
- ▶ **Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.
- ▶ **Caricare le batterie esclusivamente con caricabatterie consigliati dal produttore.** Se un dispositivo di ricarica adatto per un determinato tipo di batterie viene impiegato con batterie differenti, vi è rischio d'incendio.



**Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità.** Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.



- ▶ **Lo strumento di misura è dotato di interfaccia wireless. Tenere presenti eventuali limitazioni di funzionamento, ad es. all'interno di velivoli o di ospedali.**

Il marchio denominativo *Bluetooth®*, così come i simboli grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi/loghi da parte di Robert Bosch Power Tools GmbH è concesso in licenza.

- ▶ **Attenzione! L'impiego dello strumento di misura con sistema *Bluetooth®* può causare disturbi ad altri apparecchi ed impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono altresì escludere del tutto lesioni a persone e ad animali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare lo strumento di misura con sistema *Bluetooth®* in prossimità di apparecchiature medicali, stazioni di rifornimento, impianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di brillamento. Non utilizzare lo strumento di misura con sistema *Bluetooth®* all'interno di velivoli. Evitare l'impiego prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.**

## Avvertenze di sicurezza per alimentatore a connettore

- ▶ **Il presente alimentatore a connettore non è concepito per essere utilizzato da parte di bambini, persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con scarsa conoscenza ed esperienza. Il presente alimentatore a connettore può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età, da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone con scarsa conoscenza ed esperienza, purché essi siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o siano stati istruiti in merito all'impiego sicuro dell'alimentatore stesso ed ai relativi rischi. In caso contrario, vi è rischio di utilizzo errato e di lesioni.**



**Mantenere l'alimentatore a connettore al riparo da pioggia e umidità.** Le infiltrazioni d'acqua all'interno dell'alimentatore a connettore aumentano il rischio di folgorazione.

- ▶ **Mantenere pulito l'alimentatore a connettore.** La presenza di imbrattamento può causare folgorazioni.
- ▶ **Controllare l'alimentatore a connettore prima di ogni utilizzo. Non utilizzare l'alimentatore a connettore, qualora risultasse danneggiato. Non aprire l'alimentatore a connettore e farlo riparare esclusivamente da personale specializzato, utilizzando solamente parti di ricambio originali.** Alimentatori a connettore danneggiati aumentano il rischio di folgorazione.

## Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Si prega di aprire il risvolto di copertina su cui si trova raffigurato schematicamente lo strumento di misura e lasciarlo aperto mentre si legge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

### Utilizzo conforme

Lo strumento di misura è concepito per misurare distanze, lunghezze, altezze, inclinazioni e per calcolare superfici e volumi.


Lo strumento di misura è adatto per l'impiego in ambienti interni ed all'esterno.

I risultati di misurazione possono essere trasferiti ad un altro strumento tramite *Bluetooth®*.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dello strumento di misura nelle illustrazioni.

- (1) Tasto *Bluetooth®*
- (2) Tasto funzione
- (3) Tasto Meno
- (4) Display
- (5) Tasto di misurazione
- (6) Tasto Più
- (7) Tasto Impostazioni base

- (8)  Tasto Accensione/Spengimento/Indietro
- (9) Alloggiamento cinturino di trasporto
- (10) Targhetta di pericolo raggio laser
- (11) Numero di serie
- (12) Bloccaggio del coperchio vano pile
- (13) Coperchio vano pile
- (14) Filettatura treppiede 1/4"
- (15) Lente di ricezione
- (16) Uscita laser
- (17) Cinturino di trasporto<sup>A)</sup>
- (18) Custodia protettiva
- (19) Batteria al litio<sup>A)</sup>
- (20) Bloccaggio della batteria al litio<sup>A)</sup>
- (21) Cavo USB Type-C<sup>®A)B)</sup>
- (22) Copertura presa USB<sup>A)</sup>

A) **L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.**

B) USB Type-C<sup>®</sup> e USB-C<sup>®</sup> sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

### Elementi di visualizzazione

- (a) Piano di riferimento della misurazione
- (b) Stato *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✱ Funzione *Bluetooth*<sup>®</sup> attiva, connessione non stabilita
  - ✱• Funzione *Bluetooth*<sup>®</sup> attiva, connessione stabilita
- (c) Indicatore del livello di carica delle pile
- (d) Righe dei valori di misurazione
- (e) Riga dei risultati
- (f) Indicatore funzione di misurazione

- (g) Indicatore angolo di inclinazione
- (h) Barra di stato
- (i) Menu Funzioni
- (j) Menu Impostazioni base
- (k) Menu Altre impostazioni base

## Dati tecnici

Distanziometro laser digitale	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Codice prodotto	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Campo di misurazione <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Campo di misurazione (condizioni sfavorevoli) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Precisione di misurazione <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Precisione di misurazione (condizioni sfavorevoli) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Unità di visualizzazione minima	0,5 mm	0,5 mm
<b>Informazioni generali</b>		
Temperatura di funzionamento <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Temperatura di immagazzinaggio	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Umidità atmosferica relativa max.	90%	90%
Altitudine d'impiego max. sul livello del mare	2000 m	2000 m
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Classe laser	2	2
Tipo di laser	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergenza del raggio laser	< 1,5 mrad (angolo giro)	< 1,5 mrad (angolo giro)
Spegnimento automatico dopo circa		
– Laser	20 s	20 s




Distanziometro laser digitale	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
– Strumento di misura (senza misurazione) <sup>F)</sup>	5 min	5 min
Pile	2× 1,5 V LR03 (AAA)	2× 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Batteria (accessorio)</b>	<b>Al litio</b>	<b>Al litio</b>
Tipo	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Codice prodotto	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Porta di ricarica USB	Type-C®	Type-C®
Cavo USB Type-C® consigliato	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Tensione nominale	3,7 V ---	3,7 V ---
Capacità	1,0 Ah	1,0 Ah
Numero di celle della batteria	1	1
Campo temperatura di ricarica consentito	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Alimentatore</b>		
Tensione di uscita	5,0 V ---	5,0 V ---
Corrente di uscita min.	500 mA	500 mA
Alimentatore consigliato <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Trasferimento dati</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Campo di frequenza di funzionamento	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

Distanziometro laser digitale	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Potenza di trasmissione max.	8 mW	8 mW

- A) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura; vale per un elevato potere riflettente dell'oggetto target (ad es. una parete tinteggiata di bianco), illuminazione di sfondo debole e temperatura di funzionamento 25 °C; andrà inoltre considerato uno scostamento di  $\pm 0,15$  mm/m in base alla distanza.
- B) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura; vale per un elevato potere riflettente dell'oggetto target (ad es. una parete tinteggiata di bianco), illuminazione di sfondo intensa, temperatura di funzionamento 25 °C ed altitudini elevate. Andrà inoltre considerato uno scostamento di  $\pm 0,15$  mm/m in base alla distanza.
- C) In modalità Misurazione continua, la temperatura di funzionamento max. è di +40 °C.
- D) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.
- E) *Bluetooth*® disattivato
- F) Per ulteriori dati tecnici consultare il seguente indirizzo:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) In caso di dispositivi *Bluetooth*® con tecnologia Low Energy, con alcuni modelli e sistemi operativi potrebbe non essere possibile stabilire la connessione. I dispositivi *Bluetooth*® devono supportare il profilo GATT.

Per un'identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie **(11)** riportato sulla targhetta identificativa.

## Introduzione/sostituzione della pila

-  Sostituire sempre contemporaneamente tutte le pile, o tutte le batterie. Utilizzare esclusivamente pile o batterie dello stesso produttore e della stessa capacità.
-  Prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all'illustrazione riportata sul lato interno del vano batterie.
- **Se lo strumento di misura non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le pile o le batterie dallo strumento stesso.** In caso di lunghi periodi di immagazzinaggio, le pile e le batterie possono subire corrosioni e scaricarsi.
-  Non conservare lo strumento di misura in alcun caso senza avere introdotto il coperchio vano pile **(13)** o la batteria al litio **(19)** (accessorio), soprattutto in ambienti polverosi o umidi.

## Batteria al litio (accessorio)

### Inserimento/sostituzione della batteria al litio

- » Introdurre la batteria al litio **(19)** (accessorio).
- » Per prelevare la batteria al litio **(19)**, premere il bloccaggio **(20)** ed estrarre la batteria al litio. (vedi Fig. A, Pagina 5)

### Ricarica della batteria al litio (accessorio)

- ▶ Per la ricarica, utilizzare un alimentatore USB i cui dati tecnici (tensione e corrente di carica) corrispondano a quelli dell'alimentatore consigliato. Attenersi alle istruzioni d'uso dell'alimentatore USB.  
Per l'alimentatore consigliato, consultare i dati tecnici.
- ▶ **Attenersi alla tensione di rete!** La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'alimentatore deve corrispondere alla tensione della sorgente di alimentazione. Gli alimentatori contrassegnati per l'utilizzo a 230 Volt sono utilizzabili anche a 220 Volt.



A causa delle prescrizioni di trasporto internazionali, le batterie al litio vengono consegnate soltanto parzialmente cariche. Per assicurare la piena potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale ricaricarla completamente.



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Utilizzo


### Messa in funzione


- ▶ **Non lasciare incustodito lo strumento di misura quando è acceso e spegnerlo sempre dopo l'uso.** Altre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.
- ▶ **Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall'esposizione diretta ai raggi solari.**
- ▶ **Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni termiche estreme.** Ad esempio, evitare di lasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso di forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di misura raggiunga la normale temperatura prima di metterlo in funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

- **Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misura.** Qualora lo strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro andrà sempre effettuata una verifica della precisione (vedi «Verifica della precisione», Pagina 96).

### Accensione/spegnimento

- » Premere il tasto  per accendere lo strumento di misura ed attivare il laser.

Lo strumento di misura si può accendere anche senza attivare il laser, premendo il tasto .




- » Mantenere premuto il tasto  per spegnere lo strumento di misura.

I valori e le impostazioni dello strumento presenti in memoria verranno conservati.

### Procedura di misurazione


Alla prima accensione, lo strumento di misura si troverà in modalità Misurazione delle lunghezze. Ad ogni successiva accensione, lo strumento di misura si troverà nell'ultima modalità utilizzata.


Per il piano di riferimento della misurazione, sono disponibili tre diverse impostazioni. (vedi «Selezione del piano di riferimento», Pagina 93)

- » Sistemare lo strumento di misura sul punto iniziale desiderato della misurazione (ad es. su una parete).
- » Acceso lo strumento di misura con il tasto , premere brevemente il tasto  per attivare il laser.
- » Premere il tasto  per avviare la misurazione.



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Lo strumento di misura non andrà spostato durante una misurazione (ad eccezione delle funzioni Misurazione continua e Misurazione dell'inclinazione). Lo strumento di misura andrà quindi sistemato, laddove possibile, su una superficie di riscontro o di appoggio fissa.

 La lente di ricezione **(15)** e l'uscita laser **(16)** non dovranno essere coperte durante una misurazione.

## Selezione del piano di riferimento

Per la misurazione è possibile scegliere fra differenti piani di riferimento:



il lato posteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di accostamento su pareti)



il centro della filettatura treppiede **(14)** (ad es. in caso di misurazioni con treppiede)



il lato anteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di misurazioni a partire dallo spigolo di un tavolo)








Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Impostazioni predefinite

Nel menu **Impostazioni base** sono disponibili le seguenti impostazioni base:

- Cambio del piano di riferimento (vedi «Selezione del piano di riferimento», Pagina 93)
- Attivazione/disattivazione dei segnali acustici
- Attivazione/disattivazione della vibrazione
- Impostazione della luminosità display
- Attivazione/disattivazione della modalità Risparmio batteria
- **ft/m** Cambio dell'unità di misura
- Impostazione della lingua
- Calibratura misurazione dell'inclinazione (vedi «Verifica della precisione», Pagina 96)
- **PRO3** Attivazione PRO360
- Richiamo di informazioni sullo strumento
- Impostazione predefinita
- Cancellazione della memoria

» Premere il tasto per aprire il menu **Impostazioni base**.

- » Selezionare l'impostazione desiderata con il tasto , oppure con il tasto .
- » Per confermare una selezione, premere il tasto , oppure il tasto .
- » Per terminare il menu **Impostazioni base**, premere brevemente il tasto .




















Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funzioni di misurazione

### Selezione/modifica delle funzioni di misurazione

Nel menu Funzioni sono disponibili le seguenti funzioni:


-  Misurazione delle lunghezze
-  Misurazione continua
-  Misurazione di superfici
-  Misurazione di volumi
-  Misurazione indiretta di distanze
  -  Misurazione indiretta di altezze
  -  Doppia misurazione indiretta di altezze
  -  Misurazione indiretta di lunghezze
-  Misurazione di superfici di pareti
-  Funzione di tracciamento
-  Misurazione dell'inclinazione/Livella digitale
-  Funzione di memorizzazione

- » Premere il tasto  per aprire il menu **Funzioni**.
- » Selezionare la funzione di misurazione desiderata con il tasto , oppure con il tasto .
- » Per confermare la selezione, premere il tasto , oppure il tasto .



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funzione Guida integrata ?

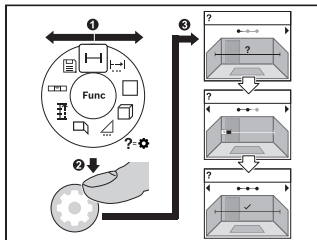

La funzione Guida integrata nello strumento di misura offre animazioni di tutte le funzioni di misurazione/ passaggi di misurazione.

- » Aprire il menu **Funzioni**.
- » Selezionare la funzione desiderata con il tasto ► o con il tasto ◀ e premere il tasto ⚙.

Viene visualizzata l'animazione con la procedura dettagliata per la funzione di

misurazione selezionata.


- » Premere il tasto ► o ◀ per visualizzare il passaggio successivo, oppure quello precedente.

## Interfaccia Bluetooth®

### Attivazione dell'interfaccia Bluetooth® per il trasferimento dati ad un dispositivo mobile


- ✓ Accertarsi che l'interfaccia Bluetooth® del proprio dispositivo mobile sia attiva.

- » Premere il tasto ✱ per richiamare il menu Bluetooth®.
- » Premere nuovamente il tasto ✱ per attivare l'interfaccia Bluetooth®.

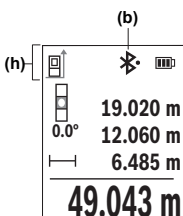

Lo stato della connessione e la connessione attiva (b) verranno visualizzati nella barra di stato (h) dello strumento di misura.

### Disattivazione dell'interfaccia *Bluetooth*®

- » Premere il tasto  per accedere al menu *Bluetooth*® e premere nuovamente il tasto  per disattivare l'interfaccia *Bluetooth*®.

### Verifica della precisione

Verificare con regolarità la precisione della misurazione dell'inclinazione e di distanze.



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Messaggio di errore

Qualora non sia possibile eseguire correttamente una misurazione, sul display verrà visualizzato il messaggio di errore **Error**.

- » Effettuare un nuovo tentativo di misurazione.
- » Se il messaggio di errore ricompare, spegnere lo strumento di misura, riaccenderlo e riavviare la misurazione.



Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorveglia il corretto funzionamento. Qualora venga rilevato un difetto, sul display resterà il solo simbolo qui accanto e lo strumento di misura si spegnerà. In tale caso, lo strumento di misura andrà inviato, tramite il rivenditore, al Servizio Assistenza Clienti Bosch.

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

Conservare e trasportare lo strumento di misura utilizzando esclusivamente l'astuccio di protezione fornito in dotazione.

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in acqua, né in alcun altro liquido.

Pulire eventuali impurità utilizzando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detersivi, né solventi.

Soprattutto alla lente di ricezione **(15)** andrà dedicata la stessa cura che si riserva ad un paio di occhiali o all'obiettivo di una macchina fotografica.

In caso di riparazione, inviare lo strumento di misura all'interno della custodia protettiva **(18)**.



## Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotrattensile.

### Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: [pt.hotlinebosch@it.bosch.com](mailto:pt.hotlinebosch@it.bosch.com)

### Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

## Smaltimento



Strumenti di misura, batterie/pile, accessori e confezioni dovranno essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.



Non gettare gli strumenti di misura, né le batterie o le pile, nei rifiuti domestici.

**Solo per i Paesi UE:**

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli strumenti di misura non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

**Batterie/pile:****Per le batterie al litio:**

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 97).

## Nederlands

### Veiligheidsaanwijzingen



Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht genomen worden om gevaarloos en veilig met het meetgereedschap te werken. Wanneer het meetgereedschap niet volgens de beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt, kunnen de geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen in het

meetgereedschap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstickers op het meetgereedschap nooit onleesbaar. **BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.**

- ▶ Voorzichtig – wanneer andere dan de hier aangegeven bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in een gevaarlijke blootstelling aan straling.
- ▶ Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waarschuwingsplaatje (aangegeven op de weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen).
- ▶ Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in uw taal, plak dan vóór het eerste gebruik de meegeleverde sticker in uw eigen taal hieroverheen.



**Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in de directe of gereflecteerde laserstraal.** Daardoor kunt u personen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

- ▶ **Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen worden.**
- ▶ **Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.**
- ▶ **Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheidsbril.** De laserbril dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laserstraling.
- ▶ **Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of in het verkeer.** De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming en vermindert het waarnemen van kleuren.
- ▶ **Laat het meetgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.
- ▶ **Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toezicht gebruiken.** Zij zouden per ongeluk andere personen of zichzelf kunnen verblinden.
- ▶ **Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar heerst en zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.
- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
- ▶ **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen.** Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
- ▶ **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- ▶ **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
- ▶ **Laad de accu's alleen op met oplaadapparaten die door de fabrikant aangeraden worden.** Door een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat bij gebruik met andere accu's brandgevaar.



Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.



- ▶ Het meetgereedschap is met een radio-interface uitgerust. Lokale gebruiksbeperkingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.

Het woordmerk *Bluetooth*® evenals de beeldtekens (logo's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH gebeurt onder licentie.

- ▶ Voorzichtig! Bij het gebruik van het meetgereedschap met *Bluetooth*® kunnen storingen bij andere apparaten en installaties, vliegtuigen en medische apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten) ontstaan. Eveneens kan schade aan mens en dier in de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden. Gebruik het meetgereedschap met *Bluetooth*® niet in de buurt van medische apparaten, tankstations, chemische installaties, zones met explosiegevaar en in zones waar gebruik wordt gemaakt van explosieven. Gebruik het meetgereedschap met *Bluetooth*® niet in vliegtuigen. Vermijd het gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij het lichaam.

## Veiligheidsaanwijzingen voor voedingsadapter

- ▶ Deze voedingsadapter is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis. Deze voedingsadapter kan door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, of door deze in het veilige gebruik van de voedingsadapter geïnstrueerd werden en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen. Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.



Houd de voedingsadapter uit de buurt van regen of natheid. Het binnendringen van water in een voedingsadapter verhoogt het risico van een elektrische schok.

- ▶ Houd de voedingsadapter schoon. Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- ▶ Controleer de voedingsadapter vóór elk gebruik. Gebruik de voedingsadapter niet, als u beschadigingen vaststelt. Open de voedingsadapter niet zelf en laat deze uitsluitend repareren door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met

**originale vervangingsonderdelen.** Beschadigde voedingsadapters vergroten het risico van een elektrische schok.

## Beschrijving van product en werking

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het meetgereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

### Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstanden, lengtes, hoogtes, afstanden, hellingen en voor het berekenen van oppervlaktes en volumes.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.

De meetresultaten kunnen via *Bluetooth*® naar andere apparaten overgedragen worden.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de weergave van het meetgereedschap in de afbeeldingen.

- (1)  Toets *Bluetooth*®
- (2)  Functietoets
- (3)  Min-toets
- (4) Display
- (5)  Meettoets
- (6)  Plus-toets
- (7)  Toets basisinstellingen
- (8)  Aan-Uit-Terug-toets
- (9) Opname draaglus
- (10) Laser-waarschuwingsplaatje
- (11) Serienummer
- (12) Vergrendeling van het batterijvakdeksel
- (13) Batterijvakdeksel
- (14) 1/4"-statiefschroefdraad

- (15) Ontvangstlens
  - (16) Uitgang laserstraal
  - (17) Draaglus<sup>A)</sup>
  - (18) Opbergtui
  - (19) Li-ion-accupack<sup>A)</sup>
  - (20) Vergrendeling van Li-ion-accupack<sup>A)</sup>
  - (21) USB Type-C®-kabel<sup>A)B)</sup>
  - (22) Afdekking USB-poort<sup>A)</sup>
- A) **Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.**
- B) USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.

#### Aanduidingselementen

- (a) Referentievlak van de meting
- (b) Status *Bluetooth*®
  - ✱ *Bluetooth*® geactiveerd, verbinding niet tot stand gebracht
  - ✱• *Bluetooth*® geactiveerd, verbinding tot stand gebracht
- (c) Batterij-aanduiding
- (d) Meetwaarderegels
- (e) Resultaatregel
- (f) Aanduiding meetfunctie
- (g) Aanduiding hellingshoek
- (h) Statusbalk
- (i) Menu Functies
- (j) Menu Basisinstellingen
- (k) Menu verdere basisinstellingen

## Technische gegevens

Digitale laserafstandsmeter	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Productnummer	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Meetbereik <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Meetbereik (ongunstige omstandigheden) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Meetnauwkeurigheid <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Meetnauwkeurigheid (ongunstige omstandigheden) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Kleinste aanduidingseenheid	0,5 mm	0,5 mm
<b>Algemeen</b>		
Gebruikstemperatuur <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Opslagtemperatuur	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max.	90%	90%
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte	2000 m	2000 m
Vervuilinggraad volgens IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertype	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergentie van laserstraal	< 1,5 mrad (volledige hoek)	< 1,5 mrad (volledige hoek)
Automatische uitschakeling na ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Meetgereedschap (zonder meting) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Batterijen	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Accupack (accessoire)</b>	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Type	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Productnummer	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-laadaansluiting	Type-C®	Type-C®
Aanbevolen USB Type-C®-kabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Digitale laserafstandsmeter	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Nominale spanning	3,7 V ---	3,7 V ---
Capaciteit	1,0 Ah	1,0 Ah
Aantal accucellen	1	1
Toegeestaan oplaadtemperatuurbereik	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Voedingsadapter</b>		
Uitgangsspanning	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. uitgangsstroom	500 mA	500 mA
Aanbevolen voedingsadapter <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Gegevensoverdracht</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Gebruiksfrequentiebereik	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz






Digitale laserafstandsmeter	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Max. zendvermogen	8 mW	8 mW

- A) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, geldt voor een hoog reflectievermogen van het doel (bijv. een wit geverfde muur), zwakke achtergrondverlichting en een gebruikstemperatuur van 25 °C; daarnaast moet rekening worden gehouden met een van de afstand afhankelijke afwijking van  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, geldt voor een hoog reflectievermogen van het doel (bijv. een wit geverfde muur), sterke achtergrondverlichting en een gebruikstemperatuur van 25 °C en grote hoogtes. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een van de afstand afhankelijke afwijking van  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) In de functie permanente meting bedraagt de max. gebruikstemperatuur +40 °C.
- D) Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wordt verwacht door bedauwing.
- E) Bluetooth® gedeactiveerd
- F) Meer technische gegevens vindt u op: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bij Bluetooth® Low-Energy-toestellen kan afhankelijk van model en besturingssysteem het opbouwen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth® toestellen moeten het GATT-profiel ondersteunen.

Het serienummer (11) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereedschap.

## Batterij plaatsen/verwisselen

-  Verwissel altijd alle batterijen of accu's tegelijkertijd. Gebruik alleen batterijen of accu's van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.
-  Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding op de binnenkant van het batterijvak.
- **Haal de batterijen of accu's uit het meetgereedschap, wanneer u dit langere tijd niet gebruikt.** Als de batterijen of accu's lang worden bewaard, kunnen deze gaan corroderen en zichzelf ontladen.
-  Bewaar het meetgereedschap nooit zonder aangebracht batterijvakdeksel (13) of Li-Ion-accupack (19) (accessoire), vooral in een stoffige of vochtige omgeving is dit belangrijk.

## Li-ion-accupack (accessoire)


### Li-ion-accupack (accessoire) plaatsen/vervangen

- » Plaats het Li-Ion-accupack (19) (accessoire).

» Voor het verwijderen van het Li-Ion-accupack **(19)** (accessoire) duwt u op de vergrendeling **(20)** en verwijdert u het Li-Ion-accupack. (zie Afb. A, Pagina 5)

## Li-Ion-accupack (accessoire) opladen

- Gebruik voor het opladen een USB-voedingsadapter waarvan de technische gegevens (spanning en laadstroom) overeenkomen met die van de aanbevolen voedingsadapter. Lees hiervoor goed de gebruiksaanwijzing van de USB-voedingsadapter. Aanbevolen voedingsadapter: zie technische gegevens.
- **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de voedingsadapter. Met 230 V aangeduide voedingsadapters kunnen ook met 220 V worden gebruikt.

 Lithium-Ion-accu's worden vanwege internationale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u vóór het eerste gebruik de accu volledig op.



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Gebruik

### Ingebruikname

- **Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het meetgereedschap na gebruik uit.** Andere personen kunnen door de laserstraal verblind worden.
- **Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.**
- **Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen.** Laat het bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelingen eerst op temperatuur komen, voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig beïnvloed worden.
- **Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetgereedschap.** Na sterke invloeden van buitenaf op het meetgereedschap moet u vóór het verder werken altijd een nauwkeurigheidscntrole (zie „Nauwkeurigheidscntrole“, Pagina 111) uitvoeren.

## In-/uitschakelen

» Druk op de toets  om het meetgereedschap en de laser in te schakelen.

U kunt het meetgereedschap ook zonder de laser inschakelen door op de toets  te drukken.

» Houd de toets  ingedrukt om het meetgereedschap uit te schakelen.



De in het geheugen aanwezige waarden en toestelinstellingen blijven behouden.

## Meetprocedure

Na de eerste keer inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de functie lengtemeting. Telkens na het verder inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de laatst gebruikte meetfunctie.

Voor het referentievlak van de meting zijn drie instellingen beschikbaar. (zie „Referentievlak kiezen“, Pagina 107)


» Plaats het meetgereedschap op het gewenste startpunt van de meting (bijv. muur).


» Wanneer u het meetgereedschap met de toets  heeft ingeschakeld, dan drukt u kort op de toets  om de laser in te schakelen.

» Druk op de toets  om de meting te activeren.



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet bewogen worden (met uitzondering van de functies continumeting en hellingmeting). Leg daarom het meetgereedschap indien mogelijk tegen een vast aanslag- of oplegvlak.

 De ontvangstlens (15) en de uitgang van de laserstraal (16) mogen bij een meting niet afgedekt zijn.

## Referentievlak kiezen

Voor de meting kunt u uit verschillende referentievlakken kiezen:



de achterkant van het meetgereedschap (bijv. als het tegen een muur wordt gelegd)



het midden van de statiefschroefdraad **(14)** (bijv. voor metingen met statief)













de voorkant van het meetgereedschap (bijv. bij het meten vanaf de rand van een tafel)



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Basisinstellingen


In het menu **Basisinstellingen** vindt u de volgende basisinstellingen:

-  Referentievlak wisselen (zie „Referentievlak kiezen“, Pagina 107)
-  Geluidssignalen in-/uitschakelen
-  Trilling in-/uitschakelen
-  Displayhelderheid instellen
-  Batterijspaarstand in-/uitschakelen
- **ft/m** Maateenheid wisselen
-  Taal instellen
-  Kalibratie hellingmeting (zie „Nauwkeurigheidscntrole“, Pagina 111)
- PRO PRO360 activeren
-  Toestelinformatie opvragen
-  Fabrieksinstelling
-  Geheugen wissen

» Druk op de toets  om het menu **Basisinstellingen** te openen.

» Kies de gewenste instelling met de toets  of de toets .

» Om een keuze te bevestigen, drukt u op de toets  of de toets .

» Om het menu **Basisinstellingen** te verlaten, drukt u kort op de toets .















Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meetfuncties

### Meetfuncties kiezen/wijzigen

In het functiemenu vindt u de volgende functies:

-  Lengtemeting
-  Continuïteitmeting
-  Oppervlaktmeting
-  Volumemeting
-  Indirecte afstandsmeting
  -  Indirecte hoogtemeting
  -  Dubbele indirecte hoogtemeting
  -  Indirecte lengtemeting
-  Muuroppervlaktmeting
-  Uitzetfunctie
-  Hellingmeting/digitale waterpas
-  Geheugenfunctie

» Druk op de toets  om het menu **Funcities** te openen.


» Kies de gewenste meetfunctie met de toets  of toets .

» Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets  of de toets .



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Geïntegreerde helpfunctie ?

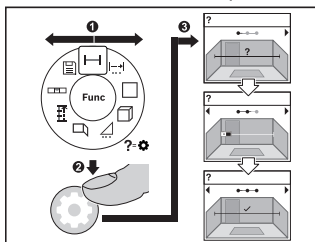

De in het meetgereedschap geïntegreerde helpfunctie biedt animaties bij alle meet-functies/meeetprocessen.

- » Open het menu **Functies**.
- » Kies de gewenste functie met de toets of met de toets en druk op de toets .

De animatie met de gedetailleerde procedure bij de geselecteerde meetfunctie

wordt weergegeven.

- » Druk op de toets of om de volgende of de vorige stap weer te geven.


## Bluetooth®-interface

### Activering van de Bluetooth®-interface voor de gegevensoverdracht naar een mobiel eindapparaat

- ✓ Zorg ervoor dat de interface *Bluetooth®* op uw mobiele eindapparaat geactiveerd is.

- » Druk op de toets om het menu *Bluetooth®* te openen.
- » Druk opnieuw op de toets om de interface *Bluetooth®* te activeren.

De verbindingstatus evenals de actieve verbinding **(b)** verschijnt in de statusbalk **(h)** van het meetgereedschap.

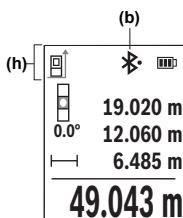

## Deactivering van de *Bluetooth*®-interface

- » Druk op de toets  om het menu *Bluetooth*® te openen en druk opnieuw op de toets  om de interface *Bluetooth*® te deactiveren.

## Nauwkeurigheidscntrole

Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de hellingmeting en van de afstandmeting.



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Foutmelding

Wanneer een meting niet correct kan worden uitgevoerd, verschijnt de foutmelding **Error** op het display.

- » Probeer de meting opnieuw uit te voeren.
- » Als de foutmelding opnieuw verschijnt, schakel het meetgereedschap uit en weer in en start de meting opnieuw.



Het meetgereedschap bewaakt de correcte werking bij elke meting. Als een defect wordt vastgesteld, verschijnt op het display alleen nog het hiernaast afgebeelde symbool en het meetgereedschap wordt uitgeschakeld. In dit geval laat u het meetgereedschap via uw dealer naar de Bosch klantenservice opsturen.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het meegeleverde opbergetui.

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

Houd vooral de ontvangstlens **(15)** met dezelfde zorgvuldigheid schoon als waarmee een bril of lens van een fototoestel moet worden behandeld.

Stuur het meetgereedschap voor reparatie in het opbergetui **(18)** op.

## Klantenservice en gebruikadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: **www.bosch-pt.com**

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

### Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

### Meer serviceadressen vindt u onder:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Vervoer

Op de meegeleverde Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

## Afvalverwijdering



Meetgereedschappen, accu's/batterijen, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.



Gooi meetgereedschappen en accu's/batterijen niet bij het huisvuil!



**Aleen voor landen van de EU:**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare meetgereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

**Accu's/batterijen:****Li-Ion:**

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 112).

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser



Samtlige anvisninger skal læses og overholdes for at kunne arbejde sikkert og uden risiko med måleværktøjet. Hvis måleværktøjet ikke anvendes i overensstemmelse med de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i måleværktøjet blive forringet. Sørg for, at advarselsskilte aldrig gøres ukendelige på måleværktøjet. GEM ANVISNINGERNE, OG SØRG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MÅLEVÆRKTØJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

blive forringet. Sørg for, at advarselsskilte aldrig gøres ukendelige på måleværktøjet. GEM ANVISNINGERNE, OG SØRG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MÅLEVÆRKTØJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

- ▶ Forsigtig – hvis andre end de her angivne betjenings- eller justeringsanordninger benyttes, eller andre fremgangsmåder udføres, kan der opstå en farlig strålingseksposition.
- ▶ Måleværktøjet udleveres med et laser-advarselsskilt (på billedet af måleværktøjet kendetegnet på grafiksiden).
- ▶ Er teksten på laser-advarselsskiltet ikke på dit modersmål, klæbes den medleverede etiket på dit sprog oven på den eksisterende tekst, før værktøjet tages i brug første gang.



**Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr, og kig aldrig ind i den direkte eller reflekterede laserstråle.** Det kan blænde personer, forårsage ulykker eller beskadige øjnene.

- ▶ Hvis du får laserstrålen i øjnene, skal du lukke dem med det samme og straks bevæge hovedet ud af stråleområdet.
- ▶ Foretag aldrig ændringer af laseranordningen.
- ▶ Brug ikke laserbrillerne (tilbehør) som beskyttelsesbriller. Med laserbrillerne kan man lettere få øje på laserstrålen, men de beskytter ikke mod laserstråling.
- ▶ Brug ikke laserbrillerne (tilbehør) som solbriller eller i trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) stråler og reducerer ens evne til at registrere og iagttage farver.
- ▶ Sørg for, at reparationer på måleværktøjet kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med måleværktøjet.
- ▶ Lad ikke børn benytte laser-måleværktøjet uden opsyn. De kan utilsigtet blænde personer eller sig selv.
- ▶ Brug ikke måleværktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. I måleværktøj kan der dannes gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- ▶ Åbn ikke akkuen. Fare for kortslutning.
- ▶ Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Akkuen kan antændes eller eksplodere. Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- ▶ Hvis akkuen anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe brændbar væske ud af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. Søg læge, hvis du får væsken i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- ▶ Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- ▶ Ikke-benyttede akkuer må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontaktterne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.

- **Brug kun akkuen i producentens produkter.** Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.
- **Oplad kun akkuerne med ladere, der er anbefalet af fabrikanten.** En lader, der er egnet til en bestemt type akkuer, må ikke benyttes med andre akkuer – brandfare.



**Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fugtighed).** Der er risiko for eksplosion og kortslutning.



- **Måleværktøjet er udstyret med et trådløst interface.** Der kan være lokale driftsbegrænsninger i f.eks. fly eller på sygehuse.

Mærket *Bluetooth®* og symbolerne (logoerne) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse mærker/symboler, som Robert Bosch Power Tools GmbH foretager, sker per licens.

- **Forsigtig!** Ved anvendelse af måleværktøjet med *Bluetooth®* kan der opstå fejl i andre enheder og anlæg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, høreapparater). Samtidig kan det ikke fuldstændig udelukkes, at der kan ske skade på mennesker og dyr i nærheden. Brug ikke måleværktøjet med *Bluetooth®* i nærheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemiske anlæg, områder med eksplosionsfare og i sprængningsområder. Brug ikke måleværktøjet med *Bluetooth®* i fly. Undgå at bruge værktøjet i umiddelbar nærhed af kroppen i længere tid ad gangen.

## Sikkerhedsforskrifter for stikdel

- Denne stiknetdel er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Stiknetdelen må kun bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale tilstand eller manglende erfaring og kendskab, hvis det sker under opsyn, eller de modtager anvisninger på sikker omgang med stiknetdelen og således forstår de farer, der er forbundet hermed. I modsat fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.



**Stiknetdelen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i en stiknetdel øger risikoen for elektrisk stød.

- **Hold stiknetdelen ren.** Ved tilsmudsning er der fare for elektrisk stød.
- **Kontrollér altid stiknetdelen før brug.** Brug ikke stiknetdelen, hvis den er beskadiget. Åbn aldrig stiknetdelen på egen hånd, og sørg for, at reparationer kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadede stiknetdele øger risikoen for elektrisk stød.

## Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Klap venligst foldesiden med illustration af måleværktøjet ud, og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

### Beregnet anvendelse

Måleværktøjet er beregnet til måling af distancer, længder, højder, afstande og hældninger samt til beregning af arealer og volumener.

Måleværktøjet kan bruges både indendørs og udendørs.

Måleresultaterne kan overføres til andre maskiner via *Bluetooth®*.

### Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af måleværktøjet på figurerne.

- (1)  Knappen *Bluetooth®*
- (2)  Funktionsknap
- (3)  Minusknap
- (4) Display
- (5)  Måleknap
- (6)  Plusknapp
- (7)  Knappen Grundindstillinger
- (8)  Tænd/sluk-/tilbage-knap
- (9) Holder bærerem
- (10) Laser-advarselsskilt
- (11) Serienummer
- (12) Låsning af batteridæksel
- (13) Batteridæksel
- (14) 1/4"-stativgevind
- (15) Modtagelinse
- (16) Udgang laserstråling

- (17) Bærerem<sup>A)</sup>
- (18) Beskyttelsestaske
- (19) Lithium-ion-akku<sup>A)</sup>
- (20) Låsning af lithium-ion-akku<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C®-kabel<sup>A)B)</sup>
- (22) Afdækning USB-bøsning<sup>A)</sup>

A) **Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.**

B) USB Type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

### Visningselementer

- (a) Referenceniveau for måling
- (b) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiveret, forbindelse ikke oprettet
  - ✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiveret, forbindelse oprettet
- (c) Batteriindikator
- (d) Måleværdilinjier
- (e) Resultatlinje
- (f) Visning af målefunktion
- (g) Visningen Hældningsvinkel
- (h) Statusbjælke
- (i) Menuen Funktioner
- (j) Menuen Grundindstillinger
- (k) Menuen Andre grundindstillinger

### Tekniske data

Digital laserafstandsmåler	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Varenummer	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Måleområde <sup>A)</sup>	0,05-50 m	0,05-50 m

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Digital laserafstandsmåler	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Måleområde (ugunstige betingelser) <sup>B)</sup>	0,05-20 m	0,05-20 m
Målenøjagtighed <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Målenøjagtighed (ugunstige betingelser) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Mindste visningsenhed	0,5 mm	0,5 mm
<b>Generelt</b>		
Driftstemperatur <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Relativ luftfugtighed maks.	90 %	90 %
Maks. anvendeshøjde over referencehøjde	2000 m	2000 m
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertype	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laserstrå lens divergens	< 1,5 mrad (360°-vinkel)	< 1,5 mrad (360°-vinkel)
Automatisk frakobling efter ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Måleværktøj (uden måling) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Batterier	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akku (tilbehør)</b>	<b>Lithium-ion</b>	<b>Lithium-ion</b>
Type	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Varenummer	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-ladetilslutning	Type-C®	Type-C®
Anbefalet USB Type-C®-kabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nominel spænding	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacitet	1,0 Ah	1,0 Ah
Antal akkuceller	1	1
Tilladt ladetemperaturområde	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C

Digital laserafstandsmåler	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
----------------------------	--------------	-------------

**Stikstrømforsyning**

Udgangsspænding	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. udgangsstrøm	500 mA	500 mA
Anbefalet stikstrømforsyning <sup>(1)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Dataoverførsel**

Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(1)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(1)</sup>
Driftsfrekvensområde	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Maks. sendeeffekt	8 mW	8 mW


- A) Ved måling fra forkanten af måleværktøjet, gælder for høj refleksionsevne fra målet (f.eks. en hvidmalet væg), svag baggrundsbelysning og en driftstemperatur på 25 °C; der skal desuden påregnes en afstandsafhængig afvigelse på  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Ved måling fra forkanten af måleværktøjet, gælder for høj refleksionsevne fra målet (f.eks. en hvidmalet væg), kraftig baggrundsbelysning, en driftstemperatur på 25 °C og store højder. Der skal desuden påregnes en afstandsafhængig afvigelse på  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) I funktionen konstant måling er den maks. driftstemperatur +40 °C.
- D) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.
- E) Bluetooth® deaktiveret
- F) Du kan finde flere tekniske data under: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Ved Bluetooth® Low-Energy-udstyr kan der muligvis ikke oprettes forbindelse, afhængigt af model og operativsystem. Bluetooth® udstyr skal understøtte GATT-profilen.

Serienummeret (11) på typeskiltet bruges til entydig identifikation af måleværktøjet.

**Isætning/udskiftning af batteri**

- i Udskift altid alle batterier eller akkuer samtidigt. Brug kun batterier eller akkuer fra en og samme producent og med samme kapacitet.
- i Sørg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist på undersiden af batterirummet.

- **Tag batterierne eller akkuerne ud af måleværktøjet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.** Batterier og akkuer kan korrodere og selvaflade ved længere tids opbevaring.

 Opbevar aldrig måleværktøjet uden isat batteridæksel **(13)** eller lithium-ion-akku **(19)** (tilbehør), især i støvede eller fugtige omgivelser.


## Lithium-ion-akku (tilbehør)

### Isætning/udskiftning af li-ion-akku (tilbehør)

- » Isæt lithium-ion-akkuen **(19)** (tilbehør).
- » Når du vil tage lithium-ion-akkuen **(19)** (tilbehør) ud, skal du trykke på låsen **(20)** og tage lithium-ion-akkuen ud. (se Fig. A, Side 5)

### Opladning af lithium-ion-akku (tilbehør)

- Udfør opladningen med en USB-strømforsyning, hvis tekniske data (spænding og lade-strøm) svarer til den anbefalede strømforsyning. Følg betjeningsvejledningen til USB-strømforsyningen.  
Anbefalet strømforsyning: Se tekniske data.
- **Kontroller netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på stikstrømforsynings typeskilt. Stikstrømforsyninger til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

 Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet på grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i opladeren før første ibrugtagning.



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Brug




### Ibrugtagning

- **Lad ikke det tændte måleværktøj være uden opsyn, og sluk måleværktøjet efter brug.** Andre personer kan blive blændet af laserstrålen.
- **Beskyt måleværktøjet mod fugt og direkte sollys.**



- **Udsæt ikke måleværktøjet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.** Lad det f.eks. ikke ligge i længere tid i bilen. Ved større temperatursvingninger skal måleværktøjets temperatur tilpasse sig, før det tages i brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan måleværktøjets præcision påvirkes.
- **Undgå, at måleværktøjet udsættes for kraftige stød eller tabs.** Hvis måleværktøjet har været udsat for kraftige ydre påvirkninger, bør du altid foretage en nøjagtighedskontrol (se "Nøjagtighedskontrol", Side 125), før du fortsætter arbejdet.



### Tænd/sluk

- » Tryk på knappen  for at tænde måleværktøj og laser.
- Du kan også tænde måleværktøjet uden laser ved at trykke på knappen .
- » Hold knappen  inde for at slukke måleværktøjet.
- De værdier og indstillinger, der findes i hukommelsen, bevares.

### Måleprocedure



Når måleværktøjet tændes første gang, befinder det sig i funktionen Længdemåling. Hver gang måleværktøjet efterfølgende tændes, befinder det sig i den senest anvendte målefunktion.

Til målingens referenceniveau findes der tre indstillinger. (se "Vælg referenceniveau", Side 122)

- » Anbring måleværktøjet på det ønskede startpunkt for målingen (f.eks. en væg).
- » Når du har tændt måleværktøjet med knappen , skal du trykke kort på knappen  for at tænde laseren.
- » Tryk på knappen  for at foretage målingen.



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Måleværktøjet må ikke bevæges, mens der måles (med undtagelse af funktionerne Konstant måling og Hældningsmåling). Anbring derfor helst måleværktøjet op ad en fast anslags- eller underlagsflade.
-  Modtagelinsen (15) og laserstrålingens udgang (16) må ikke være tildækket ved måling.

## Vælg referenceniveau

Til målingen kan du vælge mellem tre forskellige referenceniveauer:



Bagkanten af måleværktøjet (f.eks. ved anbringelse mod vægge)



Midten af stativgevindet (**14**) (f.eks. til målinger med stativ)












Forkanten af måleværktøjet (f.eks. ved måling fra en bordkant)



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Menuen Grundindstillinger

I menuen **Grundindstillinger** finder du følgende grundindstillinger:

-  Skift af referenceniveau (se "Vælg referenceniveau", Side 122)
-  Tænd/sluk lydsignaler
-  Vibration til/fra
-  Indstilling af displayets lysstyrke
-  Batterisparetilstand til/fra
- **ft/m** Skift af måleenhed
-  Indstilling af sprog
-  Kalibrering af hældningsmåling (se "Nøjagtighedskontrol", Side 125)
- **PRO**) Aktivering af PRO360
- **i** Åbn enhedsoplysninger
-  Fabriksindstilling
-  Sletning af hukommelse

» Tryk på knappen  for at åbne menuen **Grundindstillinger**.

» Vælg den ønskede indstilling med knappen  eller knappen .

» For at bekræfte et valg skal du trykke på knappen  eller knappen .

» Du forlader menuen **Grundindstillinger** ved at trykke kort på knappen .















Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Målefunktioner

### Vælg/tilpas målefunktioner

I funktionsmenuen finder du følgende funktioner:

-  Længdemåling
-  Konstant måling
-  Arealmåling
-  Volumenmåling
-  Indirekte afstandsmåling
  -  Indirekte højdemåling
  -  Dobbelt indirekte højdemåling
  -  Indirekte længdemåling
-  Måling af vægflade
-  Markeringsfunktion
-  Hældningsmåling/digitalt vaterpas
-  Hukommelsesfunktion

» Tryk på knappen  for at åbne menuen **Funktioner**.


» Vælg den ønskede målefunktion med knappen  eller knappen .

» For at bekræfte valget skal du trykke på knappen  eller knappen .



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integreret hjælpefunktion ?

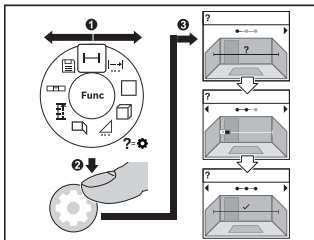

Hjælpefunktionen, der er integreret i måleværktøjet, giver animationer til de enkelte målefunktioner/målinger.

- » Åbn menuen **Funktioner**.
- » Vælg den ønskede funktion med knappen ► eller med knappen ◀ og tryk på knappen ⚙.

Animationen viser den detaljerede fremgangsmåde for den valgte målefunktion.


» Tryk på knappen ► eller ◀ for at få vist det næste eller det foregående trin.

## Bluetooth®-interface

### Aktivering af Bluetooth®-interface for dataoverførsel til en mobil enhed

✓ Sørg for, at Bluetooth®-interfacet på din mobile enhed er aktiveret.

- » Tryk på knappen ⚡ for at åbne menuen Bluetooth®.
- » Tryk på knappen ⚡ igen for at aktivere Bluetooth®-interfacet.

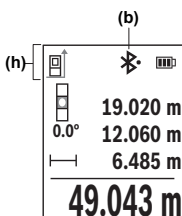

Forbindelsesstatus og den aktive forbindelse (b) vises i måleværktøjets statuslinje (h).

### Deaktivering af Bluetooth®-interface

- » Tryk på knappen ⚡ for at åbne menuen Bluetooth®, og tryk igen på knappen ⚡ for at deaktivere Bluetooth®-interfacet.

## Nøjagtighedskontrol

Kontrollér hældningsmålingens nøjagtighed og afstandsmålingen regelmæssigt.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
 [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Fejlmelding

Hvis en måling ikke kan udføres korrekt, vises fejlmeddelelsen **Error** på displayet.

» Forsøg at gennemføre måleprocessen igen.

» Hvis fejlmeddelelsen vises på ny, skal du slukke måleværktøjet, tænde det og starte målingen igen.



Måleværktøjet overvåger den korrekte funktion ved hver måling. Hvis en defekt konstateres, viser displayet kun symbolet ved siden af, og måleværktøjet slukkes. I dette tilfælde skal du indlevere måleværktøjet til Bosch-kundeservice via forhandleren.

## Vedligeholdelse og service

### Vedligeholdelse og rengøring

Opbevar og transporter kun måleværktøjet i den medfølgende beskyttelsestaske.

Hold altid måleværktøjet rent.

Dyp ikke måleværktøjet i vand eller andre væsker.

Tør snavs af med en fugtig, blød klud. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmiddel.

Plej især modtagelinsen (**15**) med samme omhu, som et par briller eller et fotoapparats linse skal behandles med.

Indsend måleværktøjet i beskyttelsestasken (**18**) ved behov for reparation.

### Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

**Dansk**

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparationsordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

**Du finder adresser til andre værksteder på:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transport**

De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkøb åbne kontakter, og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

**Bortskaffelse**

Måleværktøjer, akkuer/batterier, tilbehør og emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt, så de kan genvindes.



Smid ikke måleværktøjer og akkuer/batterier ud sammen med husholdningsaffaldet!

**Gælder kun i EU-lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret måleværktøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

**Akkuer/batterier:****Li-ion:**

Læs og overhold henvisningerne i afsnittet om transport (se "Transport", Side 126).

## Svensk

### Säkerhetsanvisningar



Samtliga anvisningar ska läsas och följas för att arbetet med mätverktyget ska bli riskfritt och säkert. Om mätverktyget inte används i enlighet med de föreliggande instruktionerna, kan de inbyggda skyddsmekanismerna i mätverktyget påverkas. Håll varselskyltarna på

mätverktyget tydligt läsbara. **FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR SÄKERT OCH LÅT DEM FÖLJA MED MÄTVERKTYGET.**

- ▶ Var försiktig. Om andra än de här angivna hanterings- eller justeringsanordningarna eller metoder används kan det leda till farliga strålningsexponeringar.
- ▶ Mätinstrumentet levereras med en laser-varningsskylt (markerad på bilden av mätinstrumentet på grafiksidan).
- ▶ Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över laser-varningsskylten om den avviker från språket i ditt land.



**Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller själv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstrålen.** Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada ögat.

- ▶ **Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.**
- ▶ **Gör inga ändringar på laseranordningen.**
- ▶ **Använd inte laserglasögonen (tillbehör) som skyddsglasögon.** Laserglasögonen används för att kunna se laserstrålen bättre. Den skyddar dock inte mot laserstrålningen.
- ▶ **Använd inte laserglasögonen (tillbehör) som solglasögon eller i trafiken.** Laserglasögonen skyddar inte fullständigt mot UV-strålning och reducerar förmågan att uppfatta färg.
- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mätverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att mätverktygets säkerhet bibehålls.
- ▶ **Låt inte barn använda laser-mätverktyget utan uppsikt.** De kan oavsiktligt blända sig själva eller andra personer.

- ▶ **Använd inte mätverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.** I mätverktyget alstras gnistor, som kan antända dammet eller gaserna.
- ▶ **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- ▶ **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera.** Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
- ▶ **Om batteriet används på fel sätt, eller är skadat, finns det risk för att brännbar vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare.** Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
- ▶ **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
- ▶ **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från det ej använda batteriet för att undvika en bygling av kontaktarna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- ▶ **Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.** Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
- ▶ **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.



**Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt.** Explosions- och kortslutningsrisk.



- ▶ **Mätverktyget är utrustat med en funktionsport. Lokala driftsbegränsningar, t.ex. i flygplan eller sjukhus, ska beaktas.**

Varumärket *Bluetooth®* och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla användning av detta varumärke/logotyp från Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

- ▶ **Var försiktig! När mätinstrumentet används med *Bluetooth®* kan störningar förekomma hos andra apparater, flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker, hörapparater). Skador på människor och djur i omedelbar närhet kan inte heller uteslutas. Använd inte mätinstrumentet med *Bluetooth®* i närheten av medicinska apparater, bensinstationer, kemiska anläggningar, områden med explosionsrisk eller i sprängningsområden. Använd inte mätinstrumentet med**



*Bluetooth® i flygplan. Undvik drift i direkt närhet till kroppen under en längre period.*

## Säkerhetsanvisningar för strömkontakt

- Denna kontakt är inte avsedd att användas av barn och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskaper. Detta plagg får användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller som instruerar dem i en säker hantering av kontakten och gör att de förstår de därmed förbundna riskerna. I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.



**Skydda kontakten mot regn och väta.** Tränger vatten in i kontakten ökar risken för elstöt.

- **Håll kontakten ren.** Vid smuts ökar risken för elektrisk stöt.
- **Kontrollera kontakten innan varje användning. Använd inte kontakten om du märker någon skada. Öppna inte kontakten på egen hand utan låt endast specialister, som använder sig av originalreservdelar reparera den.** Skadade kontakter ökar risken för elstöt.

## Produkt- och prestandabeskrivning

Fäll upp sidan med illustration av mätinstrumentet och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

### Ändamålsenlig användning

mätinstrumentet är avsett för att mäta sträckor, längder, höjder, avstånd samt beräkna ytor och volymer.







Mätinstrumentet kan användas både inomhus och utomhus.

Mätresultaten kan överföras till andra enheter via *Bluetooth®*.

### Avbildade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till visningen av mätinstrumentet på bilderna.

- (1)  Knapp *Bluetooth®*

- (2)  Funktionsknapp
  - (3)  Minusknapp
  - (4) Display
  - (5)  Mätknapp
  - (6)  Plusknapp
  - (7)  Knapp grundinställningar
  - (8)  På-/av-/tillbaka-knapp
  - (9) Fäste för bärrem
  - (10) Laservarningsskylt
  - (11) Serienummer
  - (12) Spärr av batterifackets lock
  - (13) Batterifackets lock
  - (14) 1/4"-stativänga
  - (15) Mottagningslins
  - (16) Utgång laserstrålning
  - (17) Bärrem<sup>A)</sup>
  - (18) Skyddsficka
  - (19) Litiumjonbatteri<sup>A)</sup>
  - (20) Spärr för litiumjonbatteriet<sup>A)</sup>
  - (21) USB Type-C®-kabel<sup>A)B)</sup>
  - (22) Skydd USB-uttag<sup>A)</sup>
- A) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.
- B) USB Type-C® och USB-C® är varumärken tillhörande USB Implementers Forum.
- Indikeringar**
- (a) Mätningens referensnivå
  - (b) Status Bluetooth®

- ✱ Bluetooth® aktiverat, anslutning ej upprättad
- ✱• Bluetooth® aktiverat, anslutning upprättad
- (c) Indikering batteristatus
- (d) Mätvärdesrader
- (e) Resultatrad
- (f) Indikering mätfunktion
- (g) Indikering lutningsvinkel
- (h) Statusrad
- (i) Meny Funktioner
- (j) Meny Grundinställningar
- (k) Meny Ytterligare grundinställningar

## Tekniska data

Digital laseravståndsmätare	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Artikelnummer	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Mätområde <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Mätområde (ogynnsamma förutsättningar) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Mätprecision <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mätprecision (ogynnsamma förutsättningar) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Minsta indikeringsenhet	0,5 mm	0,5 mm
<b>Allmänt</b>		
Drifttemperatur <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Förvaringstemperatur	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max.	90%	90%
Max. användningshöjd över referenshöjd	2000 m	2000 m
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>

Bosch Power Tools




1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Digital laseravståndsmätare	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Laserklass	2	2
Lasertyp	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laserstrålens divergens	< 1,5 mrad (helvinkel)	< 1,5 mrad (helvinkel)
Avstängningsautomatik efter ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Mätinstrument (utan mätning) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Batterier	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Batteri (tillbehör)</b>	<b>Li-jon</b>	<b>Li-jon</b>
Typ	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Artikelnummer	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-uttag	Type-C®	Type-C®
Rekommenderad USB Type-C®-kabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Märkspänning	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacitet	1,0 Ah	1,0 Ah
Antal battericeller	1	1
Tillåtet laddningstemperaturområde	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Adapter</b>		
Utgångsspänning	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. utgångsström	500 mA	500 mA
Rekommenderad adapter <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Dataöverföring</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>

Digital laseravståndsmätare	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Driftsfrekvensområde	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max. sändningseffekt	8 mW	8 mW

- A) Vid mätning från mätinstrumentets framkant gäller vid mål med hög reflexionsförmåga (t.ex. en vitmålad vägg) att bakgrundsbelysningen ska vara svag och en drifttemperatur på 25 °C, dessutom ska en avståndsberoende avvikelse på  $\pm 0,05$  mm/m beräknas.
- B) Vid mätning från mätinstrumentets framkant gäller vid mål med hög reflexionsförmåga (t.ex. en vitmålad vägg) att bakgrundsbelysningen ska vara stark, en drifttemperatur på 25 °C ska föreligga och att läget ska vara högt. Räkna dessutom med en avståndsberoende avvikelse på  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) I funktionen permanentmätning ligger max. drifttemperatur på +40 °C.
- D) Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.
- E) *Bluetooth®* avaktiverat
- F) Ytterligare teknisk information hittar du på: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Vid *Bluetooth®* lågenergienheter är kanske ingen anslutning möjlig beroende på modell och operativsystem. *Bluetooth®* apparater ska ha stöd för GATT-profilen.
- För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret **(11)** på typskylten.

## Isättning och byte av batterier

-  Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd bara batterier med samma kapacitet och från samma tillverkare.
  -  Se till att polerna hamnar rätt enligt bilden på insidan av batterifacket.
- **Ta ut batterierna ur mätinstrumentet om du inte ska använda det under en längre period.** Vid en längre tids förvaring kan batterierna korrodera och ladda ur sig av sig självt.
-  Förvara aldrig mätinstrumentet utan batterifackets lock **(13)** eller litiumjonbatteri **(19)** (tillbehör), i synnerhet inte i dammig eller fuktig omgivning.


## Litiumjonbatteri (tillbehör)

### Sätta i/byta litiumjonbatteri (tillbehör)

- » Sätt i litiumjonbatteriet **(19)** (tillbehör).
- » För att ta ut litiumjonbatteriet **(19)** (tillbehör), tryck på spärren **(20)** och ta ut litiumjonbatteriet. (se Bild A, Sidan 5)

## Ladda litiumjonbatteriet (tillbehör)

- Använd en USB-strömadapter vars tekniska data (spänning och laddström) motsvarar rekommenderad strömadapter. Beakta USB-strömadapters bruksanvisning. Rekommenderad strömadapter: se tekniska data.
- **Kontrollera nätspänningen!** Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på kontaktens typskylt. Kontakter för 230 V kan även användas med 220 V.

 Litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt internationella transportföreskrifter. För full effekt ska batteriet laddas upp i laddaren innan första användning.






För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Drift

### Driftstart

- **Lämna inte det påslagna mätverktyget utan uppsikt och stäng av mätverktyget efter användningen.** Andra personer kan bländas av laserstrålen.
- **Skydda mätinstrumentet mot fukt och direkt solljus.**
- **Utsätt inte mätinstrumentet för extrema temperaturer eller stora temperatursvängningar.** Låt det inte ligga exempelvis i bilen under en längre period. Låt mätinstrumentet bli tempererat igen efter stora temperatursvängningar innan du använder det. Vid extrema temperaturer eller temperatursvängningar kan mätinstrumentets precision påverkas.
- **Undvik kraftiga stötar eller fall hos mätinstrumentet.** Efter kraftig yttre påverkan på mätinstrumentet, utför alltid ett precisionstest (se „Precisionstest“, Sidan 138).

### Slå på och stänga av

- » Tryck på knappen  för att slå på mätinstrumentet och lasern.  
Du kan också slå på mätinstrumentet utan att slå på lasern genom att trycka på knappen .
- » Håll knappen  intryckt för att stänga av mätinstrumentet.  
Värdena i minnet och apparatinställningarna sparas.



## Mätprocedur

Efter första påslagningen befinner sig mätinstrumentet i funktionen längdmätning.

Därefter befinner sig mätinstrumentet i senast använda mätfunktion vid påslagning.

Tre inställningar finns tillgängliga för mätningens referensnivå. (se „Val av referensnivå“, Sidan 135)

» Lagg mätinstrumentet på önskad startpunkt för mätningen (t.ex. vägg).

» När du har slagit på mätinstrumentet med knappen  trycker du kort på knappen  för att sätta på lasern.

» Tryck på knappen  för att starta mätningen.



För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Mätinstrumentet får under mätning inte förflyttas (med undantag av funktionen kontinuerlig mätning och lutningsmätning). Lagg därför upp mätinstrumentet mot fast anslag eller anliggningsyta.



Mottagarlinsen **(15)** och utgången för laserstrålen **(16)** får inte vara övertäckta vid mätning.

## Val av referensnivå

För mätning kan du välja mellan olika referensnivåer:



den bakre kanten av mätinstrumentet (t.ex. vid anliggning mot väggar)



mitten av stativgången **(14)** (t.ex. vid mätning med stativ)















mätinstrumentets framkant (t.ex. vid mätning från en bordskant)





För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meny Grundinställningar

I menyn **Grundinställningar** hittar du följande grundinställningar:

-  Byt referensnivå (se „Val av referensnivå“, Sidan 135)
-  Aktivera/avaktivera ljudsignaler
-  Aktivera/avaktivera vibrationer
-  Ställa in displayens ljusstyrka
-  Aktivera/avaktivera strömsparläge
-  Byta måttenhet
-  Ställa in språk
-  Kalibrering lutningsmätning (se „Precisionstest“, Sidan 138)
-  Aktivera PRO360
-  Aktivera apparatinformation
-  Fabriksinställning
-  Radera minne

» Tryck på knappen  för att öppna menyn **Grundinställningar**.

» Välj önskad inställning med knappen  eller knappen .

» Tryck på knappen  eller knappen  för att bekräfta ditt val.

» För att lämna menyn **Grundinställningar** trycker du kort på knappen .







För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)









## Mätfunktioner


### Välj/ändra mätfunktioner


I funktionsmenyn hittar du följande funktioner:

-  Längdmätning
-  Permanentmätning
-  Ytmätning
-  Volymmätning



-  Indirekt avståndsmätning
  -  Indirekt höjdmätning
  -  Dubbel indirekt höjdmätning
  -  Indirekt längdmätning
-  Mätning av väggöppna
-  Utstakningsfunktion
-  Lutningsmätning/digitalt vattenpass
-  Minnesfunktion

» Tryck på knappen  för att öppna menyn **Funktioner**.


» Välj önskad mätfunktion med knappen  eller knappen .

» Tryck på knappen  eller knappen  för att bekräfta ditt val.






För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
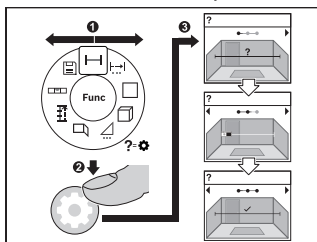
### Integrerad hjälpfunktion ?





Hjälpfunktionen som är integrerad i mätinstrumentet ger dig animationer för alla mätfunktioner/mätprocesser.

» Öppna menyn **Funktioner**.

» Välj önskad funktion med knappen  eller med knappen  och tryck på knappen .

Animeringen med det detaljerade tillvägagångssättet för den valda



mätfunktionen visas.


» Tryck på knappen  eller  för att visa nästa resp. föregående steg.

## Bluetooth®-gränssnitt

### Aktivering av Bluetooth®-funktionen för dataöverföring till en mobil enhet



✓ Se till att Bluetooth®-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

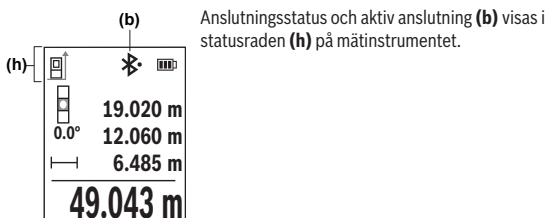- » Tryck på knappen  för att öppna menyn Bluetooth®.
- » Tryck på knappen  igen för att aktivera Bluetooth®-funktionen.



Anslutningsstatus och aktiv anslutning (b) visas i statusraden (h) på mätinstrumentet.

### Avaktivering av Bluetooth®-funktionen

- » Tryck på knappen  för att öppna menyn Bluetooth® och tryck på knappen  igen för att avaktivera Bluetooth®-funktionen.

## Precisionstest

Kontrollera regelbundet lutningsmätningens och avståndsmätningens precision.



För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Felmeddelande

Om en mätning inte kan utföras korrekt visas felmeddelandet **Error** på displayen.

- » Försök att utföra mätningen på nytt.
- » Om felmeddelandet visas igen, stäng av mätinstrumentet och slå på det igen. Starta sedan mätningen på nytt.



Mätinstrumentet övervakar korrekt funktion vid varje mätning. Om en defekt konstateras visar displayen bara symbolen bredvid och mätinstrumentet stängs av. I detta fall ska mätinstrumentet skickas till Bosch kundtjänst via din återförsäljare.

## Underhåll och service

### Underhåll och rengöring

Förvara och transportera endast mätverktyget i medföljande skyddsväska.

Håll alltid mätinstrumentet rent.

Sänk inte ner mätinstrumentet i vatten eller andra vätskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.

Var extra noga med mottagningslinsen **(15)**, då den kräver lika stor omsorg som ett par glasögon eller linsen på en kamera.

Skicka in mätinstrumentet i skyddsfodralet **(18)** vid reparation.

### Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

#### Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

#### Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

## Avfallshantering



Mätverktyg, batteri, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte mätverktyg och batterier i hushållsavfallet!

## Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU ska förbrukade mätinstrument; och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier samlas in separat och tillföras en miljöanpassad avfallshantering.

## Batterier:

### Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 140).

# Norsk

## Sikkerhetsanvisninger



Alle anvisningene må leses og følges for at måleverktøyet skal kunne brukes uten fare og på en sikker måte. Hvis måleverktøyet ikke brukes i samsvar med de foreliggende anvisningene, kan de integrerte beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt på

måleverktøyet må alltid være synlige og lesbare. **OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PÅ ET TRYGT STED, OG LA DEM FØLGE MED HVIS MÅLEVERKTØYET SKAL BRUKES AV ANDRE.**

- ▶ **Forsiktig!** Ved bruk av andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her, eller andre prosedyrer, kan det oppstå farlig strålingseksponering.
- ▶ Måleverktøyet leveres med et laser-varselskilt (markert på bildet av måleverktøyet på illustrasjonssiden).
- ▶ Hvis teksten på laser-advarselsskiltet ikke er på ditt språk, må du lime en etikett på ditt språk over dette skiltet før du tar produktet i bruk.



**Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte eller reflekterte laserstrålen.** Det kan føre til blinding, uhell og øyeskader.

- ▶ Ved øyekontakt med laserstrålen må øyet lukkes bevisst og hodet straks beveges bort fra strålen.
- ▶ Det må ikke gjøres endringer på laserutstyret.
- ▶ **Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehør) som beskyttelsesbriller.** Laserbrillene gjør det lettere å se laserstrålen, men de beskytter ikke mot laserstråling.
- ▶ **Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehør) som solbriller eller i veitrafikk.** Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.
- ▶ **Reparasjon av måleverktøyet må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** På den måten opprettholdes sikkerheten til måleverktøyet.
- ▶ **Ikke la barn bruke lasermåleren uten tilsyn.** De kan uforvarende blende seg selv eller andre.

- ▶ **Ikke arbeid med måleverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** I måleverktøyet kan det oppstå gnister som kan antenne støv eller damp.
- ▶ **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.
- ▶ **Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere.** Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedretsorganene.
- ▶ **Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege.** Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- ▶ **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- ▶ **Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- ▶ **Batteriet må bare brukes i produkter fra produsenten.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
- ▶ **Lad batteriene bare med ladere som anbefales av produsenten.** Det medfører brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.



**Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet.** Det er fare for eksplosjon og kortslutning.



- ▶ **Måleverktøyet er utstyrt med et radiogrensesnitt. Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel om bord på fly eller på sykehus, må overholdes.**
- Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer på lisens.**
- ▶ **Forsiktig! Under bruk av måleverktøyet med Bluetooth® kan det oppstå forstyrrelse på andre apparater og anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og høreapparater). Skader på mennesker og dyr i umiddelbar nærhet kan heller ikke utelukkes helt. Bruk ikke måleverktøyet med Bluetooth® i nærheten av medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg, steder med**

**eksplosjonsfare eller på sprengningsområder. Bruk ikke måleverktøyet med Bluetooth® om bord på fly. Unngå langvarig bruk nær kroppen.**

## Sikkerhetsanvisninger for strømadapter

- ▶ Denne nettadapteren er ikke beregnet brukt av barn eller personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Denne nettadapteren kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten, eller vedkommende har fått opplæring i sikker bruk av nettadapteren av denne personen, og forstår farene som er forbundet med bruken. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.



**Nettadapteren må ikke utsettes for regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i en nettadapter, øker risikoen for elektrisk støt.

- ▶ **Sørg for at nettadapteren alltid er ren.** Skitt medfører fare for elektrisk støt.
- ▶ **Kontroller nettadapteren hver gang den skal brukes. Ikke bruk nettadapteren hvis du oppdager skader. Du må ikke åpne nettadapteren selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Skadde nettadaptere øker faren for elektrisk støt.

## Produktbeskrivelse og ytelsestpesifikasjoner

Brett ut utbrettssiden med bildet av elektroverktøyet, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

### Forskriftsmessig bruk

Måleverktøyet skal brukes til måling av avstand, lengde, høyde og helning, og beregning av areal og volum.







Måleverktøyet er egnet for bruk innen- og utendørs.

Måleresultatene kan overføres til andre enheter via Bluetooth®.

### Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for figurene som inneholder illustrasjoner av måleverktøyet.

- (1)  Knapp Bluetooth®

- (2)  Funksjonsknapp
- (3)  Minusknapp
- (4) Display
- (5)  Måleknapp
- (6)  Plussknapp
- (7)  Knapp for grunnleggende innstillinger
- (8)  Av/på/tilbake-knapp
- (9) Holder bærestropp
- (10) Laservarselskilt
- (11) Serienummer
- (12) Lås for batterideksel
- (13) Batterideksel
- (14) 1/4"-stativgjenger
- (15) Mottakerlinse
- (16) Laseråpning
- (17) Bærestropp<sup>A)</sup>
- (18) Beskyttelsesveske
- (19) Li-ion-batteripakke<sup>A)</sup>
- (20) Låsing av li-ion-batteripakken<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C®-kabel<sup>A)B)</sup>
- (22) Deksel for USB-plugg<sup>A)</sup>

A) **Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.**

B) USB Type-C® og USB-C® er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

### Visningselementer

- (a) Referanseplan for måling
- (b) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>



- ✱ Bluetooth® aktivert, forbindelse ikke opprettet
- ✱ Bluetooth® aktivert, forbindelse opprettet
- (c) Batteriindikator
- (d) Måleverdilinjer
- (e) Resultatlinje
- (f) Visning av målefunksjon
- (g) Visning av helningsvinkel
- (h) Statuslinje
- (i) Meny Funksjoner
- (j) Meny Grunnleggende innstillinger
- (k) Meny flere grunnleggende innstillinger

## Tekniske data

Digital laseravstandsmåler	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Artikkelnummer	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Måleområde <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Måleområde (ugunstige forhold) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Målenøyaktighet <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Målenøyaktighet (ugunstige forhold) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Minste visningsenhet	0,5 mm	0,5 mm
<b>Generelt</b>		
Driftstemperatur <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Lagringstemperatur	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. relativ luftfuktighet	90 %	90 %
Maks. brukshøyde over referanse høyde	2000 m	2000 m
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)




Digital laseravstandsmåler	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Lasertype	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laserstrålens divergens	< 1,5 mrad (360-graders vinkel)	< 1,5 mrad (360-graders vinkel)
Automatisk utkobling etter ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Måleverktøy (uten måling) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Batterier	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Batteripakke (tilbehør)</b>	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Type	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Artikkelnummer	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-ladeinngang	Type-C®	Type-C®
Anbefalt USB Type-C®-kabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nominell spenning	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapasitet	1,0 Ah	1,0 Ah
Antall battericeller	1	1
Tillatt ladetemperatur	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Strømadapter</b>		
Utgangsspenning	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. utgangsstrøm	500 mA	500 mA
Anbefalt strømadapter <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Dataoverføring</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Driftsfrekvensområde	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

Digital laseravstandsmåler	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
----------------------------	--------------	-------------

Maks. sendeeffekt	8 mW	8 mW
-------------------	------	------

- A) Ved måling fra forkanten på måleverkøyet, gjelder for mål med høy refleksjonsevne (for eksempel en hvitmalt vegg), svakt bakgrunnslys og driftstemperatur på 25 °C; i tillegg må det påregnes et avstandsavhengig avvik på  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Ved måling fra forkanten på måleverkøyet, gjelder for mål med høy refleksjonsevne (for eksempel en hvitmalt vegg), sterkt bakgrunnslys, en driftstemperatur på 25 °C og i høyden. Det må i tillegg påregnes et avstandsavhengig avvik på  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) I funksjonen kontinuerlig måling er maks. driftstemperatur +40 °C.
- D) Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.
- E) *Bluetooth*® deaktivert
- F) Du finner flere tekniske data på <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) I forbindelse med *Bluetooth*® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem, hende at det ikke er mulig å opprette forbindelse. *Bluetooth*® enheter må støtte GATT-profilen.
- Måleverkøyet ditt identifiseres entydig med serienummeret **(11)** på typeskiltet.

## Sette inn / bytte batteri

-  Skift alltid ut alle de oppladbare batteriene eller engangs batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra én produsent og med samme kapasitet.
-  Pass på riktig polaritet, som vist på innsiden av batterirommet.
- **Ta batteriene, enten du bruker engangs batterier eller oppladbare, ut av måleverkøyet når du ikke skal bruke det på lengre tid.** Ved langvarig lagring kan batteriene korrodere og selvutlades.
-  Lagre aldri måleverkøyet uten påsatt batterideksel **(13)** eller li-ion-batteripakke **(19)** (tilbehør), særlig i støvete eller fuktige omgivelser.


## Li-ion-batteripakke (tilbehør)

### Sette inn/bytte li-ion-batteripakke (tilbehør)

- » Sett inn li-ion-batteripakken **(19)** (tilbehør).
- » For å ta ut li-ion-batteripakken **(19)** (tilbehør) trykker du på låsen **(20)** og tar li-ion-batteripakken ut. (se Fig. A, Side 5)

## Lade li-ion-batteripakken (tilbehør)

- Bruk en USB-strømadapter til opplading, med tekniske data (spenning og ladestrøm) som stemmer med den anbefalte strømadapteren. Se bruksanvisningen for USB-strømadapteren.  
Anbefalt strømadapter: se tekniske data.
- **Vær oppmerksom på nettspenningen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på strømadapterens typeskilt. Strømadaptere som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.

 Litium-ion-batterier leveres delvis ladet på grunn av internasjonale transportforskrifter. For å sikre full effekt fra batteriet må du lade det helt opp før første gangs bruk.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Bruk

### Igangsetting

- **Ikke gå fra måleverktøyet når det er slått på, og slå alltid av måleverktøyet etter bruk.** Andre personer kan bli blendet av laserstrålen.
- **Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte sollys.**
- **Måleverktøyet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.** La det for eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store temperatursvingninger bør måleverktøyet tempereres før det brukes. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan måleverktøyet presisjon svekkes.
- **Pass på at måleverktøyet ikke utsettes for harde slag eller fall.** Etter sterk ytre påvirkning på måleverktøyet bør du alltid kontrollere nøyaktigheten (se „Kontrollere nøyaktigheten“, Side 152) før du fortsetter arbeidet.

### Slå på/av

» Trykk på knappen  for å slå på måleverktøyet og laseren.

Du kan også slå på måleverktøyet uten laseren ved å trykke på knappen .

» Hold knappen  inntrykt for å slå av måleverktøyet.



Verdiene i minnet og enhetsinnstillingene beholdes.

## Måling

Etter at det er slått på for første gang, er måleverktøyet i funksjonen lengdemåling. Når måleverktøyet slås på igjen senere, er det alltid i den sist brukte målefunksjonen.

Verketøyet har tre innstillinger for referanseplan for målingen. (se „Valg av referanseplan“, Side 149)


» Legg måleverktøyet inntil det ønskede startpunktet for målingen (for eksempel en vegg).

» Når du har slått på måleverktøyet med knappen , trykker du kort på knappen  for å slå på laseren.

» Trykk på knappen  for å utløse målingen.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Måleverktøyet må ikke beveges i løpet av en måling (med unntak av funksjonene kontinuerlig måling og helningsmåling). Legg derfor måleverktøyet helst på et fast underlag.

 Mottakerlinsen (15) og laseråpningen (16) må ikke være tildekket under måling.

## Valg av referanseplan

Du kan velge mellom forskjellige referanseplan for målingen:



bakkanten på måleverktøyet (for eksempel når det legges inntil vegger)



midten av stativjengene (14) (for eksempel ved måling med stativ)













forkanten på måleverktøyet (for eksempel ved måling fra en bordkant)






Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Meny Grunnleggende innstillinger

I menyen **Grunnleggende innstillinger** finner du følgende grunnleggende innstillinger:

-  Skifte referanseplan (se „Valg av referanseplan“, Side 149)
-  Slå lydsignaler på/av
-  Slå på/av vibrasjon
-  Stille inn lysstyrke på displayet
-  Slå på/av batterisparemodus
- **ft/m** Bytte måleenhet
-  Stille inn språk
-  Kalibrering av helningsmåling (se „Kontrollere nøyaktigheten“, Side 152)
- PRO Aktivere PRO360
-  Åpne informasjonen om verktøyet
-  Fabrikkinnstilling
-  Slette minnet

» Trykk på knappen  for å åpne menyen **Grunnleggende innstillinger**.

» Velg ønsket innstilling med knappen  eller knappen .

» For å bekrefte et valg trykker du på knappen  eller knappen .

» For å gå ut av menyen **Grunnleggende innstillinger** trykker du kort på knappen .















Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Målefunksjoner



### Velge/endre målefunksjoner



I funksjonsmenyen finner du følgende funksjoner:

-  Lengdemåling
-  Kontinuerlig måling
-  Arealmåling
-  Volummåling

-  Indirekte avstandsmåling
  -  Indirekte høydemåling
  -  Dobbel indirekte høydemåling
  -  Indirekte lengdemåling
-  Veggarealmåling
-  Utstikkingsfunksjon
-  Helningsmåling / digitalt vater
-  Lagringsfunksjon

» Trykk på knappen  for å åpne menyen **Funksjoner**.


» Velg ønsket målefunksjon med knappen  eller knappen .

» For å bekrefte valget trykker du på knappen  eller knappen .






Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
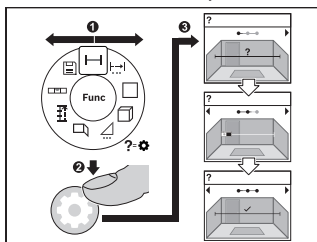
## Integrert hjelp-funksjon ?





Hjelp-funksjonen som er integrert i måleverktøyet, inneholder detaljerte animasjoner for alle målefunksjoner/ måleoperasjoner.

» Åpne menyen **Funksjoner**.

» Velg ønsket funksjon med knappen  eller med knappen  og trykk på knappen .

Animasjonen med den detaljerte


fremgangsmåten for den valgte målefunksjonen vises.

» Trykk på knappen  eller  for å vise det neste eller forrige trinnet.


## Bluetooth®-grensesnitt

### Aktivering av Bluetooth®-grensesnittet for dataoverføring til en mobil enhet



✓ Kontroller at Bluetooth®-grensesnittet er aktivert på den mobile enheten din.

» Trykk på knappen  for å åpne menyen Bluetooth®.

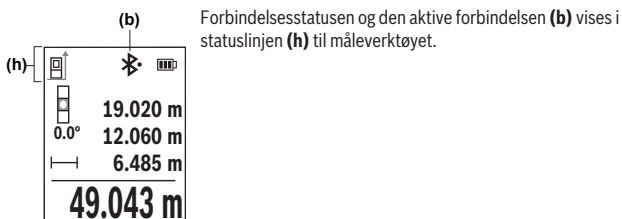» Trykk en gang til på knappen  for å aktivere grensesnittet Bluetooth®.



### Deaktivering av Bluetooth®-grensesnittet

» Trykk på knappen  for å åpne menyen Bluetooth®, og trykk en gang til på knappen  for å deaktivere grensesnittet Bluetooth®.

## Kontrollere nøyaktigheten

Kontroller nøyaktigheten til helningsmålingen og avstandsmålingen jevnlig.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Feilmelding

Hvis en måling ikke kan utføres korrekt, vises feilmeldingen **Error** på displayet.

» Prøv å gjennomføre målingen på nytt.

» Hvis feilmeldingen vises på nytt, slår du måleverktøyet av og på igjen og starter målingen på nytt.





Måleverktøyet overvåker funksjonen ved hver måling. Hvis det konstateres en feil, viser displayet bare symbolet ved siden av, og måleverktøyet slår seg av. I dette tilfellet må måleverktøyet leveres til Bosch kundeservice via forhandleren.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

Lagre og transporter måleverktøyet bare i beskyttelsesvesken som fulgte med.

Sørg for at måleverktøyet alltid er rent.

Måleverktøyet må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Tørk bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjørings- eller løsemidler.

Spesielt mottakerlinsen **(15)** må pleies og behandles med samme omhu som et par briller eller linsen på et fotoapparat.

Hvis måleverktøyet skal sendes til reparasjon, sender du det i beskyttelsesvesken **(18)**.

### Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

#### Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50

Faks: 64 87 89 55

#### Du finner adresser til andre verksteder på:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

### Kassering



Måleverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Måleverktøy og oppladbare batterier / engangs batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

### Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller brukte batterier / oppladbare batterier samles adskilt og leveres inn for miljøvennlig resirkulering.

### Batterier:

#### Li-ion:

Les informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 153).

## Suomi

### Turvallisuusohjeet



**Mittautyökalun vaarattoman ja turvallisen käytön takaamiseksi kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja huomioida. Jos mittautyökalua ei käytetä näiden ohjeiden mukaan, tämä saattaa heikentää mittautyökalun suojausta. Älä koskaan peitä tai poista mittautyökalussa olevia varoituskilpiä. PIDÄ NÄMÄ OHJEET HYVÄSSÄ TALLESSA**

# **JA ANNA NE MITTAUSTYÖKALUN MUKANA EDELLEEN SEURAAVALLA KÄYTTÄJÄLLE.**

- ▶ **Varoitus** – vaarallisen säteilyaltistuksen vaara, jos käytät muita kuin tässä mainittuja käyttö- tai säätölaitteita tai menetelmiä.
- ▶ **Mittalaite** toimitetaan laser-varoituskilven kanssa (merkitty kuvasivulla olevaan mittalaitteen piirrokseseen).
- ▶ **Jos laser-varoituskilven teksti ei ole käyttömaan kielellä, liimaa kilven päälle mukana toimitettu käyttömaan kielinen tarra ennen ensikäyttöä.**



Älä suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin äläkä katso sinua kohti näkyvään tai heijastuneeseen lasersäteeseen. Lasersäde voi aiheuttaa häikäistymistä, onnettomuuksia tai silmävaurioita.

- ▶ **Jos lasersäde osuu silmään, sulje silmät tarkoituksella ja käännä pää välittömästi pois säteen linjalta.**
- ▶ **Älä tee mitään muutoksia laserlaitteistoon.**
- ▶ **Älä käytä lasertarkkailulaseja (lisätarvike) suojalaseina.** Lasertarkkailulasit helpottavat lasersäteen havaitsemista; ne eivät kuitenkaan suojaa lasersäteilyltä.
- ▶ **Älä käytä lasertarkkailulaseja (lisätarvike) aurinkolaseina tai tieliikenteessä.** Lasertarkkailulasit eivät tarjoa sataprosenttista UV-suojasta ja ne heikentävät värien tunnistamista.
- ▶ **Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen mittaustyökalu ja vain alkuperäisillä varaosilla.** Siten varmistat, että mittaustyökalu säilyy turvallisena.
- ▶ **Älä anna lasten käyttää lasermittalaitetta ilman valvontaa.** Lapset saattavat aiheuttaa häikäistymisvaaran itselleen tai sivullisille.
- ▶ **Älä käytä mittaustyökalua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on palonarkoja nesteitä, kaasuja tai pölyä.** Mittaustyökalussa voi muodostua kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- ▶ **Älä avaa akkua.** Oikosulkuvaara.
- ▶ **Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioittuu tai jos akkua käytetään epäasianmukaisesti.** Akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää. Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
- ▶ **Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä akusta saattaa vuotaa herkästi syttyvää nestettä.** Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin,

**käänny lisäksi lääkärin puoleen.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihon ärsytystä ja palovammoja.

- ▶ **Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akkua.** Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savuamiseen, räjähtämiseen tai ylikuumentumiseen.
- ▶ **Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa paperinliittimiä, kolikoita, avaimia, nauvoja, ruuveja tai muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
- ▶ **Käytä akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormituksen.
- ▶ **Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.** Latauslaite, joka soveltuu määrättyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.



Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdys- ja oikosulkuvaara.

- ▶ **Mittastyökalu on varustettu radiosignaaliilittännällä.** Paikallisia käyttörajoituksia (esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

*Bluetooth®*-tuotenimi sekä vastaavat kuvamerkit (logot) ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH käyttää näitä tuotenimiä/kuvamerkkejä aina lisenssillä.

- ▶ **Varoitus!** Kun mittastyökalua käytetään *Bluetooth®*-yhteydellä, siitä voi aiheutua häiriöitä muille laitteille ja järjestelmille, lentokoneille ja lääketieteellisille laitteille (esim. sydämentahdistin, kuulolaitteet). Lisäksi on mahdollista, että se aiheuttaa haittaa työkalun välittömässä läheisyydessä oleskeleville ihmisille ja eläimille. Älä käytä mittastyökalua *Bluetooth®*-yhteydellä lääketieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemiallisten laitosten, räjähdysvaarallisten tilojen ja räjäytysalueiden läheisyydessä. Älä käytä mittastyökalua *Bluetooth®*-yhteydellä lentokoneissa. Vältä pitkäkestoista käyttöä kehon välittömässä läheisyydessä.

## Verkkolaitetta koskevat turvallisuusohjeet

- ▶ Tätä verkkolaitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisesti kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien ihmisten käyttöön. Lapset (vähintään 8-vuotiaat) ja aikuiset, jotka rajoitteisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä,

**kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät hallitse tämän verkkolaitteen turvallista käyttöä, saavat käyttää sitä vain heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön opastuksella ja valvonnassa.** Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuksien vaara.



**Älä altista verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle.** Veden pääsy verkkolaitteen sisään aiheuttaa sähköiskuvaaran.

- ▶ **Pidä verkkolaite puhtaana.** Lika aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- ▶ **Tarkasta verkkolaite ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä verkkolaitta, jos siinä on vaurioita. Älä avaa verkkolaitetta. Korjauta vika valtuutetussa huoltopisteessä, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia.** Viallinen verkkolaite aiheuttaa sähköiskuvaaran.

## Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Käännä mittaustyökalun kuvan sisältävä taittosivu auki ja pidä se avattuna, kun luet käyttöohjetta.

## Määräystenmukainen käyttö






Mittaustyökalu on tarkoitettu etäisyyskiesien, pituuksien, korkeuksien, välimatkojen ja kaltevuuksien mittaamiseen sekä pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

Se soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

Mittaustulokset voi siirtää muihin laitteisiin langattomalla *Bluetooth®* yhteydellä.

## Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa ohjeissa oleviin mittalaitteen kuviin.

- (1)  Bluetooth®-painike
- (2)  Toimintopainike
- (3)  Miinuspainike
- (4) Näyttö
- (5)  Mittaspainike
- (6)  Pluspainike
- (7)  Perusasetusten painike

- (8)  Käynnistys/edellinen-painike
- (9) Rannehinnan kiinnityskohta
- (10) Laser-varoituskilpi
- (11) Sarjanumero
- (12) Paristokotelon kannen lukitsin
- (13) Paristokotelon kansi
- (14) 1/4":n jalustakierre
- (15) Vastaanotinlinssi
- (16) Lasersäteen ulostuloaukko
- (17) Rannehihna<sup>A)</sup>
- (18) Suojatasku
- (19) Li-ion-akku<sup>A)</sup>
- (20) Li-ion-akun lukitsin<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® -johto<sup>A)B)</sup>
- (22) USB-portin kansi<sup>A)</sup>

A) Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa [tarvikeohjelmastamme](#).

B) USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

### Näyttöelementit

- (a) Mittauksen vertailutaso
- (b) *Bluetooth®*-tila
  - \* *Bluetooth®* on aktivoitu, yhteys puuttuu
  - \*• *Bluetooth®* on aktivoitu ja yhteys on muodostettu
- (c) Paristonäyttö
- (d) Mittausarvorivit
- (e) Tuloslivi
- (f) Mittaustoiminnon näyttö

- (g) Kaltevuuskulman näyttö
- (h) Tilarivi
- (i) Toimintojen valikko
- (j) Perusasetusten valikko
- (k) Lisäasetusten valikko

## Tekniset tiedot

Digitaalinen laseretäisyysmittalaite	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Tuotenumero	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Mittausalue <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Mittausalue (epäedulliset olosuhteet) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Mittautarkkuus <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mittautarkkuus (epäedulliset olosuhteet) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Pienin näytön ilmoittama mitta	0,5 mm	0,5 mm
<b>Yleisiä tietoja</b>		
Käyttölämpötila <sup>C)</sup>	–10...+45 °C	–10...+45 °C
Säilytyslämpötila	–20...+70 °C	–20...+70 °C
Suhteellinen ilmankosteus maks.	90 %	90 %
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta	2 000 m	2 000 m
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserluokka	2	2
Lasertyyppi	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lasersäteen hajonta	< 1,5 mrad (täysi kulma)	< 1,5 mrad (täysi kulma)
Automaattinen sammutusaika n.		
– Laser	20 s	20 s
– Mittalaite (ilman mittautusta) <sup>E)</sup>	5 min	5 min

Digitaalinen laseretäisyydmittalaite	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Paristot	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akku (lisätarvike)</b>	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Tyyppi	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Tuotenumero	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-latausliitäntä	Type-C®	Type-C®
Suositeltava USB Type-C® -johto	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nimellinen jännite	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapasiteetti	1,0 Ah	1,0 Ah
Akkukennomäärä	1	1
Sallittu latauslämpötila-alue	0...+60 °C	0...+60 °C
<b>Verkkolaite</b>		
Ulostulojännite	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. ulostulovirta	500 mA	500 mA
Suositeltu verkkolaite <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Tiedonsiirto</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4,2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4,2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Käyttötaajuusalue	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz





Digitaalinen laseretäisyysmittalaite	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
--------------------------------------	--------------	-------------

Maks. lähetysteho	8 mW	8 mW
-------------------	------	------


- A) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa tulos perustuu voimakkaasti heijastavaan kohteeseen (esim. valkoiseksi maalattu seinä), heikkoon taustavalaistukseen ja 25 °C:een käyttölämpötilaan; lisäksi on huomioitava mahdollinen etäisyydestä riippuva poikkeama  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa tulos perustuu voimakkaasti heijastavaan kohteeseen (esim. valkoiseksi maalattu seinä), voimakkaaseen taustavalaistukseen, 25 °C:een käyttölämpötilaan ja korkealla olevaan mittaustaikseen. Lisäksi on huomioitava mahdollinen etäisyydestä riippuva poikkeama  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Jatkuvassa mittaustoiminnossa maks. käyttölämpötila on +40 °C.
- D) Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.
- E) Bluetooth® deaktivoitu
- F) Teknisiä lisätietoja saat verkko-osoitteesta: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bluetooth® Low-Energy-laitteiden mallista ja käyttöjärjestelmästä riippuen yhteyden muodostaminen saattaa olla mahdotonta. Bluetooth® laitteiden täytyy tukea GATT-profiilia.
- Laitekilpeen on merkitty tuotteen sarjanumero **(11)**, joka on mittalaitteen yksilöllinen tunnistusnumero.

## Pariston käyttö/vaihto

-  Vaihda aina kaikki paristot/akut samanaikaisesti. Käytä aina saman valmistajan paristoja/akkuja, jotka ovat kapasiteetiltaan identtisiä.
-  Aseta paristot oikein päin paristokotelon sisäpuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

### ► Ota paristot/akut pois mittaustyökälistä, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Paristot/akut saattavat hapettua ja purkautua pitkäaikaisessa varastoinnissa.

-  Älä missään tapauksessa säilytä mittalaitetta ilman paikallaan olevaa paristokotelon kanta **(13)** tai li-ion-akkua **(19)** (lisätarvike), etenkin pölyisessä tai kosteassa ympäristössä.


## Li-ion-akku (lisätarvike)

### Litiumioniakun (lisätarvike) asentaminen/vaihtaminen

- » Asenna li-ion-akku **(19)** (lisätarvike) paikalleen.
- » Kun haluat irrottaa li-ion-akun **(19)** (lisätarvike), paina lukitsinta **(20)** ja ota li-ion-akku pois. (katso Kuva A, Sivu 5)

## Li-ion-akun (lisätarvike) lataaminen

- ▶ Käytä lataamiseen sellaista USB-verkkolaitetta, jonka tekniset tiedot (jännite ja latausvirta) vastaavat suositellun verkkolaitteen tietoja. Noudata USB-verkkolaitteen käyttöohjeita.  
Suositeltu verkkolaite: katso Tekniset tiedot.
- ▶ **Huomioi sähköverkon jännite!** Virtalähteen jännitteen tulee vastata verkkolaitteen laitekilvessä olevia tietoja. 230 V -tunnuksella merkittyjä verkkolaitteita voi käyttää myös 220 V:n sähköverkoissa.

 Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuna kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti. Varmistaaksesi akun täyden suorituskyvyn lataa se täyteen ennen ensikäyttöä.



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Käyttö

### Käyttöönotto

- ▶ **Älä jätä mittaustyökalua päälle ilman valvontaa ja sammuta mittaustyökalu käytön lopussa.** Muuten lasersäde saattaa häikäistä sivullisia.
- ▶ **Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.**
- ▶ **Älä altista mittaustyökalua erittäin korkeille/matalille lämpötiloille tai suurille lämpötilavaihteluille.** Älä säilytä työkalua pitkiä aikoja esimerkiksi kuumassa autossa. Anna suurien lämpötilavaihteluiden jälkeen mittaustyökalun lämpötilan ensin tasaantua, ennen kuin otat sen käyttöön. Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa mittaustyökalun tarkkuuteen.
- ▶ **Älä altista mittalaitetta voimakkaille iskuille tai putoamiselle.** Ennen käytön jatkamista mittalaitteen tarkkuus kannattaa aina tarkistaa (katso "Tarkkuuden tarkistus", Sivu 166), jos siihen on kohdistunut voimakkaita iskuja.

### Käynnistys ja pysäytys

» Käynnistä mittalaite ja laser painamalla painiketta .

Voit käynnistää mittalaitteen myös ilman laseria, kun painat painiketta .




» Sammuta mittalaite pitämällä painiketta  pohjassa.

Muistissa olevat arvot ja laiteasetukset säilyvät tallessa.

## Mittaus

Mittalaite on ensikäynnistyksen jälkeen pituusmittaustilassa. Sitä seuraavien käynnistyskertojen jälkeen mittalaitteen käyttötilana on aina viimeksi käytetty mittaustoiminto.

Mittauksen vertailutason voi valita kolmesta eri vaihtoehdosta. (katso "Vertailutason valinta", Sivü 163)

- » Aseta mittalaite kohtaan, josta haluat aloittaa mittauksen (esim. seinälle).
- » Jos olet käynnistänyt mittalaitteen painikkeella , sytytä laser painikkeen  lyhyellä painalluksella.
- » Suorita mittaus painamalla painiketta .



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Mittalaitetta ei saa liikuttaa mittauksen aikana (poikkeus: toiminnot jatkuva mittaus ja kaltevuusmittaus). Mikäli suinkin mahdollista, aseta mittalaite tukevaa alustaa tai tukea vasten.



Vastaanotinlinssi (15) ja lasersäteen ulostuloaukko (16) eivät saa olla peitettyinä mittauksen aikana.

## Vertailutason valinta

Mittauksen alkupisteen voi valita eri vertailutasoista:



mittalaitteen takareuna (esim. seinäpinnasta mitattaessa)



jalustan kierteen (14) keskikohta (esimerkiksi jalustan kanssa tehtäviin mittauksiin)













mittalaitteen etureuna (esim. pöydän reunasta mitattaessa)




Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Perusasetusten valikko


**Perusasetusten** valikosta löydät seuraavat perusasetukset:

-  Vertailutason vaihto (katso "Vertailutason valinta", Sivu 163)
-  Äänimerkkien kytkeminen päälle / pois päältä
-  Tärinämerkin kytkeminen päälle/pois päältä
-  Näytön kirkkauden säätäminen
-  Paristojen säästötilan kytkeminen päälle/pois päältä
- **ft/m** Mittayksikön vaihto
-  Kielen valinta
-  Kaltevuusmittauksen kalibrointi (katso "Tarkkuuden tarkistus", Sivu 166)
- PRO PRO360:n aktivoiminen
-  Laitetietojen katsominen
-  Tehdasasetus
-  Muistin tyhjentäminen

» Paina painiketta , joka avaa **perusasetusten** valikon.

» Valitse haluamasi asetus painikkeella  tai painikkeella .

» Vahvista valinta painamalla painiketta  tai painiketta .

» Poistu **perusasetusten** valikosta painamalla lyhyesti painiketta .















Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Mittaustoinninnot



### Mittaustoimintojen valitseminen/vaihtaminen



Toimintovalikossa on seuraavat toiminnot:

-  Pituusmittaus
-  Jatkuva mittaus
-  Pinta-alamittaus
-  Tilavuusmittaus

-  Epäsuora etäisyysmittaus
  -  Epäsuora korkeusmittaus
  -  Kaksinkertainen epäsuora korkeusmittaus
  -  Epäsuora pituusmittaus
-  Seinäpinta-alamittaus
-  Paalutustoiminto
-  Kaltevuusmittaus/digitaalinen vesivaaka
-  Tallennustoiminto

» Paina painiketta , joka avaa **toimintojen** valikon.


» Valitse haluamasi mittaustoiminto painikkeella  tai painikkeella .

» Vahvista valinta painamalla painiketta  tai painiketta .



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Sisäänrakennettu ohjetoiminto ?

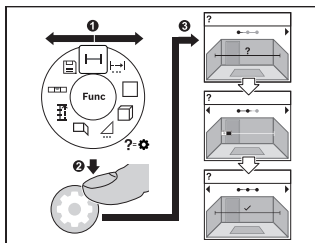




sisältävän animaation.

» Paina painiketta  tai  nähdäksesi seuraavan tai edellisen vaiheen.

Mittalaitteen ohjetoiminnossa on kaikkia mittaustoimintoja/mittausvaiheita koskevia animaatioita.

» Avaa **toimintojen** valikko.



» Valitse haluamasi toiminto painikkeella  tai painikkeella  ja paina painiketta .


Laite näyttää valitun mittaustoiminnon yksityiskohtaiset menettelyohjeet

## Bluetooth®-liitântä

### Bluetooth®-liitännän aktivointi tietojen siirtämiseksi mobiililaitteeseen

✓ Varmista, että mobiililaitteen Bluetooth®-liitântä on aktivoitu.

- » Paina painiketta , joka avaa Bluetooth®-valikon.
- » Paina painiketta , kun haluat aktivoida Bluetooth®-liitännän.

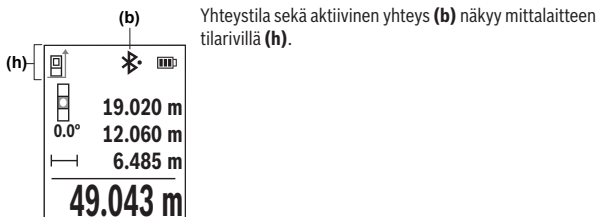

### Bluetooth®-liitännän deaktivointi

- » Painamalla painiketta  avaat Bluetooth®-valikon. Painamalla uudelleen painiketta  deaktivoit Bluetooth®-liitännän.

## Tarkkuuden tarkistus

Tarkasta kaltevuusmittauksen ja etäisyysmittauksen tarkkuus säännöllisin väliajoin.



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Virheilmoitus

Jos mittaus ei onnistu, näyttöön tulee virheilmoitus **Error**.

- » Yritä tehdä mittaus uudelleen.
- » Jos virheilmoitus toistuu, sammuta ja käynnistä mittalaite ja aloita mittaus uudelleen.



Mittalaite valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhteydessä. Jos se havaitsee vian, näytössä näkyy enää vain viereinen tunnus ja mittalaite kytkeytyy pois päältä. Tällöin mittalaite tulee toimittaa jälleenmyyjälle, joka lähettää sen Bosch-huoltoon.

## Hoito ja huolto

### Huolto ja puhdistus

Säilytä ja kuljeta mittauslaitetta vain mukana toimitetussa suojalaukussa.

Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.

Älä koskaan upota mittaustyökalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

Käsittele varsinkin vastaanotinlinssiä **(15)** varovasti. Se tulee puhdistaa huolellisesti samalla tavalla kuin silmälasit tai kameran linssi.

Jos mittalaite on vioittunut, lähetä se huoltoon suojataskussa **(18)**.

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin.

Räjäytyskuvat ja varaosatiedot ovat myös verkko-osoitteessa: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

#### Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).

Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

[www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi)

#### Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita koskevien lakimäärausten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä.

Jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorahtina tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan. Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

## Hävitys



Käytöstä poistetut mittaustyökalut, akut/paristot, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.



Älä heitä mittaustyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

## Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käytökelvottomat mittaustyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

## Akut/paristot:

### Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 168).



# Ελληνικά

## Υποδείξεις ασφαλείας



Για να εργαστείτε με το όργανο μέτρησης χωρίς κίνδυνο και με ασφάλεια, πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε όλες τις υποδείξεις. Εάν το όργανο μέτρησης δε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, τα ενσωματωμένα στο όργανο μέτρησης μέτρα προστασίας

μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μην καταστρέψετε ποτέ τις προειδοποιητικές πινακίδες που βρίσκονται στο όργανο μέτρησης. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΛΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.**

- ▶ **Προσοχή** – όταν χρησιμοποιηθούν άλλες, διαφορετικές από τις αναφερόμενες εδώ διατάξεις χειρισμού ή διατάξεις ρύθμισης ή λάβει χώρα άλλη διαδικασία, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση στην ακτινοβολία.
- ▶ Το όργανο μέτρησης παραδίδεται με μια προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ (χαρακτηρισμένη στην παράσταση του οργάνου μέτρησης στη σελίδα γραφικών).
- ▶ Εάν το κείμενο της προειδοποιητικής πινακίδας λέιζερ δεν είναι στη γλώσσα της χώρας σας, τότε πριν τη θέση για πρώτη φορά σε λειτουργία κολλήστε πάνω το συμπαριδόμενο αυτοκόλλητο στη γλώσσα της χώρας σας.



Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ πάνω σε πρόσωπα ή ζώα και μην κοιτάξετε οι ίδιοι κατευθείαν στην άμεση ή ανακλώμενη ακτίνα λέιζερ. Έτσι μπορεί να τυφλώσετε άτομα, να προκαλέσετε ατυχήματα ή να βλάψετε τα μάτια σας.

- ▶ Σε περίπτωση που η ακτίνα λέιζερ πέσει στα μάτια σας, πρέπει να κλείσετε τα μάτια συνειδητά και να απομακρύνετε το κεφάλι σας αμέσως από την ακτίνα.
- ▶ Μην προβείτε σε καμία αλλαγή στη διάταξη λέιζερ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά λέιζερ (εξάρτημα) ως προστατευτικά γυαλιά. Τα γυαλιά λέιζερ χρησιμεύουν για την καλύτερη αναγνώριση της ακτίνας λέιζερ, αλλά όμως δεν προστατεύουν από την ακτίνα λέιζερ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά λέιζερ (εξάρτημα) ως γυαλιά ηλίου ή στην οδική κυκλοφορία. Τα γυαλιά λέιζερ δεν προσφέρουν πλήρη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και μειώνουν την αντίληψη των χρωμάτων.

- ▶ **Αναθέστε την επισκευή του οργάνου μέτρησης μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του εργαλείου μέτρησης.
- ▶ **Μην αφήσετε παιδιά χωρίς επίτηρηση να χρησιμοποιήσουν το όργανο μέτρησης λέιζερ.** Θα μπορούσαν ακούσια να τυφλώσουν άλλα άτομα ή να τυφλωθούν τα ίδια.
- ▶ **Μην εργάζεστε με το όργανο μέτρησης σε επικίνδυνο για έκρηξη περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εύφλεκτες σκόνες.** Στο εσωτερικό του εργαλείου μέτρησης μπορεί να δημιουργηθεί σπινθηρισμός κι έτσι να αναφλεχθούν η σκόνη ή οι αναθυμιάσεις.
- ▶ **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- ▶ **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- ▶ **Σε περίπτωση λάθους χρήσης ή χαλασμένης μπαταρίας μπορεί να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυνθείτε με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια.** Τα διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμό του δέρματος ή σε εγκαύματα.
- ▶ **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- ▶ **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.
- ▶ **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές, που προτείνονται από τον κατασκευαστή.** Όταν ένας φορτιστής, που προορίζεται μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.



**Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκυκλώματος.

- Το όργανο μέτρησης είναι εξοπλισμένο με μια ασύρματη θέση διεπαφής. Οι τοπικοί περιορισμοί λειτουργίας, π.χ. σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία πρέπει να τηρούνται.

Το λεκτικό σήμα *Bluetooth®* όπως επίσης τα εικονογράμματα (λογότυπα) είναι καταχωρημένες μάρκες και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των λεκτικών σημάτων/εικονογραμμάτων από τη Robert Bosch Power Tools GmbH πραγματοποιείται με τη σχετική άδεια χρήσης.

- Προσοχή! Κατά τη χρήση του οργάνου μέτρησης με *Bluetooth®* μπορεί να παρουσιαστεί μια βλάβη άλλων συσκευών και εγκαταστάσεων, αεροπλάνων και ιατρικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης καρδιάς, ακουστικά). Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς μια ζημιά σε ανθρώπους και ζώα στο άμεσο περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης με *Bluetooth®* κοντά σε ιατρικές συσκευές, σταθμούς ανεφοδιασμού, χημικές εγκαταστάσεις, επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές και σε περιοχές ανατινάξεων. Μη χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης με *Bluetooth®* σε αεροπλάνα. Αποφεύγετε τη λειτουργία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ κοντά στο σώμα σας.

## Υποδείξεις ασφαλείας για φως-τροφοδοτικό

- Αυτό το φως-τροφοδοτικό δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις. Αυτό το φως-τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με το φως-τροφοδοτικό και τους συναφμένους με αυτή κινδύνους. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

 Κρατάτε το φως-τροφοδοτικό μακριά από βροχή ή υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα φως-τροφοδοτικό αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Διατηρείτε το φως-τροφοδοτικό καθαρό. Με τη ρύπανση υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το φως-τροφοδοτικό. Μη χρησιμοποιείτε το φως-τροφοδοτικό, εφόσον διαπιστώσετε ζημιές. Μη ανοίξετε μόνοι σας το φως-τροφοδοτικό και αναθέστε την επισκευή μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Τυχόν χαλασμένα φως-τροφοδοτικά αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

Ξεδιπλώστε το διπλό εξώφυλλο με την απεικόνιση του εργαλείου μέτρησης κι αφήστε το ξεδιπλωμένο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των οδηγιών χειρισμού.

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό








Το όργανο μέτρησης προορίζεται για τη μέτρηση αποστάσεων, μηκών, υψών, διαστημάτων, κλίσεων και για τον υπολογισμό επιφανειών και όγκων.

Το εργαλείο μέτρησης είναι κατάλληλο για χρήση και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.

Τα αποτελέσματα της μέτρησης μπορούν να μεταδοθούν μέσω *Bluetooth®* σε άλλες συσκευές.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην παράσταση του οργάνου μέτρησης στις απεικονίσεις.

- (1)  Πλήκτρο *Bluetooth®*
- (2)  Πλήκτρο Λειτουργίας
- (3)  Πλήκτρο Πλην
- (4) Οθόνη
- (5)  Πλήκτρο Μέτρηση
- (6)  Πλήκτρο Συν
- (7)  Πλήκτρο Βασικές ρυθμίσεις
- (8)  Πλήκτρο On/Off/Πίσω
- (9) Υποδοχή κορδονιού μεταφοράς
- (10) Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ
- (11) Αριθμός σειράς
- (12) Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών
- (13) Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών
- (14) Σπείρωμα τρίποδα 1/4"
- (15) Φακός λήψης

- (16) Έξοδος ακτίνας λέιζερ
- (17) Κορδόνι μεταφοράς<sup>A)</sup>
- (18) Τσάντα προστασίας
- (19) Μπαταρία ιόντων λιθίου<sup>A)</sup>
- (20) Ασφάλιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου<sup>A)</sup>
- (21) Καλώδιο USB Type-C®<sup>A)B)</sup>
- (22) Κάλυμμα της υποδοχής USB<sup>A)</sup>

A) **Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

B) USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.

#### Στοιχεία ένδειξης

- (a) Επίπεδο αναφοράς της μέτρησης
- (b) Κατάσταση *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>\*</sup> ενεργοποιημένο, σύνδεση μη αποκατεστημένη
  - \*• *Bluetooth*<sup>\*</sup> ενεργοποιημένο, σύνδεση αποκατεστημένη
- (c) Ένδειξη μπαταρίας
- (d) Γραμμές τιμών μέτρησης
- (e) Γραμμή αποτελεσμάτων
- (f) Ένδειξη λειτουργίας μέτρησης
- (g) Ένδειξη γωνίας κλίσης
- (h) Γραμμή κατάστασης
- (i) Λειτουργίες μενού
- (j) Μενού Βασικές ρυθμίσεις
- (k) Μενού Περαιτέρω βασικές ρυθμίσεις

## Τεχνικά στοιχεία

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Κωδικός αριθμός	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Περιοχή μέτρησης <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Περιοχή μέτρησης (δυσμενείς συνθήκες) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Ακρίβεια μέτρησης <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Ακρίβεια μέτρησης (δυσμενείς συνθήκες) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Μικρότερη μονάδα ένδειξης	0,5 mm	0,5 mm
<b>Γενικά</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα	90 %	90 %
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς	2.000 m	2.000 m
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Κατηγορία λέιζερ	2	2
Τύπος λέιζερ	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Απόκλιση της ακτίνας λέιζερ	< 1,5 mrad (πλήρης γωνία)	< 1,5 mrad (πλήρης γωνία)
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά περ.		
– Λέιζερ	20 s	20 s
– Όργανο μέτρησης (χωρίς μέτρηση) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Μπαταρίες	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Μπαταρία (εξάρτημα)</b>	<b>Ιόντων Λιθίου</b>	<b>Ιόντων Λιθίου</b>
Τύπος	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Κωδικός αριθμός	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Σύνδεση φόρτισης USB	Type-C®	Type-C®
Συνιστώμενο καλώδιο USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Ονομαστική τάση	3,7 V ---	3,7 V ---
Χωρητικότητα	1,0 Ah	1,0 Ah
Αριθμός στοιχείων μπαταρίας	1	1
Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασίας	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Φις-τροφοδοτικό</b>		
Τάση εξόδου	5,0 V ---	5,0 V ---
Ελάχ. ρεύμα εξόδου	500 mA	500 mA
Συνιστώμενο φις-τροφοδοτικό <sup>(7)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Μεταφορά δεδομένων</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(8)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(8)</sup>
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	2.402–2.480 MHz	2.402–2.480 MHz

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	8 mW	8 mW

- A) Κατά τη μέτρηση από την μπροστινή ακμή του οργάνου μέτρησης με υψηλή ικανότητα ανάκλασης του στόχου (π.χ. ένας λευκός επιχρισμένος τοίχος) ισχύει ασθενής φωτισμός φόντου και 25 °C θερμοκρασία λειτουργίας, επιπλέον πρέπει να υπολογίζει κανείς με μια απόκλιση ανάλογα με την απόσταση από  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Κατά τη μέτρηση από την μπροστινή ακμή του οργάνου μέτρησης με υψηλή ικανότητα ανάκλασης του στόχου (π.χ. ένας λευκός επιχρισμένος τοίχος) ισχύει δυνατός φωτισμός φόντου, 25 °C θερμοκρασία λειτουργίας και μεγάλο υψόμετρο. Επιπλέον πρέπει να υπολογίζει κανείς με μια απόκλιση ανάλογα με την απόσταση από  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Στη λειτουργία συνεχούς μέτρησης η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ανέρχεται στους +40 °C.
- D) Εμφανίζεται μόνο μη αγωγή ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.
- E) **Bluetooth®** απενεργοποιημένο
- F) Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Σε περίπτωση συσκευών **Bluetooth®** Low-Energy ανάλογα το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να μην είναι δυνατή καμία αποκατάσταση σύνδεσης. Οι συσκευές **Bluetooth®** πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ GATT.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμοποιεί ο αριθμός σειράς **(11)** πάνω στην πινακίδα τύπου.

## Τοποθέτηση/αλλαγή μπαταρίας

**i** Αλλάξτε όλες τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ενός κατασκευαστή και με την ίδια χωρητικότητα.

**i** Προσέξτε εδώ τη σωστή πολικότητα σύμφωνα με την παράσταση στην εσωτερική πλευρά της θήκης των μπαταριών.

► **Αφαιρέστε τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το όργανο μέτρησης, όταν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.** Σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να σκουριάσουν και να αυτοεκφορτιστούν.

**i** Μην αποθηκεύετε ποτέ το όργανο μέτρησης χωρίς τοποθετημένο το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών **(13)** ή την μπαταρία ιόντων λιθίου **(19)** (εξάρτημα), ιδιαίτερα σε σκοτισμένο ή υγρό περιβάλλον.




## Μπαταρία ιόντων λιθίου (εξάρτημα)

### Τοποθέτηση/αλλαγή μπαταρίας ιόντων λιθίου (εξάρτημα)

- » Τοποθετήστε την μπαταρία ιόντων λιθίου **(19)** (εξάρτημα).
- » Για να αφαιρέσετε την μπαταρία ιόντων λιθίου **(19)** (εξάρτημα) πατήστε την ασφάλιση **(20)** και αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου. (βλέπε Εικ. Α, Σελίδα 5)

### Φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου (εξάρτημα)

- Για τη φόρτιση χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό USB, του οποίου τα τεχνικά στοιχεία (τάση και ρεύμα φόρτισης) αντιστοιχούν με αυτά του συνιστώμενου τροφοδοτικού. Προσέξτε γι' αυτό τις οδηγίες λειτουργίας τροφοδοτικού USB.  
Συνιστώμενο τροφοδοτικό: Βλέπε Τεχνικά στοιχεία.
  - **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του φις-τροφοδοτικού. Τα φις-τροφοδοτικά που χαρακτηρίζονται με τάση 230 V μπορούν να λειτουργήσουν επίσης και με τάση 220 V.
-  Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παραδίδονται μερικώς φορτισμένες λόγω των διεθνών κανονισμών μεταφοράς. Για την εξασφάλιση της πλήρους ισχύος της μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση.



Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Λειτουργία




### Θέση σε λειτουργία

- **Μην αφήσετε το ενεργοποιημένο όργανο μέτρησης χωρίς επίτηρηση και απενεργοποιήστε το όργανο μέτρησης μετά τη χρήση.** Μπορεί να τυφλωθούν άλλα άτομα από την ακτίνα λέιζερ.
- **Προστατεύετε το εργαλείο μέτρησης από υγρασία κι από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.**
- **Μην εκθέτετε το όργανο μέτρησης σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.** Μην το αφήνετε π.χ. για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο αυτοκίνητο. Αφήστε το όργανο μέτρησης σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, πρώτα να εγκλιματιστεί, προτού το θέσετε σε λειτουργία. Η ακρίβεια

του εργαλείου μέτρησης μπορεί να αλλοιωθεί υπό ακραίες θερμοκρασίες ή/και ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

- ▶ **Αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα ή τις πτώσεις του οργάνου μέτρησης.** Μετά από ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις πάνω στο όργανο μέτρησης πρέπει πριν τη συνέχιση της εργασίας να πραγματοποιείτε πάντοτε έναν έλεγχο ακρίβειας (βλέπε «Έλεγχος ακρίβειας», Σελίδα 182).




### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- » Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης και το λέιζερ.  
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης επίσης και χωρίς το λέιζερ, πατώντας το πλήκτρο .
- » Κρατήστε το πλήκτρο  πατημένο, για να απενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης.  
Οι τιμές και οι ρυθμίσεις της συσκευής που βρίσκονται στη μνήμη διατηρούνται.

### Διαδικασία μέτρησης

Μετά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά το όργανο μέτρησης βρίσκεται στη λειτουργία μέτρησης του μήκους. Μετά από κάθε περαιτέρω ενεργοποίηση το όργανο μέτρησης βρίσκεται στην τελευταία χρησιμοποιημένη λειτουργία μέτρησης.

Για το επίπεδο αναφοράς της μέτρησης είναι διαθέσιμες τρεις ρυθμίσεις. (βλέπε «Επιλογή επιπέδου αναφοράς», Σελίδα 179)

- » Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης της μέτρησης (π.χ. τοίχος).
- » Εάν έχετε ενεργοποιήσει το όργανο μέτρησης με το πλήκτρο , τότε πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ.
- » Πατήστε το πλήκτρο , για να απενεργοποιήσετε τη μέτρηση.



Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

- ⓘ Το όργανο μέτρησης δεν επιτρέπεται να κινηθεί όσο διαρκεί η μέτρηση (με εξαίρεση της λειτουργίας Συνεχής μέτρηση και Μέτρηση κλίσης). Γι' αυτό τοποθετήστε το όργανο μέτρησης κατά το δυνατόν σε μια σταθερή επιφάνεια ή επιφάνεια έδρασης.
- ⓘ Ο φακός λήψης (15) και η έξοδος της ακτίνας λέιζερ (16) δεν επιτρέπεται σε περίπτωση μιας μέτρησης να έχουν καλυφθεί.

## Επιλογή επιπέδου αναφοράς

Για τη μέτρηση μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων επιπέδων αναφοράς:



Την πίσω ακμή του οργάνου μέτρησης (π.χ. ακουμπώντας στον τοίχο)



Τη μέση του σπειρώματος του τρίποδα **(14)** (π.χ. σε περίπτωση μέτρησης με τρίποδα)













Την μπροστινή ακμή του οργάνου μέτρησης (π.χ. κατά τη μέτρηση από μια ακμή τραπεζίου)




Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Μενού Βασικές ρυθμίσεις

Στο μενού **Βασικές ρυθμίσεις** θα βρείτε τις ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις:

-  Αλλαγή επιπέδου αναφοράς (βλέπε «Επιλογή επιπέδου αναφοράς», Σελίδα 179)
-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων
-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κραδασμού
-  Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας
- **ft/m** Αλλαγή μονάδας μέτρησης
-  Ρύθμιση γλώσσας
-  Βαθμονόμηση της μέτρησης κλίσης (βλέπε «Έλεγχος ακρίβειας», Σελίδα 182)
- **PRO** Ενεργοποίηση PRO360
-  Κλήση των πληροφοριών συσκευής
-  Ρυθμίσεις κατασκευαστή
-  Διαγραφή αρχείων

» Πατήστε το πλήκτρο , για να ανοίξετε το μενού **Βασικές ρυθμίσεις**.

» Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

» Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

» Για να εγκαταλείψετε το μενού **Βασικές ρυθμίσεις**, πατήστε σύντομα το πλήκτρο .















Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Λειτουργίες μέτρησης

### Επιλογή / αλλαγή των λειτουργιών μέτρησης

Στο μενού Λειτουργίες θα βρείτε τις ακόλουθες λειτουργίες:

-  Μέτρηση μήκους
-  Συνεχής μέτρηση
-  Μέτρηση επιφάνειας
-  Μέτρηση όγκου
-  Έμμεση μέτρηση απόστασης
  -  Έμμεση μέτρηση ύψους
  -  Διπλή έμμεση μέτρηση ύψους
  -  Έμμεση μέτρηση μήκους
-  Μέτρηση επιφάνειας τοίχου
-  Οριοθέτηση
-  Μέτρηση κλίσης/ψηφιακό αλφάδι
-  Λειτουργία μνήμης

» Πατήστε το πλήκτρο , για να ανοίξετε το μενού **Λειτουργίες**.


» Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μέτρησης με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

» Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .



Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας ?

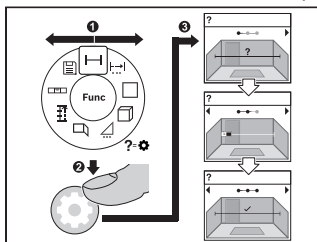

Η ενσωματωμένη στο όργανο μέτρησης λειτουργία βοήθειας προσφέρει κινούμενα σχέδια για όλες τις ξεχωριστές λειτουργίες μέτρησης/διαδικασίες μέτρησης.

» Ανοίξτε το μενού **Λειτουργίες**.

» Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το πλήκτρο ή με το πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο .

Εμφανίζεται το κινούμενο σχέδιο με τη λεπτομερή διαδικασία της επιλεγμένης λειτουργίας μέτρησης.

» Πατήστε το πλήκτρο ή για να εμφανίσετε το επόμενο ή το προηγούμενο βήμα.


## Θύρα διεπαφής Bluetooth®

**Ενεργοποίηση της θύρας διεπαφής Bluetooth® για τη μεταφορά δεδομένων σε μια κινητή τελική συσκευή**

✓ Βεβαιωθείτε, ότι η θύρα διεπαφής Bluetooth® στην κινητή τερματική συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.



» Πατήστε το πλήκτρο , για να καλέσετε το μενού Bluetooth®.

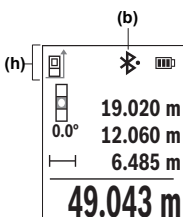» Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε τη θύρα διεπαφής Bluetooth®.



Η κατάσταση σύνδεσης καθώς και η ενεργοποιημένη σύνδεση **(b)** εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης **(h)** του οργάνου μέτρησης.

### Απενεργοποίηση της θύρας διεπαφής Bluetooth®

- » Πατήστε το πλήκτρο , για να καλέσετε το μενού Bluetooth® και πατήστε εκ νέου το πλήκτρο , για να απενεργοποιήσετε τη θύρα διεπαφής Bluetooth®.

### Έλεγχος ακρίβειας

Ελέγχετε τακτικά την ακρίβεια της μέτρησης της κλίσης και της μέτρησης της απόστασης.



Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Μήνυμα σφάλματος

Όταν μια μέτρηση δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος **Error**.

- » Προσπαθήστε να εκτελέσετε τη διαδικασία μέτρησης εκ νέου.
- » Σε περίπτωση που εμφανίζεται εκ νέου το μήνυμα σφάλματος, απενεργοποιήστε το όργανο μέτρησης και ενεργοποιήστε το ξανά και ξεκινήστε τη μέτρηση εκ νέου.



Το όργανο μέτρησης παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία σε κάθε μέτρηση. Όταν διαπιστωθεί ένα ελάττωμα, η οθόνη δείχνει ακόμη μόνο το παρακείμενο σύμβολο και το όργανο μέτρησης απενεργοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση στείλτε το όργανο μέτρησης μέσω του εμπόρου σας στο σέρβις πελατών Bosch.

## Συντήρηση και σέρβις

### Συντήρηση και καθαρισμός

Φυλάγεται και μεταφέρετε το όργανο μέτρησης μόνο μέσα στην τσάντα προστασίας, που το συνοδεύει.

Να διατηρείτε το εργαλείο μέτρησης πάντα καθαρό.

Μη βυθισετε το εργαλείο μέτρησης σε νερό ή σε άλλα υγρά.

Καθαρίζετε τυχόν ρύπανση μ' ένα υγρό, μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα υγρό καθαρισμού ή διαλύτη.

Φροντίζετε ιδιαίτερα τον φακό λήψης **(15)** με την ίδια φροντίδα, με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται τα γυαλιά ή ο φακός μιας φωτογραφικής μηχανής.

Σε περίπτωση επισκευής στείλτε το όργανο μέτρησης στην τσάντα προστασίας **(18)**.

## Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από:

**www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους.

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών απωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

### Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283

Email: pt@gr.bosch.com

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

### Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

## Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικινδυνών αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.

Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί απωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικινδυνα αγαθά.

Αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα είναι άθικτο. Κollάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

## Απόσυρση



Τα όργανα μέτρησης, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)



Μη ρίχνετε τα όργανα μέτρησης και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ τα άχρηστα όργανα μέτρησης και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

### Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/Μπαταρίες:

#### Li-Ion:

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 183).

## Türkçe

### Güvenlik talimatı



Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabilmek için bütün güvenlik talimatı ve uyarılar okunmalıdır. Ölçme cihazı bu güvenlik talimatına uygun olarak kullanılmazsa, ölçme cihazına entegre koruyucu donanımların işlevi kısıtlanabilir. Ölçme cihazı üzerindeki

uyarı etiketlerini hiçbir zaman görünmez duruma getirmeyin. BU TALİMATLARI İYİ VE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE ÖLÇME CİHAZINI BAŞKASINA VERDİĞİNİZDE BUNLARI DA BİRLİKTE VERİN.

- Dikkat – Burada anılan kullanım ve ayar donanımlarından farklı donanımlar veya farklı yöntemler kullanıldığı takdirde, tehlikeli ışın yayılımına neden olunabilir.
- Bu ölçme cihazı bir lazer uyarı etiketi ile teslim edilir (ölçme cihazının resminin bulunduğu grafik sayfasında gösterilmektedir).
- Lazer uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan önce cihaz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki lazer uyarı etiketini mevcut lazer uyarı etiketi üzerine yapıştırın.





**Lazer ışığını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın ve doğrudan gelen veya yansıyan lazer ışınına bakmayın.** Aksi takdirde başkalarının gözünü kamaştırabilir, kazalara neden olabilir veya gözlerde hasara neden olabilirsiniz.

- ▶ **Lazer ışını gözünüze gelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapatın ve hemen başınızı başka tarafa çevirin.**
- ▶ **Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.**
- ▶ **Lazer gözlüğünü (aksesuar) koruyucu gözlük olarak kullanmayın.** Lazer gözlüğü lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar, ancak lazer ışınına karşı koruma sağlamaz.
- ▶ **Lazer gözlüğünü (aksesuar) güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın.** Lazer gözlüğü kızılötesi ışınlar karşı tam bir koruma sağlamaz ve renk algılama performansını düşürür.
- ▶ **Ölçme cihazının sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlayın.** Bu sayede ölçme cihazının güvenliğini sağlarsınız.
- ▶ **Çocukların kontrolünüz dışında lazerli ölçme cihazını kullanmasına izin vermeyin.** İstemeden de olsa kendi gözlerinizin veya başkalarının gözlerinin kamaşmasına neden olabilirsiniz.
- ▶ **Ölçme cihazı ile içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar bulunan patlama riski bulunan ortamlarda çalışmayın.** Ölçme cihazı içinde tozu veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşabilir.
- ▶ **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
- ▶ **Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir.** Çalıştığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
- ▶ **Yanlış kullanım veya hasarlı akü, yanıcı sıvının aküden dışarı sızmasına neden olabilir. Bu sıvı ile temas etmekten kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz temas eden yeri su ile yıkayın. Sıvı gözlerinize gelecek olursa hekime başvurun.** Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ılışma meydana gelebilir.
- ▶ **Kullanım dışındaki aküyü, kontaklar arasında köprüleme yapabilecek büro atacları, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya başka küçük metal nesnelerden uzak tutun.** Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.

- **Aküyü sadece üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.
- **Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.



**Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun.** Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.



- **Bu ölçme cihazı bir radyo sinyali arabirimi ile donatılmıştır.** Örneğin uçaklar veya hastaneler gibi yerel işletme kısıtlamalarına uyun.

*Bluetooth®* ismi ve işareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markası ve mülkiyetindedir. Bu isim ve işaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firması tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

- **Dikkat! *Bluetooth®* 'lu ölçme cihazını kullanırken başka cihaz ve sistemlerde, uçaklarda ve tıbbi cihazlarda (örneğin kalp pilleri, ısıtma cihazları) parazitler görülebilir.** Yine aynı şekilde yakındaki insan ve hayvanlara da zarar verilebilir. *Bluetooth®* 'lu cihazı tıbbi cihazların, benzin istasyonlarının, kimyasal madde tesislerinin, patlama riski olan yerlerin ve patlatma yapılan bölgelerin yakınında kullanmayın. *Bluetooth®* 'lu ölçme cihazını uçaklarda kullanmayın. Uzun süreli ve bedeninize yakın kullanımdan kaçının.

## Soket şebeke parçası için geçerli güvenlik uyarıları

- **Bu soket şebeke parçası çocukların ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır.** Bu soket şebeke parçası 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya soket şebeke parçasının güvenli kullanımı hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehlikeleri kavradıkları takdirde kullanılabilir. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.



**Soket şebeke parçasını yağmura ve neme karşı koruyun.** Soket şebeke parçasının içine su sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- **Soket şebeke parçasını temiz tutun.** Kirlenme elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Her kullanımdan önce soket şebeke parçasını kontrol edin.** Hasar tespit edecek olursanız soket şebeke parçasını kullanmayın. Soket şebeke parçasını kendiniz

**açmayın ve orijinal yedek parça kullanmak koşulu ile sadece kalifiye uzman personele onarım yaptırın.** Hasarlı soket şebeke parçaları elektrik çarpması tehlikesini artırır.

## Ürün ve performans açıklaması

Lütfen ölçüm aletinin resminin görüldüğü sayfayı açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

### Usulüne uygun kullanım








Bu ölçüm aleti, uzaklıkların, uzunlukların, yüksekliklerin, mesafelerin, eğimlerin ölçülmesi ve yüzey ve hacimlerin hesaplanması için tasarlanmıştır.

Bu ölçme cihazı kapalı mekanlarda ve açık havada kullanılmaya uygundur.

Ölçme sonuçları Bluetooth® üzerinden diğer cihazlara aktarılabilir.

### Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaralandırması, resimlerdeki ölçme aletinin gösterimi ile ilgilidir.

- (1)  Bluetooth® tuşu
- (2)  Fonksiyon tuşu
- (3)  Eksi tuşu
- (4) Ekran
- (5)  Ölçüm tuşu
- (6)  Artı tuşu
- (7)  Temel ayarlar tuşu
- (8)  Açma/Kapatma/Geri tuşu
- (9) Taşıma kayışı bağlantısı
- (10) Lazer uyarı etiketi
- (11) Seri numarası
- (12) Pil haznesi kapağı kilidi
- (13) Pil haznesi kapağı

- (14) 1/4" tripod dişi
- (15) Algılama merceği
- (16) Lazer ışını çıkış deliği
- (17) Taşıma kayışı<sup>A)</sup>
- (18) Koruma çantası
- (19) Lityum İyon akü<sup>A)</sup>
- (20) Lityum İyon akü kilidi<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® kablosu<sup>A)B)</sup>
- (22) USB soketi için kapak<sup>A)</sup>

A) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

B) USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un ticari markasıdır.

#### Gösterge elemanları

- (a) Ölçüm referans düzlemi
- (b) Durum: *Bluetooth®*
  - ✱ *Bluetooth®* etkinleştirildi, bağlantı kurulamadı
  - ✱• *Bluetooth®* etkinleştirildi, bağlantı kuruldu
- (c) Pili göstergesi
- (d) Ölçüm değeri satırları
- (e) Sonuç satırı
- (f) Ölçüm fonksiyonu göstergesi
- (g) Eğim açısı göstergesi
- (h) Durum göstergesi
- (i) Fonksiyonlar menüsü
- (j) Temel ayarlar menüsü
- (k) Diğer temel ayarlar menüsü

## Teknik veriler

Dijital lazerli uzaklık ölçer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Malzeme numarası	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Ölçüm aralığı <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Ölçüm aralığı (elverişsiz koşullar) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Ölçüm hassasiyeti <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Ölçüm hassasiyeti (elverişsiz koşullar) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
En küçük gösterge ünitesi	0,5 mm	0,5 mm
<b>Genel</b>		
Çalışma sıcaklığı <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Saklama sıcaklığı	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Bağıl hava nemi maks.	%90	%90
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği	2000 m	2000 m
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lazer sınıfı	2	2
Lazer tipi	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lazer ışını sapması	< 1,5 mrad (tam açı)	< 1,5 mrad (tam açı)
Otomatik kapanma, yaklaşık.		
– Lazer	20 sn	20 sn
– Ölçme aleti (ölçme olmadan) <sup>E)</sup>	5 dak	5 dak
Piller	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akü (aksesuar)</b>		
	<b>Lityum İyon</b>	<b>Lityum İyon</b>
Tip	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Malzeme numarası	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB şarj bağlantısı	Type-C®	Type-C®
Önerilen USB Type-C® kablosu	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nominal gerilim	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapasite	1,0 Ah	1,0 Ah

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Dijital lazerli uzaklık ölçer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Akü hücresi sayısı	1	1
İzin verilen şarj sıcaklığı aralığı	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Güç adaptörü</b>		
Çıkış gerilimi	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. çıkış akımı	500 mA	500 mA
Önerilen güç adaptörü <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Veri aktarımı**

Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
İşletme frekansı aralığı	2402 - 2480 MHz	2402 - 2480 MHz
Maks. iletim gücü	8 mW	8 mW

- A) Ölçme aletinin ön kenarından ölçüm yaparken, hedefin yüksek yansıtıcılığı (örneğin beyaza boyanmış bir duvar), zayıf arka plan aydınlatması ve 25 °C'lik çalışma sıcaklığı için geçerlidir; ayrıca mesafeye bağlı olarak  $\pm 0,05$  mm/m'lik bir sapma beklenmelidir.
- B) Ölçme aletinin ön kenarından ölçüm yaparken, hedefin yüksek yansıtma özelliği (örneğin beyaza boyanmış bir duvar), güçlü arka plan aydınlatması, 25 °C çalışma sıcaklığı ve yüksek irtifalar için geçerlidir. Ayrıca uzaklığa bağlı olarak  $\pm 0,15$  mm/m'lik bir sapma beklenmelidir.
- C) Sürekli ölçüm fonksiyonunda maks. çalışma sıcaklığı +40 °C'dir.
- D) Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmese rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- E) Bluetooth® devre dışı
- F) Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Modele ve işletme sistemine bağlı olarak Bluetooth® Low-Energy (Düşük enerji) cihazları bağlantı kuramayabilir. Bluetooth® cihazlar ilgili GATT profilini desteklemelidir.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası **(11)** ölçüm aleti kimliğinin belirlenmesini sağlar.

**Pilin takılması/değiştirilmesi**

- i** Tüm pilleri veya aküleri her zaman aynı anda değiştirin. Sadece aynı üreticiye ait veya aynı kapasitede piller veya aküler kullanın.

- ⓘ Pil haznesinin iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.
- ▶ **Uzun süre kullanılmayacak pilleri veya aküleri ölçüm aletinden çıkarın.** Piller ve aküler, uzun süre kullanım dışı kaldıklarında korozyona uğrayabilir ve kendiliğinden deşarj olabilir.
- ⓘ Ölçme aletini asla pil haznesi kapağı (13) veya Lityum İyon akü (19) (aksesuar) takılı olmadan, özellikle tozlu veya nemli bir ortamda depolamayın.

## Lityum İyon akü (aksesuar)

### Lityum İyon akünün (aksesuar) takılması/değiştirilmesi

- » Lityum İyon aküyü (19) (aksesuar) yerleştirin.
- » Lityum İyon akünün (19) (aksesuar) çıkarılması için kilide (20) basın ve Lityum İyon aküyü çıkarın. (Bakınız Şek. A, Sayfa 5)

### Lityum İyon akünün (aksesuar) şarj edilmesi

- ▶ Şarj için, teknik verileri (gerilim ve şarj akımı) önerilen güç kaynağına karşılık gelen bir USB güç kaynağı kullanın. USB güç kaynağının kullanım talimatlarına uyun. Önerilen güç kaynağı: bkz. Teknik veriler.
- ▶ **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi şebeke soket parçasının tip etiketinde belirtilen gerilime uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş şebeke soket parçaları 220 V ile de çalıştırılabilir.
- ⓘ Lityum İyon aküler, uluslararası nakliye düzenlemeleri nedeniyle kısmen şarjlı olarak teslim edilir. Akünün tam performansını sağlamak için, ilk kez kullanmadan önce aküyü tamamen şarj edin.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## İşletim

### Çalıştırma

- ▶ **Açık bulunan ölçme cihazını kontrolünüz dışında bırakmayan ve kullandıktan sonra ölçme cihazını kapatın.** Başkalarının gözü lazer ışını ile kamaşabilir.

- ▶ **Ölçme cihazını nemden ve doğrudan gelen güneş ışınından koruyun.**
- ▶ **Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara veya sıcaklık dalgalanmalarına maruz bırakmayın.** Örneğin cihazı uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık dalgalanmalarından sonra ölçme cihazını tekrar çalıştırmadan önce ortam sıcaklığına uyum göstermesini bekleyin. Aşırı sıcaklıklarda veya sıcaklık dalgalanmalarında ölçme cihazının hassaslığı olumsuz yönde etkilenebilir.
- ▶ **Ölçme aletini şiddetli çarpma ve düşmelere karşı koruyun.** Ölçme aletine dışarıdan şiddetli etki olduğunda, çalışmaya devam etmeden önce daima bir hassasiyet kontrolü (Bakınız „Hassasiyet kontrolü“, Sayfa 196) yapmalısınız.

### Açma/kapama

- » Ölçme aletini ve lazeri açmak için ▲ tuşuna basın.  
Ölçme aletini ilgili Ⓢ tuşuna basarak lazer olmadan da açabilirsiniz.
- » Ölçme aletini kapatmak için Ⓢ tuşuna basılı tutun.  
Bellekteki değerler ve cihaz ayarları korunur.

### Ölçme işlemi

İlk defa açıldıktan sonra, ölçme aleti uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur. Ölçme aleti, sonraki her açılışında, son olarak kullanılmış ölçüm fonksiyonunda bulunur. Ölçümün referans düzlemi için üç ayar mevcuttur. (Bakınız „Referans düzlemleri seçilmesi“, Sayfa 193)

- » Ölçme aletini, ölçme işleminin istediğiniz başlangıç noktasına yerleştirin (örneğin duvara).
- » Ölçme aletini ilgili Ⓢ tuşu ile açtıysanız, lazeri açmak için ▲ tuşuna kısa süreli basın.
- » Ölçümü başlatmak için ▲ tuşuna basın.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

❗ Ölçüm aleti bir ölçme işlemi esnasında hareket ettirilmemelidir (sürekli ölçüm ve eğim ölçümü fonksiyonları hariç). Bu nedenle ölçüm aletini sabit bir dayamağa veya yüzeye yerleştirin.

❗ Algılama merceği (15) ve lazer ışını çıkışı (16) ölçme işlemi esnasında örtülmemelidir.



## Referans düzlemlerin seçilmesi

Ölçme işlemi için farklı referans düzlemlerinden birini seçebilirsiniz:  
Ölçüm aletinin arka kenarı (örneğin duvara dayandığında)



**(14)** tripod dışının ortası (örneğin tripodlu ölçümler için)



Ölçüm aletinin ön kenarı (örneğin bir masa kenarından ölçüm yapıldığında)



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Temel ayarlar menüsü


**Temel ayarlar** menüsünde aşağıdaki temel ayarlar bulunur:

- Referans düzlemi değiştir (Bakınız „Referans düzlemlerin seçilmesi“, Sayfa 193)
- Sesli sinyaller açma/kapama
- Titreşimi aç/kapat
- Ekran parlaklığının ayarlanması
- Pil tasarrufu modunu aç/kapat
- **ft/m** Ölçme biriminin değiştirilmesi
- Dil seçimi
- Eğim ölçümü kalibrasyonu (Bakınız „Hassasiyet kontrolü“, Sayfa 196)
- **PRO**) PRO360'ın etkinleştirilmesi
- Alet bilgisinin çağırılması
- Fabrika ayarı
- Hafıza silmek

» İlgili tuşuna basarak **Temel ayarlar** menüsünü açabilirsiniz.

» İstedığınız ayarı veya tuşu ile seçin.

» Bir seçimi onaylamak için ilgili veya tuşuna basın.

» **Temel ayarlar** menüsünden çıkmak için ilgili  tuşuna kısa süreli basın.















Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Ölçüm fonksiyonları

### Ölçüm fonksiyonlarının seçilmesi/değiştirilmesi

Fonksiyon menüsünde aşağıdaki fonksiyonları bulabilirsiniz:

-  Uzunluk ölçümü
-  Sürekli ölçüm
-  Yüzey ölçümü
-  Hacim ölçümü
-  dolaylı uzaklık ölçümü
  -  dolaylı yükseklik ölçümü
  -  ikili dolaylı yükseklik ölçümü
  -  dolaylı uzunluk ölçümü
-  Duvar yüzeyi ölçümü
-  İşaretleme fonksiyonu
-  Eğim ölçümü/Dijital su terazisi
-  Hafıza fonksiyonu

» İlgili  tuşuna basarak **Fonksiyonlar** menüsünü açabilirsiniz.


» İstediğiniz ölçüm fonksiyonunu  veya  tuşu ile seçin.

» Seçimi onaylamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Entegre yardım fonksiyonu ?

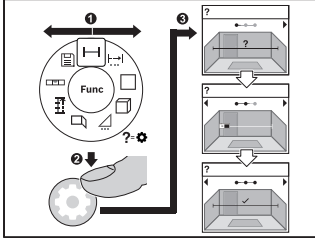

Ölçme aletine entegre edilen yardım fonksiyonu tüm ölçme fonksiyonlarına/ ölçme işlemlerine ilişkin animasyonlar sunar.

» **Fonksiyonlar** menüsünü açın.

» İstedığınız fonksiyonu ilgili ► veya ◀ tuşu ile seçiniz ve ⚙ tuşuna basınız. Seçilen ölçüm fonksiyonu için ayrıntılı yöntem adımlarını içeren animasyon gösterilir.

» Sonraki veya önceki adımı görüntülemek için ilgili ► veya ◀ tuşuna basın.


## Bluetooth® arabirimi

### Mobil son cihaza veri aktarımı için Bluetooth® arabiriminin etkinleştirilmesi

✓ Bluetooth® arabiriminin, mobil son cihazınızda etkin olduğundan emin olun.

» İlgili ✱ tuşuna basarak Bluetooth® menüsünü çağırabilirsiniz.

» Yeniden ✱ tuşuna basarak Bluetooth® arabirimini etkinleştirebilirsiniz.

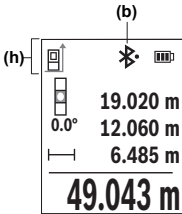

Bağlantı durumu ve etkin bağlantı (b), ölçüm aletinin durum göstergesinde (h) gösterilir.

### Bluetooth® arabiriminin devre dışı bırakılması

» İlgili ✱ tuşuna basarak Bluetooth® menüsünü çağırabilirsiniz ve yeniden ✱ tuşuna basarak Bluetooth® arabirimini devre dışı bırakabilirsiniz.

## Hassasiyet kontrolü

Eğim ölçümünün ve uzaklık ölçümünün hassasiyetini düzenli aralıklarla kontrol edin.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Hata uyarısı

Bir ölçüm doğru şekilde yapılamıyorsa, ekranda ilgili **Error** hata mesajı görünür.

- » Ölçüm işlemini tekrar deneyin.
- » Hata mesajı tekrar belirlirse, ölçme aletini kapatıp tekrar açın ve ölçümü yeniden başlatın.



Ölçüm aleti her ölçme işleminde kusursuz işlev görülüp görülmediğini kontrol eder. Bir arıza tespit edilirse, ekran sadece yandaki sembolü gösterir ve ölçüm aleti kapanır. Bu gibi durumlarda ölçüm aletinizi yetkili satıcınız aracılığı ile Bosch Müşteri Servisine gönderin.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

Ölçüm aletini sadece birlikte teslim edilen koruma çantası içinde saklayın ve taşıyın.

Ölçme cihazını her zaman temiz tutun.

Ölçme cihazını suya veya başka sıvılar içine daldırmayın.

Kirleri nemli, yumuşak bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde kullanmayın.

Algılama merceğinin (15) bakımını, bir gözlük veya fotoğraf makinesi merceğinde olduğu gibi dikkatlice gibi yapın.

Onarılması gerektiğinde, ölçme aletini koruma çantasında (18) gönderin.

### Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlar. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada bulabilirsiniz:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

**Türkçe**

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel.: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çiğli / İzmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırcıoğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4

Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Çözüm Bobinaj

Kuşget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A

Şehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj@hotmail.com

Onarım Bobinaj

Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67

İskenderun / HATAY

Tel.: +90 326 613 75 46

E-mail: onarim\_bobinaj31@mynet.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor

İşleri Bölümü 663 Sk. No:18

Murat Paşa / Antalya  
Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210

Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90 212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.

Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B

Yenişehir / İzmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi

Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9

Çorlu / Tekirdağ

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com

İŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A

Merkez / ADANA

Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79

Fax: +90 322 359 13 23

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

### **Diğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Nakliye**

Alet içindeki lityum iyon (Li-İonen) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

### Tasfiye



Ölçme cihazları, aküler/bataryalar, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri kazanım merkezine yollanmalıdır.



Ölçme cihazlarını ve aküler/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

### Sadece AB ülkeleri için:

2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış ölçme cihazları ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

### Aküler/bataryalar:

#### Lityum iyon:

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 199) ile onaylama yapın.

## Polski

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń



urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. **PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE, PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.**

- ▶ **Ostrożnie:** Użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych oraz zastosowanie innych metod postępowania może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- ▶ W zakresie dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza lasera (na schemacie urządzenia pomiarowego znajdującym się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem).
- ▶ Jeżeli tabliczka ostrzegawcza lasera nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia nakleić na nią wchodzącą w zakres dostawy etykietę w języku polskim.



**Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również samemu wpatrywać się w wiązkę ani w jej odbicie.**

Można w ten sposób spowodować czyjeśślepienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

- ▶ W przypadku gdy wiązka lasera zostanie skierowana na oko, należy zamknąć oczy i odsunąć głowę tak, aby znalazła się poza zasięgiem padania wiązki.
- ▶ Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.
- ▶ Nie należy używać okularów do pracy z laserem (osprzęt) jako okularów ochronnych. Okulary do pracy z laserem służą do łatwiejszej identyfikacji wiązki lasera, nie chronią jednak przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ Nie należy używać okularów do pracy z laserem (osprzęt) jako okularów przeciwsłonecznych ani podczas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
- ▶ Naprawę urządzenia pomiarowego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten sposób zagwarantowane zostanie zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- ▶ Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania dzieciom pozostawionym bez nadzoru. Mogą one nieumyślnie oślepić inne osoby lub same siebie.
- ▶ Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. W urządzeniu po-

miarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

- ▶ **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.
- ▶ **W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.** Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.
- ▶ **W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem.** Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
- ▶ **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
- ▶ **Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- ▶ **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.
- ▶ **Akumulatory należy ładować wyłącznie w ładowarkach zalecanych przez producenta.** Ładowanie akumulatorów innych, niż te, które zostały dla danej ładowarki przewidziane, może spowodować zagrożenie pożarowe.



**Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią.** Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.

- ▶ **Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w interfejs radiowy. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące lokalne ograniczenia, np. w samolotach lub szpitalach.**

Znak słowny *Bluetooth®* oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Robert Bosch Power Tools GmbH odbywa się zgodnie z umową licencyjną.

- ▶ **OSTROŻNIE!** Podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi z funkcją *Bluetooth®* może dojść do zakłócenia działania innych urządzeń i instalacji, samolotów i urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych). Nie można tak-

że całkowicie wykluczyć potencjalnie szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta, przebywające w bezpośredniej bliskości. Nie należy stosować urządzenia pomiarowego z funkcją *Bluetooth®* w pobliżu urządzeń medycznych, stacji benzynowych, zakładów chemicznych ani w rejonach zagrożonych wybuchem. Nie wolno użytkować urządzenia pomiarowego z funkcją *Bluetooth®* w samolotach. Należy unikać długotrwałego użytkowania urządzenia, jeżeli znajduje się ono w bezpośredniej bliskości ciała.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z zasilaczami sieciowymi

- ▶ Zasilacz sieciowy nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy. Zasilacz sieciowy może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub osoby te zostały poinstruowane, jak należy bezpiecznie posługiwać się zasilaczem sieciowym i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możliwość doznania urazów.



**Zasilacz sieciowy należy chronić przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do zasilacza sieciowego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- ▶ **Zasilacz sieciowy należy utrzymywać w czystości.** Zanieczyszczenia mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- ▶ **Zasilacz sieciowy należy kontrolować przed każdym użytkowaniem.** W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać zasilacza sieciowego. Nie wolno samodzielnie otwierać zasilacza sieciowego, a jego naprawę należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone zasilacze sieciowe zwiększają ryzyko porażenia prądem.

## Opis produktu i jego zastosowania

Proszę rozłożyć stronę z graficznym przedstawieniem urządzenia pomiarowego i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

## Użycie zgodne z przeznaczeniem








Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiarów odległości, długości, wysokości i odstępów, a także do obliczania powierzchni i kubatur.

Urządzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wyniki pomiarowe można przysyłać przez *Bluetooth®* do innych urządzeń.

## Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego na rysunkach.

- (1)  Przycisk *Bluetooth®*
- (2)  Przycisk funkcyjny
- (3)  Przycisk minus
- (4) Wyświetlacz
- (5)  Przycisk pomiarowy
- (6)  Przycisk plus
- (7)  Przycisk ustawień podstawowych
- (8)  Włącznik/wyłącznik/powrót
- (9) Zaczep do paska na dłoń
- (10) Tabliczka ostrzegawcza lasera
- (11) Numer seryjny
- (12) Blokada pokrywki wnętrza na baterie
- (13) Pokrywka wnętrza na baterie
- (14) Gwint statywu 1/4"
- (15) Soczewka odbiorcza
- (16) Otwór wyjściowy wiązki lasera
- (17) Pasek na dłoń<sup>A)</sup>
- (18) Pokrowiec
- (19) Akumulator litowo-jonowy<sup>A)</sup>

(20) Blokada akumulatora litowo-jonowego<sup>A)</sup>

(21) Przewód USB Type-C<sup>®A)B)</sup>

(22) Osłona gniazda USB<sup>A)</sup>

A) **Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

B) USB Type-C<sup>®</sup> i USB-C<sup>®</sup> są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

### Wskazania

(a) Płaszczyzna odniesienia dla pomiaru

(b) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>

✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> włączony, połączenie nie zostało nawiązane

✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> włączony, połączenie zostało nawiązane

(c) Wskazanie naładowania baterii

(d) Paski wartości pomiarowych

(e) Pasek wyniku

(f) Wskazanie funkcji pomiarowej

(g) Wskazanie kąta nachylenia

(h) Pasek stanu

(i) Menu Funkcje

(j) Menu Ustawienia podstawowe

(k) Menu Pozostałe ustawienia podstawowe

### Dane techniczne

Cyfrowy dalmierz laserowy	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Numer katalogowy	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Zakres pomiarowy <sup>A)</sup>	0,05 – 50 m	0,05 – 50 m
Zakres pomiarowy (niekorzystne warunki) <sup>B)</sup>	0,05 – 20 m	0,05 – 20 m
Dokładność pomiarowa <sup>A)</sup>	± 1,5 mm	± 1,5 mm

<b>Cyfrowy dalmierz laserowy</b>	<b>GLM 50-27 CG</b>	<b>GLM 50-27 C</b>
Dokładność pomiarowa (niekorzystne warunki) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmniejsza jednostka wskazania	0,5 mm	0,5 mm
<b>Informacje ogólne</b>		
Temperatura robocza <sup>C)</sup>	-10°C ... +45°C	-10°C ... +45°C
Temperatura przechowywania	-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C
Wilgotność względna, maks.	90%	90%
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną	2 000 m	2 000 m
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Klasa lasera	2	2
Typ lasera	515 nm, <1 mW	635 nm, <1 mW
Rozbieżność wiązki lasera	<1,5 mrad (kął pełny)	<1,5 mrad (kął pełny)
Automatyczne wyłączanie po ok.		
- Laser	20 s	20 s
- Urządzenie pomiarowe (bez pomiaru) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Baterie	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumulator (osprzęt)</b>	<b>Litowo-jonowy</b>	<b>Litowo-jonowy</b>
Typ	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Numer katalogowy	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Złącze USB	Type-C®	Type-C®
Zalecany przewód USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Napięcie znamionowe	3,7 V ---	3,7 V ---
Pojemność	1,0 Ah	1,0 Ah
Liczba akumulatorów	1	1
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania	0°C ... +60°C	0°C ... +60°C
<b>Zasilacz sieciowy</b>		

Cyfrowy dalmierz laserowy	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Napięcie wyjściowe	5,0 V $\overline{\text{---}}$	5,0 V $\overline{\text{---}}$
Min. prąd wyjściowy	500 mA	500 mA
Zalecany zasilacz sieciowy <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>




#### Transmisja danych

Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Zakres częstotliwości pracy	2 402 – 2 480 MHz	2 402 – 2 480 MHz
Maks. moc nadawania	8 mW	8 mW

- A) W przypadku pomiarów od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), słabego podświetlenia oraz temperatury roboczej wynoszącej 25°C; dodatkowo należy się liczyć z zależnym od odległości odchyleniem wynoszącym  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) W przypadku pomiarów od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), silnego podświetlenia, temperatury roboczej wynoszącej 25°C i zbyt dużej wysokości. Dodatkowo należy się liczyć z zależnym od odległości odchyleniem wynoszącym  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) W trybie pomiaru ciągłego maks. temperatura robocza wynosi +40 °C.
- D) Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.
- E) Bluetooth® wyłączony
- F) Dalsze informacje techniczne znajdują się na stronie:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) W przypadku urządzeń Bluetooth® Low Energy nawiązanie połączenia może – w zależności od modelu i systemu operacyjnego – okazać się niemożliwe. Urządzenia Bluetooth® muszą obsługiwać profil GATT.

Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny (11) podany na tabliczce znamionowej.

## Wkładanie/wymiana baterii


-  Baterie lub akumulatorki należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie lub akumulatorki pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojemności.
-  Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnie ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.
- ▶ **Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyjąć z niego baterie lub akumulatorki.** Nieużywane przez dłuższy czas baterie i akumulatorki mogą ulec korozji i samorozładowaniu.
-  Urządzenia pomiarowego nie wolno przechowywać bez założonej pokrywki wnęki na baterie **(13)** lub akumulatora litowo-jonowego **(19)** (osprzęt), szczególnie w zaskorzonej lub wilgotnym otoczeniu.

## Akumulator litowo-jonowy (osprzęt)

### Wkładanie/wymiana akumulatora litowo-jonowego (osprzęt)

- » Włożyć akumulator litowo-jonowy **(19)** (osprzęt).
- » Aby wyjąć akumulator litowo-jonowy **(19)** (osprzęt), należy nacisnąć blokadę **(20)** i wyjąć akumulator. (zob. Rys. A, Strona 5)

### Ładowanie akumulatora litowo-jonowego (osprzęt)

- ▶ Do ładowania należy używać zasilacza USB, którego dane techniczne (napięcie i prąd ładowania) odpowiadają danym zalecanego zasilacza. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi zasilacza USB.  
Zalecany zasilacz: zob. Dane techniczne.
- ▶ **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi się zgadzać z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarki o napięciu 230 V można podłączyć także do sieci 220 V.
-  Ze względu na międzynarodowe przepisy transportowe akumulatory litowo-jonowe są dostarczane częściowo naładowane. Aby zagwarantować najwyższą wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem naładować akumulator do pełna.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Praca


### Uruchamianie

- ▶ **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączać.** Wiązka lasera może oślepić osoby postronne.
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.**
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.** Nie należy go na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniam temperatury, należy przed przystąpieniem do jego użytkowania odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed silnymi uderzeniami oraz przed upuszczeniem.** W przypadku silnego oddziaływania na urządzenie pomiarowe, przed przystąpieniem do dalszej pracy należy zawsze przeprowadzić kontrolę dokładności urządzenia pomiarowego (zob. „Kontrola dokładności”, Strona 213).

### Włączanie/wyłączanie

- » Nacisnąć przycisk , aby włączyć urządzenie pomiarowe i laser.

Urządzenie pomiarowe można włączyć także bez lasera, w tym celu należy nacisnąć przycisk .

- » Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .



Wartości zapisane w pamięci i wprowadzone ustawienia urządzenia nie są usuwane.

### Pomiar

Po pierwszym włączeniu urządzenia pomiarowego automatycznie ustawiona jest funkcja pomiaru odległości. Po każdym kolejnym włączeniu urządzenia pomiarowego wybrzona będzie ostatnio używana funkcja pomiarowa.

Użytkownik może wybrać trzy ustawienia płaszczyzny odniesienia. (zob. „Wybór płaszczyzny odniesienia”, Strona 210)

- » Należy przyłożyć urządzenie pomiarowe do miejsca, od którego ma rozpocząć się pomiar (np. do ściany).

» Jeżeli urządzenie pomiarowe zostało włączone za pomocą przycisku , należy krótko nacisnąć przycisk , aby włączyć laser.

» Nacisnąć przycisk , aby wykonać pomiar.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Podczas pomiaru nie wolno poruszać urządzenia pomiarowego (wyjątek stanowią funkcje pomiaru ciągłego i pomiaru nachylenia kąta). Dlatego zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenie pomiarowe umieścić w taki sposób, aby miało stabilne podparcie lub przyłożyć do stabilnej powierzchni.



Soczewka odbiorcza (**15**) i otwór wyjściowy wiązki lasera (**16**) nie mogą być zasłonięte podczas pomiaru.

## Wybór płaszczyzny odniesienia

Przed rozpoczęciem pomiaru możliwy jest wybór między różnymi płaszczyznami odniesienia:



tylna kraweźdź urządzenia pomiarowego (np. po przyłożeniu urządzenia do ściany)



środek gwinu statywu (**14**) (np. przy pomiarach z wykorzystaniem statywu)






przednia kraweźdź urządzenia pomiarowego (np. przy pomiarach z krawędzi stołu)



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Ustawienia podstawowe

W menu **Ustawienia podstawowe** można znaleźć następujące ustawienia podstawowe:

-  Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny odniesienia”, Strona 210)
-  Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych
-  Włączanie/wyłączanie wibracji

- Ustawianie jasności wyświetlacza
- Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania baterii
- **ft/m** Zmiana jednostki miary
- Ustawianie języka
- Kalibracja pomiaru nachylenia (zob. „Kontrola dokładności”, Strona 213)
- **PRO**) Aktywacja PRO360
- Wyświetlanie informacji o urządzeniu
- Ustawienia fabryczne
- Usuwanie zawartości pamięci

» Nacisnąć przycisk aby otworzyć menu **Ustawienia podstawowe**.

» Wybrać żądane ustawienie za pomocą przycisku lub przycisku .

» Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk lub przycisk .

» Aby opuścić menu **Ustawienia podstawowe**, należy krótko nacisnąć przycisk .






Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funkcje pomiarowe

### Wybór/zmiana funkcji pomiarowych

W menu Funkcje znajdują się następujące funkcje:

- Pomiar długości
- Pomiar ciągły
- Pomiar powierzchni
- Pomiar kubatury
- Pośredni pomiar odległości
  - Pośredni pomiar wysokości
  - Podwójny pośredni pomiar wysokości
  - Pośredni pomiar długości
- Pomiar powierzchni ścian

-  Funkcja tyczenia
-  Pomiar nachylenia / poziomicą cyfrową
-  Funkcja pamięci

» Nacisnąć przycisk , aby otworzyć menu **Funkcje**.


» Wybrać żądaną funkcję pomiarową za pomocą przycisku  lub przycisku .

» Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk  lub przycisk .






Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
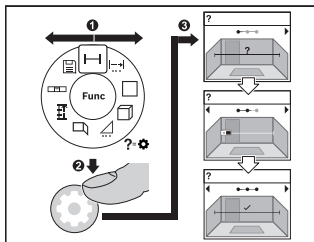
### Zintegrowana funkcja pomocy ?





Zintegrowana w urządzeniu pomiarowym funkcja pomocy oferuje szczegółowe animacje na temat wszystkich funkcji pomiarowych / pomiarów.

» Otworzyć menu **Funkcje**.

» Wybrać żądaną funkcję za pomocą przycisku  lub przycisku  i nacisnąć przycisk .


Wyświetlana jest animacja przedstawiająca dokładny sposób postępowania dla wybranej funkcji pomiarowej.

» Nacisnąć przycisk  lub  aby pokazać następny lub poprzedni krok.


### Złącze **Bluetooth®**

#### Włączanie funkcji **Bluetooth®** do transmisji danych na urządzenie mobilne

✓ Upewnić się, że funkcja **Bluetooth®** w urządzeniu mobilnym jest włączona.

» Nacisnąć przycisk , aby otworzyć menu **Bluetooth®**.

» Ponownie nacisnąć przycisk , aby włączyć funkcję **Bluetooth®**.

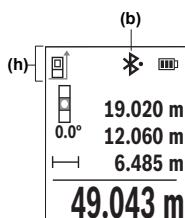

Status połączenia, jak również aktywne połączenie **(b)** wyświetlane są na pasku stanu **(h)** urządzenia pomiarowego.

### Dezaktywacja łącza *Bluetooth®*

- » Nacisnąć przycisk , aby otworzyć menu *Bluetooth®*, a następnie ponownie nacisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję *Bluetooth®*.

### Kontrola dokładności

Należy regularnie kontrolować dokładność pomiaru nachylenia kąta i pomiaru odległości.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Komunikat błędu

Jeżeli wykonanie prawidłowego pomiaru nie jest możliwe, na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu **Error**.

- » Należy spróbować wykonać pomiar ponownie.
- » Jeżeli komunikat błędu pojawi się ponownie, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie pomiarowe, a następnie ponownie rozpocząć pomiar.



Urządzenie pomiarowe kontroluje prawidłowe funkcjonowanie podczas każdego pomiaru. W razie stwierdzenia usterki na wyświetlaczu wyświetla się tylko znajdujący się obok symbol, a urządzenie pomiarowe wyłącza się samoczynnie. W takim przypadku urządzenie pomiarowe należy odesłać do serwisu firmy Bosch, za pośrednictwem punktu zakupu.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy przechowywać i transportować tylko w załączonym pokrowcu.

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Soczewka odbiorcza (**15**) w szczególności wymaga równie starannej pielęgnacji jak okulary lub soczewka aparatu fotograficznego.

W przypadku konieczności naprawy urządzenie pomiarowe należy odesłać w pokrowcu (**18**).

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

#### **Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na [www.serwisbosch.com](http://www.serwisbosch.com) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

[www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl)

#### **Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

## Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

## Utylizacja odpadów



Urządzenia pomiarowe, akumulatory/baterie, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać narzędzi pomiarowych ani akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

### Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdadne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

### Akumulatory/baterie:

#### Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport”, Strona 215).

## Čeština

### Bezpečnostní upozornění



Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny. Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrována v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte

dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. **TYTO POKYNY DOBRĚ USCHOVEJTE, A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.**

- ▶ **Pozor** – pokud se používají jiná než zde uvedená ovládací nebo seřizovací zařízení nebo se provádějí jiné postupy, může to mít za následek vystavení nebezpečnému záření.
- ▶ Měřicí přístroje se dodává s výstražným štítkem laseru (je označený na vyobrazení měřicího přístroje na stránce s obrázkem).
- ▶ Pokud není text výstražného štítku ve vašem národním jazyce, přeplepte ho před prvním uvedením do provozu přiloženou nálepkou ve vašem jazyce.



**Laserový paprsek nemířte proti osobám nebo zvířatům a nedívejte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku.** Může to způsobit oslnění osob, nehody nebo poškození zraku.

- ▶ Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavou uhnout od paprsku.
- ▶ Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.
- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku (příslušenství) nepoužívejte jako ochranné brýle.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku slouží pro lepší rozpoznání laserového paprsku; nechrání ale před laserovým zářením.
- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku (příslušenství) nepoužívejte jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku neposkytují UV ochranu a zhoršují vnímání barev.
- ▶ **Měřicí přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.** Tím bude zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost měřicího přístroje.



- ▶ **Nedovolte dětem, aby používaly laserový měřicí přístroj bez dozoru.** Mohly by neúmyslně oslnit jiné osoby nebo sebe.
- ▶ **S měřicím přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo hořlavý prach.** V měřicím přístroji mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.
- ▶ **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikát výpary.** Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Při nesprávném použití nebo poškození akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře.** Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- ▶ **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.
- ▶ **Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíječek, které jsou doporučené výrobcem.** U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, pokud se bude používat s jinými akumulátory.



**Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí.** Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.



- ▶ **Měřicí přístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Je nutné dodržovat místní omezení provozu, např. v letadlech nebo nemocnicích.**

**Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení (loga) jsou zaregistrované obchodní značky a vlastnictví společností Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli používání této ochranné známky/těchto grafických označení společností Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje licence.**

- **Pozor! Při používání měřicího přístroje s Bluetooth® může docházet k rušení jiných přístrojů a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např. kardiostimulátorů, naslouchadel). Rovněž nelze zcela vyloučit negativní vliv na osoby a zvířata v bezprostředním okolí. Měřicí přístroj s Bluetooth® nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic, chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu a oblastí trhacích prací. Měřicí přístroj s Bluetooth® nepoužívejte v letadlech. Vyhněte se jeho používání po delší dobu v bezprostřední blízkosti svého těla.**

## Bezpečnostní upozornění pro síťový zdroj

- Tento síťový zdroj není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tento síťový zdroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení se síťovým zdrojem a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné obsluhy a zranění.



**Chraňte síťový zdroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do síťového zdroje zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- **Síťový zdroj se musí udržovat v čistotě.** Při znečištění hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Před každým použitím síťový zdroj zkontrolujte.** Pokud zjistíte poškození, síťový zdroj nepoužívejte. Neotevírejte sami síťový zdroj a nechte ho opravit pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky a pouze za použití originálních náhradních dílů. Poškozené síťové zdroje zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

## Popis výrobku a výkonu

Otočte vyklápěcí stranu se zobrazením měřicího přístroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otočenou.

### Použití v souladu s určeným účelem

Měřicí přístroj je určený k měření vzdáleností, délek, výšek, odstupů, sklonů a pro výpočet ploch a objemů.

Měřicí přístroj je vhodný pro používání ve vnitřních a venkovních prostorech.








Výsledky měření lze přes Bluetooth® přenést do jiných zařízení.

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

## Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení měřicího přístroje na obrázcích.

- (1)  Tlačítko Bluetooth®
- (2)  Funkční tlačítko
- (3)  Tlačítko minus
- (4) Displej
- (5)  Tlačítko měření
- (6)  Tlačítko plus
- (7)  Tlačítko základních nastavení
- (8)  Tlačítko zapnutí/vypnutí/zpět
- (9) Úchyt poutka
- (10) Varovný štítek laseru
- (11) Sériové číslo
- (12) Aretace krytu přihrádky pro baterie
- (13) Kryt přihrádky pro baterie
- (14) Stativový závit 1/4"
- (15) Přijímací čočka
- (16) Výstup laserového paprsku
- (17) Poutko<sup>A)</sup>
- (18) Ochranné pouzdro
- (19) Lithium-iontový akumulátor<sup>A)</sup>
- (20) Aretace lithium-iontového akumulátoru<sup>A)</sup>
- (21) Kabel USB Type-C®<sup>A)</sup><sup>B)</sup>
- (22) Kryt zdířky USB<sup>A)</sup>

A) **Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

B) USB Type-C® a USB-C® jsou chráněné značky organizace USB Implementers Forum.

**Indikační prvky**

- (a) Referenční rovina měření
- (b) Stav *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>®</sup> aktivované, není navázané spojení
  - \*• *Bluetooth*<sup>®</sup> aktivované, navázané spojení
- (c) Ukazatel baterie
- (d) Řádky změřených hodnot
- (e) Řádek výsledku
- (f) Ukazatel měřicí funkce
- (g) Ukazatel úhlu sklonu
- (h) Stavová lišta
- (i) Nabídka Funkce
- (j) Nabídka Základní nastavení
- (k) Nabídka dalších základních nastavení

**Technické údaje**

Digitální laserový dálkoměr	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Číslo zboží	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Měřicí rozsah <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Měřicí rozsah (nepříznivé podmínky) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Přesnost měření <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Přesnost měření (nepříznivé podmínky) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Nejmenší zobrazená jednotka	0,5 mm	0,5 mm
<b>Všeobecné informace</b>		
Provozní teplota <sup>C)</sup>	–10 °C až +45 °C	–10 °C až +45 °C
Skladovací teplota	–20 °C až +70 °C	–20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %	90 %

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

<b>Digitální laserový dálkoměr</b>	<b>GLM 50-27 CG</b>	<b>GLM 50-27 C</b>
Max. nadmořská výška pro použití	2 000 m	2 000 m
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1	2 <sup>b)</sup>	2 <sup>b)</sup>
Třída laseru	2	2
Typ laseru	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergence laserového paprsku	< 1,5 mrad (plný úhel)	< 1,5 mrad (plný úhel)
Automatické vypnutí po cca		
– Laser	20 s	20 s
– Měřicí přístroj (bez měření) <sup>e)</sup>	5 min	5 min
Baterie	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumulátor (příslušenství)</b>	<b>Lithium-iontový</b>	<b>Lithium-iontový</b>
Typ	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Číslo zboží	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB nabíjecí přípojka	Type-C®	Type-C®
Doporučený kabel USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Jmenovité napětí	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacita	1,0 Ah	1,0 Ah
Počet akumulátorových článků	1	1
Dovolený rozsah teploty při nabíjení	0 °C až +60 °C	0 °C až +60 °C
<b>Síťový zdroj</b>		
Výstupní napětí	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. výstupní proud	500 mA	500 mA
Doporučený síťový zdroj <sup>f)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Přenos dat**




Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Digitální laserový dálkoměr	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>6)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>6)</sup>
Provozní frekvenční rozsah	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz
Max. vysílací výkon	8 mW	8 mW

- A) Při měření od přední hrany měřicího přístroje, platí pro vysokou odrazivost cíle (např. na bílo natřená zeď), slabé osvětlení pozadí a provozní teplotu 25 °C; navíc je třeba počítat s odchylkou  $\pm 0,05$  mm/m v závislosti na vzdálenosti.
- B) Při měření od přední hrany měřicího přístroje, platí pro vysokou odrazivost cíle (např. na bílo natřená zeď), silné osvětlení pozadí, provozní teplotu 25 °C a vysoké polohy. Navíc je potřeba počítat s odchylkou v závislosti na vzdálenosti  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Ve funkci trvalého měření je max. provozní teplota +40 °C.
- D) Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.
- E) Bluetooth® deaktivované
- F) Další technické údaje najdete na: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) U přístrojů s Bluetooth® nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje Bluetooth® musí podporovat profil GATT.
- K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo **(11)** na typovém štítku.

## Vložení/výměna baterie

-  Vyměňte vždy všechny baterie, resp. akumulátory současně. Použijte pouze baterie nebo akumulátory jednoho výrobce a stejné kapacity.
  -  Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně přihrádky baterie.
- **Když měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, resp. akumulátory.** Baterie a akumulátory mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.
-  Měřicí přístroj nikdy neskladujte bez nasazeného krytu přihrádky pro baterie **(13)** nebo lithium-iontového akumulátoru **(19)** (příslušenství), zejména v prašném nebo vlhkém prostředí.

## Lithium-iontový akumulátor (příslušenství)

### Nasazení/výměna lithium-iontového akumulátoru (příslušenství)

- » Nasad'te lithium-iontový akumulátor **(19)** (příslušenství).
- » Pro vyjmutí lithium-iontového akumulátoru **(19)** (příslušenství) stiskněte aretaci **(20)** a lithium-iontový akumulátor vyjměte. (viz Obr. A, Stránka 5)

### Nabíjení lithium-iontového akumulátoru (příslušenství)

- K nabíjení použijte síťový zdroj USB, jehož technické údaje (napětí a nabíjecí proud) odpovídají údajům doporučeného síťového zdroje. Řiďte se návodem k obsluze síťového zdroje USB.  
Doporučený síťový zdroj: Viz technické údaje.
- **Dbejte na správné síťové napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku síťového adaptéru. Síťové adaptéry označené 230 V lze používat také s 220 V.



Lithium-iontové akumulátory jsou v souladu s mezinárodními přepravními předpisy dodávány částečně nabitě. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Provoz

### Uvedení do provozu

- **Nenechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po použití ho vypněte.** Mohlo by dojít k oslnění jiných osob laserovým paprskem.
- **Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- **Nevystavujte měřicí přístroj extrémním teplotám nebo kolísání teplot.**  
Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teplot nechte měřicí přístroj nejprve vytemperovat, než ho uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- **Chraňte měřicí přístroj před prudkými nárazy nebo pádem.** Pokud byl měřicí přístroj vystaven působení silných vnějších vlivů, měli byste před další prací vždy provést kontrolu přesnosti (viz „Kontrola přesnosti“, Stránka 228).

## Zapnutí a vypnutí

» Stiskněte tlačítko  pro zapnutí měřicího přístroje a laseru.

Můžete také zapnout měřicí přístroj bez laseru stisknutím tlačítka .

» Pro vypnutí měřicího přístroje podržte stisknuté tlačítko .



Hodnoty a nastavení přístroje uložené v paměti zůstanou zachované.

## Proces měření

Po prvním zapnutí se měřicí přístroj nachází ve funkci měření délky. Po každém zapnutí se měřicí přístroj nachází v naposledy používané měřicí funkci.

Pro referenční rovinu měření jsou k dispozici tři nastavení. (viz „Volba referenční roviny“, Stránka 224)

» Položte měřicí přístroj na požadovaný výchozí bod měření (např. zeď).

» Pokud jste měřicí přístroj zapnuli tlačítkem , pro zapnutí laseru krátce stiskněte tlačítko .

» Stiskněte tlačítko  pro spuštění měření.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Měřicí přístroj se nesmí během měření pohybovat (s výjimkou funkce trvalého měření a měření sklonu). Proto měřicí přístroj pokud možno přikládejte k pevné dorazové nebo opěrné ploše.



Přijímací čočka **(15)** a výstup laserového paprsku **(16)** nesmí být při měření zakryté.

## Volba referenční roviny

Pro měření můžete volit mezi různými referenčními rovinami:



zadní hranu měřicího přístroje (např. při přikládání ke zdi)



střed závitů stativu **(14)** (např. pro měření se stativem)















přední hranu měřicího přístroje (např. při měření od hrany stolu)



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Nabídka Základní nastavení

V nabídce **Základní nastavení** najdete následující základní nastavení:

-  Změna referenční roviny (viz „Volba referenční roviny“, Stránka 224)
-  Zapnutí/vypnutí akustických signálů
-  Zapnutí a vypnutí vibrací
-  Nastavení jasu displeje
-  Zapnutí a vypnutí režimu úspory baterií
- **ft/m** Změna měrné jednotky
-  Nastavení jazyka
-  Kalibrace měření sklonu (viz „Kontrola přesnosti“, Stránka 228)
- **PRO3** Aktivace PRO360
-  Zobrazení informací o přístroji
-  Výrobní nastavení
-  Vymazání paměti

» Stiskněte tlačítko  pro otevření nabídky **Základní nastavení**.

» Tlačítkem  nebo tlačítkem  zvolte požadované nastavení.

» Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko  nebo tlačítko .

» Pro opuštění nabídky **Základní nastavení** krátce stiskněte tlačítko .
















Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Měřicí funkce

### Volba/změna měřicích funkcí

V nabídce Funkce najdete následující funkce:

-  Měření délky
-  Trvalé měření
-  Měření plochy
-  Měření objemu
-  Nepřímé měření vzdálenosti
  -  Nepřímé měření výšky
  -  Dvojitě nepřímé měření výšky
  -  Nepřímé měření délky
-  Měření ploch stěn
-  Vyznačovací funkce
-  Měření sklonu/digitální vodováha
-  Funkce paměti

» Stiskněte tlačítko  pro otevření nabídky **Funkce**.


» Tlačítkem  nebo tlačítkem  zvolte požadovanou funkci.

» Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko  nebo tlačítko .



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrovaná funkce nápovědy ?

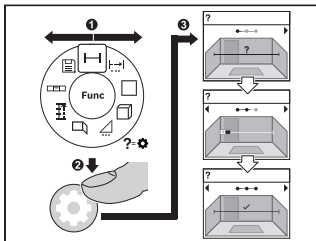

Funkce nápovědy v měřicím přístroji obsahuje animace ke všem funkcím měření / procesům měření.

» Otevřete nabídku **Funkce**.

» Požadovanou funkci zvolte tlačítkem ➤ nebo tlačítkem ◀ a potvrďte tlačítkem ⚙.

Zobrazí se animace s podrobným postupem pro zvolenou funkci měření.

» Pro zobrazení dalšího, resp. předchozího kroku stiskněte tlačítko ➤ nebo ◀


## Rozhraní **Bluetooth®**

### Aktivace rozhraní **Bluetooth®** pro přenos dat do mobilního koncového zařízení

✓ Zkontrolujte, zda je na všem mobilním koncovém zařízení aktivované rozhraní **Bluetooth®**.

» Stiskněte tlačítko ✖ pro zobrazení nabídky **Bluetooth®**.

» Znovu stiskněte tlačítko ✖ pro aktivaci rozhraní **Bluetooth®**.

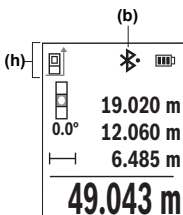

Stav spojení a aktivní spojení **(b)** je zobrazené na stavové liště **(h)** měřicího přístroje.

### Deaktivace rozhraní **Bluetooth®**

» Stiskněte tlačítko ✖ pro zobrazení nabídky **Bluetooth®** a znovu stiskněte tlačítko ✖ pro deaktivaci rozhraní **Bluetooth®**.

## Kontrola přesnosti

Pravidelně kontrolujte přesnost měření sklonu a měření vzdálenosti.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Chybové hlášení

Když není možné správně provést měření, zobrazí se na displeji chybové hlášení **Error**.

- » Zkuste proces měření opakovat.
- » Pokud se znovu objeví chybové hlášení, vypněte a zapněte měřicí přístroj a spusťte měření znovu.



Měřicí přístroj monitoruje správnou funkci při každém měření. Pokud je zjištěna závada, na displeji se zobrazí již jen vedle vyobrazený symbol a měřicí přístroj se vypne. V takovém případě zašlete měřicí přístroj prostřednictvím svého prodejce do servisu Bosch.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

Měřicí přístroj uchovávejte a převázejte pouze v dodané ochranné tašce.

Udržujte měřicí přístroj vždy čistý.

Měřicí přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Zejména přijímací čočku **(15)** ošetřujte se stejnou pečlivostí jako při zacházení s brýlemi nebo čočkou fotoaparátu.

V případě opravy pošlete měřicí přístroj v ochranném pouzdru **(18)**.

### Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz)

### Další adresy servisů najdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasilejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

### Likvidace



Měřicí přístroje, akumulátory/baterie, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Měřicí přístroje a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

**Pouze pro země EU:**

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

**Akumulátory/baterie:****Li-Ion:**

Řiďte se pokyny v části Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 229).

## Slovenčina

### Bezpečnostné upozornenia



Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Pokiaľ merací prístroj nebudete používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. **TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.**

- **Pozor** – keď sa používajú iné ovládacie alebo nastavovacie zariadenia, ako sú tu uvedené alebo iné postupy, môže to viesť k nebezpečnej expozícii žiarením.
- Merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom lasera (označeným na vyobrazení meracieho prístroja na strane s obrázkami).
- Ak text výstražného štítku lasera nie je v jazyku krajiny, kde sa prístroj používa, pred prvým uvedením do prevádzky ho prepleťte dodanou nálepkou v jazyku vašej krajiny.



**Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami nepozerajte do priameho či odrazeného laserového lúča.** Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

- ▶ **Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.**
- ▶ **Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.**
- ▶ **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (príslušenstvo) nepoužívajte ako ochranné okuliare.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča slúžia na lepšie rozpoznanie laserového lúča; nechránia však pred laserovým žiarením.
- ▶ **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (príslušenstvo) nepoužívajte ako slnečné okuliare alebo v cestnej doprave.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča neposkytujú úplnú UV ochranu a zhoršujú vnímanie farieb.
- ▶ **Opravu meracieho prístroja zverte len kvalifikovanému odbornému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ **Nedovoľte deťom používať laserový merací prístroj bez dozoru.** Mohli by neúmyselne spôsobiť oslepenie iných osôb alebo seba samých.
- ▶ **S meracím prístrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výpary zapáliť.
- ▶ **Akumulátor neotváraajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- ▶ **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výpary.** Akumulátor môže horieť alebo vybuchnúť. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty.
- ▶ **Prí nesprávnom používaní alebo poškodení akumulátora môže z neho vytekať kvapalina.** Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- ▶ **Špicatými predmetmi, ako napr. klinec alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikáť dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor neskladujte tak, aby mohol prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klinecami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- ▶ **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.

- **Akumulátory nabíjajte len nabíjačkami odporúčanými výrobcom.** Ak sa používa nabíjačka určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



**Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, špinou, vodou a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.

- **Merací prístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach.**

Slovné označenie *Bluetooth®* a tiež obrazové značky (logá) sú registrovanými ochrannými značkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie tohto slovného označenia/obrazovej značky spoločnosťou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na základe licencie.

- **Pozor!** Pri používaní meracieho prístroja s funkciou *Bluetooth®* môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí a zvieratá v bezprostrednom okolí. Merací prístroj s funkciou *Bluetooth®* nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušnín. Merací prístroj s funkciou *Bluetooth®* nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte prevádzkovaniu počas dlhšej doby v priamej blízkosti tela.

## Bezpečnostné upozornenia pre sieťový adaptér

- **Tento sieťový adaptér nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Tento sieťový adaptér môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poúčila o bezpečnom zaobchádzaní so sieťovým adaptérom a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené.** V opačnom prípade existuje riziko chybného obsluhu a vzniku poranení.



**Chráňte sieťový adaptér pred dažďom alebo vlhkom.** Vniknutie vody do sieťového adaptéra zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- **Udržiavajte sieťový adaptér čistý.** Znečistením hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



- **Pred každým použitím sieťový adaptér skontrolujte. Ak zistíte poškodenie, sieťový adaptér nepoužívajte. Sieťový adaptér sami neotvárajte, dajte ho opraviť len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Poškodený sieťový adaptér zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

## Opis výrobku a výkonu

Vyklopte si, prosím, vyklápaciu stranu s obrázkami meracieho prístroja a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

## Používanie v súlade s určením

Merací prístroj je určený na meranie vzdialeností, diaľok, výšok, odstupov, sklonov a výpočet plôch a objemov.

Tento merací prístroj je vhodný na používanie v interiéri a exteriéri.

Výsledky merania je možné preniesť cez *Bluetooth®* na iné zariadenia.

## Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na obrázkoch.

- (1)  Tlačidlo *Bluetooth®*
- (2)  Tlačidlo funkcií
- (3)  Tlačidlo Mínus
- (4) Displej
- (5)  Tlačidlo merania
- (6)  Tlačidlo Plus
- (7)  Tlačidlo Základné nastavenia
- (8)  Tlačidlo Zapnutie/vypnutie/naspäť
- (9) Upnutie pútka
- (10) Výstražný štítok laserového prístroja
- (11) Sériové číslo
- (12) Aretácia veka priehradky na batérie
- (13) Veko priehradky na batérie

- (14) 1/4" závit statívu
- (15) Prijímacia šošovka
- (16) Výstup laserového žiarenia
- (17) Pútko na nosenie<sup>A)</sup>
- (18) Ochranné puzdro
- (19) Lítiovo-iónový akumulátorový blok<sup>A)</sup>
- (20) Aretácia lítiovo-iónového akumulátorového bloku<sup>A)</sup>
- (21) Kábel USB Type-C®<sup>A)B)</sup>
- (22) Kryt USB zásuvky<sup>A)</sup>

A) **Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletne príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.**

B) USB Type-C® a USB-C® sú ochranné známky USB Implementers Forum.

### Zobrazovacie prvky

- (a) Referenčná rovina merania
- (b) Stav *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktivovaný, spojenie nevytvorené
  - ✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> aktivovaný, spojenie vytvorené
- (c) Indikácia batérií
- (d) Riadky pre namerané hodnoty
- (e) Riadok pre výsledok
- (f) Zobrazenie meracej funkcie
- (g) Zobrazenie uhla sklonu
- (h) Stavová lišta
- (i) Menu Funkcie
- (j) Menu Základné nastavenia
- (k) Menu Ďalšie základné nastavenia

## Technické údaje

Digitálny laserový diaľkomer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Vecné číslo	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Rozsah merania <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Rozsah merania (nepriaznivé podmienky) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Presnosť merania <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Presnosť merania (nepriaznivé podmienky) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmenšia zobrazovacia jednotka	0,5 mm	0,5 mm
<b>Všeobecné informácie</b>		
Prevádzková teplota <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Skladovacia teplota	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Max. relatívna vlhkosť vzduchu	90 %	90 %
Max. výška použitia nad referenčnou výškou	2 000 m	2 000 m
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Trieda lasera	2	2
Typ lasera	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergencia laserového lúča	< 1,5 mrad (plný uhol)	< 1,5 mrad (plný uhol)
Automatické vypínanie po cca		
– Laser	20 s	20 s
– Merací prístroj (bez merania) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Batérie	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumátorový blok (príslušenstvo)</b>	<b>Lítiovo-iónový</b>	<b>Lítiovo-iónový</b>
Typ	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Vecné číslo	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Nabíjacia prípojka USB	Type-C®	Type-C®
Odporúčany kábel USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>




<b>Digitálny laserový diaľkometer</b>	<b>GLM 50-27 CG</b>	<b>GLM 50-27 C</b>
Menovité napätie	3,7 V $\text{---}$	3,7 V $\text{---}$
Kapacita	1,0 Ah	1,0 Ah
Počet akumulátorových článkov	1	1
Prípustný rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Sieťový adaptér</b>		
Výstupné napätie	5,0 V $\text{---}$	5,0 V $\text{---}$
Min. výstupný prúd	500 mA	500 mA
Odporúčaný sieťový adaptér <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Prenos údajov</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Pracovný frekvenčný rozsah	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz

Digitálny laserový diaľkometer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Max. vysielací výkon	8 mW	8 mW

- A) Pri meraní od prednej hrany meracieho prístroja, platí pre veľmi dobré reflexné vlastnosti cieľa (napríklad nabitie natretá stena), slabé osvetlenie pozadia a prevádzkovú teplotu 25 °C. Okrem toho je potrebné počítať s odchýlkou  $\pm 0,05$  mm/m v závislosti od vzdialenosti.
- B) Pri meraní od prednej hrany meracieho prístroja, platí pre veľmi dobré reflexné vlastnosti cieľa (napríklad nabitie natretá stena), silné osvetlenie pozadia a prevádzkovú teplotu 25 °C a pre vysoké nadmorské výšky. Okrem toho je potrebné počítať s odchýlkou  $\pm 0,15$  mm/m v závislosti od vzdialenosti.
- C) Vo funkcii trvalého merania je max. prevádzková teplota +40 °C.
- D) Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.
- E) Funkcia *Bluetooth®* deaktivovaná
- F) Ďalšie technické údaje nájdete na adrese: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Pri použití prístrojov *Bluetooth®* Low-Energy môže byť v závislosti od modelu a operačného systému možné, že sa nevytvorí spojenie. Prístroje s rozhraním *Bluetooth®* musia podporovať profil GATT.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **(11)** uvedené na typovom štítku.

## Vkladanie/výmena batérií

-  Vymieňajte vždy všetky batérie, resp. všetky akumulátorové články súčasne. Používajte len batérie alebo akumulátory od jedného výrobcu a s rovnakou kapacitou.
-  Dávajte pritom pozor na správnu polaritu podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.
- **Ak merací prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie, príp. akumulátory z neho vyberte.** Počas dlhšieho skladovania by mohli batérie alebo akumulátorové články korodovať a mohli by sa samočinne vybíjať.
-  Merací prístroj nikdy neskladujte bez nasadeného veka priehradky na batérie **(13)** alebo lítiovo-iónového akumulátorového bloku **(19)** (príslušenstvo), predovšetkým v prašnom alebo vlhkom prostredí.

## Lítiovo-iónový akumulátorový blok (príslušenstvo)


### Vkladanie/výmena lítiovo-iónového akumulátorového bloku (príslušenstvo)

» Vložte lítiovo-iónový akumulátorový blok **(19)** (príslušenstvo).

- » Pri vyberaní lítiovo-iónového akumulátorového bloku **(19)** (príslušenstvo) stlačte aretáciu **(20)** a vyberte lítiovo-iónový akumulátorový blok. (pozri Obr. A, Stránka 5)

## Nabíjanie lítiovo-iónového akumulátorového bloku (príslušenstvo)

- Na nabíjanie používajte USB sieťový adaptér, ktorého technické údaje (napätie a nabíjací prúd) zodpovedajú technickým údajom odporúčaného sieťového adaptéra. Dodržiavajte návod na obsluhu USB sieťového adaptéra.  
Odporúčaný sieťový adaptér: pozri technické údaje.
- **Skontrolujte napätie elektrickej siete!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku sieťového adaptéra. Sieťové adaptéry s označením pre napätie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.

 Lítium-iónové akumulátory sa dodávajú z dôvodu medzinárodných prepravných predpisov čiastočne nabité. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, akumulátor pred prvým použitím úplne nabíte.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Prevádzka

### Uvedenie do prevádzky

- **Zapnutý merací prístroj nenechávajte bez dozoru a po použití ho vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.
- **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.**
- **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom.** Nenechávajte ho napríklad dlhší čas ležať v automobile. V prípade väčších teplotných výkyvov nechajte merací prístroj pred uvedením do prevádzky zahriať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.
- **Zabráňte silným nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Pri veľkých vonkajších vplyvoch na merací prístroj by ste mali pred ďalšou prácou vždy vykonať kontrolu presnosti (pozri „Kontrola presnosti“, Stránka 243).

## Zapnutie/vypnutie

» Na zapnutie meracieho prístroja a lasera stlačte tlačidlo ▲.

Merací prístroj môžete zapnúť aj bez lasera stlačením tlačidla Ⓢ.

» Podržte tlačidlo Ⓢ stlačené, ak chcete merací prístroj vypnúť.

Hodnoty uložené v pamäti a nastavenia prístroja zostanú zachované.

## Proces merania

Po prvom zapnutí sa merací prístroj nachádza vo funkcii merania dĺžky. Po každom ďalšom zapnutí sa merací prístroj nachádza v naposledy použivanej meracej funkcii.

Pre referenčnú rovinu merania sú k dispozícii tri nastavenia. (pozri „Výber referenčnej roviny“, Stránka 239)

» Priložte merací prístroj na želaný počiatočný bod merania (napríklad na stenu).

» Keď ste merací prístroj zapli tlačidlom Ⓢ, krátko stlačte tlačidlo ▲, aby ste zapli laser.

» Stlačte tlačidlo ▲, aby ste spustili meranie.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

**i** Počas merania nesmiete meracím prístrojom pohybovať (s výnimkou funkcie Trvalé meranie a Meranie sklonu). Preto priložte merací prístroj podľa možnosti k pevnej dorazovej alebo dosadacej ploche.

**i** Prijímacia šošovka **(15)** a výstup laserového žiarenia **(16)** nesmú byť pri meraní zakryté.

## Výber referenčnej roviny

Na uskutočnenie merania si môžete vyberať rôzne referenčné roviny:



Zadná hrana meracieho prístroja (napr. pri priložení na stenu)



Stred závitů statívu **(14)** (napr. pri meraní so statívom)



Predná hrana meracieho prístroja (napr. pri meraní od hrany stola)



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Základné nastavenia

V menu **Základné nastavenia** nájdete nasledujúce základné nastavenia:

- Zmena referenčnej roviny (pozri „Výber referenčnej roviny“, Stránka 239)
- Zapnutie/vypnutie zvukových signálov
- Zapnutie/vypnutie vibrovania
- Nastavenie jasu displeja
- Zapnutie/vypnutie úsporného režimu batérii
- **ft/m** Zmena mernej jednotky
- Nastavenie jazyka
- Kalibrácia merania sklonu (pozri „Kontrola presnosti“, Stránka 243)
- **PRO** Aktivácia PRO360
- Vyvolanie informácií o zariadení
- Výrobné nastavenie
- Vymazanie pamäte

» Stlačte tlačidlo , aby ste otvorili menu **Základné nastavenia**.

» Vyberte požadované nastavenie tlačidlom alebo tlačidlom .

» Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .

» Menu **Základné nastavenia** opustíte krátkym stlačením tlačidla .















Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Meracie funkcie

### Výber/zmena meracích funkcií

V menu funkcií nájdete nasledujúce funkcie:

-  Meranie dĺžky
-  Trvalé meranie
-  Meranie plochy
-  Meranie objemu
-  Nepriame meranie vzdialenosti
  -  Nepriame meranie výšky
  -  Dvojité nepriame meranie výšky
  -  Nepriame meranie dĺžky
-  Meranie plochy stien
-  Vytýčovací funkcia
-  Meranie sklonu/digitálna vodováha
-  Funkcia uloženia do pamäte

» Stlačte tlačidlo , aby ste otvorili menu **Funkcie**.


» Vyberte požadovanú meraciu funkciu tlačidlom  alebo tlačidlom .

» Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrovaná Funkcia pomocníka ?

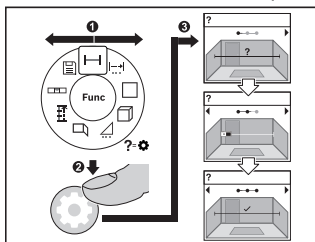

Funkcia pomocníka integrovaná v meracom prístroji ponúka animácie k všetkým meracím funkciám/meracím postupom.

- » Otvorte menu **Funkcie**.
- » Vyberte požadovanú funkciu tlačidlom alebo tlačidlom a stlačte tlačidlo .


Zobrazí sa animácia s podrobným postupom k vybranej meracej funkcii.

- » Stlačte tlačidlo alebo , ak chcete zobrazíť nasledujúci alebo predchádzajúci krok.

## Rozhranie Bluetooth®



**Aktivovanie rozhrania Bluetooth® na prenos údajov na mobilné koncové zariadenie**

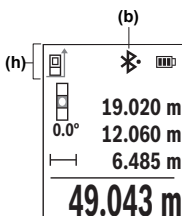- ✓ Zabezpečte, aby rozhranie Bluetooth® na vašom mobilnom koncovom zariadení bolo aktivované.
- » Stlačte tlačidlo na vyvolanie menu Bluetooth®.
- » Opätovne stlačte tlačidlo na aktiváciu rozhrania Bluetooth®.



Stav spojenia a aktívne spojenie **(b)** je zobrazené na stavovej lište **(h)** meracieho prístroja.

## Deaktivovanie rozhrania Bluetooth®

» Stlačte tlačidlo , aby ste vyvolali menu *Bluetooth*®, a znova stlačte tlačidlo , aby ste deaktivovali rozhranie *Bluetooth*®.

## Kontrola presnosti

Pravidelne kontrolujte presnosť merania sklonu a merania vzdialenosti.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Chybové hlásenie

Keď sa meranie nedá uskutočniť správne, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie **Error**.

» Skúste meranie urobiť znova.

» Ak sa chybové hlásenie znova zobrazí, merací prístroj vypnite, znova zapnite a nanovo spustíte meranie.



Merací prístroj kontroluje správnu funkciu pri každom meraní. Ak sa zistí porucha, displej zobrazuje už len vedľajší symbol a merací prístroj sa vypne. V tomto prípade doručte merací prístroj prostredníctvom vášho predajcu do zákazníkoveho servisu Bosch.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Merací prístroj skladujte a prepravujte v ochrannom puzdre, ktorý sa dodáva spolu s meracím prístrojom.

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky či rozpúšťadlá.

Predovšetkým o prijímaciu šošovku (**15**) sa starajte rovnako svedomito, ako je potrebné zaobchádzať s okuliarmi alebo šošovkou fotoaparátu.

V prípade potreby opravy zašlite merací prístroj v ochrannom puzdre (**18**).

## Zákaznická služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk)

### Ďalšie adresy servisov nájdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používať náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty preplepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplnujúce národné predpisy.

## Likvidácia



Meracie prístroje, akumulátory/batérie, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.



Měřicí přístroje a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ sa už nepoužiteľné elektrické meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa poškodené alebo vybité akumulátory/batérie musia zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

**Akumulátory/batérie:****Li-Ion:**

Řiďte se pokyny v části Transport (pozri „Transport“, Stránka 244) toľko, koľko treba.

## Magyar

### Biztonsági tájékoztató



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye

felismerhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. **BIZTOS HELYEN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.**

- ▶ **Vigyázat** – ha az itt megadottól eltérő kezelő vagy szabályozó berendezéseket, vagy az itt megadottaktól eltérő eljárást használ, ez veszélyes sugársérülésekhez vezethet.
- ▶ A mérőműszer egy lézer figyelmeztető táblával kerül kiszállításra (ez a mérőműszernek az ábrák oldalán látható ábráján a meg van jelölve).
- ▶ Ha a lézer figyelmeztető tábla szövege nem az Ön nyelvén van megadva, ragassza át azt az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított öntapadó címkével, amelyen a szöveg az Ön országában használatos nyelven található.



**Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzon bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárba. Ellenkező esetben a személyeket elvakíthatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érintett személy szemét.**

- ▶ **Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjen azonnal ki a lézersugár vonalából.**
- ▶ **Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.**
- ▶ **A lézer keresőszeműveget (külön tartozék) ne használja védőszeműveggént.** A lézer keresőszeműveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de a lézersugártól nem véd.
- ▶ **A lézer keresőszeműveget (külön tartozék) ne használja napszeműveggént, vagy a közüti közlekedéshez.** A lézer keresőszeműveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzás ellen és csökkenti a színelismerési képességet.
- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos berendezés maradjon.
- ▶ **Ne hagyja, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják a lézeres mérőműszert.** Azok saját magukat más személyeket akaratlanul is elvakíthatnak.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszer szikrákat kelthet, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- ▶ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.
- ▶ **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panasza van, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.
- ▶ **Hibás alkalmazás vagy megrongálódott akkumulátor esetén az akkumulátorból gyúlékony folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost.** A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
- ▶ **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzó, vagy külső erőhatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

- ▶ **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort** bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzürméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kis-méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel tölts fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.



Óvja meg az elektromos kéziszerszámtól a forráságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.

- ▶ A mérőműszer egy rádió-interfészsel van felszerelve. Legyen tekintettel a helyi, például repülőgépekben vagy kórházakban érvényes üzemeltetési korlátozásokra.

A *Bluetooth®* szóvédjegy és a képjelek (logók) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A szóvédjegyek/a képjelnek a Robert Bosch Power Tools GmbH által történő valamennyi alkalmazása a megfelelő licencia alatt áll.

- ▶ **VIGYÁZAT!** Ha a mérőműszert *Bluetooth®*-szal használja, más készülékekben, repülőgépekben és orvosi készülékekben (például pacemaker, hallókészülék) zavarok léphetnek fel. A közvetlen környezetben emberek és állatok sérülését sem lehet teljesen kizárni. Ne használja a mérőműszert *Bluetooth®*-szal orvosi készülékek, töltőállomások, vegyipari berendezések, robbanásveszélyes területek közelében és robbantási területeken. Ne használja a mérőműszert *Bluetooth®*-szal repülőgépeken. Közvetlen testközelben kerülje el a tartós üzemeltetést.

## Biztonsági előírások a dugaszolható hálózati tápegységhez

- ▶ Ez a dugaszolható hálózati tápegység nincs arra előirányozva, hogy gyerekek vagy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják. Ezt a dugaszolható hálózati tápegységet 8 éves kor feletti gyerekek és olyan személyek is használhatják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, amennyiben az ilyen személyek biztonságáért más, felelős személy felügyel, vagy a dugaszolható hálózati tápegység biztonságos kezelésére kioktatta őket és megértették az azzal kap-

**csolatos veszélyeket.** Ellenkező esetben fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.



**Tartsa távol a dugaszolható hálózati tápegységet az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz hatol be egy dugaszolható hálózati tápegységbe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Tartsa tisztán a dugaszolható hálózati tápegységet.** A szennyeződés áramütés veszélyét okozza.
- ▶ **A dugaszolható hálózati tápegységet minden egyes használat előtt ellenőrizze. Ne használja a dugaszolható hálózati tápegységet, ha az már megrongálódott. Ne nyissa ki saját maga a dugaszolható hálózati tápegységet és azt csak megfelelő minősítésű szakmai személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek alkalmazásával javíttassa.** Egy megrongálódott dugaszolható hálózati tápegység megnöveli az áramütés veszélyét.

## A termék és a teljesítmény leírása

Kérjük hajtsa ki a mérőműszert bemutató kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtvá, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

### Rendeltetészerű használat

A mérőműszer távolságok, hosszúság, magasság és lejtések mérésére és felületek és térfogatok kiszámítására szolgál.

A mérőműszer mind zárt helyiségekben, mind a szabadban használható.

A mérési eredményeket a *Bluetooth®* segítségével más készülékekre is át lehet vinni.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek



Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a mérőműszer ábráin használt sorszámozásnak.

- (1)  *Bluetooth®* gomb
- (2)  Funkcióbillentyű
- (3)  Minusz gomb
- (4)  Kijelző
- (5)  Mérés gomb
- (6)  Plusz gomb

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools



- (7)  Alapbeállítások gomb
- (8)  Be-/ki-vissza gomb
- (9) Tartóheveder felvevő egység
- (10) Lézer figyelmeztető tábla
- (11) Gyártási szám
- (12) Az akkumulátorfiókfedél reteszelése
- (13) Elemfiókfedél
- (14) 1/4" állvány-menet
- (15) Vevő lencse
- (16) A lézersugár kilépési pontja
- (17) Tartóheveder<sup>A)</sup>
- (18) Védőtáska
- (19) Lítium-ion-akkumulátorcsomag<sup>A)</sup>
- (20) A lítium-ion-akkumulátorcsomag reteszelése<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C®-kábel<sup>A)B)</sup>
- (22) USB-csatlakozóhévely fedele<sup>A)</sup>

A) **A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.**

B) USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum áruvédjegyei.

### Kijelző elemek

- (a) A mérés vonatkoztatási síkja
- (b) Bluetooth® állapota
  - \* Bluetooth® aktíválva, kapcsolat nincs létrehozva
  - \*• Bluetooth® aktíválva, kapcsolat létrehozva
- (c) Akkumulátor kijelző
- (d) Mérési érték sorok
- (e) Eredmény-sor

- (f) Mérési funkció kijelzés
- (g) Dőlésszög kijelzés
- (h) Állapotsor
- (i) Menü funkciók
- (j) Alapbeállítások menü
- (k) További alapbeállítások menü

## Műszaki adatok

Digitális lézeres távolságmérő	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Rendelési szám	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Mérési tartomány <sup>A)</sup>	0,05 – 50 m	0,05 – 50 m
Mérési tartomány (hátrányos körülmények mellett) <sup>B)</sup>	0,05 – 20 m	0,05 – 20 m
Mérési pontosság <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mérési pontosság (hátrányos körülmények mellett) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Legkisebb kijelzési egység	0,5 mm	0,5 mm
<b>Általános adatok</b>		
Üzemi hőmérséklet <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
A levegő max. relatív nedvesség-tartalma	90%	90%
Max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett	2000 m	2000 m
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lézersztály	2	2
Lézertípus	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
A lézersugár széttartása	< 1,5 mrad (teljes szög)	< 1,5 mrad (teljes szög)
Kikapcsoló automatika, kb. a következő idő elteltével:		




Digitális lézeres távolságmérő	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
- Lézer	20 s	20 s
- Mérőműszer (mérés nélkül) <sup>E)</sup>	5 perc	5 perc
Elemek	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akkucsomag (külön tartozék)</b>	<b>Lítium-ion</b>	<b>Lítium-ion</b>
Típus	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Rendelési szám	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB töltő csatlakozó	Type-C®	Type-C®
Javasolt USB Type-C®-kábel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Névleges feszültség	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacitás	1,0 Aó	1,0 Aó
Az akkumulátorcellák száma	1	1
Megengedett töltési hőmérséklet tartomány	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Dugaszolható hálózati tápegység</b>		
Kimeneti feszültség	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. kimeneti áram	500 mA	500 mA
Javasolt dugaszolható hálózati tápegység <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Adatátvitel</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Üzemi frekvencia tartomány	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz

Digitális lézeres távolságmérő	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Max. adóteljesítmény	8 mW	8 mW

- A) A mérőműszer első élettől végzett mérés esetén, erős visszaverő képességű célra (pl. egy fehérre festett fal), gyenge háttérvilágításra és 25 °C üzemi hőmérsékletre vonatkozik, ezen felül egy a távolságtól függő  $\pm 0,05$  mm/m eltérésre lehet számítani.
- B) A mérőműszer első élettől végzett mérés esetén, erős visszaverő képességű célra (pl. egy fehérre festett fal), erős háttérvilágításra, 25 °C üzemi hőmérsékletre és nagyobb tengerszint feletti magasságokban végzett mérésre vonatkozik. Ezen felül a távolságtól függő  $\pm 0,15$  mm/m eltérésre lehet számítani.
- C) A tartós mérési funkcionál a max. üzemi hőmérséklet +40 °C.
- D) Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.
- E) *Bluetooth®* deaktiválva van
- F) További műszaki adatok az alábbi címen találhatók:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) A *Bluetooth®* Low-Energy-készülékeknél a modelltől és az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy nem lehet létrehozni az összeköttetést. A *Bluetooth®* készülékeknek támogatniuk kell a GATT-profil.

A mérőműszeret a típus táblán található **(11)** gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.

## Elem behelyezése/kicserélése

-  Az elemeket, illetve akkumulátort mindig egyszerre cserélje ki. Csak egy bizonyos gyártó cég azonos kapacitású elemeit vagy akkumulátorait használja.
-  Ekkor ügyeljen az elemfiók fedél belső oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.
- **Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulátorokat a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek és akkumulátorok egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, és maguktól kimerülhetnek.
-  Sohase tárolja a mérőműszert az abba behelyezett **(13)** elemfiók vagy **(19)** lítium-ion akkumulátorcsomag (külön tartozék) nélkül, főleg poros vagy nedves környezetben ne.

## Lítium-ion akkumulátorcsomag (külön tartozék)

### A lítium-ion akkumulátorcsomag (külön tartozék) behelyezése/kicserélése

» Tegye be a **(19)** lítium-ion akkumulátorcsomagot (külön tartozék).


1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

- » A **(19)** lítium-ion akkumulátorcsomag (külön tartozék) kivételéhez nyomja be a **(20)** reteszelést és vegye ki a lítium-ion akkumulátorcsomagot. (lásd ábra A, Oldal 5)

## A lítium-ion akkumulátorcsomag (külön tartozék) feltöltése

- ▶ A feltöltéshez használjon egy USB-tápegységet, amelynek a műszaki adatai (feszültség és töltőáram) megfelelnek a javasolt tápegység adatainak. Vegye ehhez figyelembe az USB-tápegység Üzemeltetési útmutatóját.  
Javasolt hálózati tápegység: lásd a műszaki adatokat.
- ▶ **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a dugaszolható hálózati tápegység típustábláján található adatokkal. A 230 V-os dugaszolható hálózati tápegységeket 220 V hálózati feszültségről is lehet üzemeltetni.

 A lítium-ion akkumulátorok a nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelő csak részben feltöltött állapotban kerülnek kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.






További információk az online használati utasításban találhatók:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Üzemeltetés

### Üzembe helyezés




- ▶ **Ne hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és a használat befejezése után kapcsolja ki azt.** A lézersugár más személyeket elvakíthat.
- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert szélsőséges hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak.** Például ne hagyja a mérőműszert hosszabb ideig az autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások esetén várja meg, amíg a mérőműszer hőmérsékletet ki-egyenlítődik, mielőtt azt üzembe helyezné. Szélsőséges hőmérsékletek vagy hőmérsékletingadozások esetén a mérőműszer pontossága csökkenhet.
- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a heves lökésektől és a leeséstől.** Ha a mérőműszert erős külső hatás érte, a munka folytatása előtt hajtson ellenőrzése annak pontosságát (lásd „A pontosság ellenőrzése”, Oldal 258).

## Be- és kikapcsolás

- » Nyomja meg a  gombot, hogy bekapcsolja a mérőműszert és a lézert.
- A mérőműszert a lézer nélkül is be lehet kapcsolni, ehhez nyomja meg a  gombot.
- » A mérőműszer kikapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a  gombot.
- A memóriában található értékek és a készülék beállításai megmaradnak.



## A mérési folyamat

Az első bekapcsolás után a mérőműszer a Hosszmérés funkcióra kapcsol. A mérőműszer minden egyes további bekapcsolás után a legutoljára használt mérési funkcióra kapcsol. A mérés vonatkoztatási síkját háromféleképpen lehet beállítani. (lásd „A vonatkoztató sík kijelölése”, Oldal 254)

- » Tegye fel a mérőműszert a mérés kívánt kezdőpontjára (például egy falra).
- » Ha a mérőműszert a  gombbal kapcsolta be, akkor a lézer bekapcsolásához nyomja meg röviden a  gombot.
- » A mérés kiváltásához nyomja meg a  gombot.



Tovább információk az online használati utasításban találhatók:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  A mérőműszert mérés közben nem szabad mozgatni (kivéve a tartós mérési és lejtésmérési funkciót). Ezért a mérőműszert lehetőleg egy szilárd útköző vagy felfekvő felületre helyezze.
-  A **(15)** vevő lencsét és a lézersugár **(16)** kilépési pontját mérés közben nem szabad letakarni.

## A vonatkoztató sík kijelölése

A méréshez különböző vonatkoztató síkok között lehet választani:



a mérőműszer hátsó élét (pl. falakra való felhelyezés esetén)



A **(14)** műszerállványmenet középpontját (pl. a háromlábú műszerállvánnyal végzett méréshez)



a mérőműszer első élét (pl. egy asztal szélétől való méréshez)



Tovább információk az online használati utasításban találhatók:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Alapbeállítások menü

Az **Alapbeállítások** menüben a következő alapbeállítások találhatók:

- A vonatkoztatási sík megváltoztatása (lásd „A vonatkoztatási sík kijelölése”, Oldal 254)
- Hangjelzések be-/kikapcsolása
- A vibráció be- és kikapcsolása
- A kijelző fényerejének beállítása
- Az elem takarékosági üzemmód be- és kikapcsolása
- Átkapcsolás a mértékegységek között
- A nyelv beállítása
- A lejtésmérés kalibrálása (lásd „A pontosság ellenőrzése”, Oldal 258)
- A PRO360 aktiválása
- A készülékre vonatkozó információk meghívása
- Gyári beállítás
- Memória törlése

» Nyomja meg a gombot, hogy megnyissa az **Alapbeállítások** menüt.

» Jelölje ki a gombbal vagy a gombbal a kívánt beállítást.

» Egy kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a vagy a gombot.

» Az **Alapbeállítások** menüből való kilépéshez nyomja meg röviden a gombot.















Tovább információk az online használati utasításban találhatók:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mérési funkciók



### Mérési funkciók kijelölése / megváltoztatása

A funkciómenüben a következő funkciók állnak rendelkezésre:

-  Hosszmérés
-  Tartós mérés
-  Területmérés
-  Térfogatmérés
-  Közvetett távolságmérés
  -  Közvetett magasságmérés
  -  Dupla közvetett magasságmérés
  -  Közvetett hossz-mérés
-  Falfelület-mérés
-  Kijelölési funkció
-  Lejtésmérés / digitális vízmérték
-  Memória funkció

» Nyomja meg a  gombot, hogy megnyissa a **Funkciók** menüt.

» Jelölje ki a  gombbal vagy a  gombbal a kívánt mérési funkciót.


» A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a  gombot vagy a  gombot.



Tovább információk az online használati utasításban találhatók:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Beépített sűgő funkció ?

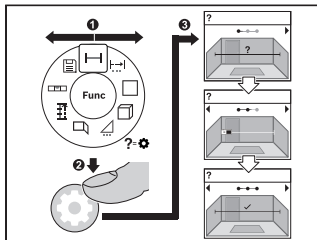

A mérőműszerbe beépített sűgő funkció a valamennyi mérési funkcióhoz/mérési eljáráshoz animációkat nyújt.

» Nyissa ki a **Funkciók** menüt.

» Válassza ki a gombbal vagy a gombbal a kívánt funkciót, és nyomja meg a gombot.

Az animáció részletesen bemutatja a kijelölt mérési funkció végrehajtásához

szükséges eljárást.

» Nyomja meg a gombot vagy a gombot, hogy megjelenítse a következő, illetve az előző lépést.

## Bluetooth®-interfész


### A Bluetooth®-interfész aktiválása egy hordozható végberendezéshez való adatátvitelhez

✓ Gondoskodjon arról, hogy a Bluetooth®-interfész a hordozható végberendezésén aktíválva legyen.

» Nyomja meg a gombot, hogy megnyissa az Bluetooth menüt.

» Nyomja meg még egyszer a gombot, hogy aktiválja a Bluetooth®-interfészt.

Az összeköttetés státusza valamint a **(b)** aktív összekapcsolás a mérőműszer **(h)** állapotsorában kerül kijelzésre.

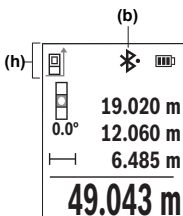

### A Bluetooth®-interfész deaktiválása

- » Nyomja meg a  gombot, hogy felhívja a *Bluetooth®*-menüt, majd nyomja meg ismét a  gombot, hogy deaktiválja a *Bluetooth®*-interfészt.

### A pontosság ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a lejtésmérés és a távolságmérés pontosságát.



Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Hibaüzenet

Ha egy mérést nem lehet helyesen végrehajtani, a kijelzőn megjelenik a **Error** hiba-kijelzés.

- » Próbálja meg még egyszer végrehajtani a mérést.
- » Ha a hibajelzés ismét megjelenik, kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a mérőműszert és ismét indítsa el a mérést.



A mérőműszer a saját előírászerű működését minden mérésnél ellenőrzi. Egy hiba észlelésekor a kijelzőn csak az itt látható szimbólum látható és a mérőműszer kikapcsolásra kerül. Ebben az esetben adja le a mérőműszert a kereskedő közbeiktatásával a Bosch-vevőszolgálatnál.

## Karbantartás és szervíz

### Karbantartás és tisztítás

A mérőműszert csak az azzal együtt szállított védőtáskában tárolja és szállítsa.

Tartsa mindig tisztán a mérőműszert.

Ne merítse bele a mérőműszert vízbe vagy más folyadékokba.

A szennyeződések egy nedves, puha kendővel törölje le. Tisztító- vagy oldószereket ne használjon.

Mindenek előtt a **(15)** védő lencsét ugyanolyan gondosan ápolja, ahogyan egy szemüveget, vagy egy fényképezőgép lencséjét kell kezelni.

Ha javításra van szükség, a **(18)** védőtáskába csomagolva küldje be a mérőműszert.

## Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatók: **www.bosch-pt.com**

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típusábráján található 10-jegyű cikkszámot.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

[info.bsc@hu.bosch.com](mailto:info.bsc@hu.bosch.com)

[www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu)

### További szervíz-címek itt találhatók:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Szállítás

A benne található lithium-ionos-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bízna meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozgasson. Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

## Hulladékkezelés



A mérőműszereket, akkumulátorokat/elemeket, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Ne dobja ki a mérőműszereket és akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

### Csak az EU-tagországok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a már nem használható mérőműszereket és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

### Akkumulátorok/elemek:

#### Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 259) funkciógombot.

## Русский

### Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

#### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

### Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

### Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)

### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)

## Указания по технике безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждением интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. **ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.**

- ▶ Осторожно – применение инструментов для обслуживания или юстировки или процедур техобслуживания, кроме указанных здесь, может привести к опасному воздействию излучения.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой лазерного излучения (показана на странице с изображением измерительного инструмента).
- ▶ Если текст предупредительной таблички лазерного излучения не на Вашем родном языке, перед первым запуском в эксплуатацию заклейте ее наклейкой на Вашем родном языке, которая входит в объем поставки.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаз глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.
- ▶ Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
- ▶ Не используйте очки для работы с лазерным инструментом (принадлежность) в качестве защитных очков. Очки для работы с лазерным инструментом обеспечивают лучшее распознавание лазерного луча, но не защищают от лазерного излучения.
- ▶ Не используйте очки для работы с лазерным инструментом (принадлежность) в качестве солнцезащитных очков или за рулем. Очки для работы с лазером не обеспечивают защиту от УФ-излучения и мешают правильному цветовосприятию.
- ▶ Ремонт измерительного инструмента разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ Не позволяйте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без присмотра. Дети могут по неосторожности ослепить себя или посторонних людей.
- ▶ Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, близости от горючих жидкостей, газов и пыли. В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
- ▶ Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого замыкания.

- ▶ При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- ▶ При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ▶ Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.
- ▶ Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- ▶ Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.
- ▶ Заряжайте аккумуляторные батареи только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.



- ▶ Измерительный инструмент оборудован радиointерфейсом. Соблюдайте местные ограничения по применению, напр., в самолетах или больницах.
- Словесный товарный знак **Bluetooth®** и графический знак (логотип) являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью **Bluetooth SIG, Inc.** Компания **Robert Bosch Power Tools GmbH** использует этот словесный товарный знак/логотип по лицензии.
- ▶ Осторожно! При использовании измерительного инструмента с **Bluetooth®** возможны помехи для других приборов и установок, самолетов и медицинских аппаратов (напр., кардиостимуляторов, слуховых аппаратов). Кроме того, нельзя полностью исключить нанесение вреда находящимся в непосредственной близости людям и животным. Не пользуйтесь измерительным инстру-

ментом с *Bluetooth®* вблизи медицинских аппаратов, заправочных станций, химических установок и территорий, на которых существует опасность взрыва или могут проводиться взрывные работы. Не пользуйтесь измерительным инструментом с *Bluetooth®* в самолетах. Старайтесь не включать его на продолжительное время в непосредственной близости от тела.

## Указания по технике безопасности для блоков питания со штепсельной вилкой

- ▶ Данный блок питания со штепсельной вилкой не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться данным блоком питания со штепсельной вилкой детям в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования данного блока питания со штепсельной вилкой и понимают, какие опасности от него исходят. Иначе существует опасность неправильного использования и получения травм.



Берегите блок питания со штепсельной вилкой от дождя и сырости. Проникновение воды в блок питания со штепсельной вилкой повышает риск поражения электротоком.

- ▶ Содержите блок питания со штепсельной вилкой в чистоте. В результате загрязнений существует опасность электрического поражения.
- ▶ Проверяйте блок питания со штепсельной вилкой перед каждым использованием. Не используйте блок питания со штепсельной вилкой, если обнаружены повреждения. Не вскрывайте блок питания со штепсельной вилкой самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Поврежденный блок питания со штепсельной вилкой повышает риск поражения электрическим током.

## Описание продукта и услуг

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями инструмента и оставьте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.



## Применение по назначению








Измерительный инструмент предназначен для измерения расстояний, длин, высот, удалений и уклонов и расчета площадей и объемов.

Измерительный инструмент пригоден для работы внутри помещений и на открытом воздухе.

Результаты измерения можно передать посредством протокола *Bluetooth®* на другие приборы.

## Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на иллюстрациях.

- (1)  Кнопка *Bluetooth®*
- (2)  Кнопка выбора режима
- (3)  Кнопка «минус»
- (4) Дисплей
- (5)  Кнопка измерения
- (6)  Кнопка «плюс»
- (7)  Кнопка основных настроек
- (8)  Выключатель/кнопка «назад»
- (9) Патрон петли для переноски
- (10) Предупредительная табличка лазерного излучения
- (11) Серийный номер
- (12) Фиксатор крышки батарейного отсека
- (13) Крышка батарейного отсека
- (14) Резьбовое отверстие для штатива 1/4"
- (15) Приемная линза
- (16) Выход лазерного луча
- (17) Ремешок для переноски<sup>(1)</sup>
- (18) Защитный чехол

- (19) Литий-ионный аккумуляторный блок<sup>A)</sup>
- (20) Фиксатор литий-ионного аккумуляторного блока<sup>A)</sup>
- (21) Кабель USB Type-C®<sup>A)B)</sup>
- (22) Крышка гнезда USB<sup>A)</sup>

A) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

B) USB Type-C® и USB-C® являются торговыми марками организации «USB Implementers Forum».

### Элементы индикации

- (a) Плоскость отсчета при измерении
- (b) Статус *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>®</sup> активирован, связь не установлена
  - \*• *Bluetooth*<sup>®</sup> активирован, связь установлена
- (c) Индикатор заряженности батареек
- (d) Значения измерения
- (e) Результат
- (f) Индикатор режима измерения
- (g) Индикатор угла наклона
- (h) Строка состояния
- (i) Меню «Функций»
- (j) Меню «Основные настройки»
- (k) Меню «Прочих основных настроек»

### Технические данные

Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Товарный номер	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Диапазон измерения <sup>A)</sup>	0,05–50 м	0,05–50 м

Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Диапазон измерения (неблагоприятные условия) <sup>B)</sup>	0,05–20 м	0,05–20 м
Точность измерения <sup>A)</sup>	±1,5 мм	±1,5 мм
Точность измерения (неблагоприятные условия) <sup>B)</sup>	±3,0 мм	±3,0 мм
Наименьшее отображаемое значение	0,5 мм	0,5 мм
<b>Общая информация</b>		
Рабочая температура <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Температура хранения	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Относительная влажность воздуха не более	90 %	90 %
Макс. высота применения над реперной высотой	2000 м	2000 м
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Класс лазера	2	2
Тип лазера	515 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Расхождение лазерных лучей	< 1,5 мрад (полный угол)	< 1,5 мрад (полный угол)
Автоматическое выключение прим. через		
– Лазер	20 с	20 с
– Измерительный инструмент (без измерений) <sup>E)</sup>	5 мин	5 мин
Батарейки	2 × 1,5 В LR03 (AAA)	2 × 1,5 В LR03 (AAA)
<b>Аккумуляторный блок (принадлежность)</b>	<b>Литий-ионный</b>	<b>Литий-ионный</b>
Тип	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Товарный номер	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-разъем для зарядки	Type-C®	Type-C®

Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Рекомендуемый кабель USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Номинальное напряжение	3,7 В ---	3,7 В ---
Емкость	1,0 А·ч	1,0 А·ч
Число аккумуляторных элементов	1	1
Допустимый диапазон температуры при зарядке	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Блок питания со штепсельной вилкой</b>		
Выходное напряжение	5,0 В ---	5,0 В ---
Мин. выходной ток	500 мА	500 мА
Рекомендуемый блок питания со штепсельной вилкой <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Передача данных</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Рабочий диапазон частот	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц

Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
---	--------------	-------------

Макс. мощность передачи	8 мВт	8 мВт
-------------------------	-------	-------

- A) При измерении от передней кромки измерительного инструмента, действительно для целей с высокой отражательной способностью (например, выкрашенная белой краской стена), слабой задней подсветкой и рабочей температурой 25 °C; дополнительно нужно учитывать погрешность порядка  $\pm 0,05$  мм/м, зависящую от расстояния.
- B) При измерении от передней кромки измерительного инструмента, действительно для целей с высокой отражательной способностью (например, выкрашенная белой краской стена), при наличии яркой задней подсветки, рабочей температуре 25 °C и расположении на высоте. Дополнительно нужно учитывать погрешность порядка  $\pm 0,15$  мм/м, зависящую от расстояния.
- C) В режиме продолжительного измерения макс. рабочая температура составляет +40 °C.
- D) Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.
- E) Bluetooth® деактивирован
- F) Дополнительные технические данные см. на сайте: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) В приборах Bluetooth® Low-Energy в зависимости от модели и операционной системы соединение может не устанавливаться. Приборы Bluetooth® должны поддерживать профиль GATT.
- Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (11) на заводской табличке.

## Установка/замена батареи

- ⓘ Всегда заменяйте все батарейки/аккумуляторные батареи одновременно. Используйте только батарейки/аккумуляторные батареи одного производителя и с одинаковой емкостью.
- ⓘ Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением на внутренней стороне батарейного отсека.
- **Извлекайте батареи или аккумуляторы из измерительного инструмента, если продолжительное время не будете работать с ним.** При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка батареек/аккумуляторных батарей.
- ⓘ Никогда не храните измерительный инструмент без крышки батарейного отсека (13) или литий-ионного аккумуляторного блока (19) (принадлежность), особенно в пыльной или влажной среде.


## Литий-ионный аккумуляторный блок (принадлежность)

### Установка/замена литий-ионного аккумуляторного блока (принадлежность)

- » Установите литий-ионный аккумуляторный блок **(19)** (принадлежность).
- » Чтобы извлечь литий-ионный аккумуляторный блок **(19)** (принадлежность), нажмите на фиксатор **(20)** и извлеките аккумуляторный блок. (см. Рис. А, Страница 5)

### Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (принадлежность)

- Для зарядки используйте блок питания USB, технические характеристики которого (напряжение и зарядный ток) соответствуют рекомендуемым характеристикам для блоков питания. При этом соблюдайте положения руководства по эксплуатации блоков питания USB.  
Рекомендуемый блок питания: см. технические характеристики.
- **Учитывайте напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке блока питания со штепсельной вилкой. Блоки питания, рассчитанные на 230 В, могут работать также и при напряжении 220 В.

 В соответствии с международными правилами перевозки литий-ионные аккумуляторы поставляются частично заряженными. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.



Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Работа с инструментом

### Включение электроинструмента

- **Не оставляйте измерительный инструмент без присмотра и выключайте измерительный инструмент после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

- ▶ **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- ▶ **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** Например, не оставляйте его на длительное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры перед началом использования дайте температуре измерительного инструмента стабилизироваться. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- ▶ **Избегайте сильных толчков и падения измерительного инструмента.** После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом (см. „Проверка точности“, Страница 275).




### Включение/выключение

- » Нажмите кнопку , чтобы включить измерительный инструмент и лазер.
- Вы можете включить измерительный инструмент без лазера, для этого нажмите кнопку .
- » Удерживайте кнопку  нажатой, чтобы выключить измерительный инструмент.
- Хранящиеся в памяти значения и настройки инструмента сохраняются.

### Процедура измерения


После первого включения измерительный инструмент находится в режиме измерения длины. При последующем включении измерительный инструмент будет находиться в последнем использованном режиме.


Можно установить плоскость отсчета тремя способами. (см. „Выбор плоскости отсчета“, Страница 272)

- » Приложите измерительный инструмент к желаемой исходной точке измерения (например, к стене).
- » После включения измерительного инструмента кнопкой , коротко нажмите кнопку , чтобы включить лазер.
- » Нажмите кнопку , чтобы запустить измерение.



Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 В ходе измерения нельзя передвигать измерительный инструмент (за исключением режима непрерывных измерений и измерения угла наклона). Поэтому по возможности положите измерительный инструмент на прочное основание или приставьте его к прочному основанию.

 Не закрывайте приемную линзу **(15)** и выход лазерного луча **(16)** во время измерения.

## Выбор плоскости отсчета

При измерении вы можете выбрать одну из плоскостей отсчета:



задний край измерительного инструмента (например, при прикладывании к стенам),



середина резьбового отверстия под штатив **(14)** (например, для измерений со штативом)











передний край измерительного инструмента (например, при измерениях от края стола),





Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Меню «Основные настройки»

В меню **Основные настройки** представлены следующие основные настройки:


-  Изменение плоскости отсчета (см. „Выбор плоскости отсчета“, Страница 272)
-  Включение/выключение звукового сигнала
-  Включение/выключение вибрации
-  Установка яркости дисплея
-  Включение/выключение режима экономии заряда батареи
- **ft/m** Смена единицы измерения
-  Настройка языка
-  Калибровка измерения наклона (см. „Проверка точности“, Страница 275)
- **PRO** Активация PRO360
-  Вызов информации о приборе




-  Заводские настройки
-  Удаление файлов из памяти

» Нажмите кнопку , чтобы открыть меню **Основные настройки**.

» Выберите необходимую настройку кнопкой  или .

» Для подтверждения выбора нажмите кнопку  или .













» Чтобы выйти из меню **Основные настройки**, коротко нажмите кнопку .

 Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронном руководстве по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Режимы измерений

### Выбор/изменение режима измерений

В меню функций представлены следующие опции:

-  Измерение длины
-  непрерывное измерение
-  Измерение площади
-  измерение объема
-  косвенное измерение расстояния
  -  косвенное измерение высоты
  -  двойное косвенное измерение высоты
  -  косвенное измерение длины
-  измерение площади стены
-  функция разметки
-  Измерение наклона/цифровой уровень
-  функция памяти

» Нажмите кнопку , чтобы открыть меню **Функций**.


» Выберите необходимый режим измерения кнопкой  или .

» Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку  или .




Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Встроенная функция подсказок ?

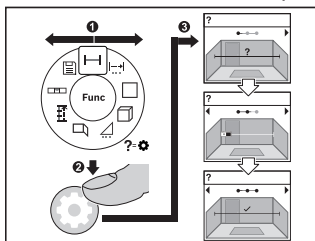

Встроенная в измерительный инструмент функция подсказок демонстрирует анимационные изображения для всех функций/процессов измерения.

» Откройте меню **Функций**.

» Выберите необходимую функцию нажатием кнопки **▶** или **◀** и нажмите кнопку .

Отображается анимация с подробным описанием действий для выбранной функции измерения.


» Нажмите кнопку **▶** или **◀**, чтобы просмотреть следующий или предыдущий шаг.


### Интерфейс **Bluetooth®**

**Активация интерфейса **Bluetooth®** для передачи данных на мобильное оконечное устройство**

✓ Убедитесь, что интерфейс **Bluetooth®** включен на вашем мобильном устройстве.


» Нажмите кнопку , чтобы вызвать меню **Bluetooth®**.

» Снова нажмите кнопку , чтобы активировать интерфейс **Bluetooth®**.

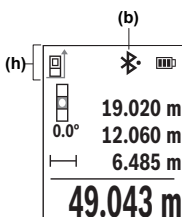

Состояние соединения и активное соединение **(b)** отображаются в строке состояния **(h)** измерительного инструмента.

### Деактивация интерфейса Bluetooth®

» Нажмите кнопку  для вызова меню Bluetooth® и снова нажмите кнопку , чтобы деактивировать интерфейс Bluetooth®.

### Проверка точности

Регулярно проверяйте точность измерения наклона и расстояния.



Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Сообщение об ошибке

Если измерение невозможно выполнить правильно, на дисплее отображается сообщение об ошибке **Error**.

» Попытайтесь выполнить процесс измерения снова.

» Если сообщение об ошибке повторяется, выключите и снова включите измерительный инструмент, затем начните измерение заново.



Измерительный инструмент отслеживает правильность работы при каждом измерении. При обнаружении дефекта на дисплее отображается только изображенный рядом символ и измерительный инструмент выключается. В этом случае отправьте измерительный инструмент в сервисную мастерскую Bosch.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

Храните и переносите измерительный инструмент только в прилагающемся защитном чехле.

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте какие-либо чистящие средства или растворители.

Особенно осторожно ухаживайте за приемной линзой **(15)**, аналогичным образом, как за очками или линзой фотоаппарата.

На ремонт отправляйте измерительный инструмент в защитном чехле **(18)**.

## Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производится на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:  
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24  
141400, г. Химки, Московская обл.  
Тел.: +7 800 100 8007  
E-Mail: [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)  
[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

### Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Транспортировка

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные предписания.

### Утилизация



Измерительный инструмент, аккумулятор/батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте аккумуляторные батареи/батареи в бытовой мусор!

### Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU негодные измерительные прибор и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС негодные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батареи должны собираться раздельно и сдаваться на экологически чистую рекуперацию.

### Аккумуляторные батареи/батареи:

#### Литий-ионные:

Пожалуйста, учитывайте указания в разделе "Транспортировка" (см. "Транспортировка", Страница 276).

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно. Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів.

Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті

до невпізнанності. **ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ПЕРЕДАЧЕЮ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ.**

- ▶ **Обережно** – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до небезпечного впливу випромінювання.
- ▶ Вимірювальний інструмент постачається з попереджувальною табличкою лазерного випромінювання (вона позначена на зображенні вимірювального інструмента на сторінці з малюнком).
- ▶ Якщо текст попереджувальної таблички лазерного випромінювання написаний не мовою Вашої країни, перед першим запуском в експлуатацію заклейте її наклейкою на мові Вашої країни, що входить у комплект постачання.



Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображений лазерний промінь. Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- ▶ У разі потрапляння лазерного променя в око, навмисне заплющуйте очі і відразу відверніться від променя.
- ▶ Нічого не міняйте в лазерному пристрої.
- ▶ Не використовуйте окуляри для роботи з лазером (приладдя) як захисні окуляри. Окуляри для роботи з лазером забезпечують краще розпізнавання лазерного променя, однак не захищають від лазерного випромінювання.
- ▶ Не використовуйте окуляри для роботи з лазером (приладдя) як сонцезахисні окуляри та не вдягайте їх, коли ви знаходитесь за кермом. Окуляри для роботи з лазером не забезпечують повний захист від УФ променів та погіршують розпізнавання кольорів.
- ▶ Віддавайте вимірювальний інструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ Не дозволяйте дітям використовувати лазерний вимірювальний інструмент без нагляду. Діти можуть ненавмисне засліпити себе чи інших людей.
- ▶ Не працюйте з вимірювальним інструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.

- ▶ **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.
- ▶ **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати.** Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричиняти подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикування контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **Використовуйте акумуляторну батарею лише у виробх виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.
- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в зарядних пристроях, рекомендованих виробником.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологості. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.



- ▶ **Вимірювальний інструмент обладнаний радіоінтерфейсом. Зважайте на місцеві обмеження, напр., в літаках або лікарнях.**

Словесний товарний знак *Bluetooth®* і графічні товарні знаки (логотипи) є зареєстрованими товарними знаками і власністю Bluetooth SIG, Inc. Компанія Robert Bosch Power Tools GmbH використовує ці словесні/графічні товарні знаки за ліцензією.

- ▶ **Обережно! При використанні вимірювального інструменту з *Bluetooth®* можливі перешкоди для інших приладів і установок, літаків і медичних апаратів (напр., кардіостимуляторів, слухових апаратів). Крім того, не можна**

повністю виключити можливість завдання шкоди людям і тваринам, що знаходяться в безпосередній близькості. Не користуйтеся вимірювальним інструментом з *Bluetooth®* поблизу від медичнських апаратів, бензоколонок, хімічних установок і територій, на яких існує небезпека вибухів або можуть проводитися підривні роботи. Не користуйтеся вимірювальним інструментом з *Bluetooth®* в літаках. Намагайтеся не вмикати інструмент на тривалий час безпосередньо коло тіла.

## Вказівки з техніки безпеки для блоків живлення зі штепсельною вилкою

- Цей блок живлення зі штепсельною вилкою не передбачений для використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або недостатнім досвідом та знаннями. Дітям віком від 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями дозволяється користуватися цим блоком живлення зі штепсельною вилкою лише під наглядом або якщо вони отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання цього блока живлення зі штепсельною вилкою і розуміють, яку небезпеку він несе. В іншому випадку можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.



**Захищайте блок живлення зі штепсельною вилкою від дощу і вологи.**

Попадання води в блок живлення зі штепсельною вилкою підвищує ризик ураження електричним струмом.

- **Тримайте блок живлення зі штепсельною вилкою в чистоті.** При забрудненні існує небезпека ураження електричним струмом.
- **Кожного разу перед використанням перевіряйте блок живлення зі штепсельною вилкою.** Не використовуйте блок живлення зі штепсельною вилкою, якщо були виявлені пошкодження. Не розкривайте блок живлення зі штепсельною вилкою самостійно, його ремонт дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин. Пошкоджений блок живлення зі штепсельною вилкою підвищує небезпеку ураження електричним струмом.



## Опис продукту і послуг

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням вимірювального приладу і тримайте її розгорнутою весь час, поки будете читати інструкцію.

### Призначення приладу








Вимірювальний інструмент призначений для вимірювання відстані, довжини, висоти, дистанцій, кутів нахилу, а також для розрахування площі і об'ємів.

Вимірювальний прилад придатний для робіт всередині приміщень та надворі.

Результати вимірювання можна передавати по *Bluetooth®* на інші прилади.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального інструмента на малюнках.

- (1)  Кнопка *Bluetooth®*
- (2)  Кнопка режиму
- (3)  Кнопка «мінус»
- (4) Дисплей
- (5)  Кнопка вимірювання
- (6)  Кнопка «плюс»
- (7)  Кнопка основних налаштувань
- (8)  Вимикач/кнопка «Назад»
- (9) Патрон для петлі для перенесення
- (10) Попереджувальна табличка для роботи з лазером
- (11) Серійний номер
- (12) Фіксатор секції для батарейок
- (13) Кришка секції для батарейок
- (14) Різбовий отвір для штатива 1/4"
- (15) Приймальна лінза
- (16) Вихід лазерного променя

- (17) Петля для перенесення<sup>A)</sup>
- (18) Захисна сумка
- (19) Літій-іонний акумуляторний блок<sup>A)</sup>
- (20) Фіксатор літій-іонного акумуляторного блока<sup>A)</sup>
- (21) Кабель USB Type-C®<sup>A)B)</sup>
- (22) Кришка гнізда USB<sup>A)</sup>

A) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

B) USB Type-C® і USB-C® є торговими марками організації «USB Implementers Forum».

#### Елементи індикації

- (a) Базова площина при вимірюванні
- (b) Стан *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>®</sup> увімкнено, з'єднання не встановлено
  - \*• *Bluetooth*<sup>®</sup> увімкнено, з'єднання встановлено
- (c) Індикатор зарядженості батарейок
- (d) Виміряні значення
- (e) Результат
- (f) Індикатор режиму вимірювання
- (g) Індикатор кута нахилу
- (h) Рядок стану
- (i) Меню функцій
- (j) Меню «Базові налаштування»
- (k) Меню «Подальші базові налаштування»

#### Технічні дані

Цифровий лазерний далекомір	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Товарний номер	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Діапазон вимірювання <sup>A)</sup>	0,05–50 м	0,05–50 м

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

Цифровий лазерний далекомір	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Діапазон вимірювань (несприятливі умови) <sup>B)</sup>	0,05 – 20 м	0,05 – 20 м
Точність вимірювання <sup>A)</sup>	± 1,5 мм	± 1,5 мм
Точність вимірювання (несприятливі умови) <sup>B)</sup>	± 3,0 мм	± 3,0 мм
Найменше відображене значення	0,5 мм	0,5 мм
<b>Загальна інформація</b>		
Робоча температура <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Температура зберігання	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %	90 %
Макс. висота використання над реперною висотою	2000 м	2000 м
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Клас лазера	2	2
Тип лазера	515 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Розходження лазерного променя	< 1,5 мрад (повний кут)	< 1,5 мрад (повний кут)
Автоматичне вимкнення прибіл. через		
– Лазер	20 с	20 с
– Вимірювальний інструмент (без вимірювань) <sup>E)</sup>	5 хв	5 хв
Батарейки	2 × 1,5 В LR03 (AAA)	2 × 1,5 В LR03 (AAA)
<b>Акумуляторний блок (приладдя)</b>	<b>Літій-іонні</b>	<b>Літій-іонні</b>
Тип	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Товарний номер	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-роз'єм для заряджання	Type-C®	Type-C®
Рекомендований кабель USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>

Цифровий лазерний далекомір	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Ном. напруга	3,7 В ---	3,7 В ---
Ємність	1,0 Ач	1,0 Ач
Кількість акумуляторних елементів	1	1
Допустимий температурний діапазон заряджання	0 °C до +60 °C	0 °C до +60 °C
<b>Блок живлення зі штепсельною вилкою</b>		
Вихідна напруга	5,0 В ---	5,0 В ---
Мін. вихідний струм	500 мА	500 мА
Рекомендований блок живлення зі штепсельною вилкою <sup>7)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Передача даних</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (з низьким енергоспоживанням) <sup>6)</sup>	Bluetooth® 4.2 (з низьким енергоспоживанням) <sup>6)</sup>
Робочий діапазон частот	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц




Цифровий лазерний далекомір	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
-----------------------------	--------------	-------------

Макс. потужність передачі	8 мВт	8 мВт
---------------------------	-------	-------

- A) При вимірюванні від переднього краю вимірювального інструмента, діє для цілей з високою відбивальною здатністю (наприклад, пофарбована білою фарбою стіна), слабкого заднього підсвічування і робочої температури 25 °C додатково розраховується відхилення  $\pm 0,05$  мм/м.
- B) При вимірюванні від переднього краю вимірювального інструмента, діє для цілей з високою відбивальною здатністю (наприклад, пофарбована білою фарбою стіна), сильного заднього підсвічування і робочої температури 25 °C і великої висоти. Додатково потрібно враховувати відхилення прибл.  $\pm 0,15$  мм/м, яке залежить від відстані.
- C) В режимі тривалого вимірювання макс. робоча температура становить +40 °C.
- D) Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.
- E) Bluetooth® вимкнений
- F) Інші технічні характеристики див. на сайті: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) У разі використання приладів Bluetooth® Low-Energy залежно від моделі і операційної системи може не утворюватися з'єднання. Прилади з Bluetooth® повинні підтримувати профіль GATT.

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (11) на заводській табличці.

## Встромлення/заміна батарейки

-  Завжди міняйте одночасно всі батарейки/акумуляторні батареї.  
Використовуйте лише батарейки або акумуляторні батареї одного виробника і однакової ємності.
-  При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.
- **Виймайте батарейки або акумуляторні батареї з вимірювального інструмента, якщо тривалий час не будете користуватися ним.** При тривалому зберіганні батарейки та акумуляторні батареї можуть кородувати і саморозряджатися.
-  Ніколи не зберігайте вимірювальний інструмент без кришки батарейного відсіку (13) або літій-іонного акумулятора (19) (приладдя), особливо у запиленому або вологому середовищі.

## Літій-іонний акумуляторний блок (приладдя)

### Встановлення/заміна літій-іонного акумуляторного блока (приладдя)

- » Вставте літій-іонний акумуляторний блок **(19)** (приладдя).
- » Для виймання літій-іонного акумуляторного блока **(19)** (приладдя) натисніть фіксатор **(20)** та вийміть літій-іонний акумуляторний блок. (див. Мал. А, Сторінка 5)

### Заряджання літій-іонного акумуляторного блока (приладдя)

- Для заряджання використовуйте блок живлення USB, технічні характеристики якого (напруга і зарядний струм) відповідають рекомендованим характеристикам для блоків живлення. Дотримуйтеся при цьому інструкції з експлуатації блока живлення USB.  
Рекомендований блок живлення: див. технічні характеристики.
- **Зважайте на напругу в мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вилкою. Блоки живлення зі штепсельною вилкою, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В.

 Літій-іонні акумулятори поставляються частково зарядженими відповідно до міжнародних норм перевезення. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Робота

### Початок роботи

- **Не залишайте увімкнутий вимірювальний інструмент без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний інструмент.** Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.
- **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**

- ▶ **Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент екстремальних температур або температурних перепадів.** Наприклад, не залишайте його надовго в автомобілі. Якщо вимірювальний інструмент зазнав впливу великого перепаду температур, перш ніж використовувати його, дайте його температурі стабілізуватися. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
- ▶ **Уникайте сильних поштовхів і падіння вимірювального інструмента.** Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний інструмент перед подальшою роботою обов'язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента (див. „Перевірка точності“, Сторінка 291).




### Увімкнення/вимкнення

- » Щоб увімкнути вимірювальний інструмент і лазер, натисніть кнопку .
- Ви можете увімкнути вимірювальний інструмент без лазера, для цього натисніть кнопку .
- » Щоб вимкнути вимірювальний інструмент, натисніть і утримуйте кнопку .
- Значення, що знаходяться в пам'яті, і налаштування інструмента зберігаються.

### Процедура вимірювання


Після першого увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в режимі вимірювання довжини. При наступному увімкненні вимірювальний інструмент знаходитиметься в останньому використаному режимі.


Для базової площини вимірювання доступні три варіанти налаштування. (див. „Вибір базової площини“, Сторінка 288)

- » Приставте вимірювальний інструмент до бажаної вихідної точки вимірювання (напр., до стіни).
- » При увімкненні вимірювального інструмента кнопкою  короткочасно натисніть кнопку , щоб увімкнути лазер.
- » Натисніть кнопку , щоби розпочати вимірювання.



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Під час вимірювання не можна пересувати вимірювальний інструмент (виняток: функції тривалого вимірювання та вимірювання кутів нахилу). Тому за можливістю покладіть вимірювальний інструмент на міцну опорну поверхню.

 Приймальна лінза **(15)** і місце виходу лазерного променя **(16)** під час вимірювання повинні бути відкриті.

## Вибір базової площини

Ви можете вибрати для вимірювання одну з різних базових площин:



задній край вимірювального інструмента (напр., при приставлянні до стіни)



середина різьбового отвору штатива **(14)** (напр., під час вимірювань зі штативом)











передній край вимірювального інструмента (напр., для вимірювання від краю стола)





Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Меню «Базові налаштування»



У меню **базових налаштувань** доступні такі базові налаштування:

-  Зміна базової площини (див. „Вибір базової площини“, Сторінка 288)
-  Увімкнення/вимкнення звукового сигналу
-  Увімкнення/вимкнення вібрації
-  Налаштування яскравості дисплея
-  Увімкнення/вимкнення режиму економії заряду батареї
- **ft/m** Зміна одиниці вимірювання
-  Налаштування мови
-  Калібрування вимірювання кута нахилу (див. „Перевірка точності“, Сторінка 291)
- **PRO** Активація PRO360
-  Виклик інформації про пристрій




-  Заводське налаштування
-  Очистити пам'ять

» Натисніть кнопку , щоб відкрити меню «**Базові налаштування**».

» Виберіть потрібне налаштування кнопкою  або кнопкою .

» Для підтвердження вибору натисніть кнопку  або кнопку .













» Щоб вийти із меню «**Базові налаштування**», короткочасно натисніть кнопку .

 Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Функції вимірювання


### Вибір/заміна функцій вимірювання

У меню функцій доступні такі функції:

-  Вимірювання довжини
-  Тривале вимірювання
-  Вимірювання площі
-  Вимірювання об'єму
-  Непряме вимірювання відстані
  -  Непряме вимірювання висоти
  -  Подвійне непряме вимірювання висоти
  -  Непряме вимірювання довжини
-  Вимірювання площі стін
-  Режим розмітки
-  Вимірювання кутів нахилу/цифровий ватерпас
-  Функція пам'яті

» Натисніть кнопку , щоб відкрити меню «**Функції**».


» Виберіть потрібний режим вимірювання кнопкою  або кнопкою .

» Для підтвердження вибору натисніть кнопку  або кнопку .



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Вбудована функція допомоги ?

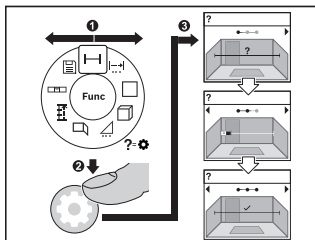

Вбудована в вимірювальний пристрій функція допомоги відтворює анімацію до всіх функцій/процесів вимірювання.

» Відкрийте меню «**Функції**».

» Оберіть потрібну функцію кнопкою або кнопкою та натисніть кнопку .

Анімація відображається з докладним порядком дій щодо вибраної функції

вимірювання.

» Натисніть кнопку або , щоб переглянути наступний або попередній крок.


## Інтерфейс *Bluetooth*®

**Активация інтерфейсу *Bluetooth*® для передачі даних на мобільний кінцевий пристрій**

✓ Впевніться, що інтерфейс *Bluetooth*® на мобільному кінцевому пристрої активований.



» Натисніть кнопку , щоб викликати меню *Bluetooth*®.

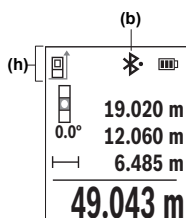» Знову натисніть кнопку , щоб активувати інтерфейс *Bluetooth*®.



Стан з'єднання і активне з'єднання **(b)** відображаються у рядку стану **(h)** вимірювального інструмента.

### Деактивація інтерфейсу Bluetooth®

- » Натисніть кнопку , щоб викликати меню Bluetooth®, і знову натисніть кнопку , щоб деактивувати інтерфейс Bluetooth®.

### Перевірка точності

Регулярно перевіряйте точність вимірювання кута нахилу та вимірювання відстані.



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Повідомлення про помилки

Якщо виконати вимірювання правильно неможливо, на дисплеї відображається повідомлення про помилку **Error**.

- » Спробуйте виконати процес вимірювання знову.
- » Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, вимкніть і знову увімкніть вимірювальний інструмент і почніть вимірювання знову.



Вимірювальний інструмент відстежує правильність роботи при кожному вимірюванні. При виявленні неполадки на дисплеї відображується лише символ, що стоїть поруч, і вимірювальний інструмент вимикається. У цьому випадку передайте свій вимірювальний прилад через магазин в сервісну майстерню Bosch.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

Зберігайте і переносьте вимірювальний інструмент лише в захисній сумці, яка іде в комплекті.

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологою м'якою ганчіркою. Не використовуйте жодних миючих засобів або розчинників.

Особливо обережно доглядайте за прийомною лінзою **(15)**, неначе за окулярами або лінзою фотоапарата.

Надсилайте вимірювальний інструмент на ремонт в захисній сумці **(18)**.

### Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

#### Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів

вул. Крайня 1

02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: [pt-service@ua.bosch.com](mailto:pt-service@ua.bosch.com)

[www.bosch-professional.com/ua/uk](http://www.bosch-professional.com/ua/uk)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

**Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Транспортування

На dodані літєво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби виконання додаткових норм. При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. У цьому випадку у підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів.

Відсилайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці. Дотримуйтеся, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

## Утилізація



Вимірювальні інструменти, акумулятори/батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вимірювальні інструменти і акумуляторні батареї/батареї в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU вимірювальні інструменти, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/EC пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батареї повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

### Акумуляторні батареї/батареї:

#### Літєво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі "Транспортування" (див. „Транспортування“, Сторінка 293).

## Қазақ

### Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импорттерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

#### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруші (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

#### Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

#### Шекті күй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

#### Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Өр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

#### Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмсақ сөмке немесе пластик кейсте жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150-69 (Шарт 1) құжатын қараңыз

**Тасымалдау**

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

**Қауіпсіздік нұсқаулары**

Өлшеу құралымен қауіпсіз және сенімді жұмыс істеу үшін барлық нұсқаулықтарды оқып орындау керек. Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Өлшеу

құралындағы ескертулерді көрінбейтін қылмаңыз. **ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.**

- ▶ Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қауіпті сәулеге шалынуға алып келуі мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралы лазер ескерту тақтасымен бірге жеткізіледі (графика бетіндегі өлшеу құралының суретінде белгіленген).
- ▶ Егер лазер ескерту тақтасының мәтіні еліңіздің тілінде болмаса, алғаш рет қолданысқа енгізбес бұрын оның орнына еліңіздің тіліндегі жапсырманы жабыстырыңыз.



Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және өзіңіз де тікелей немесе шағылысқан лазер сәулесіне қарамаңыз. Бұл адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сәтсіз оқиғаларға әкелуі немесе көзге зақым келтіруі мүмкін.

- ▶ Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- ▶ Лазер құрылғысында ешқандай өзгерту орындамаңыз.
- ▶ Лазер көру көзілдірігін (керек-жарақ) қорғаныш көзілдірігі ретінде пайдаланбаңыз. Лазер көру көзілдірігі лазер сәулесін жақсырақ көру үшін қолданылады, алайда лазер сәулесінен қорғамайды.
- ▶ Лазер көру көзілдірігін (керек-жарақ) күннен қорғайтын көзілдірік ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз. Лазер көру көзілдірігі ультракүлгін

сәулелерден толық қорғанысты қамтамасыз етпейді және түсті сезу қабілетін азайтады.

- ▶ **Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетіңіз.** Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ **Балаларға лазер өлшеу құралын бақылаусыз пайдалануға рұқсат етпеңіз.** Олар басқа адамдардың немесе өзінің көзін абайсыздан шағылыстыруы мүмкін.
- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқын шығарып, шаңды жандырып, өрт тудыруы мүмкін.
- ▶ **Аккумуляторды ашпаңыз.** Қысқа тұйықталу қаупі бар.
- ▶ **Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдаланылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жанып немесе жарылып қалуы мүмкін.** Таза ауа ішке тартыңыз және шағымдар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
- ▶ **Аккумулятор дұрыс пайдаланылмаған немесе зақымдалған жағдайда, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ теріге тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.** Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.
- ▶ **Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулятор зақымдануы мүмкін.** Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.
- ▶ **Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді тұйықтауы мүмкін қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз.** Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа тұйықталу күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.
- ▶ **Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеуден сақтайсыз.
- ▶ **Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.** Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне арналған, оны басқа аккумуляторларды зарядтау үшін пайдалану өрт қаупін тудырады.



**Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз.**  
Жарылыс және қысқа тұйықталу қаупі туындайды.

- ▶ **Өлшеу құралы радио ұяшығымен жабдықталған. Жергілікті пайдалану шектеулерін, мысалы, ұшақтарда немесе емханаларда ескеріңіз.**



*Bluetooth®* сөз белгісі, сондай-ақ супет белгілері (логотиптер) Bluetooth SIG, Inc компаниясының тіркелген сауда белгілері және жеке меншігі болып табылады. Осы сөз/супет белгісінің Robert Bosch Power Tools GmbH тарапынан әр қолданылуы лицензия бойынша жүзеге асады.

- ▶ Абай болыңыз! Өлшеу құралын *Bluetooth®* бен пайдалануда басқа құралдар мен жабдықтар, ұшақ және медициналық құралдар (мысалы, кардиостимулятор, есту құралдары) жұмысында кедергілер пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ жақын тұрған адамдар мен хайуандарға зиян тудыру қаупін толық жою мүмкін емес. Өлшеу құралын *Bluetooth®* бен медициналық құралдар, жанар май бекеттері, химиялық жабдықтар, жарылу қаупі бар және жарылатын аймақтар жанында пайдаланбаңыз. Өлшеу құралын *Bluetooth®* бен ұшақтарда пайдаланбаңыз. Денеге жақын аймақта ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.

## Штепсельдік қуат блогы бойынша қауіпсіздік техникасының нұсқаулары

- ▶ Осы штекерлік қуат блогын балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар пайдаланбауы тиіс. Осы штекерлік қуат блогын 8 жастан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның бақылауында болған және штекерлік қуат блогын қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алып, қатысты тәуекелдерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақат алу қаупі туындайды.



**Штекерлік қуат блогын жаңбырдан немесе ылғалдан қорғаңыз.** Штекерлік қуат блогының ішіне су кірсе, ток соғу қаупі артады.

- ▶ **Штекерлік қуат блогын таза ұстаңыз.** Құрылғының ластануы ток соғу қаупін тудырады.
- ▶ **Штекерлік қуат блогын әр пайдалану алдында тексеріңіз.** Зақымдарды байқасаңыз, штекерлік қуат блогын пайдаланбаңыз. Штекерлік қуат блогын өзіңіз ашпаңыз, оны тек білікті маманға және түпнұсқа бөлшектермен жөндетіңіз. Зақымдалған штекерлік қуат блогы ток соғу қаупін арттырады.

## Өнім және қуат сипаттамасы

Өлшеу құралының суреті бар бетті ашып, пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде оны ашық ұстаңыз.

### Мақсаты бойынша қолдану



Өлшеу құралы қашықтықтарды, ұзындықтарды, биіктіктерді, аралықтарды, көлбеулерді өлшеуге және аудан мен аумақтарды есептеуге арналған.

Өлшеу құралы ішкі мен сыртқы аймақтарда пайдалануға арналған.

Өлшеу нәтижелерін Bluetooth® арқылы басқа құрылғыларға көшіруге болады.

### Көрсетілген компоненттер

Көрсетілген компоненттердің нөмірлері суреттердегі өлшеу құралының көрсетіліміне қатысты болып келеді.

- (1)  Bluetooth® түймесі
- (2)  Функциялық түйме
- (3)  Минус түймесі
- (4) Дисплей
- (5)  Өлшеу түймесі
- (6)  Плюс түймесі
- (7)  Негізгі реттеулер түймесі
- (8)  Қосу/өшіру/артқа түймесі
- (9) Бекіту бауы
- (10) Лазер ескерту тақтасы
- (11) Сериялық нөмір
- (12) Батарея бөлімі қақпағының бекіткіші
- (13) Батарея бөлімінің қақпағы
- (14) 1/4 дюймдік штатив ирек оймасы
- (15) Қабылдау линзасы
- (16) Лазер сәулесінің шығысы

- (17) Тасымалдау белдігі<sup>A)</sup>
- (18) Қорғаныш қалта
- (19) Литий-ионды аккумулятор жинағы<sup>A)</sup>
- (20) Литий-ионды аккумулятор жинағының бекіткіші<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® кабелі<sup>A)B)</sup>
- (22) USB ұясының қақпағы<sup>A)</sup>

A) Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламыздан табасыз.

B) USB Type-C® және USB-C® – USB Implementers Forum ұйымының сауда белгілері.

#### Индикация элементтері

- (a) Өлшеудің негізгі жазықтығы
- (b) Bluetooth® күйі
  - \* Bluetooth® іске қосылған, байланыс орнатылмаған
  - \*• Bluetooth® іске қосылған, байланыс орнатылған
- (c) Батарея индикаторы
- (d) Өлшеу мәндерінің жолақтары
- (e) Нәтижелер жолағы
- (f) Өлшеу функциясының индикаторы
- (g) Еңіс бұрышының индикаторы
- (h) Күй панелі
- (i) Функциялар мәзірі
- (j) Негізгі реттеулер мәзірі
- (k) Негізгі реттеулердің кейінгі мәзірі

#### Техникалық мәліметтер

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Өнім нөмірі	3 601 K72 U..	3 601 K72 T..

Bosch Power Tools

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Өлшеу диапазоны <sup>A)</sup>	0,05–50 м	0,05–50 м
Өлшеу диапазоны (жағымсыз жағдайлар) <sup>B)</sup>	0,05–20 м	0,05–20 м
Өлшеу дәлдігі <sup>A)</sup>	±1,5 мм	±1,5 мм
Өлшеу дәлдігі (жағымсыз жағдайлар) <sup>B)</sup>	±3,0 мм	±3,0 мм
Ең кіші индикация бірлігі	0,5 мм	0,5 мм
<b>Жалпы жағдайлар</b>		
Жұмыс температурасы <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Сақтау температурасы	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс.	90 %	90 %
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі	2000 м	2000 м
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Лазер класы	2	2
Лазер түрі	515 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Лазер сәулесінің айырмашылығы	< 1,5 мрад (толық бұрыш)	< 1,5 мрад (толық бұрыш)
Автоматты түрде өшіру құрылғысы шамамен мына уақыттан кейін		
– Лазер	20 с	20 с
– Өлшеу құралы (өлшеусіз) <sup>E)</sup>	5 мин	5 мин
Батареялар	2 × 1,5 В LR03 (AAA)	2 × 1,5 В LR03 (AAA)
<b>Аккумулятор блогы (керек-жарақ)</b>	<b>Литий-ион</b>	<b>Литий-ион</b>
Түрі	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Өнім нөмірі	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB зарядтау ұяшығы	Type-C®	Type-C®

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Ұсынылатын USB Type-C® кабелі	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Номиналды кернеу	3,7 В ---	3,7 В ---
Қуаты	1,0 А-сағ	1,0 А-сағ
Акумуляторлық элементтердің саны	1	1
Рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазоны	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Штепсельдік қуат блогы</b>		
Шығыс кернеу	5,0 В ---	5,0 В ---
Мин. шығыс ток	500 мА	500 мА
Ұсынылатын штепсельдік қуат блогы <sup>(F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Деректерді тасымалдау</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(G)</sup>
Қызметтік жиіліктер диапазоны	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц


Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
--------------------------------	--------------	-------------


Макс. тарату қуаты	8 мВт	8 мВт
--------------------	-------	-------

- A) Өлшеу құралының алдыңғы жиегінен өлшегенде, нысанның жоғары шағылысу дәрежесі (мысалы, ақ түспен боялған қабырға), әлсіз фондық жарықтандыру және 25 °C жұмыс температурасы үшін қолданылады. Сондай-ақ қашықтыққа қатысты  $\pm 0,05$  мм/м ауытқу күтіледі.
- B) Өлшеу құралының алдыңғы жиегінен өлшегенде, нысанның жоғары шағылысу дәрежесі (мысалы, ақ түспен боялған қабырға), қатты фондық жарықтандыру және 25 °C жұмыс температурасы мен теңіз деңгейінен жоғары биіктік үшін қолданылады. Оған қоса қашықтыққа байланысты болатын  $\pm 0,15$  мм/м шамасындағы ауытқуды есепке алу керек.
- C) Үздіксіз өлшеу режимінде макс. жұмыс температурасы +40 °C құрайды.
- D) Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоқ өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.
- E) *Bluetooth®* ажыратылған
- F) Қосымша техникалық деректерді мына жерден қараңыз:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) *Bluetooth®* төмен энергиялы аспаптарында модель мен операциялық жүйеге қарай байланыс орнату мүмкін болмайды. *Bluetooth®* аспаптары GATT профилін қолдауы керек.


Өлшеу құралының фирмалық тақтайшасындағы сериялық нөмір **(11)** оны бірмағыналы түрде сәйкестендіруге көмектеседі.

## Батареяны енгізу/алмастыру

 Барлық батареяларды немесе аккумуляторларды бір уақытта алмастырыңыз. Тек бірдей өндіруші ұсынған және бірдей қуатты батареяларды немесе аккумуляторларды пайдаланыңыз.

 Батарея бөлімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстердің дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

► **Өлшеу құралын ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяларды немесе аккумуляторларды өлшеу құралынан шығарып алыңыз.** Ұзақ уақыт жатқан батареялар немесе аккумуляторлар тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

 Өлшеу құралын **(13)** батарея бөлімінің қақпағынсыз немесе **(19)** (керек-жарақ) литий-ионды батареясынсыз пайдаланбаңыз (әсіресе шаң және ылғал жерде).


## Литий-ионды аккумулятор блогы (керек-жарақ)

### Литий-иондық аккумулятор блогын (керек-жарақ) енгізу/алмастыру

- » Литий-иондық аккумулятор блогын **(19)** (керек-жарақ) салыңыз.
- » Литий-иондық аккумулятор блогын **(19)** (керек-жарақ) шығару үшін бекіткішті **(20)** басыңыз да, литий-иондық аккумулятор блогын шығарып алыңыз. (қараңыз Сур. А, Бет 5)

### Литий-иондық аккумулятор блогын (керек-жарақ) зарядтау

- ▶ Зарядтау үшін USB қуат блогын, ұсынылған қуат блогына сәйкес келетін техникалық сипаттамаларды (кернеу және ток) пайдаланыңыз. USB қуат блогын пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Ұсынылатын қуат көзі: техникалық деректерді қараңыз.
- ▶ **Желілік кернеуге назар аударыңыз!** Ток көзінің кернеуі штепсельдік қуат блогының фирмалық тақтайшасындағы мәліметтерге сәйкес келуі тиіс. 230 В деп белгіленген штепсельдік қуат блоктарын 220 В шамасында да пайдалануға болады.

 Литий-иондық батареялар халықаралық тасымалдау режерелеріне сәйкес ішінара зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятор өнімділігін қамтамасыз ету үшін оны ең бірінші рет пайдаланбай тұрып толық зарядтаңыз.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Пайдалану

### Іске қосу

- ▶ **Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз.** Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.
- ▶ **Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәулелерінен сақтаңыз.**
- ▶ **Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері әсер етпеуі тиіс.** Оны мысалы автокөлікте ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен

температуралық ауытқулары жағдайында алдымен өлшеу құралының температурасын дұрыс пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.

- **Өлшеу құралын қатты соққыдан немесе құлап түсуден сақтаңыз.** Өлшеу құралына қатты сыртқы әсерлер тигеннен кейін, жұмысты жалғастырудан бұрын әрдайым дәлдік тексерісін (қараңыз „Дәлдік тексерісі“, Бет 308) орындау керек.

### Қосу/өшіру

» Өлшеу құралы мен лазерді қосу үшін ▲ түймесін басыңыз.

ⓘ түймесін басу арқылы өлшеу құралын лазерсіз де қосуға болады.

» Өлшеу құралын өшіру үшін ⏻ түймесін басып тұрыңыз.

Жадта тұрған мәндер мен құрылғы реттеулері сақталады.

### Өлшеу процесі

Алғаш рет қосылғаннан кейін, өлшеу құралы ұзындықты өлшеу функциясында тұрады. Өлшеу құралы кейін әр қосылған соң соңғы пайдаланылған өлшеу функциясында тұрады.

Өлшеудің негізгі жазықтығы үшін үш реттеу қолжетімді. (қараңыз „Негізгі жазықтықты таңдау“, Бет 305)

» Өлшеу құралын өлшеудің қажетті бастапқы нүктесіне (мысалы, қабырғаға) қойыңыз.

» Өлшеу құралын ⏻ түймесі арқылы қосқаннан кейін, лазерді қосу үшін ▲ түймесін қысқаша басыңыз.

» Өлшеуді іске қосу үшін ▲ түймесін басыңыз.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

ⓘ Өлшеу кезінде өлшеу құралын жылжыту мүмкін емес (үздіксіз өлшеу мен еңісті өлшеу функцияларының ерекшеліктері). Сондықтан өлшеу құралын мүмкіндігінше берік тіреу немесе жанасу бетіне қойыңыз.

ⓘ Қабылдау линзасы (15) мен лазер сәулесінің шығысын (16) өлшеу кезінде жабуға болмайды.



## Негізгі жазықтықты таңдау

Өлшеу үшін әртүрлі негізгі жазықтықтардың арасынан таңдауға болады:



өлшеу құралының артқы жиегін (мысалы, қабырғаға орналастырғанда)



штатив ирек оймасының **(14)** ортасын (мысалы, штативпен өлшегенде)













өлшеу құралының алдыңғы жиегін (мысалы, үстел жиегінен өлшегенде)




Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Негізгі реттеулер мәзірі

**Негізгі реттеулер** мәзірінде төмендегі негізгі реттеулер бар:

-  Негізгі жазықтықты өзгерту (қараңыз „Негізгі жазықтықты таңдау“, Бет 305)
-  Дыбыстық сигналды қосу/өшіру
-  Дірілді қосу/өшіру
-  Дисплей жарықтығын орнату
-  Батарея қуатын үнемдеу режимін қосу/өшіру
- **ft/m** Өлшем бірлігін ауыстыру
-  Тілді реттеу
-  Еңісті өлшеу функциясын калибрлеу (қараңыз „Дәлдік тексерісі“, Бет 308)
- **PRO** PRO360 іске қосу
-  Құрылғы туралы ақпаратты шақыру
-  Зауыт орнатылымы
-  Жадты өшіру

» **Негізгі реттеулер** мәзірін ашу үшін  түймесін басыңыз.

» Қажетті параметрді  немесе  түймесі көмегімен таңдаңыз.

» Таңдауды растау үшін  немесе  түймесін басыңыз.

» **Негізгі реттеулер** мәзірінен шығу үшін  түймесін қысқаша басыңыз.















Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Өлшеу функциялары

### Өлшеу функцияларын таңдау/өзгерту

Функциялар мәзірінде төмендегі функциялар бар:

-  Ұзындықты өлшеу
-  Ұзақтықты өлшеу
-  Жазықтықты өлшеу
-  Көлемді өлшеу
-  Жанама қашықтықты өлшеу
  -  Жанама биіктікті өлшеу
  -  Қос жанама биіктікті өлшеу
  -  Жанама ұзындықты өлшеу
-  Қабырға ауданын өлшеу
-  Белгілеу функциясы
-  Еңісті өлшеу/сандық ватерпас
-  Сақтау функциясы

» **Функциялар** мәзірін ашу үшін  түймесін басыңыз.


» Қалауды өлшеу функциясын  немесе  түймесі арқылы таңдаңыз.

» Таңдауды растау үшін  немесе  түймесін басыңыз.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Кіріктірілген анықтама функциясы ?

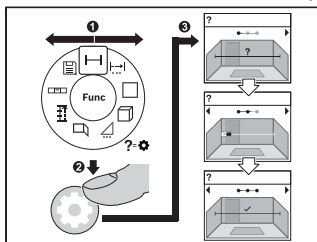

Өлшеу құралына кіріктірілген анықтама функциясы барлық өлшеу функцияларына/өлшеу процестеріне анимацияны ұсынады.

» **Функциялар** мәзірін ашыңыз.

» ► немесе ◀ түймесі көмегімен қажетті функцияны таңдаңыз, ⚙ түймесін басыңыз.

Анимация таңдалған өлшеу

функциясы бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулармен бірге көрсетіледі.

» Алдыңғы немесе келесі қадамды көру үшін ► немесе ◀ түймесін басыңыз.


### Bluetooth® интерфейсі

**Ақырғы мобильді құрылғыға деректерді тасымалдау үшін Bluetooth® интерфейсін іске қосу**

✓ Ақырғы мобильді құрылғыда Bluetooth® интерфейсінің белсенді болуын қамтамасыз етіңіз.

» Bluetooth мәзіріне кіру үшін ✖ түймесін басыңыз.

» Bluetooth® мәзірін шақыру үшін түймесін басыңыз және Bluetooth® интерфейсін іске қосу үшін ✖ түймесін қайтадан басыңыз.

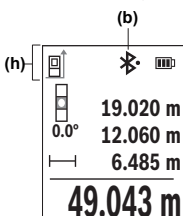

Байланыс күйі және белсенді байланыс (b) өлшеу құралының күй панелінде (h) көрсетіледі.

### Bluetooth® интерфейсін ажырату

- » ✖ түймесін басып, Bluetooth® мәзірін шақыруға, ал ✖ түймесін қайта басу арқылы Bluetooth® интерфейсін ажыратуға болады.

### Дәлдік тексерісі

Еңісті өлшеу дәлдігін және қашықтықты өлшеу функциясын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Қате туралы хабар

Егер өлшеу дұрыс орындалмайтын болса, дисплейде **Error** қате туралы хабары көрсетіледі.

- » Қайта өлшеп көріңіз.
- » Қате туралы хабар қайтадан пайда болса, өлшеу құралын өшіріп қосып, өлшеуді бастаңыз.



Өлшеу құралы әрбір өлшеудің дұрыс орындалуын бақылайды. Ақаулық анықталса, дисплейде тек іргелес белгі көрсетіледі және өлшеу құралы өшіп қалады. Бұл жағдайда өлшеу құралыңызды сатушыңыз арқылы Bosch қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

Өлшеу құралын тек жеткізілген қорғайтын қабында сақтаңыз немесе тасымалдаңыз. Өлшеу құралын таза ұстаңыз.

Өлшеу құралын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Ластануларды суланған, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Қабылдау линзасына **(15)** көзілдірікке немесе фотоаппарат объективіне күтім көрсеткендей күтім көрсетіңіз.

Жөндеу қажет болғанда, өлшеу құралын қорғаныш қабында **(18)** жіберіңіз.

## Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: **www.bosch-pt.com**

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

### Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

“Гермес” БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: [ptka@bosch.com](mailto:ptka@bosch.com)

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Сіз: [www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz) ресми сайттан ала аласыз

### Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларын мына жерден қараңыз:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Тасымалдау

Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады.

Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктерді тасымалдау маманымен хабарласу керек.

Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімдеңіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындай ораңыз. Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.

### Кәдеге жарату



Өлшеу құралын, аккумуляторын/батареяларын, оның жабдықтары мен орамасын қоршаған ортаны қорғайтын ретте кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.



Өлшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

### Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/ЕС ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

### Аккумуляторлар/батареялар:

#### Литий-ионық:

Тасымалдау бөліміндегі, бетіндегі нұсқауларды орындаңыз (қараңыз „Тасымалдау“, Бет 309) сенсорлық перненен растаңыз.

## Română

### Instrucțiuni de siguranță



**Citiți și respectați toate instrucțiunile pentru a putea nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicatoarele de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, făcându-le nelizibile. PĂSTRAȚI**

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

**ÎN CONDIȚII OPTIME PREZENTELE INSTRUCȚIUNI ȘI TRANSMITEȚI-LE MAI DEPARTE LA PREDAREA APARATULUI DE MĂSURĂ.**

- ▶ **Atenție** – dacă se folosesc ale echipamente de operare sau ajustare sau dacă se lucrează după alte procedee decât cele specificate în prezentele instrucțiuni, aceasta poate duce la o expunere la radiații periculoasă.
- ▶ Aparatul de măsură este livrat împreună cu o plăcuță de avertizare laser (prezentată în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată).
- ▶ În cazul în care textul plăcuței de avertizare laser nu este în limba țării tale, înainte de prima punere în funcțiune lipește deasupra textului în limba engleză al plăcuței de avertizare laser eticheta adezivă în limba țării tale din pachetul de livrare.



**Nu îndrepta raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu privi nici tu direct spre raza laser sau reflexia acesteia.** Prin aceasta ai putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătăma ochii.

- ▶ În cazul în care raza laser este direcționată în ochii dumneavoastră, trebuie să închideți în mod voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.
- ▶ Nu aduceți modificări echipamentului laser.
- ▶ Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de protecție. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; aceștia nu te protejează, totuși, împotriva razelor laser.
- ▶ Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de soare sau în trafic rutier. Ochelarii pentru laser nu oferă o protecție UV completă și reduc percepția culorilor.
- ▶ Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale. Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ Nu lăsați copii să folosească nesupravegheați aparatul de măsură cu laser. Ei ar putea provoca involuntar orbirea altor persoane sau a lor înșile.
- ▶ Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ Nu deschideți acumulatorul. Există pericol de scurtcircuit.
- ▶ În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda. Aerisiți bine încăperea și

solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.

- ▶ **În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil. Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați de asemenea un medic.** Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.
- ▶ **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.
- ▶ **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca șuntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendii.
- ▶ **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.
- ▶ **Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător.** Un încărcător recomandat pentru acumulatori de un anumit tip poate lua foc atunci când este folosit pentru încărcarea altor acumulatori decât cei prevăzuți pentru acesta.



**Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezeală.** În caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.

- ▶ **Aparatul de măsură este prevăzut cu o interfață radio. Trebuie luate în calcul limitările locale în funcționare, de exemplu, în avioane sau spitale.**

Marca verbală *Bluetooth®*, precum și siglele sunt mărci înregistrate și proprietatea Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor sigle de către Robert Bosch Power Tools GmbH se realizează sub licență.

- ▶ **Atenție!** În cazul utilizării aparatului de măsură cu *Bluetooth®* se pot produce deranjamente ale altor echipamente și instalații, avioane și aparate medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace, aparate auditive). De asemenea, nu poate fi complet exclusă afectarea oamenilor și animalelor din imediata vecinătate. Nu utilizați aparatul de măsură cu *Bluetooth®* în apropierea aparatelor medicale, stațiilor de benzină, instalațiilor chimice, sectoarelor cu pericol de explozie și în zonele de detonare. Nu utilizați aparatul de măsură cu *Bluetooth®* în avioane. Evitați folosirea mai îndelungată în imediata apropiere a corpului.



## Instrucțiuni privind siguranța pentru alimentator

- ▶ Acest alimentator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe. Acest alimentator poate fi folosit de către copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite privitor la folosirea sigură a alimentatorului și înțeleg pericolele pe care acestea le implică. În caz contrar, există pericolul de manevrare greșită și rănire.



**Evitați contactul alimentatorului cu ploaia sau umezeala.** Pătrunderea apei într-un alimentator crește riscul de electrocutare.

- ▶ **Mențineți curat alimentatorul.** Dacă acestea se murdăresc, există pericolul de electrocutare.
- ▶ **Verificați alimentatorul înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți alimentatorul în cazul în care constatați că acesta prezintă deteriorări. Nu deschideți pe cont propriu alimentatorul și permiteți repararea acestuia numai de către personal de specialitate calificat și numai cu piese de schimb originale.** Alimentatoarele deteriorate cresc riscul de electrocutare.

## Descrierea produsului și a performanțelor acestuia

Vă rugăm să desfaceți pagina pliantă cu ilustrarea aparatului de măsură și să o lăsați desfăcută cât timp citiți instrucțiunile de utilizare.

### Utilizarea conform destinației





Aparatul de măsură este destinat măsurării distanțelor, lungimilor, înălțimilor, intervalelor, înclinărilor și calculării suprafețelor și volumelor.

Aparatul de măsură este adecvat pentru utilizarea în mediul interior și exterior. Rezultatele de măsurare pot fi transferate altor dispozitive prin *Bluetooth®*.

### Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița aparatului de măsură din cadrul figurilor.

- (1)  Tastă *Bluetooth®*
- (2)  Tastă de funcții

- (3)  Tastă minus
- (4) Afișaj
- (5)  Tastă pentru măsurare
- (6)  Tastă plus
- (7)  Tastă pentru reglaje de bază
- (8)  Tastă de pornire-oprire-revenire
- (9) Sistem de prindere a curelei de transport
- (10) Plăcuță de avertizare laser
- (11) Număr de serie
- (12) Dispozitiv de blocare a capacului compartimentului pentru baterii
- (13) Capac al compartimentului pentru baterii
- (14) Filet de 1/4" stativ
- (15) Lentilă receptoare
- (16) Orificiu de ieșire a razei laser
- (17) Curea de transport<sup>A)</sup>
- (18) Husă de protecție
- (19) Acumulator litiu-ion<sup>A)</sup>
- (20) Dispozitiv de blocare a acumulatorului litiu-ion<sup>A)</sup>
- (21) Cablu USB Type-C<sup>®A)B)</sup>
- (22) Capac port USB<sup>A)</sup>

A) **Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriiile complete în programul nostru de accesorii.**

B) USB Type-C<sup>®</sup> și USB-C<sup>®</sup> sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.

### Elementele de pe afișaj

- (a) Plan de referință la măsurare
- (b) Stare *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>®</sup> activat, conectare neefectuată

✱ Bluetooth® activat, conectare realizată

- (c) Indicator baterie
- (d) Rândurile valorilor măsurate
- (e) Rând de rezultate
- (f) Indicator funcție de măsurare
- (g) Indicator unghi de înclinare
- (h) Bară de stare
- (i) Meniu Funcții
- (j) Meniul Reglaje de bază
- (k) Meniul Reglaje de bază suplimentare

## Date tehnice

Telemetru digital cu laser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Număr de identificare	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Domeniu de măsurare <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Domeniu de măsurare (condiții nefavorabile) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Precizie de măsurare <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Precizie de măsurare (condiții nefavorabile) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Cea mai mică unitate afișată	0,5 mm	0,5 mm
<b>Aspecte generale</b>		
Temperatură de funcționare <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Temperatură de depozitare	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Umiditate atmosferică relativă maximă	90%	90%
Înălțime maximă de lucru deasupra înălțimii de referință	2000 m	2000 m
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>

Telemetru digital cu laser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Clasa laser	2	2
Tip laser	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergența fasciculului laser	< 1,5 mrad (unghi de 360 de grade)	< 1,5 mrad (unghi de 360 de grade)
Deconectare automată după aproximativ		
– Laser	20 s	20 s
– Aparat de măsură (fără măsurare) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Baterii	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Acumulatorul (accesoriu)</b>	<b>Litiu-ion</b>	<b>Litiu-ion</b>
Tip	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Număr de identificare	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Port de încărcare USB	Type-C®	Type-C®
Cablu USB Type-C® recomandat	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Tensiune nominală	3,7 V ---	3,7 V ---
Capacitate	1,0 Ah	1,0 Ah
Număr de celule de acumulator	1	1
Intervalul admis al temperaturilor de încărcare	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Alimentatorul</b>		
Tensiune de ieșire	5,0 V ---	5,0 V ---
Curent min. de ieșire	500 mA	500 mA
Alimentator recomandat <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Transmiterea datelor**

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)




Bosch Power Tools

Telemetru digital cu laser	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(5)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(5)</sup>
Gama frecvențelor de lucru	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz
Putere maximă de emisie	8 mW	8 mW

- A) La măsurarea de pe muchia anterioară a aparatului de măsură, pentru o capacitate ridicată de reflexie a țintei (de exemplu, un perete vopsit în alb), lumină de fundal slabă și temperatură de funcționare de 25 °C; suplimentar, se poate lua în calcul o abatere, în funcție de distanță, de  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) La măsurarea de pe muchia anterioară a aparatului de măsură, pentru o capacitate ridicată de reflexie a țintei (de exemplu, un perete vopsit în alb), lumină de fundal puternică, temperatură de funcționare de 25 °C și altitudini mari. Suplimentar, se poate lua în calcul o abatere, în funcție de distanță, de  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) În cadrul funcției de măsurare continuă, temperatura de funcționare atinge valoarea de +40 °C.
- D) Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deși, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formării de condens.
- E) Bluetooth® dezactivat
- F) Pentru date tehnice detaliate, accesează: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) La aparatele cu Bluetooth® Low Energy, în funcție de model și sistemul de operare, este posibil să nu se poată realiza asocierea. Aparatele cu Bluetooth® trebuie să accepte profilul GATT.

Pentru identificarea clară a aparatului de măsură, este necesar numărul de serie **(11)** de pe plăcuța cu date tehnice.

## Montarea/Înlocuirea bateriei

-  Înlocuiește întotdeauna simultan toate bateriile, respectiv toți acumulatorii. Folosește numai baterii sau acumulatori de aceeași marcă și capacitate.
-  Respectă polaritatea corectă conform schiței de pe partea interioară a compartimentului pentru baterii.
- **Scoateți bateriile, respectiv acumulatorii din aparatul de măsură atunci când urmează să nu o/i folosiți o perioadă mai lungă de timp.** În cazul depozitării mai îndelungate, bateriile/acumulatorii se pot coroda și autodescărca.
-  Nu depozita niciodată aparatul de măsură fără capacul compartimentului pentru baterii **(13)** sau fără acumulatorul litiu-ion **(19)** (accesoriu) montat, în special în medii cu praf sau umede.


## Acumulator litiu-ion (accesoriu)

### Introducerea/Înlocuirea acumulatorului litiu-ion (accesoriu)

- » Introdu acumulatorul litiu-ion **(19)** (accesoriu).
- » Pentru extragerea acumulatorului litiu-ion **(19)** (accesoriu), apasă dispozitivul de blocare **(20)** și extrage acumulatorul litiu-ion. (vezi Fig. A, Pagina 5)

### Încărcarea acumulatorului litiu-ion (accesoriu)

- ▶ Pentru încărcare, utilizează un cablu de rețea USB ale cărui date tehnice (tensiune și curent de încărcare) să corespundă cu cele ale sursei de rețea recomandate. Ține cont de instrucțiunile de utilizare a cablului de rețea USB.  
Cablul de rețea recomandat: consultă datele tehnice.
- ▶ **Atenție la tensiunea din rețeaua de alimentare cu energie electrică!** Tensiunea din rețeaua de alimentare cu energie electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța cu date tehnice a alimentatorului. Alimentatoarele marcate cu 230 V pot funcționa și racordate la 220 V.

 Acumulatorii litiu-ion sunt livrați în stare parțial încărcată, conform reglementărilor internaționale privind transportul. Pentru a asigura funcționarea la capacitate maximă a acumulatorului, încarcă complet acumulatorul înainte de prima utilizare.



Pentru informații suplimentare, accesezi instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funcționarea


### Punerea în funcțiune

- ▶ **Nu lăsați nesupravegheat aparatul de măsură conectat și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.
- ▶ **Feriți aparatul de măsură împotriva umezelii și expunerii directe la radiațiile solare.**
- ▶ **Nu expuneți aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variații de temperatură.** De exemplu, nu-l lăsați pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variații mai mari de temperatură, înainte de a pune în funcțiune aparatul de măsură, lăsați-l mai întâi să se acomodeze. În cazul temperaturilor extreme sau a variațiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.

- **Evită șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** După exercitarea unor influențe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, înainte de reutilizarea acestuia, trebuie să efectuezi întotdeauna verificarea preciziei acestuia (vezi „Verificarea preciziei”, Pagina 323).

### Pornirea/Oprirea

- » Apasă tasta  pentru a conecta aparatul de măsură și laserul.

Poți conecta aparatul de măsură și fără laser, apăsând tasta .




- » Menține apăsată tasta  pentru a deconecta aparatul de măsură.

Valorile memorate și setările aparatului rămân stocate în memoria acestuia.

### Procesul de măsurare

După prima conectare, aparatul de măsură se află în funcția de măsurare a lungimilor. După fiecare conectare ulterioară, aparatul de măsură se află în ultima funcție de măsurare utilizată.

Pentru planul de referință la măsurare sunt disponibile trei reglaje. (vezi „Selectarea planului de referință”, Pagina 320)

- » Așază aparatul de măsură în punctul de pornire dorit pentru măsurare (de exemplu, peretele).
- » După ce ai conectat aparatul de măsură cu ajutorul tastei , apasă scurt tasta  pentru a conecta laserul.
- » Apasă tasta  pentru a declanșa măsurarea.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

- ⓘ Aparatul de măsură nu trebuie să fie deplasat în timpul efectuării unei măsurări (cu excepția funcțiilor de măsurare continuă și de măsurare a înclinării). De aceea, așază aparatul de măsură, pe cât posibil, pe o suprafață opritoare sau pe o suprafață de sprijin solidă.
- ⓘ Lentila receptoare **(15)** și orificiul de ieșire a razei laser **(16)** nu trebuie să fie acoperite în timpul măsurării.

## Selectarea planului de referință

Pentru măsurare, poți alege între diferite planuri de referință:



muchia posterioară a aparatului de măsură (de exemplu, când se lucrează pe perete)



mijlocul filetului de la stativ **(14)** (de exemplu, la măsurarea efectuată cu stativ)













muchia anterioară a aparatului de măsură (de exemplu, la măsurarea de pe marginea unei mese)





Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meniul Reglaje de bază

În meniul **Reglaje de bază** găsești următoarele reglaje de bază:

-  Selectarea planului de referință (vezi „Selectarea planului de referință”, Pagina 320)
-  Activarea/Dezactivarea semnalelor sonore
-  Activarea/Dezactivarea funcției de vibrare
-  Reglarea luminozității afișajului
-  Activarea/Dezactivarea modului de economisire a bateriei
- **ft/m** Schimbarea unității de măsură
-  Setarea limbii
-  Calibrarea măsurării înclinării (vezi „Verificarea preciziei”, Pagina 323)
- **PRO** Activarea PRO360
-  Accesarea informațiilor despre aparat
-  Setarea implicită
-  Ștergerea memoriei

» Apasă tasta  pentru a deschide meniul **Reglaje de bază**.

» Selectează setarea dorită cu ajutorul tastei  sau al tastei 



» Pentru a confirma o selecție, apasă tasta **Func** sau tasta **▲**.

» Pentru a părăsi meniul **Reglaje de bază**, apasă scurt tasta **↶**.















Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funcțiile de măsurare

### Selectarea/Modificarea funcțiilor de măsurare

În meniul de funcții găsești următoarele funcții:

-  Măsurarea lungimilor
-  Măsurarea continuă
-  Măsurare a suprafețelor
-  Măsurarea volumelor
-  Măsurarea indirectă a distanțelor
  -  Măsurarea indirectă a înălțimilor
  -  Măsurarea indirectă dublă a înălțimilor
  -  Măsurarea indirectă a lungimilor
-  Măsurarea suprafeței pereților
-  Funcția de jalonare
-  Măsurarea înclinării/Nivela digitală cu bulă de aer
-  Funcția de memorie

» Apasă tasta **Func** pentru a deschide meniul **Funcții**.


» Selectează funcția de măsurare dorită cu ajutorul tastei **▶** sau al tastei **◀**.

» Pentru a confirma selecția, apasă tasta **Func** sau tasta **▲**.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funcție de ajutor integrată ?

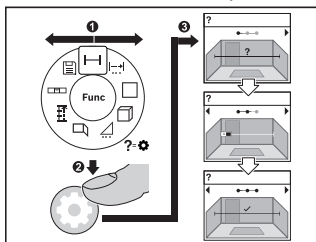

Funcția de ajutor integrată în aparatul de măsură oferă animații detaliate referitoare la toate funcțiile de măsurare/procese de măsurare.

- » Deschide meniul **Funcții**.
- » Selectează funcția dorită cu ajutorul tastei ► sau al tastei ◀ și apasă tasta ⚙.

Se afișează animația cu procedura

detaaliată pentru funcția de măsurare selectată.


- » Apasă tasta ► sau ◀ pentru a afișa etapa anterioară sau următoare.

## Interfața Bluetooth®

### Activarea interfeței Bluetooth® pentru transmiterea datelor la un dispozitiv mobil

- ✓ Asigură-te că interfața Bluetooth® a dispozitivului tău mobil este activată.

- » Apasă tasta ✱ pentru a accesa meniul Bluetooth®.
- » Apasă din nou tasta ✱ pentru a activa interfața Bluetooth®.

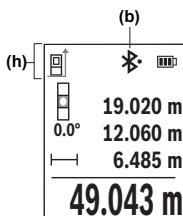

Atât starea de conectare, cât și conexiunea activă (b) sunt afișate în bara de stare (h) a aparatului de măsură.

### Dezactivarea interfeței Bluetooth®

- » Apasă tasta ✱ pentru a accesa meniul Bluetooth® și apasă din nou tasta ✱ pentru a dezactiva interfața Bluetooth®.

## Verificarea preciziei

Verifică cu regularitate precizia de măsurare a înclinării și a distanțelor.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mesajul de eroare

Dacă o măsurare nu poate fi executată corect, pe afișaj va apărea mesajul de eroare **Error**.

- » Efectuează din nou căutarea procesului de măsurare.
- » Dacă mesajul de eroare apare din nou, deconectează și reconectează aparatul de măsură și reîncepe măsurarea.



Aparatul de măsură își monitorizează funcționarea corectă pentru fiecare măsurare. Dacă se constată o defecțiune, pe afișaj mai este prezentat numai simbolul alăturat, iar aparatul de măsură se deconectează. În acest caz, trimite aparatul de măsură, prin intermediul distribuitorului local, la centrul de asistență tehnică Bosch.

## Întreținere și service

### Întreținerea și curățarea

Depozitați și transportați aparatul de măsură numai în geanta de protecție din pachetul de livrare.

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Eliminați murdăria de pe acesta utilizând o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Îngrijește în special lentila receptoare **(15)** cu aceeași atenție cu care trebuie tratați ochelarii sau lentila unui aparat de fotografiat.

Pentru reparații, expediază aparatul de măsură în geanta de protecție **(18)**.

### Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de schimb, poți de asemenea să accesezi:

**www.bosch-pt.com**

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu plăcere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifice neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

**România**

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1

013937 București

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +40 21 233 1313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com

www.bosch-pt.ro

**Mai multe adrese ale unităților de service sunt disponibile la:**

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

**Transport**

Acumulatorii Li-Ion integrați respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator.

În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Expediați acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora este intactă. Acoperiți cu bandă de lipit contactele deschise și ambalați astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați eventualele norme naționale suplimentare.

**Eliminarea**

Aparatele de măsură, acumulatorii/bateriile, accesoriile și ambalajele trebuie să fie predate la un centru de reciclare.



Nu aruncați aparatele de măsură și bateriile în gunoii menajere!

**Numai pentru statele membre UE:**

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile care s-au defectat sau descărcat trebuie să fie predate la un centru de reciclare.

**Акумулатори/батерии:****Li-Ion:**

Вă ругамă сă respectați indicațiile de la параграфул Transport (vezi „Transport“, Pagina 324).

## Български

### Указания за сигурност



За да работите с измервателния уред безопасно и сигурно, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога

не оставяйте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. **СЪХРАНЯВАЙТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД.**

- ▶ **Внимание** – ако се използват други, различни от посочените тук съоръжения за управление или калибриране или се извършват други процедури, това може да доведе до опасно излагане на лъчение.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка за лазер (в изображението на измервателния уред на страницата с фигурите).
- ▶ Ако текстът на предупредителната табелка за лазер не е на Вашия език, залепете преди първата експлоатация отгоре върху него доставения стикер на Вашия език.



**Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение.** Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ **Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.**
- ▶ **Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.**
- ▶ **Не използвайте лазерните очила (принадлежност) като защитни очила.**  
Лазерните очила служат за по-добро разпознаване на лазерния лъч; те не предпазват от лазерно лъчение.
- ▶ **Не използвайте лазерните очила (принадлежност) като слънчеви очила или при шофиране.** Лазерните очила не предлагат пълна UV защита и намаляват възприемането на цветовете.
- ▶ **Допускайте измервателния уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.**  
С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ **Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред.** Те могат неволно да заслепят други хора или себе си.
- ▶ **Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове.** В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламят праха или парите.
- ▶ **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от възникване на късо съединение.
- ▶ **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.** Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.
- ▶ **При неправилно използване или повредена акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит.** Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.
- ▶ **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- ▶ **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- ▶ **Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя.** Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.
- ▶ **Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядните устройства, които се препоръчват от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.



**Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.**

- ▶ **Измервателният уред е съоръжен с безжичен интерфейс. Трябва да се спазват евентуални ограничения, напр. в самолети или болници.**

Наименованието *Bluetooth®* както и графичните елементи (лога) са регистрирани търговски марки на фирма Bluetooth SIG, Inc. Ползването на това наименование и на графичните елементи от фирма Robert Bosch Power Tools GmbH става по лиценз.

- ▶ **Внимание! При ползването на измервателния инструмент с *Bluetooth®* е възможно смущаването на работата на други устройства и съоръжения, самолети и медицински апарати (напр. сърдечни стимулатори, слухови апарати). Също така не може да се изключи евентуално вредно влияние върху хора и животни. Не използвайте електроинструмента с включен *Bluetooth®* в близост до медицински апарати, бензиностанции, химични съоръжения, в зони с повишена опасност от експлозии и в близост до взривоопасни материали. Не използвайте електроинструмента с включен *Bluetooth®* в самолети. Избягвайте продължителната работа в непосредствена близост до тялото.**

## Указания за безопасност за адаптора

- ▶ **Този адаптор не е предназначен за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит. Този адаптор може да се използва от деца от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит, ако са под непосредствен надзор от лица, отговорни за**

**безопасността им, или ако са били обучени за сигурна работа с адаптора и разбират свързаните с това опасности.** В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.



**Предпазвайте адаптора от дъжд и овлажняване.** Проникването на вода в адаптора повишава опасността от токов удар.

- ▶ **Поддържайте адаптора чист.** Съществува опасност от токов удар вследствие на замърсяване.
- ▶ **Винаги преди употреба проверявайте адаптора. Ако установите повреди, не ползвайте адаптора. Не се опитвайте сами да отваряте адаптора; допускайте ремонти да бъдат извършвани само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.** Повредените адаптори увеличават риска от токов удар.

## Описание на продукта и дейността

Моля, отворете разгъващата се страница с фигурите на измервателния уред и, докато четете ръководството, я оставате отворена.

## Предназначение на електроинструмента







Измервателният уред е предназначен за измерване на разстояния, дължини, височини, наклони и за изчисляване на площи и обеми.

Измервателният уред е подходящ за работа на открито и в затворени помещения.



Резултатите от измерването могат да бъдат предадени с *Bluetooth®* на други уреди.

## Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до представянето на измервателния уред на изображенията.

- (1)  Бутон *Bluetooth®*
- (2)  Функционален бутон
- (3)  Бутон минус
- (4)  Дисплей
- (5)  Бутон за измерване
- (6)  Бутон плюс



- (7)  Бутон Основни настройки
- (8)  Бутон Вкл-Изкл-Назад
- (9) Поемане носец клуп
- (10) Предупредителна табелка за лазерния лъч
- (11) Сериен номер
- (12) Застопоряване на капака на гнездото за батерии
- (13) Капак на гнездото за батерии
- (14) Резбови отвор 1/4" за статив
- (15) Приемаща леща
- (16) Отвор за лазерния лъч
- (17) Клуп за носене<sup>A)</sup>
- (18) Предпазна чанта
- (19) Литиево-йонна акумулаторна батерия<sup>A)</sup>
- (20) Застопоряване на литиево-йонната акумулаторна батерия<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® кабел<sup>A)B)</sup>
- (22) Капаче USB буква<sup>A)</sup>

A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

B) USB Type-C® и USB-C® са пазарни наименования на USB Implementers Forum.

#### Елементи на дисплея

- (a) Референтна равнина за измерването
- (b) Статус *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>®</sup> е активиран, връзка не е изградена
  - \*• *Bluetooth*<sup>®</sup> е активиран, връзка е изградена
- (c) Индикатор за батерията
- (d) Редове за измерените стойности

- (e) Ред за резултата
- (f) Индикатор за функция на измерване
- (g) Индикатор за ъгъл на наклона
- (h) Статусна лента
- (i) Меню "Функции"
- (j) Меню "Основни настройки"
- (k) Меню с още основни настройки

### Технически данни

Дигитален лазерен измервател на разстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Каталожен номер	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Диапазон на измерване <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Диапазон на измерване (неблагоприятни условия) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Точност на измерване <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Точност на измерване (неблагоприятни условия) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Минимално деление на скалата	0,5 mm	0,5 mm
<b>Общи параметри</b>		
Работна температура <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Температурен диапазон за съхраняване	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Относителна влажност макс.	90 %	90 %
Макс. работна височина над базовата височина	2000 m	2000 m
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Клас лазер	2	2
Тип лазер	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Отклонение на лазерния лъч	< 1,5 mrad (пълнен ъгъл)	< 1,5 mrad (пълнен ъгъл)



Дигитален лазерен измервател на разстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Автоматично изключване след прикл.		
– Лазер	20 s	20 s
– Измервателен уред (без измерване) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Батерии	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Акумулаторна батерия (принадлежност)</b>	<b>Литиево-йонна</b>	<b>Литиево-йонна</b>
Вид	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Каталожен номер	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB порт за зареждане	Type-C®	Type-C®
Препоръчителен USB Type-C® кабел	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Номинално напрежение	3,7 V ---	3,7 V ---
Капацитет	1,0 Ah	1,0 Ah
Брой акумулаторни клетки	1	1
Допустим температурен диапазон на зареждане	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Щекерен адаптер</b>		
Изходящо напрежение	5,0 V ---	5,0 V ---
Мин. изходен ток	500 mA	500 mA
Препоръчителен щекерен адаптер <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Пренасяне на данни</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>

Дигитален лазерен измервател на разстояния	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Работен честотен обхват	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Макс. мощност на излъчване	8 mW	8 mW

- A) При измерване от предния ръб на измервателния уред за висока възможност за отразяване на целта (напр. боядисана в бяло стена) е важно слабо фоново осветление и 25 °C работна температура; допълнително трябва да се има предвид отклонение в зависимост от разстоянието от  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) При измерване от предния ръб на измервателния уред за висока възможност за отразяване на целта (напр. боядисана в бяло стена) е важно слабо фоново осветление, 25 °C работна температура и висока надморска височина. Освен това трябва да се отчита отклонение според разстоянието от  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) В режим на непрекъснато измерване макс. работна температура е +40 °C.
- D) Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.
- E) *Bluetooth®* е деактивиран
- F) Допълнителни технически данни ще откриете на:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) При *Bluetooth®* Low-Energy устройства според модела и операционната система може да не е възможно изграждане на връзка. *Bluetooth®* устройствата трябва да поддържат профила GATT.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (11) на табелката на уреда.

## Поставяне/смяна на батерията

-  Винаги сменяйте всички батерии, респ. акумулаторните батерии едновременно. Използвайте само батерии или акумулаторни батерии на един производител и с еднакъв капацитет.
-  Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.
- **Когато няма да използвате измервателния уред продължително време, изваждайте батериите, респ. акумулаторните батерии.** При продължително съхраняване в уреда батериите и акумулаторните батерии могат да кородират и да се саморазредят.
-  Никога не складирайте измервателния уред без поставен капак на гнездото за батерии (13) или литиево-йонна акумулаторна батерия (19) (принадлежност), особено в пражна или влажна среда.

## Литиево-йонна акумулаторна батерия (принадлежност)

### Поставяне/смяна на литиево-йонна акумулаторна батерия (принадлежност)

- » Поставете литиево-йонната акумулаторна батерия **(19)** (принадлежност).
- » За изваждане на литиево-йонната акумулаторна батерия **(19)** (принадлежност) натиснете застопоряването **(20)** и извадете литиево-йонната акумулаторна батерия. (вж. Фиг. А, Страница 5)

### Зареждане на литиево-йонна акумулаторна батерия (принадлежност)

- ▶ Използвайте за зареждане USB адаптер, чийто технически данни (напрежение и ток на зареждане) отговарят на тези на препоръчвания адаптер. Обърнете внимание на инструкцията за експлоатация на USB адаптера. Препоръчителен адаптер: вж. техническите данни.
- ▶ **Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, написани на табелката на щекерния адаптер. Щекерни адаптери, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.



Литиево-йонните акумулаторни батерии се доставят дълбоко разредени поради международните предписания за транспортиране. За да използвате пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ползване я заредете.



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Работа

### Пускане в експлоатация

- ▶ **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.
- ▶ **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**

- **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставайте измервателния уред първо да се темперира преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.
- **Избягвайте силни удари или изпускане на измервателния инструмент.** След ударни въздействия върху измервателния уред трябва да извършвате проверка на точността му (вж. „Проверка на точност“, Страница 338), преди да продължите да го използвате.




### Включване и изключване

- » Натиснете бутона , за да включите измервателния уред и лазера.  
Можете да включите измервателния уред и без включен лазер като натиснете бутона .
- » Задръжте бутона , за да изключите измервателния уред.  
Наличните в паметта стойности и настройки на уреда остават запазени.

### Измерване

След първото включване измервателният инструмент се намира в режим за измерване на дължини. След всяко следващо включване измервателният уред се намира в последно използваната функция за измерване.

За референтна равнина на измерването са налични три настройки. (вж. „Избор на референтна равнина“, Страница 335)

- » Допрете измервателния уред до желаната начална точка за измерването (напр. стена).
- » Ако сте включили измервателния уред с бутона , натиснете за кратко бутона , за да включите лазера.
- » Натиснете бутона , за да активирате измерването.



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



По време на измерване измервателният уред не трябва да бъде преместван (с изключение при режим на работа непрекъснато измерване и измерване на

наклон). Затова по възможност допирайте измервателния уред до здрава опорна повърхност.



По време на измерване приемащата леща **(15)** и отворът за изходящия лазерен лъч **(16)** не трябва да бъдат закривани.

## Избор на референтна равнина

За измерването можете да избирате между различни начални равнини:



задния ръб на измервателния уред (напр. при допиране до стена)



центъра на резбата на статива **(14)** (напр. при измерване със статив)



предния ръб на измервателния уред (напр. при измерване от ръба на маса)










За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Меню "Основни настройки"

В меню **Основни настройки** ще откриете следните основни настройки:

- Смяна на референтната равнина (вж. „Избор на референтна равнина“, Страница 335)
- Включване и изключване на сигналите
- Включване/изключване на вибрация
- Настройка на яркост на дисплея
- Включване и изключване на режим за пестене на батерия
- **ft/m** Смяна на мерната единица
- Настройка на езика
- Калибриране измерване на наклон (вж. „Проверка на точност“, Страница 338)
- **PRO360** Активиране на PRO360
- Извикване на информация за уреда
- Заводска настройка

-  Изтриване на съдържанието на паметта
- » Натиснете бутона , за да отворите менюто **Основни настройки**.
- » Изберете желаната настройка с бутона  или бутона .
- » За да потвърдите избора, натиснете бутона  или бутона .
- » За да напуснете менюто **Основни настройки**, натиснете за кратко бутона .




















За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Функции за измерване

### Избиране/промяна на функциите за измерване

В менюто с функции ще откриете следните функции:

-  Измерване на дължини
-  Непрекъснато измерване
-  Измерване на площ
-  Измерване на обем
-  Индиректно измерване на разстояние
  -  Индиректно измерване на височина
  -  Двойно индиректно измерване на височина
  -  Индиректно измерване на дължина
-  Определяне на площта на стени
-  Функция Трасиране
-  Измерване на наклон/цифрова либела
-  Функция за запазване


- » Натиснете бутона , за да отворите менюто **Функции**.
- » Изберете желаната функция за измерване с бутона  или бутона .
- » За да потвърдите избора, натиснете бутона  или бутона .





За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Вградена функция за помощ ?

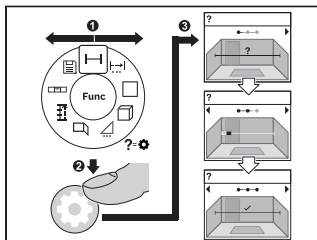

Вградената в измервателния уред помощна функция предлага анимации за всички функции/процедури за измерване.

- » Отворете менюто **Функции**.
- » Изберете желаната функция с бутона или с бутона и натиснете бутона .

Анимацията с детайлната процедура

за избраната функция на измерване се показва.


- » Натиснете бутона или , за да покажете следващата или предишната стъпка.

### Bluetooth® интерфейс

#### Активиране на Bluetooth® интерфейса за предаване на данни на мобилно устройство



- ✓ Уверете се, че интерфейсът Bluetooth® на Вашето мобилно устройство е активиран.

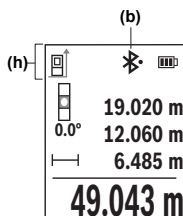- » Натиснете бутона , за да извикате менюто Bluetooth®.
- » Натиснете отново бутона , за да активирате интерфейса Bluetooth®.



Състоянието на връзката, както и активната връзка **(b)** се показват на лентата за състоянието **(h)** на измервателния уред.

### Деактивиране на Bluetooth® интерфейса

- » Натиснете бутона , за да извикате менюто Bluetooth® и натиснете отново бутона , за да деактивирате интерфейса Bluetooth®.

### Проверка на точност

Проверявайте периодично точността на измерването на наклони и разстояния.



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Съобщение за грешка

Когато измерването не може да бъде изпълнено правилно, на дисплея се появява съобщението за грешка **Error**.

- » Опитайте да извършите отново процедурата по измерване.
- » Ако съобщението за грешка се покаже отново, изключете измервателния уред и го включете отново и стартирайте наново измерването.



Измервателният инструмент следи за правилното си функциониране при всяко измерване. Ако бъде установена повреда, на дисплея се показва само символът в страни, а измервателният уред се изключва. В такъв случай предайте измервателния уред за ремонт на Вашия търговец или в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch.

## Поддържане и сервиз

### Поддържане и почистване

Съхранявайте и пренасяйте уреда само във включената в окомплектовката предпазна чанта.

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избърсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Отнасяйте се специално към приемащата леща **(15)** със същото внимание, с което се отнасяте към очила или обектив на фотоапарат.

При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата **(18)**.

### Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

#### България

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30-34, sector 1

013937 București, România

Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)

Факс: +40 212 331 313

Email: [BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com](mailto:BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com)

[www.bosch-pt.com/bg/bg/](http://www.bosch-pt.com/bg/bg/)

#### Други сервизни адреси ще откриете на:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Транспортиране

Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулаторни батерии са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането се консултирайте с експерт в съответната област.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля, спазвайте също и допълнителни национални предписания.

## Бракуване



С оглед опазване на околната среда измервателния уред, обикновените или акумулаторни батерии, допълнителните принадлежности и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.



Не изхвърляйте измервателните уреди и акумулаторните батерии/батериите при битовите отпадъци!

## Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС измервателните уреди, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/ЕО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предава за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

## Акумулаторни батерии/батерии:

### Литиево-йонни:

Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 340).

# Македонски

## Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со мерниот уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во

мерниот уред. Не ги оштетувајте налепниците за предупредување. **ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.**

- ▶ **Внимание** – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.
- ▶ Мерниот уред се испорачува со ознака за предупредување за ласерот (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна).
- ▶ Доколку текстот на ознаката за предупредување за ласерот не е на Вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на Вашиот јазик пред првата употреба.



Не го насочувајте ласерскиот зрак кон лица или животни и немојте и Вие самите да гледате во директниот или рефлектирачкиот ласерски зрак. Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку ласерскиот зрак досее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од ласерскиот зрак.
- ▶ Не правете промени на ласерскиот уред.
- ▶ Не ги користете ласерските заштитни очила (дополнителна опрема) како заштитни очила. Ласерските заштитни очила служат за подобро распознавање на ласерскиот зрак; сепак, тие не штитат од ласерското зрачење.
- ▶ Не ги користете ласерските заштитни очила (дополнителна опрема) како очила за сонце или пак во сообраќајот. Ласерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.
- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал и само со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.

- **Не ги оставајте децата да го користат ласерскиот мерен уред без надзор.** Без надзор, тие може да се заслепат себеси или други лица.
- **Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.
- **При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа.** Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- **При погрешно користење или при оштетена батерија може да истече запалива течност од батеријата.** Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течнота, исплакнете со вода. Доколку течнота дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош. Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.
- **Батеријата може да се оштети од остри предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.
- **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, завртки или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контактите.** Краток спој меѓу контактите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.
- **Користете ја батеријата само во производи од производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.
- **Батериите полнете ги со полначи што се препорачани исклучиво од производителот.** Доколку полначот за кој се наменети одреден вид на батерии, се користи со други батерии, постои опасност од пожар.



**Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага.**  
Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.

- **Мерниот уред е опремен со безжичен интерфејс.** Треба да се внимава на локалните оперативни ограничувања, на пр. во авиони или болници.

Ознаката со зборови **Bluetooth®** како и сликите (логоата) се регистрирани марки и сопственост на **Bluetooth SIG, Inc.** Секое користење на оваа ознака со зборови/слики се врши со лиценца преку **Robert Bosch Power Tools GmbH.**

- ▶ **Внимание!** При користењето на мерниот уред со *Bluetooth*® може да настанат пречки на другите уреди и системи, авиони и медицински апарати (на пр. пејсмејкер, апаратчиња за слушање). Исто така не може целосно да се исклучи можноста за повреда на луѓе и животни во непосредна околина. Не го користете мерниот уред со *Bluetooth*® во близина на медицински уреди, бензински пумпи, хемиски уреди, области со опасност од експлозија и во близина на мински полиња. Не го користете мерниот уред со *Bluetooth*® во авиони. Избегнувајте долготрајна употреба во директна близина на телото.

## Безбедносни напомени за мрежен напојувач

- ▶ Овој адаптер не е предвиден за употреба од деца и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење. Овој адаптер може да го користат деца над 8 години како и лица со ограничени физички, сензорни и ментални способности или со недоволно искуство и знаење, доколку се под надзор од лица одговорни за нивната безбедност или се подучени за безбедно ракување со адаптерот и ги разбираат опасностите кои може да произлезат од тоа. Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.



Адаптерот држете го подалеку од дожд и влага. Навлегувањето на вода во адаптерот го зголемува ризикот од електричен удар.

- ▶ **Одржувајте ја чистотата на адаптерот.** Доколку се извалка, постои опасност од електричен удар.
- ▶ **Пред секое користење, проверете го адаптерот.** Не го користете адаптерот, доколку забележите оштетувања. Не го отворајте сами адаптерот и оставете го на поправка кај квалификуван стручен персонал кој ќе го поправи само со оригинални резервни делови. Оштетени адаптери го зголемуваат ризикот од електричен удар.

## Опис на производот и перформансите

Отворете ја преклопената страница со приказ на мерниот уред и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

## Наменета употреба








Мерниот уред е наменет за мерење на далечини, должини, висини, растојанија, косини и за пресметување на површини и волумени.

Мерниот уред е погоден за користење во внатрешен и надворешен простор.

Мерните резултати може да се пренесат преку *Bluetooth®* на други уреди.

## Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на сликите.

- (1)  Копче *Bluetooth®*
- (2)  Функциско копче
- (3)  Копче минус
- (4) Екран
- (5)  Мерно копче
- (6)  Копче плус
- (7)  Копче Основни поставки
- (8)  Копче Вклучување/исклучување/назад
- (9) Прифат за лента за носење
- (10) Натпис за предупредување на ласерот
- (11) Сериски број
- (12) Фиксирање на капакот од преградата за батерии
- (13) Капак на преградата за батерии
- (14) 1/4"-навој на стативот
- (15) Приемна леќа
- (16) Излез на ласерскиот зрак
- (17) Лента за носење<sup>A)</sup>
- (18) Заштитна чанта
- (19) Литиум-јонски батериски пакет<sup>A)</sup>
- (20) Механизам за фиксирање на литиум-јонскиот батериски пакет<sup>A)</sup>
- (21) USB кабел Type-C<sup>A)B)</sup>



**(22)** Поклопец за USB-порта<sup>A)</sup>

A) Илустрираната или опишана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

B) USB Type-C® и USB-C® се трговски ознаки за USB Implementers Forum.

**Елементи за приказ**

- (a) Референтно ниво на мерењето
- (b) Статус *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> активиран, не е воспоставена врска
  - ✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> активиран, воспоставена е врска
- (c) Приказ на батерии
- (d) Редови со измерената вредност
- (e) Редови со резултат
- (f) Приказ за мерна функција
- (g) Приказ на агол на закосување
- (h) Статусна лента
- (i) Мени Функции
- (j) Мени Основни поставки
- (k) Мени за дополнителни основни поставки

**Технички податоци**

Дигитален ласерски мерен уред на далечина	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Број на дел	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Мерно поле <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Мерно поле (неповолни услови) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Мерна точност <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Мерна точност (неповолни услови) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm

Дигитален ласерски мерен уред на далечина	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Најмала единица на приказ	0,5 mm	0,5 mm
<b>Општо</b>		
Оперативна температура <sup>С)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Температура при складирање	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Макс. релативна влажност на воздухот.	90%	90%
Макс. оперативна висина преку референтната висина	2000 m	2000 m
Степен на извалканост според IEC 61010-1	2 <sup>Д)</sup>	2 <sup>Д)</sup>
Класа на ласер	2	2
Тип на ласер	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Отстапување на ласерскиот зрак	< 1,5 mrad (целосен агол)	< 1,5 mrad (целосен агол)
Автоматика за исклучување по приоб.		
– Ласер	20 s	20 s
– Мерење уред (без мерење) <sup>Е)</sup>	5 min	5 min
Батерии	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Батериски пакет (опрема)</b>	<b>Литиум-јонска</b>	<b>Литиум-јонска</b>
Тип	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Број на дел	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-приклучок за полнење	Type-C®	Type-C®
Препорачан USB кабел Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Номинален напон	3,7 V ---	3,7 V ---
Капацитет	1,0 Ah	1,0 Ah
Број на батериски ќелии	1	1
Дозволени граници на температура за полнење	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Приклучок за напојување</b>		

Дигитален ласерски мерен уред на далечина	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Излезен напон	5,0 V $\pm$	5,0 V $\pm$
Мин. излезна струја	500 mA	500 mA
Препорачан приклучок за напојување <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Пренос на податоци**

Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Опсег на оперативна фреквенција	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Макс. јачина на испраќање	8 mW	8 mW

- A) При мерење од предниот раб на мерниот уред, за висока рефлексија на целта (на пр. бел варосан сид) важи слаба осветленост на позадината и оперативна температура од 25 °C; дополнително се пресметува отстапување зависно од растојанието од  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) При мерење од предниот раб на мерниот уред, за висока рефлексија на целта (на пр. бел варосан сид) важи силна осветленост на позадината и оперативна температура од 25 °C и големи висини. Дополнително, може да се пресмета отстапување од  $\pm 0,15$  mm/m во зависност од растојанието.
- C) Во функцијата Континуирано мерење, макс. оперативна температура изнесува +40 °C.
- D) Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.
- E) Bluetooth® деактивиран
- F) Дополнителни технички податоци може да најдете на: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Кај Bluetooth® уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth® уредите мора да го поддржуваат GATT-профилот.

За јасна идентификација на Вашиот мерен уред служи серискиот број **(11)** на спецификационата плочка.

## Вметнување/менување на батеријата


-  Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.
-  Притоа внимавајте на половите според приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.
- **Доколку не сте го користеле мерниот уред подолго време, извадете ги батериите од него.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.
-  Никогаш не го складирајте мерниот уред без вметнат поклопец на преградата за батерии **(13)** или литиум-јонскиот батериски пакет **(19)** (опрема), особено во околина со прашина или влага.

## Литиум-јонски батериски пакет (опрема)

### Вметнување/менување на литиум-јонски батериски пакет (опрема)

- » Вметнете го литиум-јонскиот батериски пакет **(19)** (опрема).
- » За да го извадите литиум-јонскиот батериски пакет **(19)** (опрема) притиснете го механизмот за фиксирање **(20)** и извадете го литиум-јонскиот батериски пакет. (види Сл. А, Страница 5)

### Полнење на литиум-јонскиот батериски пакет (опрема)

- За полнење, користете USB мрежен напојувач, чии технички податоци (напон и струја за полнење) одговараат на препорачаните мрежни напојувачи. Притоа внимавајте на упатството за користење на USB-мрежниот напојувач. Препорачан мрежен напојувач: види технички податоци.
- **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на мрежниот напојувач. Мрежните напојувачи означени со 230 волти исто така може да се користат и на 220 волти.
-  Литиум-јонските батерии се испорачуваат делумно наполнети поради интернационалните прописи за транспорт. За да се обезбеди целосна моќност на батеријата, целосно наполнете ја батеријата пред првата употреба.






За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Употреба

### Ставање во употреба

- ▶ **Не го оставајте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од ласерскиот зрак.
- ▶ **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- ▶ **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или температурни осцилации.** На пр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи температурни осцилации, оставете го мерниот уред прво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или температурни осцилации, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- ▶ **Избегнувајте удари и превртувања на мерниот уред.** По силни надворешни влијанија на мерниот уред, пред да продолжите со работа, секогаш извршувајте проверка на точноста (види „Проверка на точноста“, Страница 353).



### Вклучување/исклучување

- » Притиснете го копчето , за да го вклучите мерниот уред и ласерот.  
 Мерниот уред може да го вклучите и без ласерот така што ќе го притиснете копчето .
- » Држете го копчето притиснато , за да го исклучите мерниот уред.  
 Вредностите и поставките на уредот остануваат зачувани во меморијата.

### Процес на мерење

По првото вклучување, мерниот уред е во функција на должинско мерење. По секое понатамошно вклучување, мерниот уред е во последната користена мерна функција. За референтно ниво на мерењето достапни се три поставки. (види „Бирање на референтно ниво“, Страница 350)


- » Поставете го мерниот уред на саканата стартна точка на мерење (на пр. сид).


» Доколку го имате вклучено мерниот уред со копчето  притиснете кратко на копчето  за да го вклучите лазерот.

» Притиснете го копчето  за да го започнете мерењето.



За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Мерниот уред не смее да се движи за време на мерењето (со исклучок на функциите континуирано мерење и мерење на косини). Доколку е возможно, поставете го мерниот уред на цврста гранична или потпорна површина.

 Приемната леќа **(15)** и излезот на лазерскиот зрак **(16)** не смеат да бидат покриени за време на мерењето.

## Бирање на референтно ниво

За мерењето може да изберете три различни референтни нивоа:  
заден раб на мерниот уред (на пр. при поставување на сидови)



средина на навојот на стативот **(14)** (на пр. при мерење со статив)







преден раб на мерниот уред (на пр. при мерење, почнувајќи од еден раб на маса)









За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Мени Основни поставки

Во мениот **Основни поставки** може да ги најдете следниве основни поставки:

-  Избирање на референтно ниво (види „Бирање на референтно ниво“, Страница 350)
-  Вклучување/исклучување на сигнални тонови
-  Вклучување/исклучување на вибрација
-  Поставување на осветленост на екранот

-  Вклучување/исклучување на режим за заштеда на батериите
- **ft/m** Менување на мерната единица
-  Подесување на јазикот
-  Калибрирање на мерењето косини (види „Проверка на точноста“, Страница 353)
- **PRO** Активирање на PRO360
-  Повикување на информации за уредот
-  Фабричка поставка
-  Бришење

» Притиснете го копчето , за да го отворите менито **Основни поставки**.

» Изберете ја саканата поставката со копчето  или копчето .

» За да потврдите некој избор, притиснете го копчето  или копчето .

» За да го напуштите менито **Основни поставки**, кратко притиснете го копчето .















За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Мерни функции


### Избирање/менување мерни функции

Во функциското мени ќе ги најдете следниве функции:

-  Мерење должини
-  Континуирано мерење
-  Мерење на површини
-  Мерење на волумен
-  индиректно мерење на растојанија
  -  индиректно мерење на висини
  -  двојно индиректно мерење на висини
  -  индиректно мерење на должини
-  Мерење сидни површини

-  Функција на трасирање
-  Мерење косини/дигитална либела
-  Функција на зачувување

» Притиснете го копчето , за да го отворите менито **Функции**.


» Изберете ја саканата мерна функција со копчето  или со копчето .

» За да го потврдите изборот, притиснете го копчето  или копчето .






За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
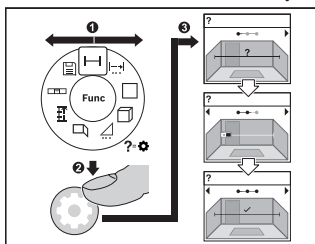
### Интегрирана помошна функција ?





Помошната функција интегрирана во мерниот уред нуди анимации за сите мерни функции/мерни процеси.

» Отворете го менито **Функции**.

» Изберете ја саканата функција со копчето  или со копчето  и притиснете го копчето .

Се прикажува анимацијата со деталниот процес за избраната мерна


функција.


» Притиснете го копчето  или  за да го прикажете наредниот одн. претходниот чекор.

### Bluetooth®-интерфејс


**Активирање на Bluetooth®-интерфејс за пренос на податоци на мобилен уред**

✓ Проверете дали Bluetooth® интерфејсот е активиран на Вашиот мобилен уред.

» Притиснете го копчето , за да го повикате менито *Bluetooth®*.



» Повторно притиснете го копчето , за да го активирате интерфејсот *Bluetooth®*.

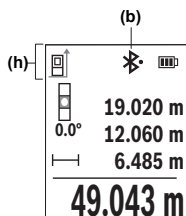



Статусот на поврзување како и активната врска (b) ќе се прикажат на статусната лента (h) на мерниот уред.

### Деактивирање на Bluetooth®-интерфејс

- » Притиснете го копчето , за да го повикате менито *Bluetooth®*, и повторно притиснете го копчето , за да го деактивирате интерфејсот *Bluetooth®*.

### Проверка на точноста

Редовно проверувајте ја точноста на мерењето на косини и мерење на растојанија.



За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Порака за грешка

Доколку мерењето не може да се правилно да се изврши, на екранот се прикажува пораката за грешка **Error**.

- » Обидете се повторно да го извршите процесот на мерење.
- » Ако пораката за грешка се појави повторно, исклучете го и одново вклучете го мерниот уред и повторно стартувајте го мерењето.



Мерниот уред ја контролира точната функција при секое мерење. Доколку се утврди дефект, на екранот стои само ознаката покрај него и мерниот уред се исклучува. Во ваков случај предадете го Вашиот мерен уред преку Вашиот трговец на сервисната служба на Bosch.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

Мерниот уред складирајте го и транспортирајте го само во испорачаната заштитна чанта.

Постојано одржувајте ја чистотата на мерниот уред.

Не го потопувајте мерниот уред во вода или други течности.

Избришете ги нечистотиите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Особено одржувајте ја чиста приемната леќа **(15)** со истата грижа, со која треба да се одржуваат очила или леќи на фотоапарат.

Во случај да треба да се поправи, пратете го мерниот уред во заштитната чанта **(18)**.

### Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: **www.bosch-pt.com**

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

#### Северна Македонија

Д.Д.Електрис

Сава Ковачевиќ 47Б, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69

1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

#### Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

## Транспорт

Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанции.

Транспортирајте ги батериите само доколку куќиштето е неоштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

## Отстранување



Мерните уреди, акумулаторите/батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте мерните уреди и батериите во домашната канта за ѓубре!

## Само за земјите од ЕУ:

Според европската директива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според директивата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

## Акумулаторски батерии/батерии:

### Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 355).

# Srpski

## Bezbednosne napomene



Morate da pročitate i uvažite sva uputstva kako biste sa mernim alatom radili bez opasnosti i bezbedno. Ukoliko se merni alat ne koristi u skladu sa priloženim uputstvima, to može da ugrozi zaštitne sisteme koji su integrisani u merni alat. Nemojte dozvoliti da pločice sa upozorenjima

na mernom alatu budu nerazumljive. **DOBRO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA I PREDAJTE IH ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSLEĐUJETE DALJE.**

- ▶ Pažnja - ukoliko primenite drugačije uređaje za rad ili podešavanje, osim ovde navedenih ili sprovodite druge vrste postupaka, to može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.
- ▶ Merni alat se isporučuje sa pločicom uz upozorenje za laser (označeno u prikazu mernog alata na grafičkoj stranici).
- ▶ Ukoliko tekst na pločici sa upozorenjem za laser nije na vašem jeziku, prelepите je sa isporučenom nalepnicom na vašem jeziku, pre prvog puštanja u rad.



Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u direktan ili reflektovani laserski zrak. Na taj način možete da zaslepите lica, prouzrokuje nezgode ili da oštetите oči.

- ▶ Ako lasersko zračenje dospe u oko, morate svesno da zatvorите oči i da glavu odmah okrenete od zraka.
- ▶ Nemojte da vršите promene na laserskoj opremi.
- ▶ Nemojte koristiti laserske naočаре (pribor) kao zaštitne naočаре. Laserske naočаре služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ Nemojte koristiti laserske naočаре (pribor) kao naočаре za sunce ili u saobraćaju. Laserske naočаре ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepciju boja.
- ▶ Merni alat sme da popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ Ne dozvoljavajte deci da koriste laserski merni alat bez nadzora. Mogli bi nenamerno da zaslepe druge osobe ili sebe.

- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu mogu nastati varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.
- ▶ **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira.** Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dode do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Kod pogrešne primene ili oštećenja akumulatora može doći do curenja zapaljive tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite i lekarsku pomoć.** Tečnost koja curi iz akumulatora može da izazove nadražaje kože ili opekotine.
- ▶ **Baterija može da se ošteti ostrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dode do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- ▶ **Držite nekorišćeni bateriju dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premoćavanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata baterije može imati za posledicu opekotine ili vatru.
- ▶ **Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.
- ▶ **Punite akumulatore samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Ukoliko punjač koji je prikladan za jedan tip akumulatora, koristite sa akumulatorima drugog tipa, postoji opasnost od požara.



**Zaštite akumulator od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.



- ▶ **Merni alat je opremljen radio portom. Morate da obratite pažnju na lokalna ograničenja u režimu rada, npr. u avionima ili bolnicama.**
- Naziv Bluetooth® kao i zaštitni znak (logo) su registrovane robne marke i vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. Za svaku upotrebu ovog naziva/zaštitnog znaka Robert Bosch Power Tools GmbH poseduje licencu.**
- ▶ **Oprez! Ako upotrebljavate merni alat sa Bluetooth® funkcijom, može da nastupi smetnja za druge uređaje i postrojenja, avione i medicinske uređaje (npr. pejsmejkere za srce, slušne aparate). Takođe nije sasvim isključen negativan uticaj na ljude i životinje u neposrednoj blizini. Merni alat sa Bluetooth® funkcijom nemojte da upotrebljavate u blizini medicinskih uređaja, pumpi za točenje goriva,**

hemijskih postrojenja, zona sa opasnošću od eksplozije i minskih polja. Merni alat sa **Bluetooth®** funkcijom nemojte da upotrebljavate u avionima. Izbegavajte rad u direktnoj blizini tela tokom dužeg vremenskog perioda.

## Sigurnosne napomene za napojnu jedinicu sa utikačem

- ▶ Nije predviđeno da ovu napojnu jedinicu sa utikačem koriste deca ili lica sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem. Ovu napojnu jedinicu sa utikačem mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu bezbednost ili ako ih ono uputi u bezbedan rad sa ovom napojnom jedinicom sa utikačem i ako razumeju s time povezane opasnosti. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.



**Držite napojnu jedinicu sa utikačem što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u napojnu jedinicu sa utikačem povećava rizik od električnog udara.

- ▶ **Održavajte napojnu jedinicu sa utikačem čistom.** Zbog nečistoće postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ **Prekontrolišite pre svake upotrebe napojnu jedinicu sa utikačem. Nemojte da koristite napojnu jedinicu sa utikačem, ukoliko primetite oštećenja. Nemojte samostalno da otvarate napojnu jedinicu sa utikačem i prepustite isključivo stručnom osoblju da vrši popravke i isključivo sa originalnim rezervnim delovima.** Oštećene komponente napojne jedinice sa utikačem povećavaju rizik od strujnog udara.

## Opis proizvoda i rada

Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom mernog alata, i ostavite ovu stranicu otvorenu dok čitate uputstvo za rad.

### Pravilna upotreba








Merni alat je namenjen za merenje udaljenosti, dužina, visina, razmaka, nagiba i za izračunavanje površina i zapremina.

Merni alat je pogodan za upotrebu u spoljnom i unutrašnjem području.

Rezultate merenja preko **Bluetooth®**-a možete da prenesete na druge uređaje.

## Prikazane komponente

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na slikama.

- (1)  Taster *Bluetooth*<sup>\*</sup>
- (2)  Funkcijski taster
- (3)  Minus taster
- (4) Displej
- (5)  Taster za merenje
- (6)  Plus taster
- (7)  Taster za osnovna podešavanja
- (8)  Taster za uključivanje, isključivanje i resetovanje
- (9) Prihvat omče za nošenje
- (10) Pločica sa upozorenjem za laser
- (11) Serijski broj
- (12) Blokada poklopca pregrade za baterije
- (13) Poklopac pregrade za bateriju
- (14) 1/4" navoj stativa
- (15) Prijemno sočivo
- (16) Izlaz za laserski zrak
- (17) Omča za nošenje<sup>A)</sup>
- (18) Zaštitna torba
- (19) Litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje<sup>A)</sup>
- (20) Fiksiranje litijum-jonskog akumulatorskog pakovanja<sup>A)</sup>
- (21) USB kabl Type-C<sup>®A/B)</sup>
- (22) Prekrivka USB utičnice<sup>A)</sup>

A) **Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.**

B) USB Type-C<sup>®</sup> i USB-C<sup>®</sup> su robne marke kompanije USB Implementers Forum.

**Prikazani elementi**

- (a) Referentna ravan merenja
- (b) Status *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>\*</sup> je aktiviran, veza nije uspostavljena
  - \*• *Bluetooth*<sup>\*</sup> je aktiviran, veza je uspostavljena
- (c) Prikaz baterije
- (d) Redovi za merne vrednosti
- (e) Red za rezultat
- (f) Prikaz funkcije merenja
- (g) Prikaz nagibnog ugla
- (h) Statusna linija
- (i) Meni funkcija
- (j) Meni „Osnovna podešavanja“
- (k) Meni „Dodatna osnovna podešavanja“

**Tehnički podaci**

Digitalni laserski daljinomer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Broj artikla	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Merni opseg <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Merni opseg (nepovoljni uslovi) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Preciznost merenja <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Preciznost merenja (nepovoljni uslovi) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmanja jedinica prikaza	0,5 mm	0,5 mm
<b>Opšte informacije</b>		
Radna temperatura <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Temperatura skladišta	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. relativna vlažnost vazduha	90%	90%






Digitalni laserski daljinomer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Maks. radna visina iznad referentne visine	2000 m	2000 m
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1	2 <sup>0)</sup>	2 <sup>0)</sup>
Klasa lasera	2	2
Tip lasera	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergencija laserskog zraka	< 1,5 mrad (pun ugao)	< 1,5 mrad (pun ugao)
Automatsko isključivanje posle otprilike		
– Laser	20 s	20 s
– Merni alat (bez merenja) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Baterije	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumulatorsko pakovanje (pribor)</b>	<b>Litijum-jonski</b>	<b>Litijum-jonski</b>
Tip	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Broj artikla	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB priključak za punjenje	Type-C®	Type-C®
Preporučeni USB kabl Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nominalni napon	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacitet	1,0 Ah	1,0 Ah
Broj akumulatorskih ćelija	1	1
Dozvoljeni opseg temperature tokom punjenja	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Mrežni adapter</b>		
Izlazni napon	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. izlazna struja	500 mA	500 mA
Preporučeni mrežni adapter <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b>
	<b>2 609 120 718 (UK)</b>	<b>2 609 120 718 (UK)</b>
	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>	<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>	<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>

Digitalni laserski daljinomer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
	1 600 A01 3A2 (BRL)	1 600 A01 3A2 (BRL)
<b>Prenos podataka</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(6)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(6)</sup>
Opseg radne frekvencije	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz
Maks. snaga emitovanja	8 mW	8 mW

- A) Prilikom merenja od prednje ivice mernog alata, za visoku moć refleksije cilja (npr. zid okrečen u belo) važi slabo osvetljenje pozadine i 25 °C radne temperature; dodatno morate da računate sa odstupanjem, u zavisnosti od rastojanja, od ±0,05 mm/m.
- B) Prilikom merenja od prednje ivice mernog alata, za visoku moć refleksije cilja (npr. zid okrečen u belo) važi jako osvetljenje pozadine, radna temperatura od 25 °C i velike nadmorske visine. Dodatno morate da računate sa odstupanjem, u zavisnosti od rastojanja, od ±0,15 mm/m.
- C) U funkciji Konstantno merenje, maks. radna temperatura iznosi +40 °C.
- D) Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.
- E) Bluetooth® deaktiviran
- F) Detaljnije tehničke podatke možete pronaći ovde:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Kod Bluetooth® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju GATT profil.

Za jednoznačnu identifikaciju mernog alata služi serijski broj **(11)** na tipskoj pločici.

## Stavljanje/zamena baterije

-  Menjajte uvek sve baterije odnosno akumulatore istovremeno. Koristite samo baterije ili akumulatore jednog proizvođača i istog kapaciteta.
-  Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.
- **Izvadite baterije odn. akumulatore iz mernog alata, ako ga duže vreme nećete koristiti.** Baterije i akumulatori mogu kod dužeg čuvanja korodirati i sami se isprazniti.
-  Merni alat nikad ne odlažite bez postavljenog poklopca pregrade za bateriju **(13)** ili litijum-jonskog akumulatorskog pakovanja **(19)** (dodatna oprema), posebno u prašnjavom ili vlažnom okruženju.

## Litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje (pribor)

### Ubacivanje/zamena litijum-jonskog akumulatorskog pakovanja (pribor)

- » Ubacite litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje **(19)** (pribor).
- » Za vađenje litijum-jonskog akumulatorskog pakovanja **(19)** (pribor) pritisnite blokadu **(20)** i izvadite litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje. (videti Sl. A, Strana 5)

### Punjenje litijum-jonskog akumulatorskog pakovanja (pribor)

- ▶ Za punjenje koristite USB mrežni adapter čiji tehnički podaci (napon i struja punjenja) odgovaraju preporučenom mrežnom adapteru. Obratite pažnju na uputstvo za rukovanje USB mrežnim adapterom.  
Preporučeni mrežni adapter: videti tehničke podatke.
- ▶ **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj pločici mrežnog adaptera. Mrežni adapteri označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.



Litijum-jonske baterije se zbog međunarodnih transportnih propisa isporučuju duboko ispražnjene. Da biste osigurali punu snagu akumulatora, pre prve upotrebe ga potpuno napunite.



Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Režim rada


### Puštanje u rad

- ▶ **Uključeni merni alat nikad ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon korišćenja.** Laserski zrak bi mogao da zaslepi druge osobe.
- ▶ **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Merni alat nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature.** Npr. nemojte ga predugo ostavljati u automobilu. U slučaju velikih kolebanja temperature, merni alat najpre ostavite da se temperuje, pre nego što ga pustite u rad. Kod ekstremnih temperatura ili kolebanja temperatura može da se ugrozi preciznost mernog alata.

- **Izbegavajte snažne udare ili padove mernog alata.** Posle jakih spoljnih uticaja na merni alat trebalo bi uvek pre daljih radova da izvršite proveru preciznosti (videti „Provera preciznosti“, Strana 368).

### Uključivanje/isključivanje

- » Pritisnite taster , kako biste uključili merni alat i laser.

Merni alat možete uključiti i bez lasera, tako što ćete pritisnuti taster .




- » U tu svrhu držite pritisnut taster , kako biste isključili merni alat.

Vrednosti i podešavanja uređaja koji se nalaze u memoriji se zadržavaju.

### Proces merenja


Posle prvobitnog uključivanja, merni alat se nalazi u funkciji merenja dužine. Posle svakog narednog uključivanja, merni alat se nalazi u poslednje korišćenoj funkciji merenja.


Za referentnu ravan merenja su raspoloživa tri podešavanja. (videti „Biranje referentne ravni“, Strana 364)

- » Položite merni alat na željenu startnu tačku za merenje (npr. zid).
- » Ako ste uključili merni alat pomoću tastera , kratko pritisnite taster , da biste uključili laser.
- » Pritisnite taster , kako biste aktivirali merenje.



Za dodatne informacije pogledajte onlajn uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Merni alat se ne sme za vreme merenja pokretati (sa izuzetkom funkcija kontinuiranog merenja i merenja nagiba). Iz tog razloga merni alat položite što je moguće bliže fiksnoj graničnoj površini ili površini za polaganje.

 Prijemno sočivo **(15)** i izlaz laserskog zraka **(16)** tokom merenja ne smeju biti pokriveni.

### Biranje referentne ravni

Za merenje možete birati različite referentne ravni:



zadnja ivica mernog alata (npr. kod postavljanja na zidove),



sredina navoja **(14)** (npr. kod merenja pomoću stativa).













prednja ivica mernog alata (npr. prilikom merenja od ivice stola),



Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meni „Osnovna podešavanja“

U meniju **Osnovna podešavanja** možete da pronađete osnovna podešavanja:

-  Promena referentne ravni (videti „Biranje referentne ravni“, Strana 364)
-  Uključivanje/isključivanje tonskih signala
-  Uključivanje/isključivanje vibracije
-  Podešavanje jačine osvetljenja
-  Uključivanje/isključivanje režima štednje baterije
- **ft/m** Promena merne jedinice
-  Podešavanje jezika
-  Poslednja kalibracija (videti „Provera preciznosti“, Strana 368)
- **PRO** Aktiviranje PRO360
-  Pozivanje informacija o uređaju
-  Fabričko podešavanje
-  Brisanje memorije

» Pritisnite taster  da biste otvorili meni **Osnovna podešavanja**.

» Izaberite željeno podešavanje pomoću tastera  ili tastera .

» Da biste potvrdili izbor, pritisnite taster  ili taster .

» Da biste napustili meni **Osnovna podešavanja**, pritisnite nakratko taster .















Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Merne funkcije

### Izbor/izmena mernih funkcija

U meniju funkcija možete pronaći sledeće funkcije:

-  Merenje dužine
-  Kontinuirano merenje
-  Merenje površine
-  Merenje zapremine
-  indirektno merenje udaljenosti
  -  indirektno merenje visine
  -  dvostruko indirektno merenje visine
  -  indirektno merenje dužine
-  Merenje površine zidova
-  Funkcija obeležavanja
-  Merenje nagiba/digitalna libela
-  Funkcija memorisanja

» Pritisnite taster  da biste otvorili meni **Funkcije**.


» Izaberite željenu funkciju merenja pomoću tastera  ili tastera .

» Da biste potvrdili izbor, pritisnite taster  ili taster .



Za dodatne informacije pogledajte onlajn uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrisana pomoćna funkcija ?

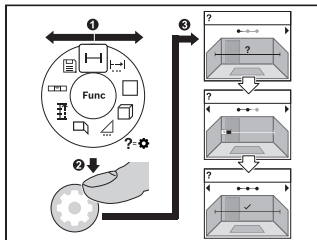

Pomoćna funkcija koja je integrisana u merni alat nudi animacije za sve merne funkcije/merne postupke.

» Otvorite meni **Funkcije**.

» Izaberite željenu funkciju merenja pomoću tastera ili tastera i pritisnite taster .

Prikazuje se animacija sa detaljnim načinom postupanja za izabranu mernu

funkciju.

» Pritisnite taster ili da biste prikazali sledeći, odn. prethodni korak.

## Bluetooth® port


### Aktiviranje Bluetooth® porta za prenos podataka na mobilni krajnji uređaj

✓ Uverite se, da je Bluetooth® interfejs na vašem mobilnom krajnjem uređaju aktivan.

» Pritisnite taster , da biste otvorili meni Bluetooth®.

» Ponovo pritisnite taster , kako biste aktivirali Bluetooth® interfejs.

Status veze, kao i aktivna veza **(b)** se prikazuju u statusnoj lestvici **(h)** mernog alata.

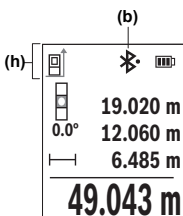

### Deaktiviranje Bluetooth® porta

» Pritisnite taster , kako biste pozvali Bluetooth® i ponovo pritisnite taster , kako biste deaktivirali Bluetooth® interfejs.

## Provera preciznosti

Redovno proveravajte preciznost merenja nagiba i merenja udaljenosti.



Za dodatne informacije pogledajte onlajn uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Javljanje greške

Ako merenje ne možete da izvršite korektno, poruka o greški **Error** se prikazuje na displeju.

- » Nemojte ponovo pokušavati za izvršite proces merenja.
- » Ako se poruka o greški ponovo javi, isključite merni alat i ponovo uključite i iznova startujte merenje.



Merni alat vrši nadzor ispravne funkcije prilikom svakog merenja. Ukoliko se utvrdi kvar, displej pokazuje samo još samo simbol koji se nalazi pored, a merni alat se isključuje. U tom slučaju merni alat preko vašeg distributera dostavite Bosch servisnoj službi.

## Održavanje i servis

### Održavanje i čišćenje

Čuvajte i transportujte merni pribor samo u isporučenoj zaštitnoj torbi.

Držite merni alat uvek čist.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Naročito negujte prijemno sočivo **(15)** sa istom pažnjom kojom se moraju tretirati naočare ili sočiva kamere.

U slučaju popravke, merni alat uvek šaljite u zaštitnoj torbi **(18)**.

### Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.



Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

### Srpski

Bosch Elektroservis  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: +381 11 644 8546  
Tel.: +381 11 744 3122  
Tel.: +381 11 641 6291  
Fax: +381 11 641 6293  
E-Mail: office@servis-bosch.rs  
www.bosch-pt.rs

### Dodatne adrese servisa pogledajte na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transport

Akumulatorske baterije koje sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatorske baterije korisnik može transportovati na drumu bez drugih pakovanja.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

Akumulatorske baterije šaljite samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulatorsku bateriju tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nacionalne propise.

### Uklanjanje đubreta



Merne alate, akumulatore/baterije, pribor i pakovanja treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.



Merne alate i akumulatorske baterije/baterije nemojte bacati u kućni otpad!

### Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU merni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatorske baterije/baterije koje su u kvaru ili

istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja odgovara zaštititi čovekove sredine.

### Akumulatori/baterije:

#### Li-jon:

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 369).

## Slovenščina

### Varnostna opozorila



Preberite in upoštevajte vsa navodila, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s priloženimi navodili, lahko pride do poškodb zaščitne opreme, vgrajene v merilni napravi. Opozorilnih nalepk na merilni napravi

nikoli ne zakrivajte. TA NAVODILA VARNO SHRANITE IN JIH PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI V PRIMERU PREDAJE.

- ▶ **Pozor!** Če ne uporabljate tu navedenih naprav za upravljanje in nastavljanje oz. če uporabljate drugačne postopke, lahko to povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.
- ▶ Merilni napravi je priložena opozorilna nalepka za laser (označena na strani s shematskim prikazom merilne naprave).
- ▶ Če besedilo na varnostni nalepki za laser ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite s priloženo nalepko v ustreznem jeziku.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi in povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- ▶ Če laserski žarek usmerite v oči, jih zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- ▶ Ne spreminjajte laserske naprave.

- ▶ **Očal za opazovanje laserskega žarka (dodatna oprema) ne uporabljajte kot zaščitna očala.** Očala za opazovanje laserskega žarka so namenjena boljšemu zaznavanju laserskega žarka. Ne nudijo zaščite pred laserskimi žarki.
- ▶ **Očal za opazovanje laserskega žarka (dodatna oprema) ne uporabljajte kot sončna očala v prometu.** Očala za opazovanje laserskega žarka ne omogočajo popolne UV-zaščite, obenem pa zmanjšujejo zaznavanje barv.
- ▶ **Merilno napravo lahko popravlja samo usposobljeno strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način bo ohranjena varnost merilne naprave.
- ▶ **Otroci laserske merilne naprave ne smejo uporabljati brez nadzora.** Pomotoma bi lahko zaslepili sebe ali druge.
- ▶ **Z merilno napravo ne smete delati v okolju, kjer je prisotna nevarnost eksplozije in v katerem so prisotne gorljive tekočine, plini ali prah.** V merilni napravi lahko nastanejo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.
- ▶ **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira.** Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- ▶ **V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.
- ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žebli ali izvijači, in zunanji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žebli, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči opekline ali požar.
- ▶ **Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo z izdelki proizvajalca.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.
- ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga uporabljate za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.

- Merilna naprava je opremljena z vmesnikom za radijsko povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr. v letalih ali v bolnišnicah.

Besedna znamka *Bluetooth®* in slikovne oznake (logotipi) so zaščitene znamke in last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih oznak podjetja Robert Bosch Power Tools GmbH poteka v skladu z licenco.

- Previdno! Pri uporabi merilne naprave s funkcijo *Bluetooth®* lahko pride do motenja drugih naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter aparatov (npr. srčnih spodbujevalnikov, slušnih aparatov). Prav tako ni mogoče povsem izključiti škodljivega vpliva na ljudi in živali v neposredni bližini. Merilne naprave s funkcijo *Bluetooth®* ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in aparatov, bencinskih črpalk, kemičnih sistemov, na območjih z nevarnostjo eksplozije in območjih, kjer se opravlja razstreljevanje. Merilne naprave s funkcijo *Bluetooth®* ne uporabljajte na letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v neposredni bližini telesa.

## Varnostna opozorila za električni vtič

- Tega omrežnega priključka ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem lahko ta omrežni priključek uporabljajo le pod nadzorom odgovorne osebe, ki je tudi zadolžena za njihovo varnost, ali če so seznanjeni z varno uporabo omrežnega priključka ter se zavedajo s tem povezanih nevarnosti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.



Omrežni priključek zavarujte pred dežjem ali vlago. Vdor vode v omrežni priključek povečuje tveganje električnega udara.

- Poskrbite za čistočo omrežnega priključka. Zaradi umazanja lahko pride do električnega udara.
- Pred vsako uporabo morate omrežni priključek preveriti. Če opazite kakršne koli poškodbe, omrežnega priključka ne uporabljajte. Omrežnega priključka ne odpirajte sami, popravilo lahko opravi samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Poškodovani deli omrežnega priključka povečujejo tveganje električnega udara.

## Opis izdelka in njegovega delovanja

Prosimo odprite zloženo stran, kjer je prikazana merilna naprava in pustite to stran med branjem navodila za uporabo odprto.

### Namenska uporaba








Merilna naprava je namenjena merjenju razdalj, dolžin, višin, razmakov, nagibov in izračunavanju površin ter prostornin.

Merilna naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Merilne rezultate je mogoče prek povezave *Bluetooth®* prenesti na druge naprave.

### Komponente na sliki

Številke komponent na sliki se nanašajo na prikaz merilne naprave na straneh s slikami.

- (1)  Tipka *Bluetooth®*
- (2)  Funkcijska tipka
- (3)  Tipka minus
- (4) Zaslon
- (5)  Tipka za merjenje
- (6)  Tipka plus
- (7)  Tipka za osnovne nastavitve
- (8)  Tipka za vklop/izklop/nazaj
- (9) Kavelj za zapestno zanko
- (10) Opozorilna ploščica laserja
- (11) Serijska številka
- (12) Zapah pokrova predala za baterije
- (13) Pokrov predala za baterije
- (14) Navoj stojala 1/4"
- (15) Sprejemna leča
- (16) Izhodna odprtina laserskega žarka
- (17) Zanka za obešanje<sup>A)</sup>

- (18) Zaščitna torbica
- (19) Litij-ionska akumulatorska baterija<sup>A)</sup>
- (20) Blokada litij-ionske akumulatorske baterije<sup>A)</sup>
- (21) Kabel USB Type-C®<sup>A)B)</sup>
- (22) Pokrov vhoda USB<sup>A)</sup>

A) **Prikazan ali opisan pripor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pripor je del našega programa pribora.**

B) USB Type-C® in USB-C® sta blagovni znamki USB Implementers Forum.

### Prikazani elementi

- (a) Referenčna raven
- (b) Stanje povezljivosti *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - ✱ Povezljivost *Bluetooth*<sup>\*</sup> je vklopljena, povezava ni vzpostavljena
  - ✱ Povezljivost *Bluetooth*<sup>\*</sup> je vklopljena, povezava je vzpostavljena
- (c) Prikaz stanja napolnjenosti baterij
- (d) Vrstice z izmerjenimi vrednostmi
- (e) Vrstica s trenutnim rezultatom meritve
- (f) Prikaz merilne funkcije
- (g) Prikaz naklona
- (h) Statusna vrstica
- (i) Meni funkcij
- (j) Meni osnovnih nastavitev
- (k) Meni dodatnih osnovnih nastavitev

### Tehnični podatki

Digitalni laserski merilnik razdalj	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Kataloška številka	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Merilno območje <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m

Digitalni laserski merilnik razdalj	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Merilno območje (v neugodnih razmerah) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Natančnost merjenja <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Natančnost merjenja (v neugodnih razmerah) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmanjša prikazana vrednost	0,5 mm	0,5 mm
<b>Splošno</b>		
Delovna temperatura <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Temperatura skladiščenja	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Najv. relativna zračna vlažnost	90 %	90 %
Najv. nadmorska višina uporabe	2000 m	2000 m
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Razred laserja	2	2
Vrsta laserja	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Odstopanje laserskega žarka	< 1,5 mrad (polni kot)	< 1,5 mrad (polni kot)
Samodejni izklop po pribl.		
– Laser	20 s	20 s
– Merilna naprava (brez meritev) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Baterije	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumulatorska baterija (pribor)</b>	<b>Litij-ionska</b>	<b>Litij-ionska</b>
Tip	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Kataloška številka	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
Priključek za polnjenje USB	Type-C®	Type-C®
Priporočen kabel USB Type-C®	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nazivna napetost	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapaciteta	1,0 Ah	1,0 Ah
Število akumulatorskih celic	1	1

Digitalni laserski merilnik razdalj	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Dovoljena temperatura med polnjenjem	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Omrežni priključek</b>		
Izhodna napetost	5,0 V ---	5,0 V ---
Najm. izhodni tok	500 mA	500 mA
Priporočeni omrežni priključek <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>




**Prenos podatkov**

<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.2 (Low Energy)<sup>G)</sup></i>	<i>Bluetooth® 4.2 (Low Energy)<sup>G)</sup></i>
Območje delovne frekvence	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz
Najv. moč signala	8 mW	8 mW

- A) Pri merjenju od sprednjega roba merilne naprave velja za visoko odbojnost ciljne površine (npr. prebeljena stena), šibko osvetlitev ozadja in delovno temperaturo 25 °C, prav tako je treba upoštevati odstopanje zaradi razdalje  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Pri merjenju od sprednjega roba merilne naprave velja za visoko odbojnost ciljne površine (npr. prebeljena stena), močno osvetlitev ozadja in delovno temperaturo 25 °C ter visoko lego. Prav tako je treba upoštevati odstopanje zaradi razdalje  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Pri neprekinjenem merjenju je največja delovna temperatura +40 °C.
- D) Nastane samo neprevodna umazanja, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.
- E) Funkcija *Bluetooth®* je izklopljena
- F) Več tehničnih podatkov je na voljo na spletni strani:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Pri napravah s funkcijo *Bluetooth®* Low Energy glede na model in operacijski sistem morda ni možno vzpostaviti povezave. Naprave s funkcijo *Bluetooth®* morajo podpirati protokol GATT.
- Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave je na tipski ploščici navedena serijska številka **(11)**.



## Namestitev/zamenjava baterije


-  Zamenjati morate vedno vse baterije oz. akumulatorske baterije. Uporabite samo baterije ali akumulatorske baterije enega proizvajalca in z enako kapaciteto.
-  Pri tem pazite na pravilno polariteto baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani predala za baterije.
- **Če merilne naprave dlje časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije oz. akumulatorske baterije.** Baterije in akumulatorske baterije lahko pri daljšem skladiščenju korodirajo in se samodejno izpraznijo.
-  Merilne naprave nikoli ne shranjujte brez nameščenega pokrova predala za baterije **(13)** ali litij-ionske akumulatorske baterije **(19)** (pribor), še posebej v prašni ali vlažni okolici.

## Litij-ionska akumulatorska baterija (pribor)

### Vstavljanje/menjava litij-ionske akumulatorske baterije (pribor)

- » Vstavite litij-ionsko akumulatorsko baterijo **(19)** (pribor).
- » Litij-ionsko akumulatorsko baterijo **(19)** (pribor) odstranite tako, da pritisnete blokado **(20)** in litij-ionsko akumulatorsko baterijo odstranite. (glejte Sl. A, Stran 5)

### Polnjenje litij-ionske akumulatorske baterije (pribor)

- Za polnjenje uporabite napajalnik USB, pri katerem tehnični podatki (napetost in polnilni tok) ustrezajo podatkom priporočenega napajalnika. Pri tem upoštevajte navodila za uporabo napajalnika USB. Priporočen napajalnik: glejte tehnične podatke.
- **Bodite pozorni na omrežno napetost!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na omrežnem priključku električnega orodja. Omrežne priključke, ki so označeni z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.
-  Litij-ionske akumulatorske baterije se zaradi mednarodnih transportnih predpisov dobavljajo polovično napolnjene. Da zagotovite polno moč akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Delovanje

### Uporaba

- ▶ **Vključene merilne naprave nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi jo izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.
- ▶ **Merilno napravo zavarujte pred vlago in neposrednim sončnim sevanjem.**
- ▶ **Merilne naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem.** Merilne naprave na primer ne puščajte dalj časa v avtomobilu. Počakajte, da se temperatura merilne naprave pri večjih temperaturnih nihanjih najprej prilagodi, šele nato napravo uporabite. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko zmanjša natančnost delovanja merilne naprave.
- ▶ **Preprečite močne udarce v merilno napravo in padce na tla.** Po močnih zunanjih vplivih na merilno napravo morate pred nadaljevanjem dela vedno izvesti preizkus natančnosti (glejte „Preizkus natančnosti“, Stran 382).

### Vklop/izklop

- » Pritisnite tipko , da vklopite merilno napravo in laser.




Merilno napravo lahko vklopite tudi brez laserja tako, da pritisnete tipko .

- » Za izklop merilne naprave pridržite tipko .

Vrednosti in nastavitve naprave v pomnilniku se shranijo.



### Merjenje

Ob prvem vklopu je merilna naprava nastavljena na funkcijo merjenja dolžine. Po vsakem dodatnem vklopu je merilna naprava v načinu zadnje uporabljene merilne funkcije. Za referenčno raven meritve so na voljo tri nastavitve. (glejte „Izbira referenčne ravni“, Stran 379)

- » Postavite merilno napravo na želeno izhodiščno merilno mesto (npr. ob steno).
- » Če ste merilno napravo vklopili s tipko , na kratko pritisnite tipko , da laser vklopite.
- » Pritisnite tipko , da sprožite meritev.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Merilne naprave se med merjenjem ne sme premikati (razen pri neprekinjenem merjenju in merjenju naklona). Zaradi tega je treba merilno napravo fiksno postaviti na trden naslon ali površino.
-  Sprejemna leča **(15)** in izhodna odprtina laserskega žarka **(16)** med merjenjem ne smeta biti prekrita.

## Izbira referenčne ravni

Pri merjenju lahko izbirate med različnimi referenčnimi ravni:



zadnji rob merilne naprave (npr. pri naleganju na steno)



sredina navoja stojala **(14)** (npr. za meritve s stojalom)














sprednji rob merilne naprave (npr. pri merjenju od roba mize)










Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meni osnovnih nastavitev

V meniju **osnovne nastavitve** se nahajajo naslednje nastavitve:

-  Menjava referenčne ravni (glejte „Izbira referenčne ravni“, Stran 379)
-  Vklop/izklop zvočnih signalov
-  Vklop/izklop tresljajev
-  Nastavitev svetlosti zaslona
-  Vklop/izklop način varčevanja z baterijami
-  Spreminjanje merske enote
-  Nastavitev jezika
-  Umerjanje naklona (glejte „Preizkus natančnosti“, Stran 382)
-  Aktivacija aplikacije PRO360
-  Priziv informacij o napravi
-  Tovarniška nastavitve

-  Brisanje
- » Pritisnite tipko , da odprete meni **Osnovne nastavitve**.
- » Izberite želeno nastavev s tipko  ali tipko .
- » Za potrditev izbire pritisnite tipko  ali tipko .
- » Da zapustite meni **Osnovne nastavitve**, pritisnite na kratko tipko .




















Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Merilne funkcije

### Izbira/sprememba načina merjenja

V meniju funkcij najdete naslednje funkcije:


-  Merjenje dolžine
-  Neprekinjeno merjenje
-  Merjenje površine
-  Merjenje prostornine
-  Posredno merjenje razdalje
  -  Posredno merjenje višine
  -  Dvojno posredno merjenje višine
  -  Posredno merjenje dolžine
-  Merjenje stenske površine
-  Funkcija označevanja
-  Merjenje naklona/digitalna vodna tehnična
-  Funkcija shranjevanja

- » Pritisnite tipko , da odprete meni **Funkcije**.
- » Željeno merilno funkcijo izberite s tipko  ali .
- » Pritisnite tipko , ali tipko , da izbiri potrdite.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Vgrajena funkcija pomoči ?

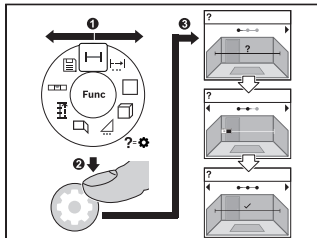

Funkcija pomoči, ki je vgrajena v merilni napravi, ponuja podrobne animacije za vse načine merjenja in funkcije.

» Odprite meni **Funkcije**.

» Izberite želeno funkcijo s tipko ali tipko in pritisnite tipko .

Animacija podrobno prikazuje, kako postopati pri izbrani merilni funkciji.

» Pritisnite tipko ali , da prikažete

naslednji oz. predhodni korak.


### Vmesnik **Bluetooth®**

#### Vklop vmesnika **Bluetooth®** za prenos podatkov na končno mobilno napravo

✓ Prepričajte se, da je vmesnik **Bluetooth®** na vaši mobilni končni napravi vklopljen.

» Pritisnite tipko , da priključite meni **Bluetooth®**.

» Pritisnite znova tipko , da vklopite vmesnik **Bluetooth®**.

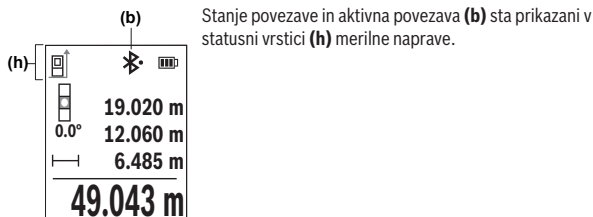

Stanje povezave in aktivna povezava **(b)** sta prikazani v statusni vrstici **(h)** merilne naprave.

### Izklop vmesnika *Bluetooth®*

» Pritisnite tipko , da priključite meni *Bluetooth®* in pritisnite znova tipko , da izklopite vmesnik *Bluetooth®*.

### Preizkus natančnosti

Redno preverjajte natančnost merjenja naklona in razdalje.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Sporočilo napake

Če pravilna izvedba meritve ni možna, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki **Error**.

- » Poskusite merilni postopek izvesti znova.
- » Če se sporočilo o napaki prikaže znova, merilno napravo izklopite in jo znova vklopite ter znova začnite z meritvijo.



Merilna naprava nadzoruje pravilno delovanje pri vsaki meritvi. Če je zaznana okvara, je na zaslonu prikazan samo še opozorilni simbol in merilna naprava se izklopi. V tem primeru merilno napravo prek svojega trgovca pošljite servisni službi Bosch.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

Merilno orodje lahko hranite in transportirate samo v priloženi zaščitni torbi.

Merilna naprava naj bo vedno čista.

Merilne naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

Še posebej sprejemno lečo **(15)** vzdržujte enako skrbno, kot to počnete z očali ali lečo fotoaparata.

Merilno napravo na popravilo vedno pošljite v zaščitni torbici **(18)**.

### Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na:

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

**www.bosch-pt.com**

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski plošči izdelka.

**Slovensko**

Robert Bosch d.o.o.

Verovškova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail : servis.pt@si.bosch.com

www.bosch.si

**Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transport**

Za priložene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti.

Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano. Prelepите odprte kontakte in akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

**Odlaganje**

Merilne naprave, akumulatorske/običajne baterije, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno recikliranje.



Merilnih naprav in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med gospodinjinske odpadke!

**Zgolj za države Evropske unije:**

Odslužene merilne naprave (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okoliju prijazno reciklirati.

**Akumulatorske baterije/baterije:****Litijevi ioni:**

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 383).

## Hrvatski

### Sigurnosne napomene



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjernim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. Znakovi opasnosti na mjernom alatu

moraju ostati raspoznavljivi. OVE UPUTE DOBRO ČUVAJTE I DRUGOM KORISNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.

- ▶ **Oprez** – Ako koristite druge uređaje za upravljanje ili namještanje od ovdje navedenih ili izvodite druge postupke, to može dovesti do opasne izloženosti zračenju.
- ▶ **Mjerni alat se isporučuje sa znakom opasnosti za laser (označen na prikazu mjernog alata na stranici sa slikama).**
- ▶ **Ako tekst na znaku opasnosti za laser nije na vašem materinskom jeziku, onda ga prije prve uporabe prelijepite isporučenom naljepnicom na vašem materinskom jeziku.**



Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku. Time možete zaslijepiti ljude, izazvati nesreće ili oštetiti oko.



- ▶ **Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesta odmaknite od zrake.**
- ▶ **Na laserskom uređaju ništa ne mijenjajte.**
- ▶ **Naočale za gledanje lasera (pribor) ne upotrebljavajte kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, ali ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Naočale za gledanje lasera (pribor) ne upotrebljavajte kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja i smanjuju raspoznavanje boja.
- ▶ **Popravlak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci korištenje laserskog mjernog alata bez nadzora.** Mogla bi nehotično zaslijepiti druge osobe ili sebe same.
- ▶ **Ne radite s mjernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati.** Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.
- ▶ **Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isticati tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika.** Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.
- ▶ **Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
- ▶ **Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.
- ▶ **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

- ▶ **Aku-baterije puniti samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač prikladan za određenu vrstu aku-baterije postoji opasnost od požara ako se koristi s nekom drugom aku-baterijom.



**Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.

- ▶ **Mjerni alat je opremljen radijskim sučeljem. Potrebno je uvažavati propise o ograničenju korištenja, npr. u zrakoplovima ili bolnicama.**

Slovní znak *Bluetooth®* kao i grafički simbol (logotipovi) su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH ima licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka/grafičkog simbola.

- ▶ **Oprez! Pri uporabi mjernog alata s funkcijom *Bluetooth®* može se pojaviti smetnja kod drugih uređaja i sustava, zrakoplova i medicinskih uređaja (npr. elektrostimulator srca, slušni aparati). Također nije moguće posve isključiti ozljede ljudi i životinja koji se nalaze u neposrednoj blizini. Nemojte koristiti mjerni alat s funkcijom *Bluetooth®* u blizini medicinskih uređaja, benzinskih postaja, kemijskih postrojenja, područja u kojima postoji opasnost od eksplozije ili eksploziva. Nemojte koristiti mjerni alat s funkcijom *Bluetooth®* u zrakoplovima. Izbjegavajte rad tijekom dužeg vremenskog razdoblja u neposrednoj blizini tijela.**

## Sigurnosne napomene za utični adapter

- ▶ **Ovaj utični adapter ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. Ovaj utični adapter smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i ako ih uputi u sigurno rukovanje i opasnosti povezane s rukovanjem utičnog adaptera. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.**



**Utični adapter držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u utični adapter povećava opasnost od električnog udara.

- ▶ **Utični adapter držite čistim.** Zbog nečistoće postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ **Prije svake uporabe provjerite utični adapter. Utični adapter ne koristite ako ste ustanovili oštećenja. Utični adapter ne otvarajte sami i popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Oštećeni utični adapteri povećavaju opasnost od električnog udara.

## Opis proizvoda i radova

Molimo otvorite preklapnu stranicu s prikazom mjernog alata i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.








### Namjenska uporaba

Mjerni alat namijenjen je za mjerenje udaljenosti, dužina, visina, razmaka, nagiba te za izračunavanje površina i volumena.

Mjerni alat je prikladan za uporabu u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru. Rezultati mjerenja se mogu prenijeti putem *Bluetooth®* na druge uređaje.

### Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz mjernog alata na slikama.

- (1)  Tipka *Bluetooth®*
- (2)  Funkcijska tipka
- (3)  Tipka minus
- (4) Zaslon
- (5)  Tipka za mjerenje
- (6)  Tipka plus
- (7)  Tipka za osnovne postavke
- (8)  Tipka za uključivanje/isključivanje/natrag
- (9) Prihvat narukvice
- (10) Znak opasnosti za laser
- (11) Serijski broj
- (12) Blokada poklopca pretinca za baterije
- (13) Poklopac pretinca za baterije
- (14) Navoj stativa 1/4"
- (15) Prijemna leća
- (16) Izlaz laserskog zračenja
- (17) Narukvica<sup>A)</sup>

- (18) Zaštitna torba
- (19) Litij-ionska aku-baterija<sup>A)</sup>
- (20) Blokada litij-ionske aku-baterije<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® kabel<sup>A)B)</sup>
- (22) Poklopac USB utičnice<sup>A)</sup>

A) **Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.**

B) USB Type-C® i USB-C® su trgovačke marke USB Implementers Forum.

### Prikazni elementi

- (a) Referentna ravnina mjerenja
- (b) Status *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - \* *Bluetooth*<sup>\*</sup> aktiviran, veza nije uspostavljena
  - \*• *Bluetooth*<sup>\*</sup> aktiviran, veza uspostavljena
- (c) Indikator baterije
- (d) Redci izmjerene vrijednosti
- (e) Redak rezultata
- (f) Pokazatelj funkcije mjerenja
- (g) Pokazatelj kuta nagiba
- (h) Statusna traka
- (i) Izbornik Funkcije
- (j) Izbornik Osnovne postavke
- (k) Izbornik Ostale osnovne postavke

### Tehnički podaci

Digitalni laserski daljinomjer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Kataloški broj	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Mjerno područje <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m

Digitalni laserski daljinomjer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Mjerno područje (nepovoljni uvjeti) <sup>b)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Točnost mjerenja <sup>a)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Točnost mjerenja (nepovoljni uvjeti) <sup>b)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmanja prikazna jedinica	0,5 mm	0,5 mm
<b>Općenito</b>		
Radna temperatura <sup>c)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Temperatura skladištenja	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. relativna vlažnost zraka	90%	90%
Maks. rad na visini iznad referentne visine	2000 m	2000 m
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1	2 <sup>d)</sup>	2 <sup>d)</sup>
Klasa lasera	2	2
Tip lasera	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Divergencija laserske zrake	< 1,5 mrad (puni kut)	< 1,5 mrad (puni kut)
Automatika isključivanja nakon cca.		
– Laser	20 s	20 s
– Mjerni alat (bez mjerenja) <sup>e)</sup>	5 min	5 min
Baterije	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Aku-baterija (pribor)</b>	<b>Litij-ionska</b>	<b>Litij-ionska</b>
Tip	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Kataloški broj	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB priključak za punjenje	Type-C®	Type-C®
Preporučeni USB Type-C® kabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nazivni napon	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacitet	1,0 Ah	1,0 Ah
Broj aku-čelija	1	1

Digitalni laserski daljinomjer	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Dopušteno područje temperature punjenja	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Utični adapter</b>		
Izlazni napon	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. izlazna struja	500 mA	500 mA
Preporučeni utični adapter <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Prijenos podataka**



Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Područje radne frekvencije	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Maks. snaga odašiljanja	8 mW	8 mW

- A) Kod mjerenja počevši od prednjeg ruba mjernog alata, vrijedi za visoki stupanj refleksije ciljane površine (npr. bijelo obojeni zid), slabo pozadinsko svjetlo i 25 °C radne temperature; dodatno se može računati s odstupanjem od  $\pm 0,05$  mm/m ovisno o udaljenosti.
- B) Kod mjerenja počevši od prednjeg ruba mjernog alata, vrijedi za visoki stupanj refleksije ciljane površine (npr. bijelo obojeni zid), jako pozadinsko svjetlo, 25 °C radne temperature i visoki položaji. Dodatno se može računati s odstupanjem od  $\pm 0,15$  mm/m ovisno o udaljenosti.
- C) U funkciji trajnog mjerenja je maks. radna temperatura +40 °C.
- D) Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana oroženjem.
- E) Bluetooth® deaktiviran
- F) Ostale tehničke podatke možete naći na: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Kod Bluetooth® Low-Energy uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. Bluetooth® uređaji moraju podržavati GATT profil.

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (**11**) na tipskoj pločici.

**Umetanje/zamjena baterije**

- i** Uvijek istodobno zamijenite sve baterije odn. aku-baterije. Koristite samo baterije ili aku-baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.


-  Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca za baterije.
- **Izvadite baterije odn. aku-baterije iz mjernog alata ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.** U slučaju dužeg skladištenja baterije i aku-baterije bi mogle korodirati te se isprazniti.
-  Nikada ne skladištite mjerni alat bez stavljenog poklopca pretinca za baterije **(13)** ili umetnute litij-ionske aku-baterije **(19)** (pribor), posebno u prašnojavi ili vlažnoj okolini.

## Litij-ionska aku-baterija (pribor)

### Umetanje/zamjena litij-ionske aku-baterije (pribor)

- » Umetnite litij-ionsku aku-bateriju **(19)** (pribor).
- » Za vađenje litij-ionske aku-baterije **(19)** (pribor) pritisnite blokadu **(20)** i izvadite litij-ionsku aku-bateriju. (vidi Sl. A, Stranica 5)

### Punjenje litij-ionske aku-baterije (pribor)

- Za punjenje upotrebljavajte USB adapter čiji tehnički podaci (napon i struja punjenja) odgovaraju onima preporučenog adaptera. Pridržavajte se uputa za uporabu USB adaptera.  
Za preporučeni adapter pogledajte tehničke podatke.
- **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici utičnog adaptera. Utični adapteri označeni sa 230 V mogu raditi i na 220 V.
-  Litij-ionske aku-baterije isporučuju se djelomično napunjene zbog međunarodnih propisa o prijevozu. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Rad

### Puštanje u rad

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon uporabe.**  
Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.
- ▶ **Mjerni alat zaštitite od vlage i izravnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.**  
Ne ostavljajte ga npr. duže vrijeme u automobilu. Mjerni alat kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to može se negativno utjecati na preciznost mjernog alata.
- ▶ **Izbjegavajte snažne udarce i pazite da vam mjerni alat ne ispadne.** Nakon jakih vanjskih utjecaja na mjerni alat, prije daljnjeg rada morate uvijek provesti provjeru točnosti (vidi „Provjera točnosti“, Stranica 396).

### Uključivanje/isključivanje

- » Pritisnite tipku  kako biste uključili mjerni alat i laser.




Mjerni alat možete uključiti i bez lasera na način da pritisnete tipku .

- » Držite pritisnutu tipku  kako biste isključili mjerni alat.

Ostaju pohranjene vrijednosti koje se nalaze u memoriji i postavke alata.

### Postupak mjerenja


Nakon prvog uključivanja mjerni alat se nalazi u funkciji mjerenja dužine. Nakon svakog daljnjeg uključivanja mjerni alat se nalazi u posljednje korištenoj funkciji mjerenja. Za referentnu ravninu mjerenja dostupne su tri postavke. (vidi „Biranje referentne razine“, Stranica 393)

- » Stavite mjerni alat na željenu početnu točku mjerenja (npr. zid).
- » Ako ste uključili mjerni alat tipkom , onda kratko pritisnite tipku  kako biste uključili laser.
- » Pritisnite tipku  kako biste aktivirali mjerenje.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



 Mjerni alat se ne smije pomicati tijekom mjerenja (s izuzetkom funkcije trajnog mjerenja i mjerenja nagiba). Stoga mjerni alat položite po mogućnosti na čvrstu graničnu površinu ili podlogu.

 Prijemna leća **(15)** i izlaz laserskog zračenja **(16)** ne smiju biti prekriveni kod mjerenja.

## Biranje referentne razine

Za mjerenje možete birati između različitih referentnih ravnina:



stražnji rub mjernog alata (npr. kod stavljanja na zidove)



sredina navoja stativa **(14)** (npr. za mjerenja sa stativom)












prednji rub mjernog alata (npr. kod mjerenja od ruba stola)










Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Izbornik Osnovne postavke

U izborniku **Osnovne postavke** možete pronaći sljedeće osnovne postavke:

-  Promjena referentne ravnine (vidi „Biranje referentne razine“, Stranica 393)
-  Uključivanje/isključivanje tonskih signala
-  Uključivanje/isključivanje vibracije
-  Namještanje svjetline zaslona
-  Uključivanje/isključivanje načina čuvanja baterije
- **ft/m** Promjena mjerne jedinice
-  Namještanje jezika
-  Kalibriranje mjerenja nagiba (vidi „Provjera točnosti“, Stranica 396)
- **PRO** Aktiviranje PRO360
-  Pozivanje informacija o alatu
-  Tvorničke postavke

-  Brisanje memorije
- » Pritisnite tipku  kako biste otvorili izbornik **Osnovne postavke**.
- » Odaberite željenu postavku pritiskom na tipku  ili tipku .
- » Kako biste potvrdili odabir, pritisnite tipku  ili tipku .
- » Kako biste izašli iz izbornika **Osnovne postavke**, kratko pritisnite tipku .




















Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funkcije mjerenja

### Biranje/promjena funkcija mjerenja

U izborniku Funkcije možete pronaći sljedeće funkcije:


-  Mjerenje dužine
-  Trajno mjerenje
-  Mjerenje površina
-  Mjerenje volumena
-  Neizravno mjerenje udaljenosti
  -  Neizravno mjerenje visine
  -  Dvostruko neizravno mjerenje visine
  -  Neizravno mjerenje dužine
-  Mjerenje površine zida
-  Funkcija trasiranja
-  Mjerenje nagiba/digitalna libela
-  Funkcija memorije

- » Pritisnite tipku  kako biste otvorili izbornik **Funkcije**.
- » Odaberite željenu funkciju mjerenja pritiskom na tipku  ili tipku .
- » Kako biste potvrdili odabir, pritisnite tipku  ili tipku .



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Integrirana pomoćna funkcija ?

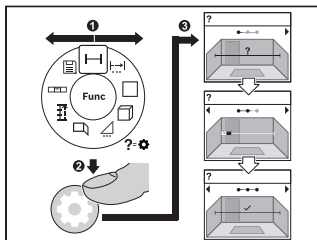

Pomoćna funkcija integrirana u mjernom alatu nudi animacije za sve funkcije mjerenja/postupke mjerenja.

- » Otvorite izbornik **Funkcije**.
- » Odaberite željenu funkciju pritiskom na tipku ili pritiskom na tipku i pritisnite tipku .

Prikazuje se animacija s detaljnim postupkom za odabranu funkciju

mjerenja.


- » Pritisnite tipku ili za prikaz sljedećeg ili prethodnog koraka.

### Bluetooth® sučelje

**Aktiviranje Bluetooth® sučelja za prijenos podataka na mobilni krajnji uređaj**



- ✓ Provjerite je li na vašem mobilnom krajnjem uređaju aktivirano Bluetooth® sučelje.

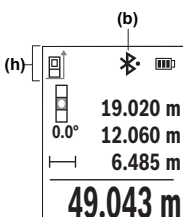- » Pritisnite tipku kako biste pozvali izbornik Bluetooth®.
- » Ponovno pritisnite tipku kako biste aktivirali Bluetooth® sučelje.



Stanje veze kao i aktivno povezivanje **(b)** prikazuje se na statusnoj traci **(h)** mjernog alata.

## Deaktiviranje *Bluetooth*® sučelja

» Pritisnite tipku  kako biste pozvali izbornik *Bluetooth*® i ponovno pritisnite tipku  kako biste deaktivirali *Bluetooth*® sučelje.

## Provjera točnosti

Redovito provjerite točnost mjerenja nagiba i mjerenja udaljenosti.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Poruka pogreške

Ako se mjerenje ne može ispravno izvršiti, tada se na zaslonu prikazuje poruka pogreške **Error**.

» Pokušajte ponovno izvršiti mjerenje.

» Ako se poruka pogreške ponovno pojavi, isključite mjerni alat i ponovno uključite te ponovno pokrenite mjerenje.



Mjerni alat kontrolira ispravnu funkciju kod svakog mjerenja. Ako se utvrdi kvar, na zaslonu se prikazuje samo simbol uz tekst, a mjerni alat se isključuje. U ovom slučaju odnesite mjerni alat preko svog trgovca Bosch servisnoj službi.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za to isporučenoj zaštitnoj torbici.

Mjerni alat održavajte uvijek čistim.

Mjerni alat ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.

Priljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili otapala.

Posebno pažljivo održavajte prijemnu leću (**15**) kao i kod postupanja s naočalama ili lećom fotoaparata.

U slučaju popravka mjerni alat pošaljite u zaštitnoj torbici (**18**).

## Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipse pločice proizvoda.

### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: [RBKN-bsc@hr.bosch.com](mailto:RBKN-bsc@hr.bosch.com)

[www.bosch.hr](http://www.bosch.hr)

### Ostale adrese servisa možete pronaći na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Litij-ionske aku-baterije podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

## Zbrinjavanje



Mjerne alate, aku-baterije/baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Mjerne alate i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

**Samo za zemlje EU:**

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU mjerni alati koji više nisu uporabivi i sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

**Aku-baterije/baterije:****Litij-ionske:**

Pridržavajte se uputa u poglavlju Transport (vidi „Transport“, Stranica 397).

# Eesti

## Ohutusnõuded



Mõõteseadmega ohutu ja täpse töö tagamiseks lugege kõik juhised hoolikalt läbi ja järgige neid. Kui mõõteseadme kasutamisel eiratakse käesolevaid juhiseid, siis võivad mõõteseadmesse sisseehitatud kaitseseadised kahjustada saada. Ärge katke kinni

mõõteseadmel olevaid hoiatusmärgiseid. **HOIDKE KÄESOLEVAD JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÕTESEADME EDASIANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.**

- ▶ Ettevaatust – käesolevas juhendis nimetatud käsitsus- või justeerimis-seadmetest erinevate seadmete kasutamisel või muul viisil toimides võib laserkiirgus muutuda ohtlikuks.
- ▶ Mõõteseadme tarnitakse koos laseri hoiatussildiga (tähistatud mõõteriista kujutisel jooniste leheküljel).
- ▶ Kui laseri hoiatussildi tekst ei ole teie riigis kõneldavas keeles, kleepige see enne tööriista esmakordset kasutuselevõttu üle kaasasoleva, teie riigikeeles oleva kleebisega.



Ärge juhtige laserkiirt inimeste ega loomade suunas ja ärge viige ka ise pilku otsese või peegelduva laserkiire suunas. Vastasel korral võite inimesi pimestada, põhjustada õnnetusi või kahjustada silmi.

- ▶ Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.
- ▶ Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.
- ▶ Ärge kasutage laserikiire nähtavust parandavaid prille (lisavarustus) kaitseprillidena. Prillid teevad laserikiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserikiirguse eest.
- ▶ Ärge kasutage laserikiire nähtavust parandavaid prille (lisavarustus) päikeseprillidena ega autot juhtides. Laserikiire nähtavust parandavad prillid ei paku täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ Laske mõõteseadet parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mõõteseadme ohutu töö.
- ▶ Ärge laske lastel kasutada lasermõõteseadet ilma järelevalveta. Lapsed võivad teisi inimesi või ennast kogemata pimestada.
- ▶ Ärge töötage mõõteseadmega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Mõõteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toime võib tolmu või auru süttida.
- ▶ Ärge avage akut. Esineb lühise oht.
- ▶ Aku vigastamise ja ebaõige käsitsemise korral võib akut eralduda auru. Aku võib põlema süttida või plahvatada. Ohutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aured võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ Väärkasutuse või kahjustatud aku korral võib süttiv vedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
- ▶ Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti lõõgid, põrutused jmt võivad akut kahjustada. Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.
- ▶ Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metall-esemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada. Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- ▶ Kasutage akut ainult valmistaja toodetes. Ainult sellisel juhul on aku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.
- ▶ Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimiseseadmetega. Laadimiseseade, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.



- Mooteseade on varustatud raadioliidesega. Järgida tuleb kohalikke tööpiiranguid, nt lennukites või haiglates.

Sõnamärk *Bluetooth®* ja kujutismärgid (logod) on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH kasutab seda sõnamärki/neid kujutismärke litsentsi alusel.

- Ettevaatust! Mooteseadme *Bluetooth®* abil kasutamisel võidakse segada teisi seadmeid ja süsteeme, lennukeid ja meditsiinilisi seadmeid (nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid). Samuti ei saa täielikult välistada kahjulikku mõju vahetus läheduses viibivatele inimestele ja loomadele. Ärge kasutage mooteseadet *Bluetooth®* abil meditsiiniliste seadmete, tanklate ja keemiliste süsteemide läheduses, plahvatusohtlikes ja lõhketööde tegemise piirkondades. Ärge kasutage mooteseadet *Bluetooth®* abil lennukites. Vältige seadme pikemaajalist kasutamist oma keha vahetus läheduses.

## Pistiktoiteploki ohutussuunised

- See pistiktoiteplokk ei ole ette nähtud kasutamiseks laste ja isikute poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad selleks vajalikud kogemused ja teadmised. Üle 8 aasta vanused lapsed ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seda pistiktoiteplokki kasutada vaid nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Vastasel korral tekib valest käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.



Kaitske pistiktoiteplokki vihma ja niiskuse eest. Vee tungimine pistiktoiteplokki suurendab elektrilöögi riski.

- Hoidke pistiktoiteplokk puhas. Määrumine suurendab elektrilöögi ohtu.
- Kontrollige pistiktoiteplokki enne iga kasutamiskorda. Kahjustuste tuvastamise korral ärge kasutage pistiktoiteplokki. Ärge avage pistiktoiteplokki ise ja laske seda parandada ainult volitatud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosi kasutades. Vigastatud pistiktoiteplokkid suurendavad elektrilöögi riski.



## Toote ja selle omaduste kirjeldus

Voltige lahti kasutusjuhendi ümbris seadme joonistega ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks avatuks.

### Nõuetekohane kasutamine

Mõõteseadet on ette nähtud kauguste, pikkuste, kõrguste, vahemaade ja kallete mõõtmiseks ning pindalade ja ruumalade arvutamiseks.

Mõõteriist sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Mõõtetulemusi on võimalik *Bluetooth®* kaudu üle kanda teistesse seadmetesse.

### Kujutatud komponendid

Mõõteseadme komponentide numeratsiooni aluseks on joonistel olevad numbrid.

- (1)  Bluetooth®-i nupp
- (2)  Funktsiooninupp
- (3)  Miinusnupp
- (4) Ekraan
- (5)  Mõõtenupp
- (6)  Plussnupp
- (7)  Põhiseadete nupp
- (8)  Sisse-välja-tagasi nupp
- (9) Kanderihma kinnituskoh
- (10) Laseri hoiatussilt
- (11) Seerianumber
- (12) Patareipesa kaane fiksaator
- (13) Patareipesa kaas
- (14) 1/4-tolline statiivikeere
- (15) Vastuvõtulaäts
- (16) Laserikiire väljumisava
- (17) Kandelina<sup>A)</sup>

- (18) Kaitsekott
- (19) Li-ion akukomplekt<sup>A)</sup>
- (20) Li-ion akukomplekti fiksaator<sup>A)</sup>
- (21) USB Type-C® kaabel<sup>A)B)</sup>
- (22) USB-liitmiku kate<sup>A)</sup>
- A) **Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiame meie lisatarvikute kataloogist.**
- B) USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi margitähised.

### Näiduelemendid

- (a) Mõõtmise lähtetasand
- (b) *Bluetooth®* olek
- ✱ *Bluetooth®* aktiveeritud, ühendust ei ole loodud
- ✱• *Bluetooth®* aktiveeritud, ühendus loodud
- (c) Patareinäit
- (d) Mõõteväärtuste read
- (e) Tulemuste rida
- (f) Mõõtefunktsiooni näit
- (g) Kaldenurga näit
- (h) Olekuriba
- (i) Funktsioonide menüü
- (j) Põhiseadete menüü
- (k) Edasiste põhiseadete menüü

### Tehnilised andmed

Digitaalne laserkaugusmõõdja	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Tootenumbr	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Mõõtepiirkond <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m

Digitaalne laserkaugusmõõtja	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Mõõtepiirkond (ebasoodsates tingimustes) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Mõõtetäpsus <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mõõtetäpsus (ebasoodsates tingimustes) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Vähikseim näidatav ühik	0,5 mm	0,5 mm
<b>Üldist</b>		
Töötemperatuur <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Hoiutemperatuur	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Max suhteline õhuniiskus	90%	90%
Kontrollkõrgust ületav max töökõrgus	2000 m	2000 m
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laseri klass	2	2
Laseri tüüp	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laserikiire hajumine	< 1,5 mrad (täispööre)	< 1,5 mrad (täispööre)
Automaatne väljalülitus, kui mõõdunud on u		
– Laser	20 s	20 s
– Mõõtesead (ilma mõõtmiseta) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Patareid	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akukomplekt (lisatarvik)</b>	<b>Liitiumioonaku</b>	<b>Liitiumioonaku</b>
Tüüp	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A
Tootenumber	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB-laadimisühendus	Type-C®	Type-C®
Soovituslik USB Type-C® kaabel	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nimiping	3,7 V ---	3,7 V ---
Mahtuvus	1,0 Ah	1,0 Ah
Akuelementide arv	1	1

Digitaalne laserkaugusmõõtja	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Lubatud laadimistemperatuur	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Pistiktoiteplokk</b>		
Väljundpinge	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. väljundvool	500 mA	500 mA
Soovitatav pistiktoiteplokk <sup>(7)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Andmete ülekandmine**


Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(6)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>(6)</sup>
Töösageduse vahemik	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max saatevõimsus	8 mW	8 mW

- A) Mõõtmisel mõõteseadme esiservast, kui sihtpind on suure peegeldusvõimega (nt valgeks värvitud sein), taustavalgustus on nõrk ja töötemperatuur on 25 °C; lisaks tuleb arvestada kaugusest sõltuva kõrvalekaldega  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Mõõtmisel mõõteseadme esiservast, kui sihtpind on suure peegeldusvõimega (nt valgeks värvitud sein), taustavalgustus on tugev, töötemperatuur on 25 °C ja suure kõrguse korral. Lisaks tuleb arvestada kaugusest sõltuva kõrvalekaldega  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Pidevmõõtmise funktsioonil on max töötemperatuur +40 °C.
- D) Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.
- E) Bluetooth® inaktiveeritud
- F) Muud tehnilised andmed leiate veebiaadressilt <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bluetooth® Low Energy seadmete korral ei pruugi olenevalt mudelist ja operatsioonisüsteemist ühenduse loomine võimalik olla. Bluetooth® seadmed peavad toetama GATT-profiili.


Teie mõõteseadme üheseks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit **(11)**.

**Patarei paigaldamine/vahetamine**

Vahetage alati välja kõik patareid või akud korraga. Kasutage ainult ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid või akusid.

 Järgige sealjuures patareipesa siseküljel toodud kujutisele vastavat õiget polaarsust.

► **Kui te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid või akud välja.** Patareid ja akud võivad pikemal seismisel korrodeeruda ja iseeneslikult tühjeneda.

 Ärge kunagi hoidke mõõtevahendit ilma patareipesa kaaneta **(13)** või liitiumioonakukomplekti **(19)** (lisatarvik) sisestamata, eriti tolmuses või niiskes keskkonnas.

## Liitiumioonakukomplekt (lisatarvik)

### Liitiumioonakukomplekti (lisatarvik) paigaldamine/vahetamine


» Paigaldage liitiumioonakukomplekt **(19)** (lisatarvik).

» Liitiumioonakukomplekti **(19)** (lisatarvik) eemaldamiseks vajutage fiksaatorit **(20)** ja võtke akukomplekt välja. (vaadake Jn. A, Lehekülg 5)

### Liitiumioonakukomplekti (lisatarvik) laadimine

► Kasutage laadimiseks USB-toiteplokki, mille tehnilised andmed (pinge ja laadimisvool) vastavad soovitatud toiteploki andmetele. Järgige USB-toiteallika kasutusjuhendit. Soovitatav toiteallikas: vt tehnilised andmed.

► **Pöörake tähelepanu võrgupinge!** Vooluallika pinge peab vastama pistiktoiteploki tüübisildil märgitud pingele. 230 V-ga tähistatud pistiktoiteplokk võib kasutada ka pingega 220 V.

 Liitiumioonakud tarnitakse rahvusvaheliste transpordieeskirjade tõttu osaliselt laetuna. Aku täisvõimsuse tagamiseks laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult.



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Kasutamine

### Kasutuselevõtt

► **Ärge jätke sisselülitatud mõõteseadet järelevalveta ja lülitage mõõteseadet pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.

- ▶ **Kaitske mooteriista niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**
- ▶ **Ärge jätke mooteriista äärmuslike temperatuuride ja temperatuurikõikumiste kätte.** Ärge jätke seda nt pikemaks ajaks autosse. Suurte temperatuurikõikumiste korral laske mooteriistal enne kasutuselevõtmist esmalt keskkonnatemperatuuriga kohaneda. Äärmuslike temperatuuride või temperatuurikõikumiste korral võib mooteriista täpsus väheneda.
- ▶ **Vältige tugevaid lööke ja mõõteseadme kukkumist.** Pärast tugevaid välismõjusid mooteriistale tuleks enne töö jätkamist alati teostada täpsuskontroll (vaadake „Täpsuse kontroll“, Lehekülj 410).

### Sisse-/väljalülitamine

- » Mõõteseadme ja laseri sisselülitamiseks vajutage nuppu ▲.
- Mõõteseadme saate sisse lülitada ka ilma laserita, vajutades nuppu Ⓞ.
- » Vajutage ja hoidke all nuppu Ⓞ, et lülitada mõõteseadme välja.
- Mälus olevad väärtused ja seadme seaded jäävad alles.

### Mõõtmine

Pärast esimest sisselülitamist on mõõteseadme pikkuse mõõtmise režiimil. Iga järgmise sisselülitamise järel on mooteriist viimati kasutatud mõõterežiimis.

Mõõtmise lähtetasandi jaoks on olemas kolm seadistust (vaadake „Lähtetasandi valik“, Lehekülj 407).

- » Asetage mõõteseadme mõõtmise soovitud alguspunkti (nt vastu seina).
- » Kui olete mõõteseadme nupuga Ⓞ sisse lülitanud, siis vajutage laseri sisselülitamiseks korraks nuppu ▲.
- » Vajutage mõõtmise alustamiseks nuppu ▲.



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Mõõteseadet ei tohi mõõtmise ajal liigutada (välja arvatud pidevmõõtmise ja kalde mõõtmise režiimid). Seepärast asetage mõõteseadme võimaluse korral stabiilsele tugi- või aluspinnale.



Vastuvõtulatse (15) ja laserikiire väljumisava (16) ei tohi mõõtmise ajal kinni katta.

## Lähtetasandi valik

Möötmiseks saate valida erinevate lähtetasandite vahel:



mööteseadme tagaserv (nt seinale toetamisel),



statiivi keerme **(14)** keskpunkt (nt statiiviga möötmisel).













mööteseadme esiserv (nt lauaservalt möötmisel),





Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Põhiseadete menüü

Menüü **Põhiseaded** sisaldab järgmisi põhiseadeid:

-  Lähtetasandi vahetamine (vaadake „Lähtetasandi valik“, Lehekülg 407)
-  Helisignaali sisse-/väljalülitamine
-  Vibratsiooni sisse-/väljalülitamine
-  Ekraani heleduse seadistamine
-  Aku säästurežiimi sisse-/väljalülitamine
- **ft/m** Mootühiku vahetamine
-  Keele seadistamine
-  Kalde möötmise kalibreerimine (vaadake „Täpsuse kontroll“, Lehekülg 410)
- **PRO**) PRO360 aktiveerimine
-  Seadme teabe kuvamine
-  Tehaseadistus
-  Mälu kustutamine

» Vajutage , et avada menüü **Põhiseaded**.

» Valige soovitud seade nupuga  või nupuga .

» Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu  või nuppu .

» Menüüst **Põhised** väljumiseks vajutage lühidalt nuppu .















Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mõõtefunktsioonid

### Mõõtefunktsioonide valimine/muutmine

Funktsioonide menüüst leiate järgmised funktsioonid:

-  Pikkuse mõõtmine
-  Pidevmõõtmine
-  Pindala mõõtmine
-  Ruumala mõõtmine
-  Kaudne kauguse mõõtmine
  -  Kaudne kõrguse mõõtmine
  -  Kahekordne kaudne kõrguse mõõtmine
  -  Kaudne pikkuse mõõtmine
-  Seinapindala mõõtmine
-  Märgistamisfunktsioon
-  Kalde mõõtmine/digitaalne vesilood
-  Salvastusfunktsioon

» Vajutage nuppu , et avada menüü **Funktsioonid**.




» Valige soovitud mõõtefunktsioon nupuga  või nupuga .

» Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu  või nuppu .



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



» Valige soovitud funktsioon nupuga  või nupuga  ja vajutage nuppu .

Videojuhistes näidatakse valitud mõõtmisfunktsiooni üksikasjalikku protseduuri.

» Vajutage nupule  või nupule , et kuvada järgmine või eelmine samm.


**Bluetooth®-liidese aktiveerimine andmete ülekandmiseks mobiilsesse lõppseadmesse**

✓ Veenduge, et liides *Bluetooth*® oleks teie mobiilses lõppseadmes aktiveeritud.



» Vajutage nuppu , selleks et kuvada menüü *Bluetooth®*.

» Vajutage uuesti nuppu , selleks et *Bluetooth*<sup>®</sup> liides aktiveerida.

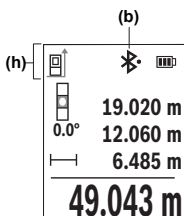Ühenduse olekut ja aktiivset ühendust **(b)** näidatakse mõõteseadme olekuribal **(h)**.



### Bluetooth®-liidese inaktiveerimine

- » Vajutage nuppu , selleks et kuvada menüü *Bluetooth®*, ja vajutage uuesti nuppu , selleks et *Bluetooth®* liides deaktiveerida.

### Täpsuse kontroll

Kontrollige regulaarselt kalde ja kauguse mõõtmise täpsust.



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Veateade

Kui mõõtmist ei saa korrektselt teostada, kuvatakse ekraanil veateade **Error**.

- » Proovige mõõtmisprotseduuri uuesti läbi viia.
- » Kui veateade ilmub uuesti, lülitage mõõteseadet välja ja tagasi sisse ning alustage mõõtmist uuesti.



Mõõteseadet teostab iga mõõtmise ajal järelevalvet korrektse töö üle. Defekti tuvastamise korral kuvatakse ekraanil veel vaid kõrvaltoodud sümbol ja mõõteseadet lülitub välja. Sellisel juhul toimetage mõõteseadet oma edasimüüja kaudu Boschi klienditeenindusse.

## Hooldus ja korrashoid

### Hooldus ja puhastamine

Hoidke ja transportige mõõteseadet ainult kaasasolevas kaitsekotis.

Hoidke mõõteriist alati puhas.

Ärge kastke mõõteriista vette ega muudesse vedelikesse.

Eemaldage määrdumised niiske, pehme riidelapiga pühkides. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Puhastage vastuvõtulaätse **(15)** vähemalt samasuguse hoolikusega nagu prille või fotoaparaadi lääts.

Saatke mõõteriist remonti kaitsekotis **(18)**.

## Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

**www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad on meeleldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

### Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

### Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Komplektis sisalduvate liitium-ioonakude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu. Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.

Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pakendis ei liiguks. Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.

## Jäätmekäitlus



Mööteseadmed, akud/patareid, lisavarustus ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikult taaskasutusse.



Ärge visake mööteseadmeid ega patareisid olmejäätmete hulka!

**Ūksnes ELi liikmesriikidele:**

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmēte jātmetē kohta ja direktiivile 2006/66/EŪ tuleb defektssed vōi kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasāastlikult taaskasutusse.

**Akud/patareid:****Li-ion:**

Jārgēje punktis Transport esitatud juhiseid. (vaadake „Transport“, Lehekūlg 411).

## Latviešu

### Drošības noteikumi



Lai varētu droši strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstruments netiek lietots atbilstīgi šeit sniegtajiem norādījumiem, tas var nelabvēlīgi ietekmēt tā aizsargfunkcijas. Raugieties, lai brīdināšanās uzlīmes uz

mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. **PĒC IZLASĪŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS; JA NODODAT MĒRINSTRUMENTU TĀLĀK, NODROŠINIET TOS KOPĀ AR MĒRINSTRUMENTU.**

- ▶ Uzmanību – ja tiek veiktas citas darbības vai lietotas citas regulēšanas ierīces, nekā norādīts šeit vai citos procedūru aprakstos, tas var radīt bīstamu starojuma iedarbību.
- ▶ Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar lāzera brīdinājuma zīmi (tā ir atzīmēta grafiskajā lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā).
- ▶ Ja brīdinājuma uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, pirms izstrādājuma lietošanas pirmo reizi uzlīmējiet uz tās kopā ar izstrādājumu piegādāto uzlīmi jūsu valsts valodā.



Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties tiešajā vai atstarotajā lāzera starā. Šāda rīcība var apžilbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- ▶ **Ja lāzera stars iespīd acīs, nekavējoties aizveriet tās un izkustiniet galvu tā, lai tā neatrastos lāzera starā.**
- ▶ **Neveiciet nekādas izmaiņas ar lāzera ierīci.**
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles (piederums) kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles ir paredzētas lāzera stara redzamības uzlabošanai, taču tās nespēj pasargāt acis no lāzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saules brilles vai kā brilles, vadot satiksmes līdzekli.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību no ultravioletā starojuma un pasliktina krāsu izšķiršanas spēju.
- ▶ **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu vienīgi kvalificēti remonta speciālisti, nomainīti izmantojot oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot lāzera mērinstrumentu bez pieaugušo uzraudzības.** Viņi var nejauši apžilbināt tuvumā esošās personas vai sevi.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt īsslēgumu.
- ▶ **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus. Akumulators var aizdegties vai sprāgt.** Ielaidiet telpā svaigu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palīdzību. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
- ▶ **Ja akumulators ir bojāts vai tiek nepareizi lietots, no tā var izplūst šķidrāis elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejausi noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezties pēc palīdzības pie ārsta.** No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
- ▶ **Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
- ▶ **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īsslēgumu.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- ▶ **Lietojiet akumulatoru vienīgi ražotāja iestrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.

- **Uzlādējiet akumulatorus vienīgi ar uzlādes ierīcēm, ko šim nolūkam ir ieteicis ražotājs.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie aizdegšanās.



**Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netirumiem, ūdens un mitruma.** Tas var radīt sprādziena un išslēguma briesmas.

- **Mērinstruments ir aprīkots ar interfeisu, kurā tiek izmantots radio kanāls.** Tāpēc jāievēro vietējie lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās.

Vārdiskā zīme *Bluetooth®*, kā arī grafiskais attēlojums (logotips) ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme un īpašums. Uzņēmums Robert Bosch Power Tools GmbH šo vārdisko zīmi/grafisko attēlojumu lieto licencēti.

- **Ievēribai! Lietojot mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju, var rasties traucējumi citu iekārtu un ierīču, lidmašīnu navigācijas ierīču un medicīnisku ierīču (piemēram, sirds stimulatoru un dzirdes aparātu) darbībā. Tāpat nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu rašanos cilvēkiem un dzīvniekiem, kas atrodas elektroinstrumenta lietošanas vietas tiešā tuvumā. Nelietojiet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju medicīnisku ierīču, degvielas uzpildes staciju un ķīmisku iekārtu tuvumā, kā arī vietās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Nelietojiet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju lidmašīnās. Nepieļaujiet elektroinstrumenta ilgstošu darbību ķermeņa tiešā tuvumā.**

## Drošības norādījumi par elektrotīkla adapteri

- Šis elektrotīkla adapteris nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām. Šo elektrotīkla adapteri var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām vai garīgajām spējām un nepietiekošu pieredzi vai zināšanām pie nosacījuma, ka darbs notiek par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona sniedz norādījumus par drošu apiešanos ar elektrotīkla adapteri un informē par briesmām, kas saistītas ar tā lietošanu. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas minēto ierīču nepareizas lietošanas dēļ.



**Neturiet elektrotīkla adapteri lietū vai mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektrotīkla adapterī, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.

- ▶ **Uzturiet elektrotīkla adapteri tīru.** Netīrumi var paaugstināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet elektrotīkla adapteri. Atklājot bojājumu, pārtrauciet elektrotīkla adaptera lietošanu. Neatveriet elektrotīkla adapteri saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai nepieciešamo remontu veiktu kvalificēti speciālisti, nomainībai izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Ja elektrotīkla adapteris ir bojāts, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

## Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Atveriet atlokāmo lapu ar mērinstrumenta attēlu un turiet to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

### Paredzētais pielietojums



Mērinstruments ir paredzēts attāluma, garuma, augstuma un nolieces mērīšanai, kā arī laukuma un tilpuma aprēķināšanai.

Mērinstruments ir piemērots lietošanai gan telpās, gan arī ārpus tām.

Mērījumu rezultātus caur interfeisu *Bluetooth®* var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegts attēlu sadaļā.

- (1)  *Bluetooth®* taustiņš
- (2)  Funkciju izvēles taustiņš
- (3)  Minuss taustiņš
- (4) Displejs
- (5)  Mērīšanas taustiņš
- (6)  Pluss taustiņš
- (7)  Pamatiestatījumu taustiņš
- (8)  Ieslēgšanas/izslēgšanas/atgriešanās taustiņš
- (9) Nešanas siksnīgas stiprinājums
- (10) Lāzera brīdinājuma uzlīme

- (11) Sērijas numurs
  - (12) Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators
  - (13) Bateriju nodalījuma vāciņš
  - (14) 1/4" statīva vītne
  - (15) Stara uztvērēja lēca
  - (16) Lāzera stara izvadlūka
  - (17) Nešanas siksnīņa<sup>A)</sup>
  - (18) Aizsargsoma
  - (19) Litija jonu akumulatoru bloks<sup>A)</sup>
  - (20) Litija jonu akumulatoru bloka fiksēšana<sup>A)</sup>
  - (21) USB Type-C® kabelis<sup>A)B)</sup>
  - (22) USB ligzdas vāciņš<sup>A)</sup>
- A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.
- B) USB Type-C® un USB-C® ir firmas USB Implementers Forum tirdzniecības zīmes.

#### Indikācijas elementi

- (a) Mērījuma atskaites plakne
- (b) *Bluetooth®* statuss
  - ✱ *Bluetooth®* ir aktivizēts, savienojums nav izveidots
  - ✱• *Bluetooth®* ir aktivizēts, savienojums ir izveidots
- (c) Bateriju uzlādes līmeņa rādījums
- (d) Mērījumu vērtību rindas
- (e) Rezultāta rinda
- (f) Mērišanas funkcijas rādījums
- (g) Nolieces leņķa rādījums
- (h) Statusa josla
- (i) Funkciju izvēlne



- (j) Pamatietstatījumu izvēlne  
(k) Papildu pamatietstatījumu izvēlne

## Tehniskie dati




Digātais lāzera tālmērs	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Izstrādājuma numurs	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Mērišanas diapazons <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Mērišanas diapazons (sliktos apstākļos) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Mērišanas precizitāte <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mērišanas precizitāte (sliktos apstākļos) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Vismazākā indikācijas vienība	0,5 mm	0,5 mm
<b>Vispārējie dati</b>		
Darba temperatūra <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Glabāšanas temperatūra	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums.	90%	90%
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa	2000 m	2000 m
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lāzera klase	2	2
Lāzera starojums	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lāzera stara diverģence	< 1,5 mrad (pilns leņķis)	< 1,5 mrad (pilns leņķis)
Automātiska izslēgšanās pēc aptuveni		
– Lāzers	20 s	20 s
– Mērinstruments (kad nemēra) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Baterijas	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumulatoru bloks (piederums)</b>	<b>Litija jonu</b>	<b>Litija jonu</b>
Modelis	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A

Digitālais lāzera tālmērs	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Izstrādājuma numurs	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB uzlādes pieslēgums	Type-C®	Type-C®
Ieteicamais USB Type-C® kabelis	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nominālais spriegums	3,7 V ---	3,7 V ---
Kapacitāte	1,0 Ah	1,0 Ah
Akumulatora elementu skaits	1	1
Pieļaujamais uzlādes temperatūras diapazons	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Elektrotīkla adapteris</b>		
Izejas spriegums	5,0 V ---	5,0 V ---
Min. izejas strāva	500 mA	500 mA
Ieteicamais elektrotīkla adapteris <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Datu pārsūtīšana</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) <sup>G)</sup>
Darba frekvences diapazons	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

Digitālais lāzera tālmērs	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Maks. raidītāja jauda	8 mW	8 mW

- A) Veicot mērījumu no mērinstrumenta priekšējās malas, rodas liela atstarošanās no mērķa virsmas (piemēram, balti krāsotas sienas), blāvs fona apgaismojums un 25 °C darba temperatūra, papildus ir jāreķinās arī ar  $\pm 0,05$  mm/m nobīdi, kas ir atkarīga no attāluma.
- B) Veicot mērījumu no mērinstrumenta priekšējās malas, rodas liela atstarošanās no mērķa virsmas (piemēram, balti krāsotas sienas), blāvs fona apgaismojums un 25 °C darba temperatūra un lieli augstumi. Papildus ir jāreķinās ar  $\pm 0,15$  mm/m nobīdi, kas ir atkarīga no attāluma.
- C) Nepārtrauktās mērīšanas režīmā maksimālā darba temperatūra ir +40 °C.
- D) Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītais pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.
- E) *Bluetooth®* ir deaktivizēts
- F) Papildu tehniskie dati atrodami: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Lietojot *Bluetooth®* Low Energy (zemas enerģijas) ierīces, savienojuma veidošana ar dažu modeļu un operētājsistēmu iekārtām var nebūt iespējama. *Bluetooth®* ierīcēm jāatbalsta GATT profils.
- Lai mērinstrumentu varētu skaidri identificēt, tā datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs **(11)**.

## Baterijas ielikšana/maiņa

-  Vienmēr vienlaicīgi nomainiet visas baterijas vai akumulatorus. Izmantojiet tikai vienādas ietilpības baterijas vai akumulatorus, kas izgatavoti vienā ražotājfirmā.
  -  Ievērojiet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti, kas attēlota bateriju nodaļījumā.
- **Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas vai akumulatorus.** Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas vai akumulatori var korodēt un izlādēties.
-  Neuzglabājiēt mērinstrumentu bez bateriju nodaļījuma vāciņa **(13)** vai litija jonu akumulatoru bloka **(19)** (piederums), jo īpaši putekļainā vai mitrā vidē.


## Litija jonu akumulatoru bloks (piederums)

### Litija jonu akumulatoru bloka (piederums) ielikšana/nomaiņa

- » Ievietojiet litija jonu akumulatoru bloku **(19)** (piederums).
- » Lai izņemtu litija jonu akumulatoru bloku **(19)** (piederums) nospiediet fiksatoru **(20)** un izņemiet litija jonu akumulatoru bloku. (skatīt Att. A, Lappuse 5)

## Litija jonu akumulatoru bloka (piederums) uzlāde

- Uzlādei izmantojiet USB barošanas vadu, kura tehniskā specifikācija (spriegums un uzlādes strāva) atbilst ieteiktā barošanas vada specifikācijām. Ievērojiet USB barošanas vada lietošanas pamācību.  
Ieteicamais barošanas vads: skatiet tehniskos datus.
- **Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi!** Elektrobarošanas avota spriegumam ir jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta elektrotīkla adaptera datu plāksnītē. Elektrotīkla adapteri, kas ir paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.

 Saskaņā ar starptautiskajiem kravu pārvadāšanas noteikumiem litija jonu akumulatori tiek piegādāti daļēji uzlādētā stāvoklī. Lai nodrošinātu pilnu akumulatora jaudu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās lietošanas reizes.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Lietošana

### Uzsākt lietošanu

- **Neatstājiēt ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apzīlbināt tuvumā esošās personas.
- **Sargājiēt mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- **Nepakļaujiēt instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiēt mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Lielu temperatūras svārstību gadījumā pirms mērinstrumenta lietošanas nogaidiet, līdz tā temperatūra izlīdzinās ar apkārtējās vides temperatūru. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precizitāti.
- **Sargājiēt mērinstrumentu no stipriem triecieniem, neļaujiēt tam nokrist.** Ja mērinstruments ticis pakļauts spēcīgu ārēju slodžu iedarbībai, pirms darba turpināšanas tam vienmēr jāveic precizitātes pārbaude (skatīt „Precizitātes pārbaude”, Lappuse 425).

### Ieslēgšana/izslēgšana

» Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu mērinstrumentu un lāzeru.

Mērinstrumentu varat ieslēgt arī bez lāzera, nospiežot taustiņu .

» Turiet nospiestu taustiņu , lai izslēgtu mērinstrumentu.

Atmiņā tiek saglabātas esošās vērtības un instrumenta iestatījumi.

## Mērīšana

Kad pirmreizēji ieslēdz mērinstrumentu, tas darbojas garuma mērīšanas režīmā. Turpmāk pēc ieslēgšanas mērinstruments darbojas pēdējās izmantotās mērīšanas funkcijas režīmā. Mērījuma atskaites plaknei ir pieejami trīs iestatījumi. (skatīt „Atskaites līmeņa izvēle”, Lappuse 421)

» Novietojiet mērinstrumentu vēlamajā mērīšanas sākuma punktā (piemēram, pie sienas).

» Ja mērinstrumentu ieslēdzāt ar taustiņu , īsi nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu lāzeru.

» Nospiediet taustiņu , lai palaistu mērīšanu.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Mērīšanas laikā mērinstrumentu nedrīkst pārvietot (izņemot gadījumus, kad mērījumi tiek veikti nepārtrauktās mērīšanas un nolieces mērīšanas režīmā). Lai to nodrošinātu, novietojiet mērinstrumentu uz stabilas virsmas vai piespiediet stingrai atdurvīrsmai.



Starojuma uztvērēja lēca **(15)** un lāzera stara izvadlūka **(16)** mērīšanas laikā nedrīkst būt aizsegta.

## Atskaites līmeņa izvēle

Mērījumam varat atlasīt kādu no pieejamajām atskaites plaknēm:



mērinstrumenta aizmugures mala (piemēram, pieliekot pie sienas);



vitnes vidus **(14)** (piemēram, mērot ar statīvu).



mērinstrumenta priekšmala (piemēram, mērot no galda malas);



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Pamatiestatījumu izvēle

Izvēlnē **"Pamatiestatījumi"** ir pieejami zemāk norādītie pamatiestatījumi:

- Atskaites plaknes maiņa (skatīt „Atskaites līmeņa izvēle”, Lappuse 421)
- Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana
- Vibrāciju ieslēgšana/izslēgšana
- Displeja spilgtuma iestatīšana
- Akumulatora saudzēšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana
- **ft/m** Mērvienības mainīšana
- Valodas iestatīšana
- Nolieces mērījuma kalibrēšana (skatīt „Precizitātes pārbaude”, Lappuse 425)
- **PRO** PRO360 aktivizēšana
- Ierices informācijas atvēršana
- Rūpnīcas iestatījums
- Atmiņas dzēšana

» Nospiediet taustiņu . Lai atvērtu izvēlni **"Pamatiestatījumi"**.

» Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, nospiežot taustiņu vai .

» Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu vai .

» Lai izvērtu izvēlni **"Pamatiestatījumi"**, īsi nospiediet taustiņu .
















Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mērišanas režīmu indikators



### Mērišanas funkciju izvēle/mainīšana

Funkciju izvēlnē ir pieejamas šādas funkcijas:

-  garuma mērišana;
-  nepārtrauktā mērišana.
-  laukuma mērišana;
-  tilpuma mērišana;
-  netiešā attāluma mērišana;
  -  netiešā augstuma mērišana;
  -  divkāršā netiešā augstuma mērišana;
  -  netiešā garuma mērišana.
-  sienas laukuma mērišana
-  lezīmēšanas funkcija
-  Nolieces mērišana/digitalā limeņrāža funkcija
-  atmiņas funkcija.

» Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni **"Funkcijas"**.


» Ar taustiņu  vai taustiņu  atlasiet vajadzīgo mērišanas funkciju.

» Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu  vai .



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Iebūvētās palīgfunckijas ?

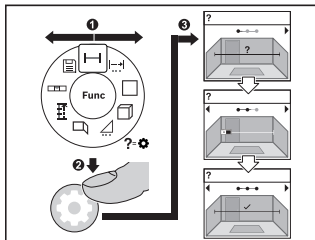

Mērinstrumentā iebūvētās palīdzības funkcijas nodrošina visu mērīšanas funkciju/ mērīšanas procesu animācijas.

» Atveriet izvēlni **"Funkcijas"**.

» Izvēlieties nepieciešamo funkciju ar taustiņu vai un pēc tam nospiediet taustiņu .

Atveras animācija ar detalizētu izvēlētajās mērīšanas funkcijas procesa norises

attēlojumu.

» Nospiediet taustiņu vai , lai skatītu nākošo vai iepriekšējo darbību.

## Bluetooth® saskarne


### Bluetooth® saskarnes aktivizēšana, lai pārsūtītu datus uz mobilo ierīci

✓ Pārliecinieties, ka jūsu mobilajā gala ierīcē ir aktivizēta Bluetooth® saskarne.

» Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni "Bluetooth®".



» Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai aktivizētu Bluetooth® saskarni.

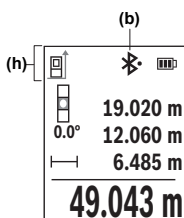Savienojuma statuss **(b)**, kā arī aktīvais savienojums redzams mērinstrumenta statusa joslā **(h)**.





### Bluetooth® saskarnes deaktivizēšana

» Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni "Bluetooth®", un vēlreiz nospiediet taustiņu , lai deaktivizētu Bluetooth® saskarni.

### Precizitātes pārbaude

Regulāri pārbaudiet nolieces mērījuma un attāluma mērījuma precizitāti.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Kļūdas ziņojums

Ja mērījumu nevar veikt pareizi, displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums **Error**.

» Mēģiniet vēlreiz veikt mērījumu.

» Ja kļūdas ziņojums parādās atkal, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet mērīstrumentu un vēlreiz palaidiet mērījuma veikšanu.



Mērījuma laikā mērīstruments vienmēr kontrolē, vai darbība ir pareiza. Ja ir noteikts defekts, displejā parādās tikai blakus redzamais simbols un mērīstruments izslēdzas. Tad ar sava izplatītāja starpniecību nogādājat mērīstrumentu uz Bosch klientu apkalpošanas dienestu.

## Apkalpošana un apkope

### Apkope un tīrīšana

Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ievietojiet mērīstrumentu kopā ar to piegādātajā aizsargsomā.

Uzturiet mērīstrumentu tīru.

Neiegremdējiet mērīstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apšlaukiet izstrādājumu ar mitru, mikstu lupatiņu. Nelietojiet moduļa apkopei tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Īpaši rūpīgi kopiet stara uztvērēja lēcu **(15)** un darbojieties ar to tikpat piesardzīgi kā ar brillēm vai ar fotoaparāta objektīvu.

Nosūtiet mērīstrumentu remontam, ievietojiet to aizsargsomā **(18)**.

## Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

**www.bosch-pt.com**

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Mūkusalas ielā 97  
LV-1004 Rīga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

### Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet šeit:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transportēšana

Uz izstrādājumiem pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtīt tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts. Aizlimējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

## Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotie mērinstrumenti, to akumulatori vai baterijas, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj atbilstošai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet mērinstrumentu un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

### Tikai EK valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj atrecēšanai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

### Akumulatori/baterijas:

#### Litija-jonu:

Lūdzam ievērot sadaļā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatīt „Transportēšana“, Lappuse 426).

## Lietuvių k.

### Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtumėte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisas naudojamas nesilaikant pateiktų nuorodų, gali būti pakenkta matavimo prietaise integruotiems apsauginiams įtaisams. Pasirūpinkite, kad

įspėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso visada būtų įskaitomi. **IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR ATIDUOKITE JĄ KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.**

- ▶ Atsargiai – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliavimas gali būti pavojingas.
- ▶ Matavimo prietaisas tiekiamas su įspėjamuoju lazerio spindulio ženklu (pavaizduota matavimo prietaiso schemoje).
- ▶ Jei įspėjamojo lazerio spindulio ženklo tekstas yra ne jūsų šalies kalba, prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, ant įspėjamojo ženklo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lipduką jūsų šalies kalba.



**Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį.** Lazeriniais spinduliais galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.

- ▶ **Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliuotė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patraukti galvą iš spindulio kelio.**
- ▶ **Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pakeitimų.**
- ▶ **Akinių lazeriui matyti (papildoma įranga) nenaudokite kaip apsauginių akinių.** Akiniai lazeriui matyti yra skirti geriau identifikuoti lazerio spindulį; jie neapsaugo nuo lazerio spinduliuotės.
- ▶ **Akinių lazeriui matyti (papildoma įranga) nenaudokite kaip akinių nuo saulės ar vairuodami transporto priemonę.** Akiniai lazeriui matyti neužtikrina visiškos UV apsaugos ir sumažina spalvų atpažinimą.
- ▶ **Matavimo prietaisą turi taisyti tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.
- ▶ **Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso.** Jie netikėtai gali apakinti kitus asmenis arba patys save.
- ▶ **Nedirbkite su matavimo prietaisais sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulksės arba susikaupę garai.
- ▶ **Neardykite akumulatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
- ▶ **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų. Akumulatorius gali užsidegti arba sprogti.** Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- ▶ **Netinkamai naudojant akumuliatorių arba jei akumulatorius pažeistas, iš jo gali ištėkėti degaus skysčio. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją.** Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
- ▶ **Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumulatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- ▶ **Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti iš prietaiso ištraukto akumulatoriaus kontaktų.** Užtrumpinus akumulatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- ▶ **Akumuliatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais.** Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.

- **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo nurodytą kroviklį.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.



**Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės.** Iškyla sprogo ir trumpojo jungimo pavojus.

- **Matavimo prietaisas yra su radijo sąjasa.** Būtina laikytis vietinių eksploataavimo apribojimų, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse.

*Bluetooth®* žodinis prekės ženklas, o taip pat vaizdinis prekės ženklas (logotipas), yra registruoti prekių ženklai ir „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė. „Robert Bosch Power Tools GmbH“ šiuos žodinį ir vaizdinį prekės ženklus naudoja pagal licenciją.

- **Atsargiai!** Naudojantis matavimo prietaisu *Bluetooth®* gali būti trikdomas kitų prietaisų ir įrenginių, lėktuvų, taip pat medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių, klausos aparatų) veikimas. Be to, išlieka likutinė rizika, kad bus pakenkta labai arti esantiems žmonėms ir gyvūnams. Matavimo prietaiso su *Bluetooth®* nenaudokite arti medicinos prietaisų, degalinių, chemijos įrenginių, sričių su sprogia atmosfera ir teritorijų, kuriose atliekami sprogdinimai. Matavimo prietaiso su *Bluetooth®* nenaudokite lėktuvuose. Venkite ilgalaikio eksploataavimo prie kūno.

## Saugos nuorodos dirbantiems su tinklo adapteriu

- Šis tinklo adapteris nėra skirtas, kad juo naudotų vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių. Šį tinklo adapterį gali dėvėti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei juos prižiūri ir už jų saugumą atsako atsakingas asmuo arba jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti tinklo adapterį ir žino apie gresiančius pavojus. Priešingu atveju prietaisas gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.



**Saugokite tinklo adapterį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į tinklo adapterį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

- **Prižiūrėkite, kad tinklo adapteris visuomet būtų švarus.** Nešvarumai kelia elektros smūgio pavojų.
- **Prieš kiekvieną naudojimą tinklo adapterį patikrinkite.** Jei aptikote pažeidimų, tinklo adapterio nenaudokite. Patys neatidarykite tinklo adapterio, jį remontuoti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams, o remontuojant turi būti naudojamos

**tik originalios atsarginės dalys.** Pažeisti tinklo adapteriai padidina elektros smūgio riziką.

## Gaminio ir savybių aprašas

Atverskite išlankstomąjį lapą su matavimo prietaiso schema ir, skaitydami naudojimo instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

## Naudojimas pagal paskirtį








Matavimo prietaisas skirtas nuotoliui, ilgiui, aukščiui, atstumui ir posvyriui matuoti bei plotui ir tūriui apskaičiuoti.

Matavimo prietaisas skirtas naudoti viduje ir lauke.

Šiuos matavimo rezultatus *Bluetooth®* ryšiu galima perkelti į kitus prietaisus.

## Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka paveikslėliuose pavaizduoto matavimo prietaiso numerius.

- (1)  Mygtukas *Bluetooth®*
- (2)  Funkcinis mygtukas
- (3)  Minuso mygtukas
- (4) Ekranas
- (5)  Matavimo mygtukas
- (6)  Pliuso mygtukas
- (7)  Pagrindinių nustatymų mygtukas
- (8)  Įjungimo/išjungimo/atgal mygtukas
- (9) Kilpos prietaisui nešti įtvaras
- (10) Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
- (11) Serijos numeris
- (12) Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
- (13) Baterijų skyriaus dangtelis
- (14) 1/4" stovo sriegis

- (15) Priėmimo lęšis
- (16) Lazerio spindulio išėjimo anga
- (17) Kilpa įrankiui nešti<sup>A)</sup>
- (18) Apsauginis krepšys
- (19) Ličio jonų akumuliatorių baterija<sup>A)</sup>
- (20) Ličio jonų akumuliatorių baterijos fiksatorius<sup>A)</sup>
- (21) „USB Type-C“<sup>®</sup> kabelis<sup>A)B)</sup>
- (22) USB įvortės dangtelis<sup>A)</sup>

A) **Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.**

B) „USB Type-C“ ir „USB-C“<sup>®</sup> yra „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.

#### **Ekrano simboliai**

- (a) Bazinė matavimo plokštuma
- (b) *Bluetooth*<sup>®</sup> būseną
  - ✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> suaktyvintas, ryšys nesukurtas
  - ✱• *Bluetooth*<sup>®</sup> suaktyvintas, ryšys sukurtas
- (c) Baterijos indikatorius
- (d) Matavimo verčių eilutės
- (e) Rezultato eilutė
- (f) Matavimo funkcijos rodmuo
- (g) Posvyrio kampo rodmuo
- (h) Būsenos juosta
- (i) Meniu funkcijos
- (j) Meniu „Pagrindiniai nustatymai“
- (k) Meniu „Kiti pagrindiniai nustatymai“

## Techniniai duomenys

Skaitymeninis lazerinis atstumų matuoklis	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Gaminio numeris	<b>3 601 K72 U..</b>	<b>3 601 K72 T..</b>
Matavimo sritis <sup>A)</sup>	0,05–50 m	0,05–50 m
Matavimo diapazonas (nepalankios sąlygos) <sup>B)</sup>	0,05–20 m	0,05–20 m
Matavimo tikslumas <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Matavimo tikslumas (nepalankios sąlygos) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Mažiausias rodomas vienetas	0,5 mm	0,5 mm
<b>Bendroji informacija</b>		
Darbinė temperatūra <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Sandėliavimo temperatūra	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis	90 %	90 %
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio	2000 m	2000 m
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lazerio klasė	2	2
Lazerio tipas	515 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lazerio spindulio divergencija	< 1,5 mrad (visas kampas)	< 1,5 mrad (visas kampas)
Automatinis išjungimas maždaug po		
– Lazeris	20 s	20 s
– Matavimo prietaisas (neatlikus matavimo) <sup>E)</sup>	5 min	5 min
Baterijos	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)
<b>Akumuliatorių baterija (papildoma įranga)</b>	<b>Ličio jonų</b>	<b>Ličio jonų</b>
Tipas	BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A






Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Gaminio numeris	<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>
USB įkrovimo jungtis	„Type-C“ <sup>TM</sup>	„Type-C“ <sup>TM</sup>
Rekomenduojamas „USB Type-C“ <sup>TM</sup> kabelis	<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>
Nominalioji įtampa	3,7 V $\pm$	3,7 V $\pm$
Talpa	1,0 Ah	1,0 Ah
Akumuliatoriaus celių kiekis	1	1
Leidžiamosios įkrovimo temperatūros intervalas	0 °C ... +60 °C	0 °C ... +60 °C
<b>Tinklo adapteris</b>		
Išeinamoji įtampa	5,0 V $\pm$	5,0 V $\pm$
Min. išeinamoji srovė	500 mA	500 mA
Rekomenduojamas tinklo adapteris <sup>7)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Duomenų perdavimas</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 („Low Energy“) <sup>(5)</sup>	Bluetooth® 4.2 („Low Energy“) <sup>(5)</sup>
Veikimo dažnių diapazonas	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Maks. siuntimo galia	8 mW	8 mW

- A) Matuojant nuo matavimo prietaiso priekinės briaunos: kai didelė nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., balta dažyta siena), silpnas fono apšvietimas ir 25 °C darbinė temperatūra; taip pat reikia įvertinti nuo atstumo priklausantią  $\pm 0,05$  mm/m paklaidą.
- B) Matuojant nuo matavimo prietaiso priekinės briaunos: kai didelė nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., balta dažyta siena), stiprus fono apšvietimas, 25 °C darbinė temperatūra. Taip pat reikia įvertinti nuo atstumo priklausantią  $\pm 0,15$  mm/m paklaidą.
- C) Esant nuolatinio matavimo funkcijai, maks. darbinė temperatūra yra +40 °C.
- D) Atsiranda tik nelaidežių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukkelto laikino laidumo.
- E) „Bluetooth®“ deaktyvintas
- F) Kitus techninius duomenis rasite čia: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bluetooth® „Low Energy“ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės sukurti ryšio. Bluetooth® prietaisai turi palaikyti GATT profilį.

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris **(11)** yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.

## Baterijų įdėjimas/keitimas

-  Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumiliatorius. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas ar akumiliatorius.
-  Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.
- Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas ar akumiliatoriaus celes. Ilgiau sandėliuojamos baterijos ir akumiliatoriai dėl korozijos gali pradėti irti ir savaime išsikrauti.
-  Niekada nesandėliuokite matavimo prietaiso neuždėję baterijų skyriaus dangtelio **(13)** ir neįstatę ličio jonų akumiliatorių baterijos **(19)** (papildom įrangą), ypač dulkėtoje arba drėgnoje aplinkoje.

## Ličio jonų akumiliatorių baterija (papildoma įranga)

### Ličio jonų akumiliatorių baterijos (papildoma įranga) įdėjimas/keitimas

» Įdėkite ličio jonų akumiliatorių bateriją **(19)** (papildoma įranga).

» Norėdami išimti ličio jonų akumuliatorių bateriją **(19)** (papildoma įranga), paspauskite fiksatorių **(20)** ir išimkite ličio jonų akumuliatorių bateriją. (Žr. Pav. A, Puslapis 5)

## Ličio jonų akumuliatorių baterijos (papildoma įranga) įkrovimas

- Norėdami įkrauti, naudokite USB maitinimo bloką, kurio techniniai duomenys (įtampa ir įkrovimo srovė) atitinka rekomenduojamo maitinimo bloko techninius duomenis. Laikykitės USB maitinimo bloko naudojimo instrukcijos. Rekomenduojamas maitinimo blokas: žr. techninius duomenis.
- **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su tinklo adapterio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius taip pat galima jungti ir į 220 V įtamos elektros tinklą.



Dėl tarptautinių transportavimo direktyvų ličio jonų akumulatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumulatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių visiškai įkraukite.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Naudojimas

### Paruošimas naudoti

- **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbti, jį išjunkite.** Lazero spindulys gali apakinti kitus žmones.
- **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- **Matavimo prietaisą saugokite nuo itin aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesniam laikui automobilyje. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš įjungdami matavimo prietaisą, palaukite, kol stabilizuosis jo temperatūra. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyravimams, gali būti pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
- **Saugokite, kad matavimo prietaisais nebūtų smarkiai sutrenktas ir nenukristų.** Po stipraus išorinio poveikio matavimo prietaisui, prieš tęsdami darbą, visada turėtumėte atlikti tikslumo patikrinimą (žr. „Tikslumo patikrinimas“, Puslapis 440).

## Ijungimas ir išjungimas

- » Norėdami įjungti matavimo prietaisą ir lazerį, paspauskite mygtuką ▲.
- Spustelėję mygtuką Ⓞ, galite įjungti matavimo prietaisą be lazerio.
- » Norėdami matavimo prietaisą išjungti, laikykite paspaustą mygtuką Ⓞ.
- Atmintyje esančios vertės ir prietaiso nustatymai išsaugomi.

## Matavimas

Pirmą kartą įjungus matavimo prietaisą, jis veikia ilgio matavimo režimu. Kiekvieną kartą įjungus matavimo prietaisą, jis veikia paskiausiai naudota matavimo funkcija.

Yra galimi trys bazinės matavimo plokštumos nustatymai. (žr. „Bazinės plokštumos pasirinkimas“, Puslapis 436)

- » Matavimo prietaisą priglauskite prie pageidaujamo matavimo pradinio taško (pvz., sienos).
- » Kai įjungiame matavimo prietaisą mygtuku Ⓞ, trumpai spustelėkite mygtuką ▲, kad įjungtumėte lazerį.
- » Paspauskite mygtuką ▲, kad įjungtumėte matavimą.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

- ⓘ Matavimo prietaiso matuojant judinti negalima (išskyrus nuolatinio matavimo ir posvyrio matavimo funkcijas). Todėl matavimo prietaisą priglauskite prie kaip galima tvirtesnės atramos ar atraminio paviršiaus.
- ⓘ Matavimo metu jokia būdu neuždenkite priėmimo lęšio (15) ir lazerio spindulio išėjimo angos (16).

## Bazinės plokštumos pasirinkimas

Matavimui atlikti galite pasirinkti vieną iš galimų bazinių plokštumų:



matavimo prietaiso užpakalinis kraštas (pvz., dedant prie sienos),



sriegio (14) vidurys (pvz., matuojant su stovu)



matavimo prietaiso priekinis kraštas (pvz., matuojant nuo salo krašto),



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meniu „Pagrindiniai nustatymai“

Meniu **Pagrindiniai nustatymai** rasite šiuos pagrindinius nustatymus:

- Bazinės plokštumos keitimas (žr. „Bazinės plokštumos pasirinkimas“, Puslapis 436)
- Garso signalo įjungimas ir išjungimas
- Vibracijos įjungimas ir išjungimas
- Ekranų skaičiaus nustatymas
- Baterijas tausojančio režimo įjungimas/išjungimas
- **ft/m** Matavimo vienetų keitimas
- Kalbos nustatymas
- Posvyrio matavimo kalibravimas (žr. „Tikslumo patikrinimas“, Puslapis 440)
- **PRO** PRO360 suaktyvinimas
- Informacijos apie prietaisą iškvietimas
- Gamyklinis nustatymas
- Atminties trynimas

» Spustelėkite mygtuką , norėdami atidaryti meniu **Pagrindiniai nustatymai**.

» Mygtuku arba mygtuku pasirinkite pageidaujamą nustatymą.

» Norėdami parinktį patvirtinti, spustelėkite mygtuką arba mygtuką .

» Norėdami išeiti iš meniu **Pagrindiniai nustatymai**, paspauskite mygtuką .















Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Matavimo funkcijos

### Matavimo funkcijos parinkimas / keitimas

Funkcijų meniu rasite šias funkcijas:

-  Ilgio matavimas
-  Nuolatinis matavimas
-  Ploto matavimas
-  Tūrio matavimas
-  Netiesioginis atstumo matavimas
  -  Netiesioginis aukščio matavimas
  -  Dvigubas netiesioginis aukščio matavimas
  -  Netiesioginis ilgio matavimas
-  Sienų ploto matavimas
-  Žymėjimo funkcija
-  Posvyrio matavimas / skaitmeninis gulsčiukas
-  Atminties funkcija

» Spustelėkite mygtuką , norėdami atidaryti meniu **Funkcijos**.


» Mygtuku  arba mygtuku  pasirinkite pageidaujamą matavimo funkciją.

» Norėdami parinktį patvirtinti, spustelėkite mygtuką  arba mygtuką .



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integruota pagalbos funkcija ?

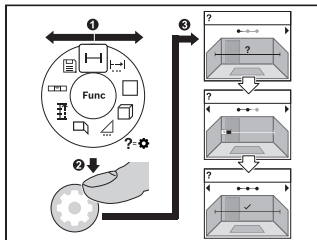

Matavimo prietaise integruota pagalbos funkcija pateikia animacinę medžiagą apie visas matavimo funkcijas ir matavimo operacijas.

» Atidarykite meniu **Funkcijos**.

» Mygtuku arba mygtuku pasirinkite pageidaujamą funkciją ir paspauskite mygtuką .

Rodoma išsami animacija, kaip atlikti

pasirinktą matavimo funkciją.

» Kad būtų parodytas kitas ar ankstesnis žingsnis, paspauskite mygtuką arba .

## Bluetooth® sąsaja


### Bluetooth® sąsajos suaktyvinimas duomenų perdavimui į mobilųjį galinį prietaisą

✓ Įsitikinkite, kad yra suaktyvinta jūsų mobiliojo galinio prietaiso Bluetooth® sąsaja.



» Paspauskite mygtuką , kad iškvietumėte meniu Bluetooth®.

» Dar kartą paspauskite mygtuką , kad suaktyvintumėte Bluetooth® sąsają.

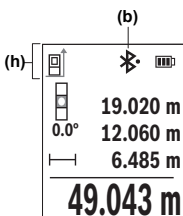Ryšio būseną bei aktyvi jungtis **(b)** rodoma matavimo prietaiso būsenos eilutėje **(h)**.



### Bluetooth® sąsajos deaktyvinimas

- » Paspauskite mygtuką , kad iškvieštumėte *Bluetooth®* meniu ir dar kartą paspauskite mygtuką , kad deaktyvintumėte *Bluetooth®* sąsają.

### Tikslumo patikrinimas

Reguliariai tikrinkite posvyrio matavimo ir atstumo matavimo tikslumą.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Klaidos pranešimas

Jei matavimo negalima atlikti tinkamai, ekrane parodomas klaidos pranešimas **Error**.

- » Dar kartą pabandykite atlikti matavimo operaciją.
- » Jei vėl parodomas klaidos pranešimas, matavimo prietaisą išjunkite, vėl įjunkite ir iš naujo pradėkite matavimą.



Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu kontroliuoja, ar funkcija atliekama tinkamai. Nustačius pažeidimą, ekrane rodomas tik šalia esantis simbolis ir matavimo prietaisas išsijungia. Tokiu atveju kreipkitės į prekybos atstovą, kad matavimo prietaisą pristatytų į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

## Priežiūra ir servisas

### Priežiūra ir valymas

Sandėliuokite ir transportuokite matavimo prietaisą tik įdėję jį į komplekte esantį apsauginį krepšį.

Matavimo prietaisas visuomet turi būti švarus.

Nepanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių.

Ypatingai prižiūrėkite priėmimo lęšį **(15)** – taip pat rūpestingai, kaip prižiūrimi akiniai arba fotoaparato lęšis.

Remonto atveju matavimo prietaisą atsiųskite apsauginiame krepšyje **(18)**.



## Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje:

**www.bosch-pt.com**

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklių gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

### Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

### Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumulatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir ženkliniui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialistas.

Siųskite tik tokius akumulatorius, kurių nepažeistas korpusas. Apkljuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis pakuotėje nejudėtų. Taip pat laikykitės ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

## Šalinimas



Matavimo prietaisai, akumulatoriai/baterijos, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Matavimo prietaisų, akumuliatorių ir baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerį!

**Tik ES šalims:**

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo prietaisai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išieškoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

**Akumulatoriai/baterijos:**

**Ličio jonų:**

prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų (žr. „Transportavimas“, Puslapis 441).

## عربي

## إرشادات الأمان



يجب قراءة جميع التعليمات ومراعاتها للعمل بعدة القياس بأمان وبلا مخاطرات. في حالة استخدام عدة القياس بشكل يخالف التعليمات الواردة فقد يؤثر ذلك سلباً على إجراءات الحماية في عدة القياس. لا تقم بطمس اللافتات التحذيرية الموجودة على عدة القياس أبداً. احتفظ بهذه التعليمات بحالة جيدة، واحرص على إرفاقها بعدة القياس في حالة إعطائها لشخص آخر.

- ◀ احتسب - في حالة الاستخدام بطريقة تختلف مع التجهيزات أو وسائل الضبط المذكورين أو تطبيق طريقة عمل أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لأشعة الشمس بشكل خطير.
- ◀ يتم تسليم عدة القياس مع لافتة تحذيرية لليزر (يتم تمييزها في صورة عدة القياس في صفحة الرسوم التخطيطية).
- ◀ إذا لم يكن الكلام المكتوب في اللافتة التحذيرية لليزر بلغة بلدك، قم بملصق اللافتة المرفقة بلغة بلدك عليه قبل التشغيل للمرة الأولى.
- ◀ لا توجه شعاع الليزر على الأشخاص أو الحيوانات ولا توجه نظرك إلى شعاع الليزر المباشر أو المنعكس. حيث يتسبب ذلك في إبهار الأشخاص أو في وقوع حوادث أو حدوث أضرار بالعينين.



- ◀ في حالة سقوط أشعة الليزر على العين، فقم بغلقها على الفور، وأبعد رأسك عن شعاع الليزر.
- ◀ لا تقم بإجراء تغييرات على جهاز الليزر.
- ◀ لا تستخدم نظارة رؤية الليزر (الملحقات) كنظارة حماية. فنظارة رؤية الليزر تستخدم لاستقبال شعاع الليزر بشكل أفضل، إلا أنها لا تحمي من إشعاع الليزر.
- ◀ لا تستخدم نظارة رؤية الليزر (توابع) كنظارة شمس أو كنظارة للارتداء أثناء الحركة المرورية. لا تقوم نظارة رؤية الليزر بالحماية التامة من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تقلل القدرة على تمييز الألوان.
- ◀ لا تقم بإصلاح عدة القياس إلا لدى فنيين متخصصين مؤهلين مع الاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. يضمن ذلك المحافظة على أمان عدة القياس.

- ◀ لا تدع الأطفال يستخدمون عدة القياس بالليزر دون مراقبة. قد تسبب عمي لنفسك أو لأشخاص آخرين دون قصد.
- ◀ لا تعمل بعدة القياس في نطاق معرض لخطر الانفجار، الذي تتوفر به السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاحتراق. قد ينتج الشرر في عدة القياس، فيشعل هذه الأغبرة أو الأبخرة.
- ◀ لا تفتح المرمك. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.
- ◀ قد تنطلق أبخرة عند تلف المرمك واستخدامه بطريقة غير ملائمة.
- يمكن أن يمتزق المرمك أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.
- ◀ في حالة سوء الاستعمال أو تلف المرمك فقد يتسرب السائل القابل للاشتعال من المرمك. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. في حالة وصول السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المرمك المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- ◀ يمكن أن يتعرض المرمك لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحترق المرمك أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسفونة مفرطة.
- ◀ حافظ على إبعاد المرمك الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواكب وغيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المرمك إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- ◀ اقتصر على استخدام المرمك في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المرمك من فرط التحميل الفطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.
- ◀ اشحن المراكم فقط عبر أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. ينشأ خطر اندلاع حريق عند استخدام الشواحن المخصصة لنوع معين من المراكم مع نوع آخر من المراكم.
- احرص على حماية المرمك من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والأتساخ والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.



- ◀ عدة القياس مزودة بوصلة بينية لاسلكية. تراعى قيود التشغيل المحلية، على سبيل المثال في الطائرات أو المستشفيات.
- اسم ماركة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة، وهي ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. استخدام لاسم الماركة/شعارها من قبل شركة Robert Bosch Power Tools GmbH يتم من خلال ترخيص.

⚠️ احتسب! عند استخدام عدة القياس المزودة بتقنية *Bluetooth®* قد يتسبب هذا في حدوث تشويش على الأجهزة والأنظمة والطائرات والأجهزة الطبية الأخرى (على سبيل المثال منظم ضربات القلب، السماعات الطبية). كما لا يمكن أيضا استبعاد حدوث أضرار للأشخاص أو الحيوانات المتواجدين في النطاق القريب. لا تستخدم عدة القياس المزودة بتقنية *Bluetooth®* بالقرب من الأجهزة الطبية ومحطات التزود بالوقود ومصانع الكيماويات والمناطق التي قد يحدث فيها خطر الانفجار. لا تستخدم عدة القياس المزودة بتقنية *Bluetooth®* في الطائرات. تجنب التشغيل لمدد طويلة على مسافة قريبة من الجسم.

## إرشادات الأمان للمهائى الكهربائى القابسي

⚠️ وحدة تحويل القدرة بالقابس هذه غير مخصصة لاستعمال الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة. لا يمكن استخدام وحدة تحويل القدرة بالقابس هذه من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة، إلا في حالة الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم أو إذا تم إرشادهم إلى كيفية التعامل الآمن مع وحدة تحويل القدرة بالقابس، وإلى الأخطار المرتبطة بها. وإلا فسيكون هناك خطر نتيجة للاستخدام بشكل خاطئ وقد يتعرضون لإصابات.

🏠 أبعد وحدة تحويل القدرة بالقابس عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل وحدة تحويل القدرة بالقابس.

⚠️ حافظ على نظافة وحدة تحويل القدرة بالقابس. حيث يكون هناك خطر حدوث صدمة كهربائية من جراء تعرضها للانساج.

⚠️ افحص وحدة تحويل القدرة بالقابس قبل كل استخدام. لا تستخدم وحدة تحويل القدرة بالقابس إذا اكتشفت وجود أضرار بها. لا تفتح وحدة تحويل القدرة بالقابس بنفسك ولا تقم بإصلاحها إلا لدى فنيين متخصصين مؤهلين مع الاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. تزيد وحدات تحويل القدرة بالقابس التالفة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

## وصف المنتج والأداء

يرجى فتح الصفحة المثنية المزودة برسوم عدة القياس وتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

## الاستعمال المطابق للتعليمات

عدة القياس مخصصة لقياس الأبعاد والأطوال والارتفاعات والمسافات والميول وحساب المساحات والأحجام.  
تصلح عدة القياس للاستعمال في الداخل والخارج.  
يمكن نقل بيانات القياس عبر Bluetooth® إلى أجهزة أخرى.

## الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم عدة القياس الموجودة في الصور.

- (1) زر Bluetooth®
- (2) زر وظيفي Func
- (3) زر الناقص
- (4) وحدة العرض
- (5) زر القياس
- (6) زر الزائد
- (7) زر أوضاع الضبط الأساسية
- (8) زر التشغيل والإطفاء والإرجاع
- (9) حاضن رباط المعصم
- (10) لافتة تحذير الليزر
- (11) الرقم المتسلسل
- (12) قفل غطاء درج البطاريات
- (13) غطاء درج البطاريات
- (14) لولب الحامل ثلاثي القوائم 1/4 بوصة
- (15) عدسة الاستقبال
- (16) مخرج إشعاع الليزر
- (17) رباط المعصم<sup>(A)</sup>
- (18) حقيبة واقية
- (19) مركم أيونات الليثيوم<sup>(A)</sup>
- (20) قفل مركم أيونات الليثيوم<sup>(A)</sup>

(21) كابل USB Type-C® (BA)

(22) غطاء مقبس USB<sup>(A)</sup>

(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوايح المصورة أو المشروحة. تجد التوايح الكاملة في برنامجنا للتوايح.

(B) USB Type-C® و USB-C® هي علامات تجارية لهيئة USB Implementers Forum.

### عناصر البيان

(a) المستوى المرجعي للقياس

(b) حالة Bluetooth®

\* Bluetooth® مفعّل، لم يتم إنشاء اتصال

\* Bluetooth® مفعّل، تم إنشاء اتصال

(c) بيان البطارية

(d) أسطر قيم القياس

(e) سطر النتائج

(f) بيان وظيفة القياس

(g) بيان زاوية الميل

(h) شريط الحالة

(i) وظائف القائمة

(j) قائمة أوضاع الضبط الأساسية

(k) قائمة أوضاع الضبط الأساسية الأخرى

### البيانات الفنية

GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر
3 601 K72 T..	3 601 K72 U..	رقم الصنف
متر 50-0,05	متر 50-0,05	نطاق القياس <sup>(A)</sup>
متر 20-0,05	متر 20-0,05	نطاق القياس (ظروف غير مناسبة) <sup>(B)</sup>
±1,5 مم	±1,5 مم	دقة القياس <sup>(A)</sup>

GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر
±3,0 مم	±3,0 مم	دقة القياس (ظروف غير مناسبة) <sup>(B)</sup>
0,5 مم	0,5 مم	أصغر وحدة عرض
عام		
10° ... 45° م	10° ... 45° م	درجة حرارة التشغيل <sup>(C)</sup>
20° ... 70° م	20° ... 70° م	درجة حرارة التخزين
90 %	90 %	الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية
2000 متر	2000 متر	الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي
<sup>(D)</sup> 2	<sup>(D)</sup> 2	درجة الانساق تبعاً للمعيار IEC 61010-1
2	2	فئة الليزر
635 نانومتر، > 1 مللي واط	515 نانومتر، > 1 مللي واط	طراز الليزر
> 1,5 مللي راد (زاوية كاملة)	> 1,5 مللي راد (زاوية كاملة)	تفاوت شعاع الليزر
آلية الإيقاف بعد حوالي		
20 ثانية	20 ثانية	- ليزر
5 دقائق	5 دقائق	- عدة القياس (دون قياس) <sup>(E)</sup>
LR03 (AAA) 1,5 × 2	LR03 (AAA) 1,5 × 2	البطاريات
المركم (توايج)		
BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A	النوع
1 607 A35 0N8	1 607 A35 0N8	رقم الصنف
Type-C®	Type-C®	وصلة شحن USB
1 600 A01 6A8	1 600 A01 6A8	كابل USB Type-C® الموصى به
3,7 فلت	3,7 فلت	الجهد الاسمي
1,0 أمبير ساعة	1,0 أمبير ساعة	القدرة



جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
عدد خلايا المرحم	1	1
نطاق درجة حرارة الشحن المسموح	0°م ... 60°م	0°م ... 60°م
<b>المهايئ الكهربائي القابسي</b>		
جهد الفرج	5,0 فلت ---	5,0 فلت ---
أدنى تيار الفرج	500 مللي أمبير	500 مللي أمبير
المهايئ الكهربائي القابسي الموصى به <sup>(F)</sup>	2 609 120 713 (EU)	2 609 120 713 (EU)
	2 609 120 718 (UK)	2 609 120 718 (UK)
	1 600 A01 3A0 (ARG)	1 600 A01 3A0 (ARG)
	1 600 A01 3A1 (MEX)	1 600 A01 3A1 (MEX)
	1 600 A01 3A2 (BRL)	1 600 A01 3A2 (BRL)
<b>نقل البيانات</b>		
<sup>®</sup> Bluetooth	<sup>®</sup> 4.2Bluetooth ( <sup>®</sup> Low Energy)	<sup>®</sup> 4.2Bluetooth ( <sup>®</sup> Low Energy)
نطاق تردد التشغيل	2480-2402 ميغاهرتز	2480-2402 ميغاهرتز
أقصى قدرة إرسال	8 مللي واط	8 مللي واط
<p>(A) عند القياس بدءًا من الحافة الأمامية لعدة القياس، يسرى استخدام إضاءة خلفية ضعيفة، ودرجة حرارة تشغيل تبلغ 25°م في حالة الانعكاسية العالية للهدف (على سبيل المثال: حائط مدهون باللون الأبيض)، علاوة على ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان نسبة تفاوت مرتبطة بالمسافة تبلغ ±0,05 م/متر.</p> <p>(B) عند القياس بدءًا من الحافة الأمامية لعدة القياس، يسرى استخدام إضاءة خلفية قوية، ودرجة حرارة تشغيل تبلغ 25°م وارتفاع كبير في حالة الانعكاسية العالية للهدف (على سبيل المثال: حائط مدهون باللون الأبيض). علاوة على ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان نسبة تفاوت مرتبطة بالمسافة تبلغ ±0,15 م/متر.</p> <p>(C) في وظيفة القياس المستمر، الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل +40°م.</p> <p>(D) لا يحدث انساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود انساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.</p> <p>(E) <sup>®</sup>Bluetooth غير مفعل</p> <p>(F) تجد المزيد من البيانات الفنية تحت الرابط: <a href="https://www.bosch-professional.com/ecodesign">https://www.bosch-professional.com/ecodesign</a></p> <p>(G) بالنسبة للأجهزة المزود بتقنية <sup>®</sup>Low-EnergyBluetooth قد يتعذر إنشاء اتصال، وذلك تبعًا للموديل ونظام التشغيل. يجب أن تدعم أجهزة <sup>®</sup>Bluetooth خاصية GATT.</p> <p>لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلى الرقم المتسلسل (11) على لوحة الصنع.</p>		

## تركيب/استبدال البطارية

- ① استبدل دائما جميع البطاريات أو المراكم في آن واحد. استخدم فقط البطاريات أو المراكم من نفس المنتج ونفس السعة.
- ① احرص على مراعاة اتجاه الأقطاب الصحيح طبقا للشكل الموضح في حيز البطاريات من الداخل.
- ⚡ **انزع البطاريات أو المراكم عن عدة القياس عند عدم استعمالها لفترة طويلة.** قد تتآكل البطاريات أو المراكم عند خزنها لفترة طويلة فتقوم بتفريغ نفسها.
- ① لا تقم أبدا بتخزين عدة القياس دون تركيب غطاء البطاريات (13) أو بطارية أيونات الليثيوم (19) (توابع)، خاصة في البيئات المتربة أو المبتلة.

## مركم أيونات الليثيوم (توابع)

### تركيب/تغيير مركم أيونات الليثيوم (توابع)

- « قم بتركيب مركم أيونات الليثيوم (19) (توابع).
- « لإخراج مركم أيونات الليثيوم (19) (توابع) اضغط على القفل (20) واخلع مركم أيونات الليثيوم. (انظر صورة A، الصفحة 5)

## شحن مركم أيونات الليثيوم (توابع)

- ⚡ للشحن استخدم وصلة شحن USB تطابق مواصفاتها الفنية (الجهد وتيار الشحن) وصلة الشحن الموصى بها. احرص على مراعاة دليل تشغيل وصلة شحن USB.
- ⚡ وصلة الشحن الموصى بها: انظر المواصفات الفنية.
- ⚡ **انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية!** يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع المهايئ الكهربائي القابسي. يمكن أن يتم تشغيل المهايئ الكهربائي القابسي المميز بعلامة الجهد 230 فلت بجهد 220 فلت أيضا.
- ① يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئيا وفقًا لتعليمات النقل. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
www.bosch-pt.com/manuals



## التشغيل

### بدء التشغيل

- ◀ لا تترك عدة القياس قيد التشغيل دون مراقبة، وأطفئ عدة القياس بعد استعمالها. قد يتم إبهار أشخاص آخرين بشعاع الليزر.
- ◀ قم بحماية عدة القياس من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
- ◀ لا تعرض عدة القياس لدرجات الحرارة أو التقلبات الحرارية الشديدة. لا تتركها لفترة طويلة في السيارة مثلاً. في حالة التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، دع عدة القياس تعتاد على درجة الحرارة لبعض الوقت قبل تشغيلها. قد تخل درجات الحرارة القصوى أو التقلبات الشديدة بدرجات الحرارة بدقة عدة القياس.
- ◀ تجنب تعرض عدة القياس لصدمات شديدة أو السقوط على الأرض. في حالة تعرض عدة القياس لتأثيرات خارجية قوية، يجب دائماً إجراء فحص لمدة الدقيقة قبل استئناف العمل (انظر „فحص مدى الدقة“، الصفحة 455).

### التشغيل والإطفاء

- « اضغط على الزر ▲، لتشغيل عدة القياس والليزر.
- يمكنك تشغيل عدة القياس أيضاً دون ليزر، عن طريق الضغط على الزر ⑦.
- « احتفظ بالزر ⑦ مضغوطة، لإطفاء عدة القياس.
- تظل أوضاع ضبط الجهاز والقيم المخزنة محفوظة بالذاكرة.

### عملية القياس

- بعد التشغيل لأول مرة تكون عدة القياس في وظيفة قياس الأطوال. بعد كل عملية تشغيل أخرى تكون عدة القياس مضبوطة على آخر وظيفة قياس تم استخدامها.
- توجد ثلاثة أوضاع ضبط للمستوى المرجعي للقياس. (انظر „اختيار المستوى المرجعي“، الصفحة 452)
- « ضع عدة القياس على نقطة بدء القياس المرغوبة (على سبيل المثال، الجدار).
- « في حالة تشغيل عدة القياس باستخدام الزر ⑦ فاضغط لوهلة قصيرة على الزر ▲ لتشغيل الليزر.
- « اضغط على الزر ▲، لبدء القياس.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
www.bosch-pt.com/manuals



① لا يجوز تحريك عدة القياس أثناء عملية القياس (باستثناء وظيفتي القياس المستمر وقياس الميل)، لذا ينبغي سند عدة القياس على سطح مصادمة أو سطح ارتكاز ثابت قدر الإمكان.

② لا يجوز تغطية عدسة الاستقبال (15) ومخرج أشعة الليزر (16) عند القياس.

## اختيار المستوى المرجعي

يمكن اختيار المستوى المرجعي لعملية القياس ضمن مستويات مرجعية مختلفة: الحافة الخلفية لجهاز القياس (على سبيل المثال عند لمس الجدار)



منتصف لولب الحامل ثلاثي القوائم (14) (على سبيل المثال، للقياسات باستخدام الحامل الثلاثي)



الحافة الأمامية لعدة القياس (على سبيل المثال عند القياس بدءاً من حافة منصدة)









لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
www.bosch-pt.com/manuals



## قائمة أوضاع الضبط الأساسية

تجد في قائمة أوضاع الضبط الأساسية أوضاع الضبط الأساسية الآتية:

- [ ] تغيير المستوى المرجعي (انظر „اختيار المستوى المرجعي“، الصفحة 452)
- [ ] تشغيل الإشارات الصوتية وإطفائها
- [ ] تشغيل الاهتزاز وإطفائه
- [ ] ضبط شدة إضاءة وحدة العرض
- [ ] تشغيل وضع توفير البطارية وإطفائه
- ft/m تغيير وحدة القياس
- [ ] ضبط اللغة
- [ ] معايرة قياس الميل (انظر „فحص مدى الدقة“، الصفحة 455)

- (PRO360) تفعيل
- 1 استدعاء معلومات الجهاز
- وضع ضبط المصنع
- مسح الذاكرة
- « اضغط على الزر  لفتح قائمة أوضاع الضبط الأساسية.
- « اختر وضع الضبط المرغوب باستخدام الزر  أو الزر .
- « لتأكيد الاختيار اضغط على الزر  أو الزر .
- « لمغادرة القائمة أوضاع الضبط الأساسية اضغط لوهلة قصيرة على الزر .

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:













[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## وظائف القياس

### اختيار/تغيير وظائف القياس

في قائمة الوظائف تجد الوظائف الآتية:

-  قياس الطول
-  قياس القياس المستمر
-  قياس المساحات
-  قياس الأحجام
-  قياس البعد بشكل غير مباشر
-  قياس الارتفاع بشكل غير مباشر
-  قياس ارتفاع غير مباشر مضاعف
-  قياس الأطوال بشكل غير مباشر
-  قياس مساحات الجدران
-  وظيفة التحديد
-  قياس الميل/ميزان الماء الرقمي
-  وظيفة التخزين

« اضغط على الزر **Func** لفتح قائمة الوظائف.

« اختر وظيفة القياس المرغوبة باستخدام الزر **▶** أو الزر **◀**.

« لتأكيد الاختيار اضغط على الزر **Func** أو الزر **▲**.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



### وظيفة المساعدة المدمجة ؟

تتبع وظيفة المساعدة المدمجة رسوم متحركة حول جميع وظائف/عمليات القياس.


« افتح القائمة وظائف.

« اختر الوظيفة المرغوبة باستخدام

الزر **▶** أو الزر **◀** واضغط على

الزر **⚙**.

تظهر رسوم متحركة تتضمن طريقة التنفيذ التفصيلية لوظيفة القياس

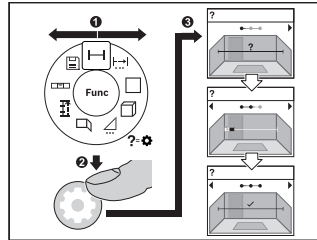

المختارة.

« اضغط على الزر **▶** أو **◀** لعرض الخطوة القادمة أو السابقة.

### الوصلة البينية Bluetooth®


تفعيل الوصلة البينية Bluetooth® لنقل البيانات لجهاز جوال

✓ تأكد أن الوصلة البينية Bluetooth® مفعلة في جهازك الجوال.

« اضغط على الزر **⌘** ، لاستدعاء القائمة Bluetooth®.

« اضغط مجددًا على الزر **⌘** ، لتفعيل واجهة Bluetooth®.

تمم الإشارة إلى حالة الاتصال والاتصال الفعال (b) في شريط حالة (h) عدة القياس.

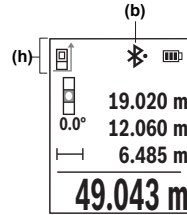

### إيقاف فعالية الوصلة البينية Bluetooth®

« اضغط على الزر \* ، لاستدعاء قائمة Bluetooth® واضغط مجدداً على الزر \* لإيقاف تفعيل واجهة Bluetooth®.

### فحص مدى الدقة

قم بفحص دقة قياس الميل ودقة قياس البعد بانتظام. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



### بلاغ الخطأ

في حالة إجراء عملية قياس بشكل غير صحيح، يتم إظهار بلاغ الخطأ Error في وحدة العرض.

« حاول القيام بعملية القياس مرة أخرى.

« في حالة ظهور بلاغ الخطأ مجدداً قم بإيقاف عدة القياس، ثم أعد تشغيلها وابدأ القياس مجدداً.

تقوم عدة القياس بمراقبة سلامة الأداء الوظيفي مع كل عملية قياس. في حالة اكتشاف عطل يظهر في وحدة العرض رمز مجاور فقط، وتتوقف عدة القياس. في هذه الحالة، قم بتسليم عدة القياس إلى خدمة عملاء بوش من خلال التاجر الذي تعامل معه.



## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

خزن وانقل عدة القياس بحقيبة الوقاية المرفقة فقط.  
حافظ دائما على نظافة عدة القياس.  
لا تغطس عدة القياس في الماء أو غيرها من السوائل.  
امسح الأوساخ بواسطة قطعة نسيج طرية ورطبة. لا تستخدم مواد تنظيف أو مواد مذيبة.  
قم بالاعتناء بعدسة الاستقبال بوجه خاص (15) بنفس الاهتمام الواجب مع عدسات النظارة أو عدسة الكاميرا.  
ترسل عدة القياس في حال توجب تصليحها في حقيبة الوقاية (18).

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.  
يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفئات العشر وفقا للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

### المغرب

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروود  
20300 الدار البيضاء  
الهاتف: +212 5 29 31 43 27  
البريد الإلكتروني: [sav.outillage@ma.bosch.com](mailto:sav.outillage@ma.bosch.com)

### تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### النقل

تخضع مراكز إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطيرة. بسمع للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية.  
عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلا: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بصدد التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة



خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شحنه في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامسات المكشوفة بـ بلاصقات، وقم بتغليف المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

### التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من عدد القياس والمركم/البطاريات والملحقات التكميلية ومواد التغليف بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا تلق عدد القياس والمراكم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية.



### فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU، يجب أن يتم جمع أجهزة القياس غير الصالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

### المراكم/البطاريات:

#### أيونات الليثيوم:

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر „النقل“، الصفحة 456).

# فارسی

## دستورات ایمنی



- جهت کار کردن بی خطر و ایمن با ابزار اندازه گیری به تمام راهنماییها توجه کنید. در صورتی که ابزار اندازه گیری طبق دستورات زیر کار برده نشود، ممکن است تجهیزات حفاظتی موجود در ابزار آسیب ببینند. برچسب های هشدار بر روی ابزار برقی را هرگز نبوشانید. این راهنماییها را خوب نگهدارید و آن را هنگام دادن ابزار اندازه گیری فراموش نکنید.
- ◀ احتیاط - چنانچه سایر موارد کاربری یا تنظیمی یا روشهای دیگر غیر از مواد ذکر شده در این دفترچه به اجرا درآیند، می تواند منجر به قرار گرفتن خطرناک در معرض تابش پرتو گردد.
  - ◀ ابزار اندازه گیری به همراه یک برچسب هشدار لیزر ارسال میگردد (در نمایش ابزار اندازه گیری در صفحه تصاویر مشخص شده است).
  - ◀ چنانچه متن برچسب هشدار لیزر به زبان شما نیست، برچسب هشدار ارسال شده به همراه دستگاه به زبان کشور خود را قبل از اولین راه اندازی روی برچسب هشدار بچسبانید.
- جهت پرتو لیزر نباید به طرف افراد و یا حیوانات باشد و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر یا بازتاب آن نگاه نکنید. این کار ممکن است منجر به خیره شدگی افراد، بروز سانحه یا آسیب دیدگی چشم گردد.
- 
- ◀ در صورت برخورد پرتوی لیزر به چشم، چشمها را فوراً ببندید و سر را از محدوده ی پرتوی لیزر خارج کنید.
  - ◀ هیچ گونه تغییری در تنظیمات لیزر انجام ندهید.
  - ◀ از عینک دید لیزر (متعلقات) به عنوان عینک ایمنی استفاده نکنید. عینک دید لیزر برای تشخیص بهتر پرتو لیزر در نظر گرفته شده است؛ ولی محافظتی در برابر پرتو لیزر نمی کند.
  - ◀ از عینک دید لیزر (متعلقات) به عنوان عینک آفتابی یا هنگام رانندگی استفاده نکنید. عینک دید لیزر دارای حفاظت کامل در برابر اشعه ماوراء بنفش نیست و تشخیص رنگ را کاهش می دهد.
  - ◀ برای تعمیر ابزار اندازه گیری فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. به این ترتیب ایمنی ابزار اندازه گیری تضمین می شود.

- ◀ اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از ابزار اندازه گیری لیزری استفاده کنند. ممکن است ناخواسته چشم دیگران یا خودتان دچار خیرگی شود.
  - ◀ با ابزار اندازه‌گیری در محیط دارای قابلیت انفجار، دارای مایعات، گازها یا گرد و غبارهای قابل اشتعال کار نکنید. امکان تولید جرقه‌هایی توسط ابزار اندازه‌گیری وجود دارد که می‌تواند منجر به اشتعال گرد و غبار و یا بخارهای موجود در هوا بشود.
  - ◀ باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.
  - ◀ در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی‌رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.
  - ◀ کاربری اشتباه باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هرگونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.
  - ◀ بوسیله اشیاء تیز مانند میخ یا پیچ‌گوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.
  - ◀ در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره‌های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
  - ◀ تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اِعمال فشار بیش از حد محافظت میشود.
  - ◀ باتری را تنها توسط دستگاههای شارژ توصیه شده از طرف تولید کننده استفاده کنید. چنانچه از شارژی که برای نوع خاصی از باتری‌ها در نظر گرفته شده است، جهت شارژ باتریهای دیگر استفاده شود، خطر آتشسوزی وجود دارد.
  - ◀ باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.
- 

- ◀ ابزار اندازه‌گیری به یک فرستنده ی امواج مجهز است. به محدودیتهای کار در محل مانند استفاده در هواپیما یا بیمارستان توجه کنید.

علامت نامی **Bluetooth®** همانند علامت های تصویری (لوگوها)، نشانهای ثبت شده و متعلق به **Bluetooth SIG, Inc** می باشند. هر گونه استفاده از این علائم نامی/نشانها، توسط شرکت **Robert Bosch Power Tools GmbH** تحت لیسانس انجام میشوند.

⚡ احتیاط! هنگام استفاده از ابزار اندازه گیری با **Bluetooth®** ممکن است دستگاهها، سیستمها، هواپیماها و ابزارهای پزشکی (باتری قلب، سمعک) دچار اختلال شوند. همچنین ممکن است افراد یا حیوانات کاملاً نزدیک به ابزار آسیب ببینند. ابزار برقی با **Bluetooth®** را در نزدیکی دستگاههای پزشکی، پمپ بنزین، سیستمهای شیمیایی و مناطق دارای خطر انفجار بکار نبرید. ابزار برقی با **Bluetooth®** را در هواپیما بکار نبرید. از کاربرد دستگاه به مدت طولانی در نزدیکی مستقیم بدن خودداری کنید.

## نکات ایمنی برای دوشاخه برق

⚡ این دستگاه شارژر برای کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی در نظر گرفته نشده است. کودکان بالای 8 سال و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی توانند این دستگاه شارژر را با اطمینان بکار برند، می توانند از دستگاه شارژر با نظارت یا توجیه روش کاربری و خطرات ممکن بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

🏠 دستگاه شارژر را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به دستگاه شارژر، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

⚡ دستگاه شارژر را تمیز نگهدارید. آلودگی می تواند خطر ایجاد شوک الکتریکی داشته باشد.

⚡ پیش از هر بار کاربری، دستگاه شارژر را کنترل کنید. در صورت تشخیص هر گونه آسیب دیدگی، از دستگاه شارژر استفاده نکنید. دستگاه شارژر را سر خود باز نکنید و برای تعمیر دستگاه فقط به متخصصین حرفه ای رجوع و از وسایل پدکی اصل استفاده کنید. دستگاه های شارژر آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهند.

## توضیحات محصول و کارکرد

لطفاً صفحه تا شده این دفترچه راهنما را که حاوی تصویر ابزار اندازه گیری است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنما، آنرا باز نگهدارید.

## موارد استفاده از دستگاه

ابزار اندازه گیری جهت اندازه گرفتن مسیرها، طولها، ارتفاعها، فاصله ها، شیب ها و نیز برای محاسبه ی سطوح و حجم در نظرگرفته شده است.  
این ابزار برقی برای استفاده در فضای بیرونی و فضای داخلی ساختمان در نظر گرفته شده است.  
نتایج اندازه گیری را می توان از طریق *Bluetooth®* به دستگاه های دیگر منتقل کرد.

## تصاویر اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس تصاویر ابزار اندازه گیری در صفحه گرافیکی است.

- (1)  دکمه *Bluetooth®*
- (2)  دکمه عملکرد
- (3)  دکمه منها
- (4) صفحه نمایشگر
- (5)  دکمه اندازه گیری
- (6)  دکمه بعلاوه
- (7)  دکمه تنظیمات اصلی
- (8)  دکمه روشن/خاموش/بازگشت
- (9) نگه دارنده تسمه حمل
- (10) برچسب هشدار لیزر
- (11) شماره سری
- (12) قفل درپوش محفظه باتری
- (13) درپوش محفظه باتری
- (14) رزوه سه پایه "1/4"
- (15) عدسی دریافت
- (16) خروجی پرتو لیزر
- (17) تسمه حمل<sup>(۸)</sup>
- (18) کیف محافظ

(19) باتری قابل شارژ لیتیوم یون<sup>(A)</sup>

(20) قفل باتری قابل شارژ لیتیوم یون<sup>(A)</sup>

(21) کابل USB Type-C<sup>(BA)</sup>

(22) درپوش سوکت USB<sup>(A)</sup>

(A) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات آفتباس نمائید.

(B) USB Type-C<sup>®</sup> و USB-C<sup>®</sup> علامت های تجاری USB Implementers Forum هستند.

### اجزای نشانگرها

(a) سطح مرجع اندازه گیری

(b) وضعیت Bluetooth<sup>®</sup>

\* Bluetooth<sup>®</sup> فعال است، اتصال برقرار نیست

\* Bluetooth<sup>®</sup> فعال است، اتصال برقرار است

(c) نشانگر باتری

(d) سطریهای مقادیر اندازه گیری

(e) سطر نتیجه

(f) نشانگر عملکرد اندازه گیری

(g) نشانگر زاویه شیب

(h) نوار وضعیت

(i) منوی عملکردها

(j) منوی تنظیمات اصلی

(k) منوی سایر تنظیمات اصلی

### مشخصات فنی

GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	متر لیزری دیجیتالی
3 601 K72 T..	3 601 K72 U..	شماره فنی
0,05-50 m	0,05-50 m	محدوده اندازه گیری <sup>(A)</sup>
0,05-20 m	0,05-20 m	محدوده اندازه گیری (شرایط نامناسب) <sup>(B)</sup>

GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	متر لیزری دیجیتالی
±1,5 mm	±1,5 mm	دقت اندازه گیری <sup>(A)</sup>
±3,0 mm	±3,0 mm	دقت اندازه گیری (شرایط نامناسب) <sup>(B)</sup>
0,5 mm	0,5 mm	کوچکترین واحد نشانگر
<b>عمومی</b>		
-10°C ... +45°C	-10°C ... +45°C	دمای کاری <sup>(C)</sup>
-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C	دمای نگه داری در انبار
%90	%90	حداکثر رطوبت نسبی هوا
2'000 m	2'000 m	حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع
<sup>(D)</sup> 2	<sup>(D)</sup> 2	درجه آلودگی مطابق استاندارد IEC 61010-1
2	2	کلاس لیزر
635 nm, < 1 mW	515 nm, < 1 mW	نوع لیزر
< 1,5 mrad (زاویه کامل)	< 1,5 mrad (زاویه کامل)	انحراف پرتو لیزر
		قطع اتوماتیک پس از حدود
20 s	20 s	- لیزر
5 min	5 min	- ابزار اندازه گیری (بدون اندازه گیری) <sup>(E)</sup>
2 × 1,5 V LR03 (AAA)	2 × 1,5 V LR03 (AAA)	باتری ها
<b>لیتیوم یون</b>	<b>لیتیوم یون</b>	<b>باتری قابل شارژ (متعلقات)</b>
BA 3.7V 1.0Ah A	BA 3.7V 1.0Ah A	نوع
<b>1 607 A35 0N8</b>	<b>1 607 A35 0N8</b>	شماره فنی
*Type-C	*Type-C	اتصال شارژ USB
<b>1 600 A01 6A8</b>	<b>1 600 A01 6A8</b>	کابل توصیه شده - USB Type-C <sup>(F)</sup>
~ 3,7 V	~ 3,7 V	ولتاژ نامی
1,0 Ah	1,0 Ah	ظرفیت
1	1	تعداد سلول های باتری
0°C ... +60°C	0°C ... +60°C	محدوده دمای مجاز برای شارژ

**متر لیزری دیجیتال**  
**دوشاخه**

GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	
~ 5,0 V	~ 5,0 V	ولتاژ خروجی
500 mA	500 mA	حداقل جریان خروجی
2 609 120 713 (EU)	2 609 120 713 (EU)	دوشاخه توصیه شده <sup>F)</sup>
2 609 120 718 (UK)	2 609 120 718 (UK)	
1 600 A01 3A0 (ARG)	1 600 A01 3A0 (ARG)	
1 600 A01 3A1 (MEX)	1 600 A01 3A1 (MEX)	
1 600 A01 3A2 (BRL)	1 600 A01 3A2 (BRL)	

**انتقال اطلاعات**

* 4.2Bluetooth (Low Energy)	* 4.2Bluetooth (Low Energy)	* Bluetooth
2402-2480 MHz	2402-2480 MHz	محدوده فرکانس عملکرد
8 mW	8 mW	حداکثر توان ارسال

- A) هنگام اندازه گیری از لبه جلوی ابزار اندازه گیری، برای قابلیت بالای بازتاب هدف (مانند یک دیوار سفید رنگ)، نور پس زمینه ضعیف و دمای کاری 25°C معتبر است، علاوه بر این باید انحرافی وابسته به فاصله 0,05 mm/m ± را نیز در نظر گرفت.
- B) هنگام اندازه گیری از لبه جلوی ابزار اندازه گیری، برای قابلیت بالای بازتاب هدف (مانند یک دیوار سفید رنگ)، نور پس زمینه قوی، دمای کاری 25°C و ارتفاعات معتبر است. علاوه بر این باید انحراف وابسته به فاصله 0,15 mm/m ± را در نظر گرفت.
- C) در عملکرد اندازه گیری ممتد بیشترین مقدار دمای کاری برابر است با 40°C.
- D) زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می رود.
- E) غیر فعال کردن Bluetooth
- F) سایر اطلاعات را در این سایت می یابید:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) برای دستگاههای Low-Energy Bluetooth ممکن است بر حسب مدل و سیستم عملکرد ارتباط برقرار نشود. دستگاه های دارای Bluetooth پایستی با GATT-Profil هماهنگ باشند.
- برای شناسایی واضح ابزار اندازه گیری خود از شماره سری (11) روی برچسب دستگاه استفاده نمایید.

## قرار دادن/تعویض باتری

- ① همواره همه باتری ها / باتری های قابل شارژ را همزمان با هم تعویض کنید. فقط از باتری ها / باتری های قابل شارژ ساخت یک سازنده و با ظرفیت های برابر استفاده کنید.



❶ در این حین به نحوه صحیح قطب گذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

◀ **در صورت عدم استفاده از ابزار اندازه گیری برای مدت طولانی، باتریها را بیرون آورید.** باتری های قلمی/ باتری های قابل شارژ ممکن است در صورت انبار کردن طولانی مدت دچار فرسودگی و زنگ زدگی شده و خود به خود تخلیه بشوند.

❶ هرگز از ابزار اندازه گیری بدون درپوش محافظه باتری (13) یا باتری شارژی لیتیوم یون (19) (متعلقات)، بخصوص در محیط دارای گرد و غبار یا مرطوب نگه داری نکنید.

## باتری قابل شارژ لیتیوم یون (متعلقات)

### عوض کردن/قرار دادن باتری های قابل شارژ لیتیوم یون (متعلقات)

« باتری قابل شارژ لیتیوم یون (19) (متعلقات) را قرار دهید.  
« جهت برداشتن باتری قابل شارژ لیتیوم یون (19) (متعلقات)، قفل (20) را فشار داده و باتری قابل شارژ لیتیوم یون را خارج کنید. (رجوع کنید به تصویر A، صفحه 5)

### شارژ کردن باتری قابل شارژ لیتیوم یون (متعلقات)

◀ از یک آداپتور برای شارژ استفاده کنید، که مشخصات فنی (ولتاژ و جریان شارژ) آن با آداپتور توصیه شده مطابقت داشته باشد. به دفترچه راهنمای آداپتور توجه کنید.  
آداپتور توصیه شده: رجوع کنید به مشخصات فنی.  
◀ **به ولتاژ برق شبکه توجه کنید!** ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر مندرج در برچسب دوشاخه دستگاه مطابقت داشته باشد. با ولتاژ 230 V مشخص شده در دوشاخه می توان تحت ولتاژ 220 V نیز کار کرد.

❶ باتری های لیتیوم یون به دلیل مقررات حمل و نقل بین المللی به طور نیمه شارژ ارسال می شوند. برای دست یافتن به توان کامل باتری های قابل شارژ، قبل از بکارگیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## طرز کار با دستگاه

### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

◀ ابزار اندازه‌گیری روشن شده را بدون نظارت رها نکنید و آن را پس از کاربری خاموش نمایید. امکان آسیب دیدن چشم اشخاص دیگر وجود دارد.

◀ ابزار اندازه‌گیری را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بدارید.

◀ ابزار اندازه‌گیری را در معرض دمای بسیار بالا یا نوسانات دما قرار ندهید. به عنوان مثال ابزار اندازه‌گیری را برای مدت طولانی در ماشین قرار ندهید. در صورت وجود نوسانات دمایی زیاد، بگذارید ابزار اندازه‌گیری قبل از راه اندازی به دمای عادی برگردد. دمای هاد (گرما و سرما شدید) و یا نوسان شدید دما می‌تواند در دقت اندازه‌گیری تأثیر منفی بگذارد.

◀ از تکان دادن های شدید و افتادن ابزار اندازه‌گیری جلوگیری کنید. در صورت بروز تغییرات قابل مشاهده روی ابزار اندازه‌گیری باید پیش از ادامه کار همواره دقت کار (رجوع کنید به «کنترل دقت»، صفحه 470) بررسی شود.

### روشن/خاموش کردن

« دکمه ▲ را فشار دهید تا ابزار اندازه‌گیری و لیزر روشن شوند.

شما می‌توانید ابزار اندازه‌گیری را هم بدون لیزر، با فشار دادن دکمه ☞ روشن کنید.



« دکمه ☞ را فشار داده و نگه دارید تا ابزار اندازه‌گیری خاموش شود.


هنگام خاموش کردن ابزار اندازه‌گیری مقادیر ذخیره شده و تنظیمات دستگاه به همان شکل باقی می‌مانند.

### روند اندازه‌گیری

پس از روشن کردن برای اولین بار، ابزار اندازه‌گیری در عملکرد اندازه‌گیری طول قرار می‌گیرد. پس از هر بار روشن کردن، ابزار اندازه‌گیری در آخرین عملکرد اندازه‌گیری به کار گرفته شده، قرار می‌گیرد. سه نوع تنظیم برای سطح اندازه‌گیری مرجع وجود دارد. (رجوع کنید به «نحوه انتخاب سطح مرجع»، صفحه 467)

« ابزار اندازه‌گیری را روی نقطه دلخواه شروع اندازه‌گیری (مثلاً دیوار) قرار دهید.


« اگر ابزار اندازه گیری را با دکمه  روشن کرده اید، دکمه  را کوتاه فشار دهید تا لیزر روشن شود.

« دکمه  را فشار دهید تا اندازه گیری شروع شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



 ابزار اندازه گیری را نباید هنگام کار حرکت داد (به استثنای عملکردهای اندازه گیری ممتد و اندازه گیری شیب). از اینرو ابزار اندازه گیری را روی تکیه گاه محکم یا سطح ثابت قرار دهید.

 لنز دریافت (15) و خروجی پرتوی لیزر (16) نباید هنگام اندازه گیری پوشیده باشند.

## نحوه انتخاب سطح مرجع

برای اندازه گیری می توانید از سطوح مرجع مختلف زیر انتخاب کنید:  
لبه عقبی ابزار اندازه گیری (برای مثال هنگام قرار گرفتن روی دیوارها)



وسط رزوه سه پایه (14) (برای مثال هنگام اندازه گیری با سه پایه)



لبه جلویی ابزار اندازه گیری (برای مثال هنگام اندازه گیری از لبه میز)




برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## منوی تنظیمات اصلی


در منوی **تنظیمات اصلی** تنظیمات اصلی زیر را می یابید:

–  تعویض سطح مرجع (رجوع کنید به „نحوه انتخاب سطح مرجع“، صفحه 467)

–  روشن/خاموش کردن سیگنال صوتی

–  روشن/خاموش کردن لرزش

–  نحوه تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر










-  نحوه روشن/خاموش کردن حالت صرفه جویی در مصرف باتری
-  ft/m تعویض واحد اندازه گیری
-  تنظیم زبان
-  کالیبراسیون اندازه گیری شیب (رجوع کنید به „کنترل دقت“، صفحه 470)
-  فعال کردن PRO360
-  نحوه فراخوانی اطلاعات دستگاه
-  تنظیم کارخانه
-  نحوه پاک کردن حافظه
- « دکمه  را فشار دهید تا منوی **تنظیمات اصلی** باز شود.
- « با دکمه  یا دکمه  تنظیمات دلخواه را انتخاب کنید.
- « جهت تأیید انتخاب، دکمه  یا دکمه  را فشار دهید.
- « برای ترک منوی **تنظیمات اصلی**، دکمه  را کوتاه فشار دهید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## عملکرد اندازه گیری

### انتخاب/تغییر عملکردهای اندازه گیری

در منوی عملکرد، عملکردهای زیر را می یابید:

-  اندازه گیری طول
-  اندازه گیری پیوسته
-  اندازه گیری سطح
-  اندازه گیری حجم
-  اندازه گیری فاصله بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری ارتفاع بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری ارتفاع دابل بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری طول بصورت غیر مستقیم
-  اندازه گیری سطح دیوار

- عملکرد تعیین حدود
- اندازه گیری شیب/تراز دیجیتالی
- عملکرد ذخیره سازی

« دکمه Func را فشار دهید تا منوی **عملکردها** باز شود.

« عملکرد اندازه گیری دلفواه را با دکمه یا دکمه انتخاب کنید.

« جهت تأیید انتخاب خود، دکمه یا دکمه را فشار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



### عملکرد راهنمای تعبیه شده ؟


عملکرد راهنمای تعبیه شده در ابزار اندازه گیری، انیمیشن هایی برای هر یک از عملکردها/فرآیندهای اندازه گیری ارائه می دهد.

« منوی **عملکردها** را باز کنید.

« عملکرد مورد نظر را با دکمه یا دکمه انتخاب کرده و دکمه را فشار دهید.

انیمیشن با شیوه ای دقیق برای عملکرد اندازه گیری انتخاب شده، نمایش داده می شود.

« برای نمایش مرحله بعدی یا قبلی، دکمه یا را فشار دهید.

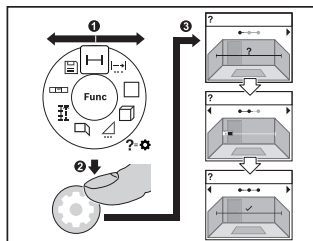


### رابط کاربری Bluetooth®

**فعال سازی رابط کاربری Bluetooth® جهت انتقال اطلاعات روی دستگاه همراه نهایی**

✓ مطمئن شوید که رابط کاربری Bluetooth® در دستگاه همراه نهایی شما فعال شده باشد.

« دکمه را فشار دهید تا منوی Bluetooth® فراخوانی شود.

« مجدداً دکمه \* را فشار دهید تا رابط کاربری *Bluetooth*® فعال شود.  
وضعیت اتصال و نیز ارتباط فعال (b) در نوار  
وضعیت (h) ابزار اندازه گیری نمایش داده می شود.

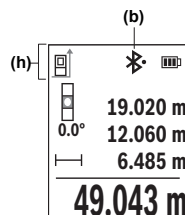

### غیر فعال سازی رابط کاربری *Bluetooth*®

« دکمه \* را فشار دهید تا منوی *Bluetooth*® فراخوانی شود و مجدداً  
دکمه \* را فشار دهید تا رابط کاربری *Bluetooth*® غیر فعال شود.

### کنترل دقت

مرتباً دقت اندازه گیری شیب و اندازه گیری فاصله را کنترل کنید.  
برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



### پیام خطا

در صورت عدم انجام صحیح یک اندازه گیری، پیام خطا **Error** در صفحه نمایشگر  
ظاهر می شود.

« سعی کنید مراحل اندازه گیری را مجدداً انجام دهید.  
« در صورتی که پیام خطا مجدداً ظاهر شد، ابزار اندازه گیری را خاموش و  
دوباره روشن کنید و اندازه گیری را مجدداً انجام دهید.  
ابزار اندازه گیری، عملکرد صحیح در هر اندازه گیری را کنترل می کند.  
چنانچه هیچ عیبی یافت نشد، فقط علامت مجاور در صفحه نمایشگر  
نشان داده می شود و ابزار اندازه گیری خاموش می شود. در این  
صورت ابزار اندازه گیری را نزد نمایندگی خدمات مشتریان بوش ببرید.



## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

نگهداری و حمل و نقل ابزار اندازه گیری باید فقط بوسیله کیف محافظ ضمیمه شده انجام بگیرد.

ابزار اندازه گیری را همواره تمیز نگاه دارید.

ابزار اندازه گیری را در آب و یا سایر مایعات غوطه ور نکنید.

برای پاک کردن آلودگی از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید. از بکار

بردن مواد شوینده و حلال خودداری کنید.

از عدسی دریافت (15) با همان مراقبت هایی که برای یک عینک یا لنز دوربین

عکاسی بکار می برید، نگهداری کنید.

در صورت نیاز به تعمیر، ابزار اندازه گیری را در کیف محافظ (18) ارسال کنید.

### خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سؤالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات

یدکی پاسخ خواهد داد. نقشه های سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات

یدکی را در تارنمای زیر میابید:

**www.bosch-pt.com**

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره

محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا

را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

### ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس

میدان ونک، خیابان شهید خدای، خیابان آفتاب

ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.

تهران 1994834571

تلفن: 9821+ 42039000

### آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه ببایید:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشند. کاربر می

تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.

در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید

تمهیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در

اینصورت باید حتما جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعه کرد.

باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنتاکتهای) باز را بپوشانید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفا به مقررات و آیین نامه های ملی توجه کنید.

## از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای اندازه گیری، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



ابزارهای اندازه گیری و باتریهای شارژی/قلمی را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



## فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

ابزارهای اندازه گیری کهنه و غیر قابل استفاده الکتریکی طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپایی 2012/19/EU و باتریهای خراب یا فرسوده براساس آیین نامه ی اروپایی 2006/66/EC بایستی جداگانه و متناسب با محیط زیست جمع آوری شوند.

## باتریهای شارژی/ باتریهای قلمی:

### لیتیوم-یونی:

لطفاً به تذکرات بخش (رجوع کنید به „حمل دستگاه“، صفحه 471) توجه کنید.



de	Hiermit erklärt <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , dass der Funkanlagentyp <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
en	Hereby, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declares that the radio equipment type <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
fr	Le soussigné, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , déclare que l'équipement radioélectrique du type <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
es	Por la presente, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declara que el tipo de equipo radioeléctrico <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
pt	A abaixo assinada <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declara que o presente tipo de equipamento de rádio <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
it	Il fabbricante, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
nl	Hierbij verklaar ik, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , dat het type radioapparatuur <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
da	Hermed erklærer <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , at radioudstyrstypen <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
sv	Härmed försäkrar <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> att denna typ av radioutrustning <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

no	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> erklærer herved at radioutstyrstypen <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:
fi	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> vakuuttaa, että radiolaitetyypin <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
el	Με την παρούσα ο/η <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
tr	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> radyo ekipmanı tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:
pl	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
cs	Tímto <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> prohlašuje, že typ rádiového zařízení <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
sk	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
hu	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> igazolja, hogy a <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
ru	Сим <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> заявляет, что радиооборудование типа <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> соответствует Директиве 2014/53/EU. С полным текстом декларации о соответствии EU можно ознакомиться по следующему Интернет-адресу:
uk	Цим <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> заявляє, що радіобладнання типу <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> відповідає Директиві 2014/53/EU. З повним текстом декларації відповідності EU можна ознайомитися за такою Інтернет-адресою:

kk	Осымен <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> компаниясы <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> түріндегі радио жабдықтарды 2014/53/EU директивасына сайлығын мағлұмдайды. ЕО сәйкестік мағлұмдамасы төмендегі интернет мекенжайында қолжетімді:
ro	Prin prezenta, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declară că tipul de echipamente radio <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
bg	С настоящото <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> декларира, че този тип радиосъоръжение <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
mk	Со ова, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> потврдува дека типот на радио опрема <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на Изјавата за сообразност на ЕУ може да го прочитате на следнава интернет страница:
sr	Ovim <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> izjavljuje da je radio-oprema tipa <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC izjave o usaglašenosti je dostupan na sledećoj veb-adresi:
sl	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> potrjuje, da je tip radijske opreme <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
hr	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
et	Käesolevaga deklareerib <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , et käesolev raadioseadme tüüp <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
lv	Ar šo <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> deklarē, ka radioiekārta <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
lt	Aš, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , patvirtinu, kad radio įrenginių tipas <b>GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C</b> atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

-> <http://eu-doc.bosch.com/>

IV

CE

1 609 92A 6XT | (03.09.2021)

Bosch Power Tools

### Declaration of Conformity

---

Hereby, **Robert Bosch Power Tools GmbH** declares that the radio equipment type **GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C** is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.  
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

-> <https://gb-doc.bosch.com>

---