

Обувница ТАНГО (СМАРТ, Домино) XL/ Shoes cupboard TANGO (SMART, Domino) XL


Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1  
9403 90 300 0



отрезать  
и приkleить




600	1190	250



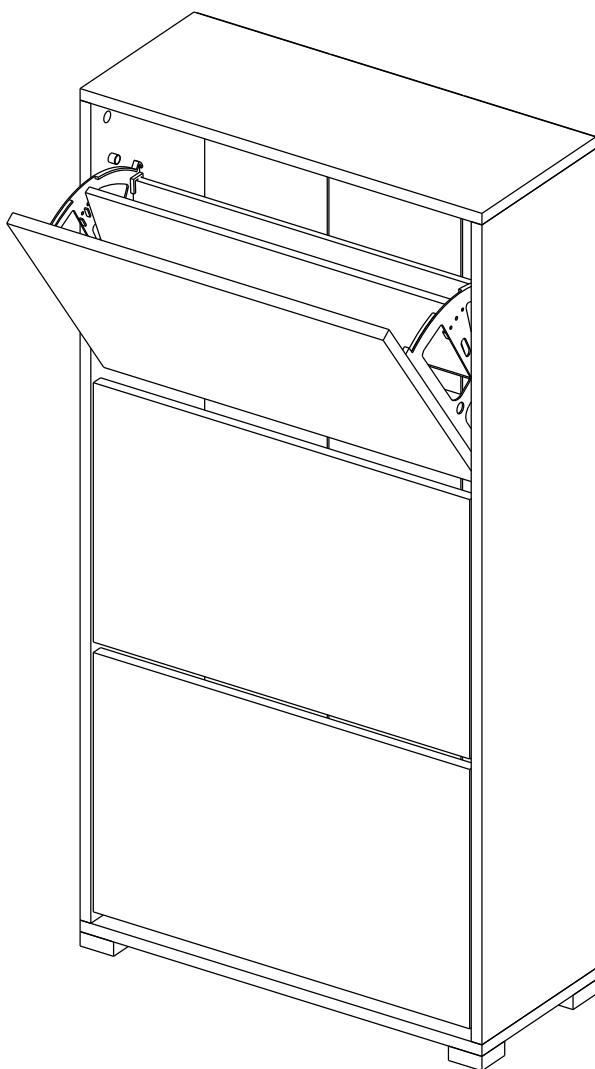





47ПТ4 / 1347  
46ПТ2 / 1342  
34ДОЗБЛ2 / 6227  
34ДОЗБЛ2 / 6230

Комплектовочная ведомость/ Set package sheet

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Décor				Размер/ Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			Canter - Sonoma	Oak cantri- Oak Provence	Craft gold - White	Craft gold - Beton grey			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-	-	1	1
	Бок левый	Side left	Canter	Oak cantri	Craft gold	Craft gold	1138x250	1	1
	Бок правый	Side right	Canter	Oak cantri	Craft gold	Craft gold	1138x250	1	2
	Крышка низ	Top low	Canter	Oak cantri	Craft gold	Craft gold	600x250	1	3
	Крышка верх	Top high	Canter	Oak cantri	Craft gold	Craft gold	600x250	1	4
	Полка 10 мм	Shelves 10 mm	Sonoma	Sonoma	Sonoma	Sonoma	552x135	6	5
	Полка 10 мм	Shelves 10 mm	Sonoma	Sonoma	Sonoma	Sonoma	552x87	3	6
	ДВП	Back element	Sonoma	Sonoma	Sonoma	Sonoma	1166x197	3	8
	Соед. Элемент	Connecting back element	-	-	-	-	1136 mm	2	9
	Фасад	Door	Sonoma	Oak	White	Beton grey	360x562	3	7

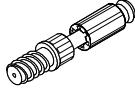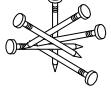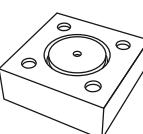1		2		5	7x50	6	6,3x10,5	48	
									
	4 x		4 x		4 x		18 x		30 x
80	Shoe rack fitting	18	3,5x15	14	3,5x30	15		73	
									
38									
									
	4 x								

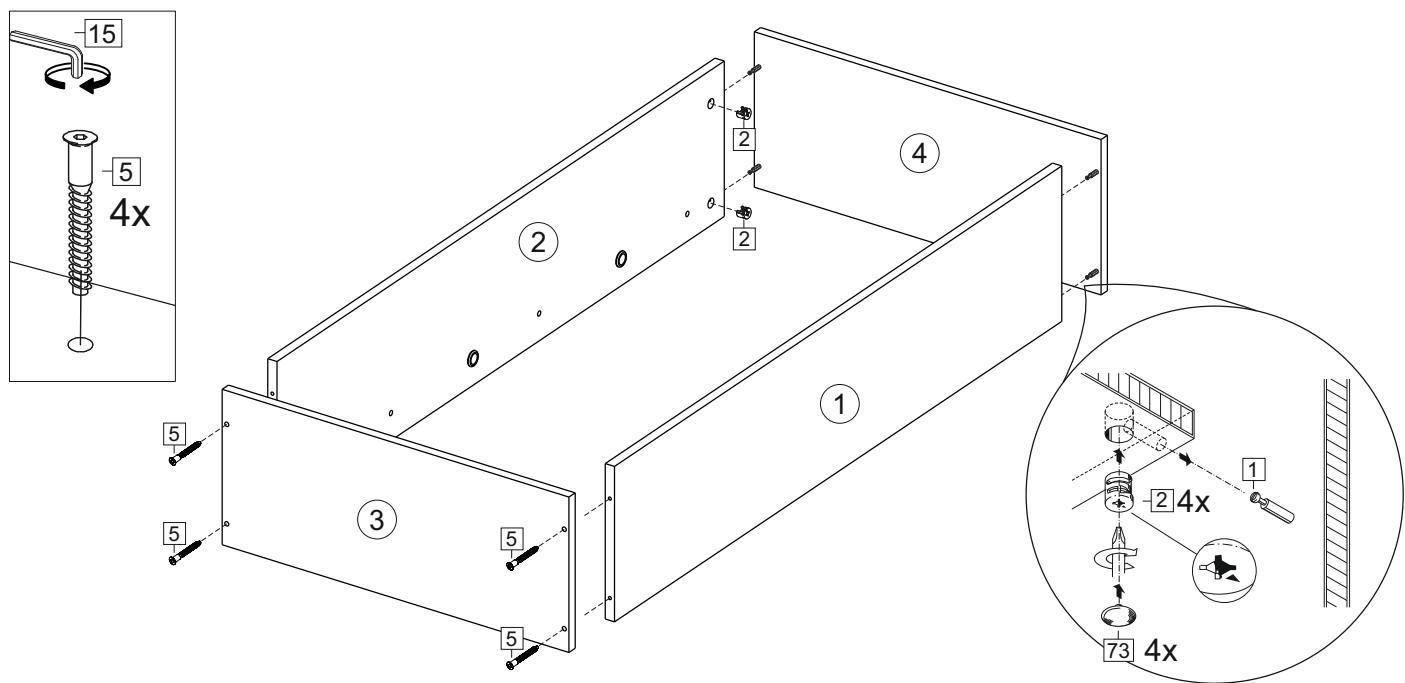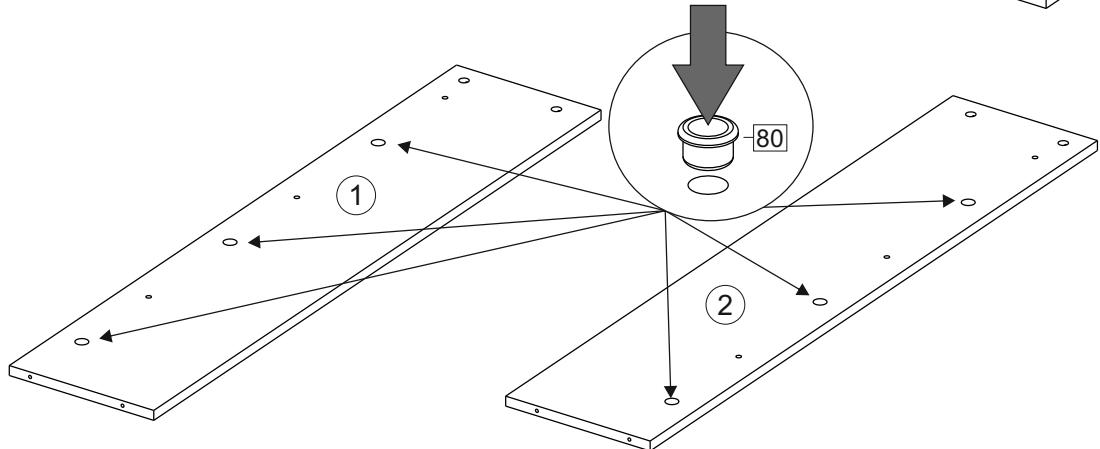
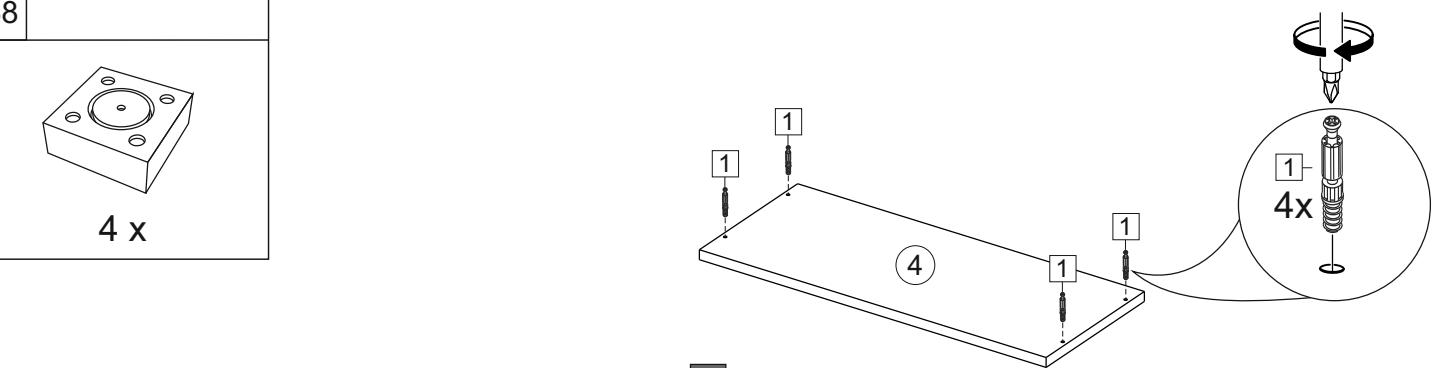


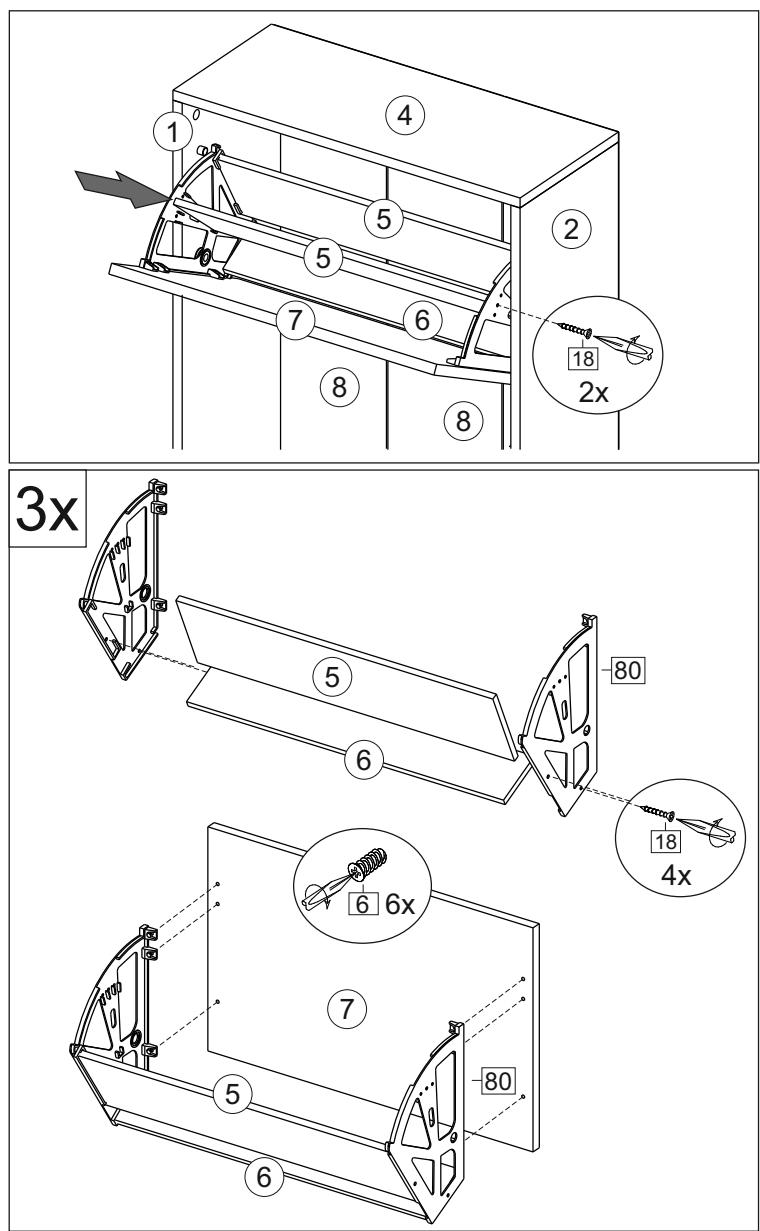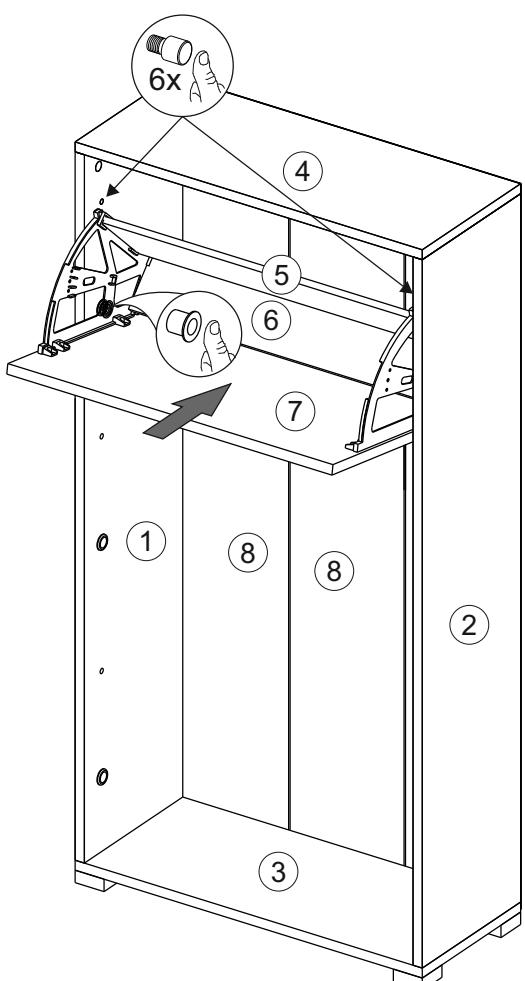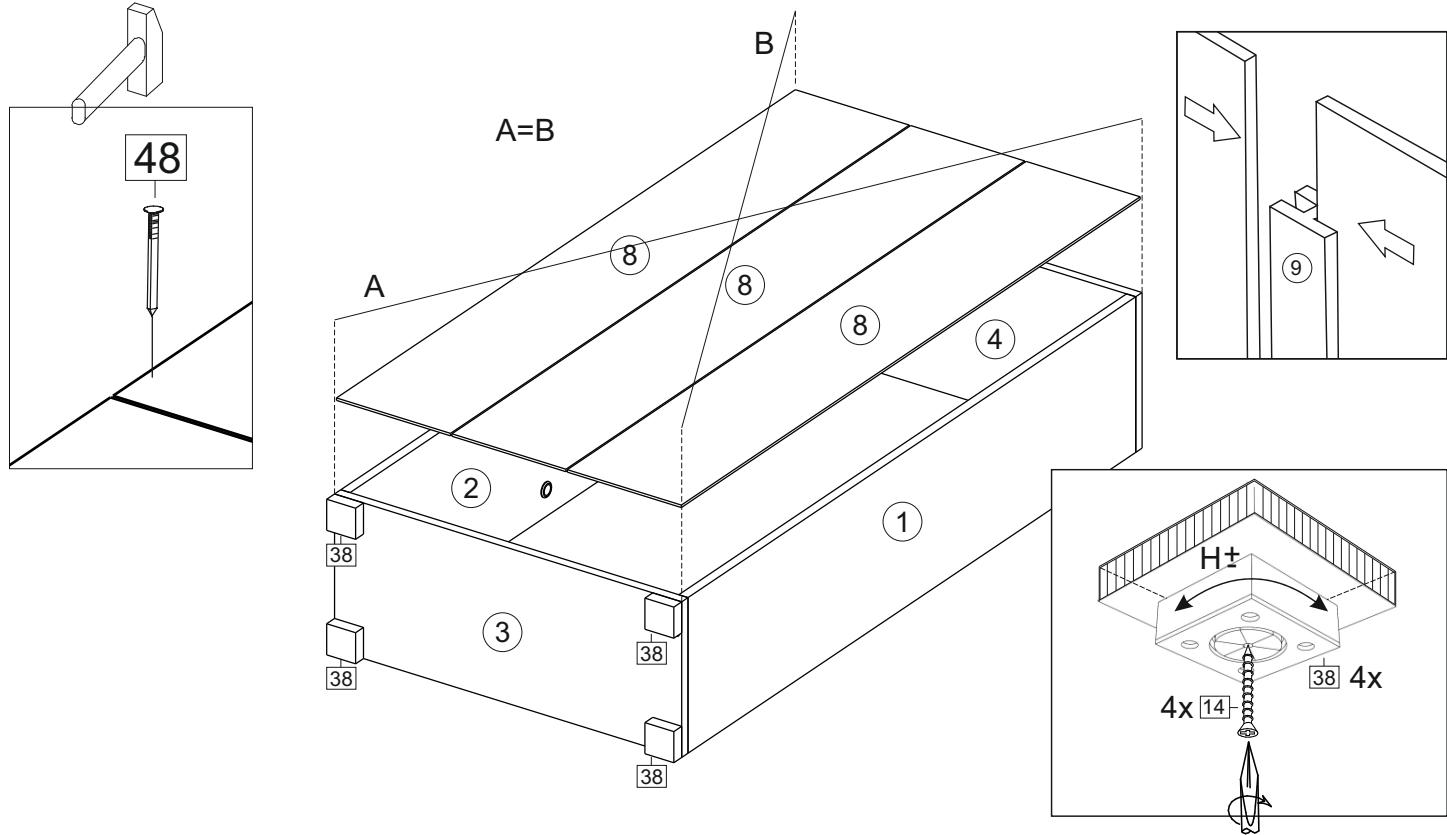



- PL** Instrukcja montażu
- CZ** Návod k montáži
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instruction
- F** Model d'emploi
- HU** Szerelési útmutató
- I** Istruzione di montaggio
- NL** Handleiding voor de montage



- RU** Инструкция по монтажу
- RO** Instrucțiuni de montare
- SK** Návod k montáži
- TR** Montaj talimatı

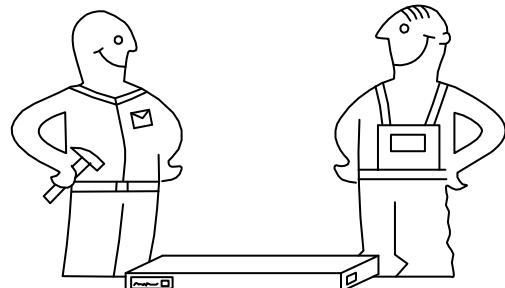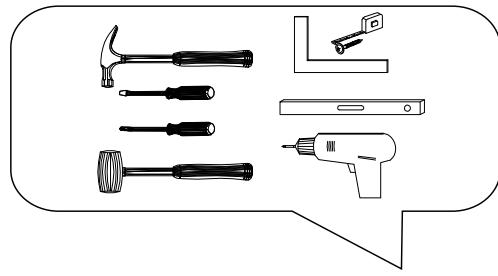

<b>Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat</b>
Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
A tisztítás kizárolag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
Oчищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umedit. Nu utilizați agenții de curățare abrazivi.
Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívne časťice.
Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

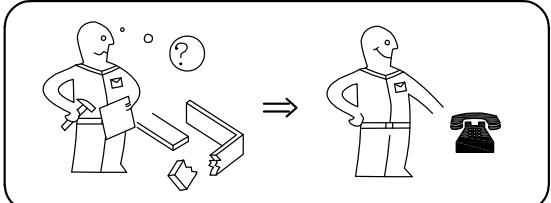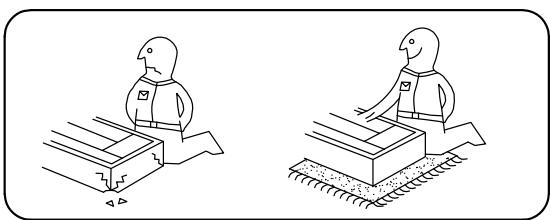

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya  
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

