



www.airline.su

# Инструкция по установке бескаркасных щеток стеклоочистителя

**A1**



9x3x7 мм  
9x11x4 мм

Hook  
(Крючок)



**A2**



8x7x3 мм

Hook  
(Крючок)



**A3**



6 мм

Claw Type Arm  
(Клешня)




**A4**



19 мм


Push button  
(Кнопка)

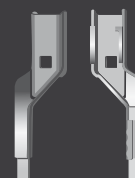

**A5**



Ø 5 мм; 22 мм  
Side pin  
(Боковой штырь)



Ø 4,8 мм  
Male pin arm  
(Боковой штырь)

**A6**



15 мм

Pinch tab  
(Боковой зажим)



**A7**



15 мм

Top Lock Type Arm  
(Верхний замок)



**A8**



9x4 мм

Bayonet arm  
(Штыковой замок)

