THORVIK

ПАСПОРТ

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ

- ☑ LSW1 Гайковерт ручной механический 1"DR, 3800 Нм
- ☑ LSW2 Гайковерт ручной механический 1"DR, 3800 Нм и головки торцевые 1"DR 32 мм, 33 мм

1. Общие сведения и назначение

Гайковерты ручные механические THORVIK® применяются для проведения работ по монтажу/демонтажу резьбовых соединений с увеличенным крутящим моментом, таких, как, например, колесные гайки грузовых транспортных средств.

Изделия обладают высоким КПД благодаря использованию планетарного редуктора в качестве главного привода. При своих малых габаритах и небольшом весе, гайковерты легки и долговечны при использовании без нарушения правил эксплуатации. Агрегаты изделий изготовлены из легированной стали высокого качества и закалены до необходимых значений твердости. Корпуса гайковертов окрашен порошковой краской, имеет прекрасный вид и хорошую износостойкось. Изделия полностью удовлетворяют техническим условиям международных и отечественных стандартов.

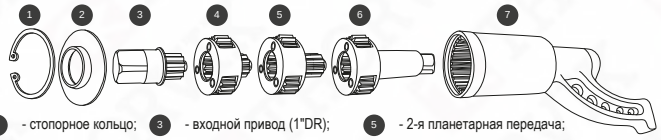

1 - стопорное кольцо; 3 - входной привод (1"DR); 5 - 2-я планетарная передача;
2 - крышка; 4 - 1-я планетарная передача; 6 - 3-я планетарная передача; 7 - корпус.

2. Спецификация

Код	THORVIK №	Наименование
52752	LSW1	Гайковерт ручной механический 1"DR, 3800 Нм
52753	LSW2	Гайковерт ручной механический 1"DR, 3800 Нм и головки торцевые 1"DR 32 мм, 33 мм

3. Технические характеристики

Присоединительный квадрат, дюйм	1	Длина, мм	270
Крутящий момент, макс., Нм	3800	Длина удлинителя (для LSW2), мм	255
Передаточное число	1:58	Вес брутто (LWS1/LWS2), кг	6.5/7.75

4. Комплектация

4.1 Гайковерт ручной механический.....1 шт.
4.2 Рукоятка.....1 шт.
4.3 Удлинитель*.....1 шт.
4.4 Головки торцевые 1"DR, 32, 33 мм*.....1 шт.
4.5 Инструкция на русском языке.....1 шт.
4.6 Гарантийный талон.....1 шт.
4.7 Кейс пластиковый.....1 шт.

* для LSW2

5. Инструкция по эксплуатации

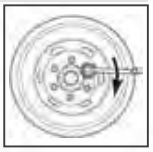

Установить на привод изделия выбранную оснастку со стороны упора. Установите ручной гайковерт на головку болта или гайку и зафиксируйте упор, установив его в торец другой головки болта, гайки или борта колеса. Установите рукоятку на входящий привод гайковерта, выберите направление и вращайте медленно без рывков. После того, как резьбовое соединение будет «сорвано», заменить гайковерт на у длинитель, для более быстрого демонтажа.

6. Требования ТБ

1. Обратить внимание на напрввление резьбы крепежного соединения.
2. При работес большими усилиями соблюдайте осторожность, возможно повреждение крепежа.
3. Не допускается использовать в качестве привода пневматические гайковерты.
4. Не превышать значение крутящего момента на входном валу более 65 Нм.

7. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей.

Срок хранения не ограничен.

8. Транспортировка и хранение

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK®.

THORVIK

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия_____

Дата реализации_____

Наименование торговой организации_____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель:_____

Продавец:_____

Производитель: YUHUAN YUNGTEE MACHINE CO., LTD Auto&Motorcycle Industrial zone, Yuhuan county, Zhejiang province, China, 317600
Юйхуань Мачине Ко., ЛТД Авто&Моторсайкл Индастриал Зоне, Юйхуань, Чжэцзян провинс, Китай, 317600

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва, улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by