EN
1. Cartridge exchange indicator
2. Lid
3. MAXTRA+ Universal cartridge
4. Funnel
5. Jug / Tank
6. Tap spout

TR
1. Kartuş değişimi göstergesi
2. Kapak
3. MAXTRA+ Universal kartuş
4. Huni
5. Sürahi / Hazne
6. Musluk ağzı

RU
1. Индикатор ресурса картриджа
2. Крышка
3. Картридж MAXTRA+ Universal
4. Воронка
5. Кувшин / резервуар
6. Носик крана

UA
1. Індикатор заміни картриджа
2. Кришка
3. Картридж MAXTRA+ Universal
4. Лійка
5. Глек/дозатор
6. Носик крана

RO
1. Indicator de schimbare a cartuşului
2. Capac
3. Cartuş MAXTRA+ Universal
4. Pâlnie
5. Cană / Distribuitor
6. Ţeavă de baterie

AR
1. مؤشر استبدال الخراطيش
2. غطاء
3. خرطوشة MAXTRA+ Universal
4. قمع
5. إبريق/خزان
6. مزاب الصنبور

TH
1. ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
2. ฝา
3. ไส้กรอง MAXTRA+ Universal
4. กรวย
5. เหยือก / ถังน้ำ
6. หัวก๊อก

TW
1. 濾芯更換指示器
2. 上蓋
3. MAXTRA+ Universal 濾芯
4. 漏斗
5. 水壺 / 水箱
6. 水龍頭出水嘴

AE 4 Homes FZCO
Building No. 4, Office 133
Sheikh Zayed Road
P.O. Box 61379 Dubai UAE
+971 4 380 76 11

AU BRITA Water Filter Systems
Distributors Pty Ltd., Level 9
123 Epping Road, North Ryde
NSW 2113
Tel. - AUS: 13 00 55 77 62
Tel. - NZ: 0800 4 BRITA /
0800 42 74 82
www.brita.com.au
www.brita.co.nz

AZ NIMEX LLC
Akhmad Rajabli Street 50E
1052 Baku
Azerbaijan
Tel. + 994 12 564 0279
Fax + 994 55 441 0021

EG المستورد و الوكيل الوحيد فى جمهورية مصر العربية: شركة فرست برانذز - ت : 26160667 – القاهرة - بلد 26161781
المنشأ : المانيا

HK BRITA Hong Kong Limited
Flat CD
31/F, Tower A, Billion Centre
1 Wang Kwong Road,
Kowloon Bay
Kowloon
Tel: +852 37 00 60 88
Fax: +852 37 00 60 99
www.thinkyourwater.com

KZ ТОО «AsiaSuCompany»
Казахстан Республикасы
г.Алматы, ул. Гоголя 140/13
Т.327-5504

LT AQUA PURITY OÜ
LV Kullerkupu 17
EE - 50412 Tartu, Estonia
Tel.: 00370 63006417
www.brita.lt
www.brita.lv

MD "Lumea Filtrelor" srl
Transnistria 5/9
2023 Chisinau
Tel.: + 373 79 77 70 44
Fax: + 373 79 77 70 44

MK Canmak DOO Skopje
Balzakova 5/9
1000 SKOPJE
Tel.: +389 71 327597

PH Mayon Consolidated Inc.
91-95 Panay Avenue,
Quezon City, Manila
Tel.: 00 63 - 2 - 372 39 44
Fax: 00 63 - 2 - 372 32 53

RO Kitchen Shop SRL
Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3,
cladirea ISPE, etaj 5, Sector 2,
20371, Bucuresti
Tel.: +40314 08 88 88
www.brita.ro

RU ООО БРИТА, ул. Петровка 27,
Москва 107031, РФ.
Тел. +7 (495) 956 63 01
www.brita.ru

SG Allergy Management Systems
Pte Ltd.
203 Wing B Henderson Road
#0907 Henderson Industrial
Park
Singapore 159546
Tel. 00 65 62 98 20 66
Fax 00 65 62 98 96 13

TH AQUA Innotech (Thailand)
Co., Ltd.
41/15 Soi Si Akson
Chuea Phloeng Road
Thung Maha Mek, Sathon
Bangkok 10120
Tel.: + 66 - 22 49 30 67
Fax: + 66 - 22 49 30 68
www.brita.net

TN Grintech s.a.r.l.
Route Z4 - Z.I. Saint Gobain
1009 Jebel Jeloud
Tel.: 00216 71 48 31 66
Fax: 00216 71 48 31 88

TR BRITA TURKEY SU
ÇÖZÜMLERI,
LIMITED ŞIRKETI,
Rüzgarlıbahçe Mahallesi,
Cumhuriyet Cad. No 39,
Hasoğlu Plaza Kat 5 Daire 59
Kavacık, Beykoz – İstanbul
www.brita.com.tr

UA ТОВ „ВФС ТРЕЙД"
БУЛЬВАР ДРУЖБИ
НАРОДІВ, будинок 14-16,
01103, м.Київ, Україна
тел. +38 (044) 581 52 9
www.brita.ua

ZA Aperture Importer Trading CC
P.O.Box 2787
Cramerview 2060
Tel. 08 61 BRITA1
or 08 61 27 48 21
(Customer Care Line,
only in South Africa)
Fax 08 61 11 55 65
www.brita.co.za

1036596-00-YAM
GM.MAXTRAplus Universell ROWO 1/2

EN

I. Congratulations on your new BRITA water filter jug with MAXTRA+ Universal!

Thank you for choosing BRITA quality for cleaner, fresher tasting BRITA filtered water

MAXTRA+ Universal is the key for cleaner, fresher tasting BRITA filtered water

The innovative BRITA MicroFlow Technology ensures a much more powerful water filtration:

- The new smaller Micro Carbon Pearls are made from carbon of natural coconut shells. Thanks to the BRITA MicroFlow Technology taste and odour impairing substances, such as chlorine, are effectively adsorbed and locked away in millions of pores within the Micro Carbon pearls of the filter.
- Ion-Exchange Pearls ensure powerful and well-proven limescale reduction for reliable protection of domestic household appliances.
- Effective reduction of metals such as lead and copper that may be present in your water due to domestic plumbing.

For cleaner, fresher tasting water in hot and cold drinks and for cooking.

The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily present in your water.

MAXTRA+ Universal FlowControl: perfect filtration

MAXTRA+ Universal FlowControl ensures the perfect filtration time for best results through the ideal combination of the MAXTRA+ Universal cartridge and the funnel of the BRITA water filter.

Lifetime of the MAXTRA+ Universal cartridge

MAXTRA+ Universal cartridge life depends on local water quality, such as water hardness.

The MAXTRA+ Universal cartridge filters up to 150 litres.*

To ensure optimum performance you should change your MAXTRA+ Universal cartridge every four weeks. To remind you of the next cartridge change, your BRITA water filter jug is equipped with a cartridge exchange indicator.

*Limescale is certified to be reduced for 120l according to DIN 10521.

Over 50 years of experience is a guarantee of quality

For over 50 years, BRITA has stood for constant innovation and the highest quality in the development of water filter solutions. To justify high quality requirements at BRITA there are stringent internal and external quality controls. The independent and renowned TÜV SÜD controls the consistent quality of household water filters and cartridges on a regular basis. TÜV SÜD certifies the food grade quality of BRITA water filters and the MAXTRA+ Universal cartridge according to German and European legislation.

100% satisfaction: the BRITA guarantee

BRITA is convinced that this BRITA product will satisfy your demands of quality and performance. If you are not completely satisfied with your BRITA product, BRITA guarantees to give you your money back within 30 days from date of purchase. Please send the water filter together with the receipt, reason for return, your full name, telephone number and your bank info to your local BRITA customer service which is listed on the back page.

%100 memnuniyet: BRITA garantisi

BRITA, bu BRITA ürününün kalite ve performans bakımından beklentilerinizi tatmin edeceğine inanmaktadır. BRITA ürününden tüm yönleriyle memnun kalmazsanız, BRITA satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde paranızı geri vermeyi garanti eder. Lütfen su filtresini, makbuz, iade nedeni, adınız ve soyadınız, telefon numaranız ve banka bilgileriniz ile birlikte arka sayfada listelenen yerel BRITA müşteri hizmetlerine göndertin.

II. İlk adımdan bu yana kalite

BRITA su filtresini maksimum fayda ile kullanmak için lütfen aşağıda belirtilen talimatlara dikkatle uyunuz.

1 Yeni BRITA su filtrenizin ilk kullanımından önce ve her kartuş değişiminde uygulanması gereken temizlik talimatları

Huni ve sürahi

Su filtresi bulaşık makinesinde yıkanabilir (maksimum 50 °C).

BRITA su filtresi sürahisi, muhtemelen renk bozulmasına neden olabilecek gıda ile temas etmişse (örneğin domates ketçap, hardal) BRITA su filtresinin sürahi kısmını temizleyin. BRITA su filtresinin renk bozulmasını önlemek için bu tür yiyeceklerle kirlenmiş bulaşıklarla aynı bulaşık makinesine koymayın.

Lütfen BRITA fill&enjoy Fun veya BRITA fill&enjoy Flow'unuzu soğuk ya da ılık su kullanarak yalnızca elle temizleyin.

BRITA Smart Light'lı kapak A1

Bulaşık makinesinde kapağı temizlemeden önce, lütfen BRITA Smart Light'ı saat yönünün tersine çevirerek kapaktan çıkarın. A1

Çıkarılan BRITA Smart Light bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Çıkarıldıktan sonra, BRITA Smart Light'ı yumuşak ve nemli bir bezle elde temizleyin. Kapağı temizledikten sonra kolayca saat yönünde döndüğü kadar çevirerek BRITA Smart Light'ı kapağa yerleştirin. A2

BRITA Meter'e sahip kapak B

Kapağı bulaşık makinesinde temizlemeden önce, lütfen kapaktan BRITA Meter'ı çıkarın. Kapağı çıkartmak için, BRITA METER'ın her iki taraftaki diline basın ve tam olarak çıkarmak için BRITA METER'i kulp kaplamasına doğru geriye doğru eğin. Çıkarılan BRITA Meter bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. BRITA Meter'ı elde yıkayın, bu parça bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Sabit BRITA Memo'lu S **veya BRITA Calendar'lı kapak** T.

Kapak bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Kapağı elde yıkayın.

Musluk ağzına takılan BRITA su filtresi C

Lütfen musluk ağzının içinden sıcak su akıtın; pamuklu bir çubukla veya benzeri bir parça ile iç tarafını silebilirsiniz. Sızıntıları önlediğinden emin olmak için lütfen rakor somununu elle sıkıştırın. Musluk, kolun altında bulunan kapak vidasını açarak kolayca demonte edilebilir ve sonrasında ağız ve bileşenler temizlenebilir.

İPUCU
Lütfen yumuşak deterjanlar kullanın ama hiçbir aşındırıcı temizleyici kullanmayın. Kapak, BRITA Meter ve Smart Light'taki kireci gidermek için yaygın kullanılan ev tipi limon tuzu bazlı kireç sökme sıvıları kullanın.

2 MAXTRA+ Universal kartuşun hazırlanması D

Temiz sürahiyi soğuk su ile doldurun. Koruyucu ambalajı MAXTRA+ Universal kartuşundan çıkarın (Not: Yeni MAXTRA+ Universal kartuşu buhar işlemi nedeniyle nemli olabilir). MAXTRA+ Universal kartuşu soğuk suya batırın ve oluşabilecek hava kabarcıklarını yok etmek için yavaşça sallayın. MAXTRA+ Universal kartuşu çıkarıp sürahideki suyu dökün.

3 MAXTRA+ Universal kartuşu takın E

Huniyi sürahiye yerleştirin. MAXTRA+ Universal kartuşu, huninin deliğine yerleştirin ve yerine sağlam biçimde oturana kadar aşağıya bastırın.

4 BRITA su filtreli sürahinin doldurulması

Su doldurma metodu, BRITA filtreli sürahi modelinizin kapak özelliklerine bağlıdır. Huni içindeki su, otomatik olarak filtrelenerek, sürahinin içine akar.

Kapak çeşitleri

Otomatik açılan su kapağına sahip BRITA su filtresi

BRITA su filtrenizin BRITA Meter özelliği varsa, lütfen kapağı arka kısmından açın ve kapağın içine BRITA Meter'ı takın. Kapaktaki montaj ayırıcısı içine "START" düğmesi altına kancayı yerleştirin. Yerine "tıklayarak" oturana kadar BRITA Meter'ı ileri doğru sıkıca eğin. F

Kapağı, sürahinin içindeki montaj ayırıcılarına takın ve tutamağa doğru aşağı bastırın. G

BRITA su filtresi sürahisini, doğrudan soğuk musluk suyu ile doldurun. Musluk suyunun akışı, otomatik açılan su doldurma kapağı aktif hale getirir. Maksimum doldurma seviyesine erişildiğinde, açılan su doldurma kapağı otomatik olarak kapanır. H

BRITA tek elle açılan kapaklı su filtresi I

Sürahi üzerindeki kapağa, yerine oturana kadar, dikkatle bastırın. Tek elle açılan kapağı açın ve deliği musluğun altına yerleştirin. BRITA su filtresi sürahisini doğrudan soğuk musluk suyu ile doldurun.

Akıtma deliği olmayan BRITA su filtresi J

Kapağı çıkarın ve huniyi soğuk musluk suyu ile doldurun. Sürahi üzerindeki kapağı, yerine oturana kadar dikkatle bastırın.

5 MAXTRA+ Universal kartuşunu aktif hale getirmek K

MAXTRA+ Universal kartuş ilk iki su doldurma işlemi ile aktifleştirilmelidir. İlk iki dolumu atın veya suyu bitkilerinize için kullanın.

MAXTRA+ Universal kartuş üçüncü su dolumu ile kullanıma hazırdır. BRITA ile filtrelenmiş daha temiz, daha taze tada sahip suyun keyfine varacaksınız.

Karbon parçacıklarının serbest kalması durumunda, lütfen huniyi durulayın ve kartuşu tekrar takın. Parçacıklar hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen "Önemli notlar" altında "Doğal kalıntılar" paragrafına bakın.

6 Kartuş değişimi göstergesi ayarı

BRITA kartuş değiştirme göstergeniz MAXTRA+ Universal kartuşu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bildirecektir. Gösterge, BRITA su filtrenizin kapağında yer almaktadır. BRITA; optimum filtreleme performansını sağlamak için, MAXTRA+ Universal kartuşunuzu en azından her dört haftada bir değiştirmenizi tavsiye eder.

Kapak çeşitleri

BRITA Smart Light ile donatılmış BRITA su filtresi L

BRITA Smart Light, her zaman BRITA ile filtrelenmiş daha temiz ve taze suyun tadını çıkarmanızı sağlar. En yeni teknolojiler kullanılarak, yeni nesil BRITA su filtreli sürahiler için özel olarak geliştirilmiştir. Filtreleme performansını izler ve optimum filtreleme performansı için kartuşun ne zaman değiştirileceğini bildirir. Akıllı bir sensör kullanarak, yalnızca son kartuş değişim süresini hesaplamakla kalmaz, aynı zamanda kullanılan hacmi de göz önünde bulundurur.

İlk kullanımdan önce ve MAXTRA+ Universal kartuşun her değişiminden sonra etkinleştirmek için, LED lambası üç kez N yeşil yanıp sönene kadar BRITA Smart Light LED sıfırlama düğmesine yaklaşık 5-10 saniye M basın. Artık su filtreniz kullanıma hazırdır.

Su filtresinin her kullanımında BRITA Smart Light, farklı renkte yanıp sönen ışıklarla kartuşun değişim zamanının gelip gelmediğini size bildirecektir.

Yeşil ışık: MAXTRA+ Universal kartuşları optimum performansla filtreler.

Sarı ışık: Yakında kartuşunuzu değiştirmeniz gerekecek, lütfen stoklayın.

Kırmızı ışık: Lütfen kartuşunuzu değiştirin. Bu durum, 4 hafta veya genel akış hızında150l filtrelenmiş su kullanımından sonra ortaya çıkacaktır.

Filtreleme performansının durumunu dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Gerçek filtre durumunu görmek için yalnızca BRITA Smart Light'a parmağınızla bastırın. M N

BRITA Meter ile donatılmış BRITA su filtresi O

MAXTRA+ Universal için özel olarak geliştirilmiş akıllı BRITA Meter sayesinde BRITA ile filtrelenmiş daha temiz ve daha taze su tadının keyfini her zaman çıkarın. BRITA Meter, filtreleme performansını izler ve kalan kartuş ömrünü belirtir. 3 yollu ölçümde filtrelenmiş suyun hacmi, su kalitesi (sertlik) ve süre göz önünde bulundurulur.

MAXTRA+ Universal kartuşu aktif duruma getirdikten sonra lütfen koruyucu folyoyu BRITA Meter'ın ekranından çıkarın ve "START" (Başlat) düğmesine yaklaşık altı saniye, ekrandaki dört çubuğun tümü görünene kadar basın. Ekran yanıp sönmeye başladığında düğmeyi serbest bırakın. P

Ekranda "O.K." gösterildiği sürece, MAXTRA+ Universal kartuşu optimum performans ile filtrelemeye devam eder. Göstergenizdeki her çubuktaki yüzde (%), kalan MAXTRA+ Universal kartuş kapasitesini gösterir. Sürekli olarak yukarıdan aşağıya doğru tekrar eden su damlamaları, aktif olarak devam eden bir filtreleme işleminin olduğunu göstermektedir. Eğer boş kartuş sembolü "NEW" yanıp sönüyorsa, MAXTRA+ Universal kartuşunuzu değiştirmelisiniz. Q

Memo R S **ile donatılmış BRITA su filtresi**

BRITA Memo (hatırlatıcı) size MAXTRA+ Universal kartuşunuzu her dört haftada bir değiştirmenizi hatırlatır.

MAXTRA+ Universal kartuşu aktif duruma getirildikten sonra lütfen koruyucu folyoyu Memo ekranından çıkarın ve "START" (Başlat) düğmesine, ekrandaki dört çubuğun tümü görünene kadar basın. Ekranın sağ alt köşesinde yanıp sönen küçük bir nokta, BRITA Memo'nun çalıştığını gösterir. Her çubuk yaklaşık bir haftalık kullanım ömrüne karşılık gelir. Önerilen dört haftalık MAXTRA+ Universal kartuş ömrü, dört çubuk veya %100 anlamına gelir. Her hafta bitiminde, kalan MAXTRA+ Universal kartuş ömrünü göstermek için bir adet çubuk kaybolacaktır. MAXTRA+ Universal kartuşunuzu, dört çubuğun hepsi kaybolunca ve yukardaki ok yanıp sönmeye başlayınca değiştirin.

Calendarlı BRITA su filtresi T

BRITA Calendar değişim için sonraki tarihi size bildirir.

MAXTRA+ Universal kartuşunu etkinleştirdikten sonra, BRITA Calendar'da bir sonraki değişim tarihini ayarlayın. Soldaki kadran ayın gününü, sağdaki ise ayı gösterir. İki kadranı sola veya sağa çevirin ve bir sonraki MAXTRA+ Universal kartuş değişimini için bir tarih ayarlayın. Yer sıkışıklığı nedeniyle, 1'den 31'e tüm günler sol taraftaki göstergeden seçilemez. Yalnızca bir sonraki numaraya çevirin.

7 MAXTRA+ Universal kartuşunun hazırlanması U

MAXTRA+ Universal kartuşu çekerek çıkarın. "İlk andan itibaren kalite" için 1'den 6'ya kadar belirtilen talimatları izleyin.

III. Önemli notlar

Do not expose your BRITA water filter to direct sunlight. Keep your BRITA water filter away from heating elements, e.g. oven, coffee machine. Store your BRITA water filter in a shady, cool place.

BRITA filtered water is dedicated for human consumption only. It is a perishable food and as such please consume it within one day.

Ensure that you have a new MAXTRA+ Universal cartridge ready for exchange. BRITA recommends to store your MAXTRA+ Universal cartridges in their original wrapping in a cool and dry place.

Over the lifetime of the BRITA water filter you may notice limescale build-up on the lid and the automatic pour through lid. This is due to the fact that it always comes into contact with unfiltered water, which contains carbonate hardness (limescale). BRITA recommends that you clean and descale your lid, the BRITA Smart Light, the BRITA Meter and the automatic pour through lid on a regular basis with common household citric acid based descaling fluid.

In case of a drop of the BRITA Smart Light please check for any damages and replace, if damages are visible. Disposal shall follow all applicable provisions and regulations. Please keep the BRITA Smart Light out of the reach of children (risk of swallowing).

Should your BRITA water filter not be in use for a prolonged period (e.g. holiday), BRITA recommends that you take out the MAXTRA+ Universal cartridge, discard any water left inside the BRITA water filter and loosely insert the MAXTRA+ Universal cartridge again. Before using the BRITA water filter again take out the MAXTRA+ Universal cartridge, clean the water filter and repeat steps 3 to 5 of the „Quality from the very start". Please pay special attention to your BRITA cartridge exchange indicator.

If your BRITA water filter has been in contact with food that is likely to cause discolouration (e.g. tomato ketchup, mustard) clean your BRITA water filter. To avoid possible discolouration of your BRITA water filter, do not include it in a dishwasher containing dirty crockery from such foods.

If you note in case of a BRITA water filter with a tap spout any water seepage between the tap assembly and the body of the tank, simply tighten the hexagonal nut inside the tank.

Optimum performance

Please filter cold tap water only.

In the event: filter first, and then boil

BRITA water filters are designed for use only with municipally treated tap water (note: this water is constantly controlled and according to legal regulations safe to drink) or with water from private supplies which has been tested as safe to drink.

If an instruction is received from the authorities that mains water must be boiled, then BRITA filtered water must also be boiled. When the instruction to boil water is no longer in force, the entire BRITA water filter must be thoroughly cleaned and a new MAXTRA+ Universal cartridge inserted.

For certain groups of people (e.g. those with impaired immunity and for babies), it is generally recommended that tap water should be boiled; this also applies to BRITA filtered water. Irrespective of the water used, you should use utensils with stainless steel or kettles with concealed elements. In particular, people who are sensitive to nickel should use appliances made of stainless steel or kettles with concealed elements.

Ultimate hygiene

For hygiene reasons, the MAXTRA+ Universal cartridge contents are subject to special treatment with silver. A very small amount of silver may be transferred to the water. This transference would be within the World Health Organisation (WHO) guidelines.

Sensitive to potassium?

During the filtering process, there may be a slight increase in potassium content. However, one litre of BRITA filtered water contains less potassium than e.g. an apple. If you have kidney disease and/ or follow a potassium restricted diet, we recommend that you consult your doctor before using a BRITA water filter.

Natural traces

Like each natural product, the consistency of the BRITA Micro Carbon Pearls is subject to natural variances. This can lead to a slight abrasion of small carbon particles into your filtered water, noticeable as black bits. These particles have no negative health effects. If ingested, they will not harm the human body. In case you observe carbon particles, BRITA recommends to flush the cartridge several times or until the black bits disappear.

Correctly dispose of BRITA Smart Light, BRITA Meter and BRITA Memo

The BRITA Smart Light, BRITA Meter and BRITA Memo contain a battery and have a life of approx. five years. At the end of their lives please remember that these devices must be disposed according to all applicable provision and regulations.

To dispose of the exhausted BRITA Smart Light please remove it from the lid by turning it anti-clockwise A1.

To remove the exhausted BRITA Meter follow step 1 of "Quality from the very start".

To remove the exhausted BRITA Memo place a screwdriver in the notch next to the BRITA Memo and push it out. Please note that the BRITA Memo should not be removed for any other reason than to dispose of it.

Exclusion of liability

Please understand that BRITA cannot accept any liability on their part if you do not follow the given usage instructions.

Dispose of the jug as well as the used filter cartridge in accordance with local regulations.

TR

I. MAXTRA+ Universal kartuşlu yeni BRITA su filtreli sürahiyi aldığınız için tebrikler!

BRITA ile filtrelenmiş, harika tatta, daha temiz, daha taze suyu için BRITA kalitesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz

MAXTRA+ Universal, daha temiz, daha taze tadımlı BRITA ile filtrelenmiş su için en iyi çözümdür

Yenilikçi BRITA MicroFlow Technology çok daha güçlü su filtrelemesi sağlar:

- Yeni daha küçük Mikro Karbon Tanecikler hindistan cevizi kabuklarından elde edilen doğal karbondan yapılmıştır. BRITA MicroFlow Technology sayesinde klor gibi tat ve kokuyu bozan maddeler etkili bir şekilde emilir ve filtrenin Mikro Karbon tanecikleri içinde milyonlarca gözenekte kilitlenip saklanır.
- İyon Değiştirici Tanecikler, ev aletlerinin güvenilir şekilde korunması için kireç tortusu birikmesini güçlü ve kanıtlanmış biçimde azaltır.
- Dahili su tesisatınızda bulunabilen kurşun ve bakır gibi metalleri azaltır.

Sıcak ve soğuk içeceklerde ve yemek pişirmek için daha temiz, daha taze su tadı.

Bu su arıtma sistemi tarafından giderilen veya azaltılan kirleticiler veya diğer maddeler suyunuzda bulunmayabilir.

MAXTRA+ Universal FlowControl: mükemmel filtreleme

MAXTRA+ Universal FlowControl, BRITA su filtreli sürahinin hunisi ve MAXTRA+ Universal kartuşun ideal bileşimi ile en iyi sonuçlar için mükemmel filtreleme süresi sağlar.

MAXTRA+ Universal kartuşun ömrü

MAXTRA+ Universal kartuşun ömrü, yerel su kalitesine, özellikle su sertliğine bağlıdır.

The MAXTRA+ Universal kartuş 150 litreye kadar su filtreler.*

En iyi performansı elde etmek için her dört haftada bir BRITA MAXTRA+ Universal kartuşunuzu değiştirmeniz gerekir. BRITA su filtreli sürahiniz, bir sonraki kartuş değişimini hatırlatmak için, kartuş değiştirme göstergesi ile donanmıştır.

*DIN 10521'e göre kireç torusunun 120l azaltıldığı onaylanmıştır.

50 yılı aşkın deneyim kalite garantisidir

BRITA, 50 yılı aşkın süredir su filtresi çözümlerinin geliştirilmesinde sürekli yenilik ve en iyi kalite için çalışmaktadır. BRITA'da yüksek kalite gereksinimlerinin yerine getirildiğini kanıtlanması için sıkı iç ve dış kalite denetimleri vardır. Bağımsız ve tanınmış TÜV SÜD düzenli olarak ev tipi su filtresi ve kartuşlarının sürekli kalitesini kontrol eder. TÜV SÜD Alman ve Avrupa mevzuatına göre BRITA su filtrelerinin ve MAXTRA+ Universal kartuşun gıda saflığında kalitesini onaylamaktadır.

%100 müşteri memnuniyeti: BRITA garantisi

BRITA, bu BRITA ürününün kalite ve performans beklentilerinizi karşılayacağına inanmaktadır. BRITA ürünümüzden tamamen memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde BRITA yerel müşteri hizmetlerine geri dönüş yapın ve bu sayfanın arkasında listelenen makbuz, iade nedeni, adınız ve soyadınız, telefon numaranız ve banka bilgileriniz ile birlikte su filtrenizi geri göndermek için talimatlar alın.

II. Kalite ürünün başlangıcından itibaren

Filtrenizden en iyi sonuçları almak için lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

1 Yeni BRITA su filtrenizin ilk kullanımından önce ve her kartuş değişiminde uygulanması gereken temizlik talimatları

Huni ve sürahi

Sürahi ve huni bulaşık makinesinde yıkanabilir (maksimum 50 °C).

Sürahi ve huni bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Kapağı elde yıkayın.

Musluk ağzına takılan BRITA su filtresi C

Lütfen musluk ağzının içinden sıcak su akıtın; pamuklu bir çubukla veya benzeri bir parça ile iç tarafını silebilirsiniz. Sızıntıları önlediğinden emin olmak için lütfen rakor somununu elle sıkıştırın. Musluk, kolun altında bulunan kapak vidasını açarak kolayca demonte edilebilir ve sonrasında ağız ve bileşenler temizlenebilir.

TAVSİYE
Lütfen hafif deterjanlar kullanın ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Kireci gidermek için kullanılan BRITA Meter ve Smart Light'ı, BRITA Meter'ı ve otomatik açılan su doldurma kapağını kireç sökücü sıvı bazlı genel evsel kullanıma yönelik sitrik asit ile düzenli olarak temizlemenizi ve kireçleri sökmenizi öneririz.

BRITA Smart Light'ın düşmesi halinde lütfen hasarları kontrol edin ve hasarların görünür olması halinde BRITA Smart Light'ı değiştirin. İmha işlemi yürürlükteki tüm hükümler ve yönetmelikler uyarınca olacaktır. Lütfen BRITA Smart Light'ı çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun (yutma riski).

BRITA; BRITA su filtrenizin uzun süre kullanılmaması durumunda (örneğin tatillerde), MAXTRA+ Universal kartuşunu çıkarmanızı, BRITA su filtresinin içinde kalan suyu boşaltmanızı ve MAXTRA+ Universal kartuşu tekrar gevşek şekilde yerleştirmenizi öner. BRITA su filtresini tekrar kullanmadan önce MAXTRA+ Universal kartuşunu çıkarın, su filtresini temizleyin ve "İlk andan itibaren kalite" bölümünün 3 ile 5 arasındaki adımlarını tekrarlayın. Lütfen BRITA kartuş değiştirme göstergenize dikkat edin.

BRITA su filtresi sürahisi, muhtemelen renk bozulmasına neden olabilecek gıda ile temas etmişse (örneğin domates ketçap, hardal) BRITA su filtresinin sürahi kısmını temizleyin. BRITA su filtresinin renk bozulmasını önlemek için, bu tür yiyeceklerle kirlenmiş bulaşıklarla aynı bulaşık makinesine koymayın.

Musluk grubu ile deponun gövdesi arasında herhangi bir su sızıntısı görürseniz sadece deponun içindeki altı köşe somunu sıkın.

Optimum performans

Lütfen sadece soğuk musluk suyu filtreleyin.

Bu durumda: önce filtreleyin, ardından kaynatın

BRITA su filtreleri yalnızca belediyece işlem görmüş musluk suyu (not: bu su sürekli olarak kontrol edilir ve içilmesi, yerel yönetmelikler uyarınca güvenlidir) veya içilmesi güvenli olarak test edilmiş özel kaynaklardan temin edilen su ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yetkililerden şebeke suyunun kaynatılması şeklinde bir talimat alınırsa, BRITA ile filtrelenmiş su da kaynatılmalıdır. Suyun kaynatılması talimatı yürürlükten kalktıktan sonra, tüm BRITA su filtresi iyice temizlenmeli ve yeni bir MAXTRA+ Universal kartuşu takılmalıdır.

Bazı gruplar için (örn. bağışıklık sistemi bozuk olanlar ve bebekler), genellikle musluk suyunun kaynatılması önerilir; bu BRITA ile filtrelenmiş su için de geçerlidir. Kullanılan suyun nereden olduğuna bakmaksızın, paslanmaz çelik mutfak aletleri veya gizli rezistanslı su ısıtıcıları kullanmanız gerekmektedir. Özellikle nikel hassasiyeti olan kişiler, paslanmaz çelikten yapılmış aletler veya gizli rezistanslı su ısıtıcılar kullanmalıdır.

Üstün hijyen

Hijyen nedenlerinden dolayı, MAXTRA+ Universal kartuş içerikleri gümüşle özel işleme tabi tutulur. Suya çok az miktarda gümüş aktarılabilir. Bu aktarım Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönergeleri dahilindedir.

Potasyuma karşı alerjik reaksiyonunuz var mı?

Filtreleme işlemi boyunca potasyum içeriğinde hafif yükselme olabilir. Ancak, bir litre BRITA ile filtrelenmiş su, örn. elmaya kıyasla daha az potasyum içerir. Böbrek hastalığınız varsa ve/veya potasyum kısıtlaması olan bir diyetiniz varsa, BRITA su filtresini kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.

Doğal kalıntılar

Her doğal ürün gibi, BRITA Mikro Karbon Pearls sürekli verimliliği doğal değişikliklere bağlıdır. Bu, filtrelenmiş suda siyah parçacıklar olarak gözle görünür biçimde küçük karbon parçacıklarının hafif aşınmasına neden olabilir. Bu parçacıklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiye sahip değildir. Yutulmaları halinde, insan vücuduna zarar vermezler. Karbon parçacıklarını fark etmeniz halinde, BRITA; kartuşu birkaç kez veya siyah parçacıklar kaybolana kadar yıkamanızı önerir.

III. Önemli notlar

Do not expose your BRITA water filter to direct sunlight. Keep your BRITA water filter away from heating elements, e.g. oven, coffee machine. Store your BRITA water filter in a shady, cool place.

BRITA filtered water is dedicated for human consumption only. It is a perishable food and as such please consume it within one day.

Ensure that you have a new MAXTRA+ Universal cartridge ready for exchange. BRITA recommends to store your MAXTRA+ Universal cartridges in their original wrapping in a cool and dry place.

Over the lifetime of the BRITA water filter you may notice limescale build-up on the lid and the automatic pour through lid. This is due to the fact that it always comes into contact with unfiltered water, which contains carbonate hardness (limescale). BRITA recommends that you clean and descale your lid, the BRITA Smart Light, the BRITA Meter and the automatic pour through lid on a regular basis with common household citric acid based descaling fluid.

In case of a drop of the BRITA Smart Light please check for any damages and replace, if damages are visible. Disposal shall follow all applicable provisions and regulations. Please keep the BRITA Smart Light out of the reach of children (risk of swallowing).

Should your BRITA water filter not be in use for a prolonged period (e.g. holiday), BRITA recommends that you take out the MAXTRA+ Universal cartridge, discard any water left inside the BRITA water filter and loosely insert the MAXTRA+ Universal cartridge again. Before using the BRITA water filter again take out the MAXTRA+ Universal cartridge, clean the water filter and repeat steps 3 to 5 of the „Quality from the very start". Please pay special attention to your BRITA cartridge exchange indicator.

If your BRITA water filter has been in contact with food that is likely to cause discolouration (e.g. tomato ketchup, mustard) clean your BRITA water filter. To avoid possible discolouration of your BRITA water filter, do not include it in a dishwasher containing dirty crockery from such foods.

If you note in case of a BRITA water filter with a tap spout any water seepage between the tap assembly and the body of the tank, simply tighten the hexagonal nut inside the tank.

Optimum performance

Please filter cold tap water only.

In the event: filter first, and then boil

BRITA water filters are designed for use only with municipally treated tap water (note: this water is constantly controlled and according to legal regulations safe to drink) or with water from private supplies which has been tested as safe to drink.

If an instruction is received from the authorities that mains water must be boiled, then BRITA filtered water must also be boiled. When the instruction to boil water is no longer in force, the entire BRITA water filter must be thoroughly cleaned and a new MAXTRA+ Universal cartridge inserted.

For certain groups of people (e.g. those with impaired immunity and for babies), it is generally recommended that tap water should be boiled; this also applies to BRITA filtered water. Irrespective of the water used, you should use utensils with stainless steel or kettles with concealed elements. In particular, people who are sensitive to nickel should use appliances made of stainless steel or kettles with concealed elements.

Ultimate hygiene

For hygiene reasons, the MAXTRA+ Universal cartridge contents are subject to special treatment with silver. A very small amount of silver may be transferred to the water. This transference would be within the World Health Organisation (WHO) guidelines.

Sensitive to potassium?

During the filtering process, there may be a slight increase in potassium content. However, one litre of BRITA filtered water contains less potassium than e.g. an apple. If you have kidney disease and/ or follow a potassium restricted diet, we recommend that you consult your doctor before using a BRITA water filter.

Natural traces

Like each natural product, the consistency of the BRITA Micro Carbon Pearls is subject to natural variances. This can lead to a slight abrasion of small carbon particles into your filtered water, noticeable as black bits. These particles have no negative health effects. If ingested, they will not harm the human body. In case you observe carbon particles, BRITA recommends to flush the cartridge several times or until the black bits disappear.

Correctly dispose of BRITA Smart Light, BRITA Meter and BRITA Memo



The BRITA Smart Light, BRITA Meter and BRITA Memo contain a battery and have a life of approx. five years. At the end of their lives please remember that these devices must be disposed according to all applicable provision and regulations.

To dispose of the exhausted BRITA Smart Light please remove it from the lid by turning it anti-clockwise A1.

To remove the exhausted BRITA Meter follow step 1 of "Quality from

1036396-00-YAM_IM_Universal_MXPlus_FillnBalt_ROWO1.indd 2 26.04.19 13:15

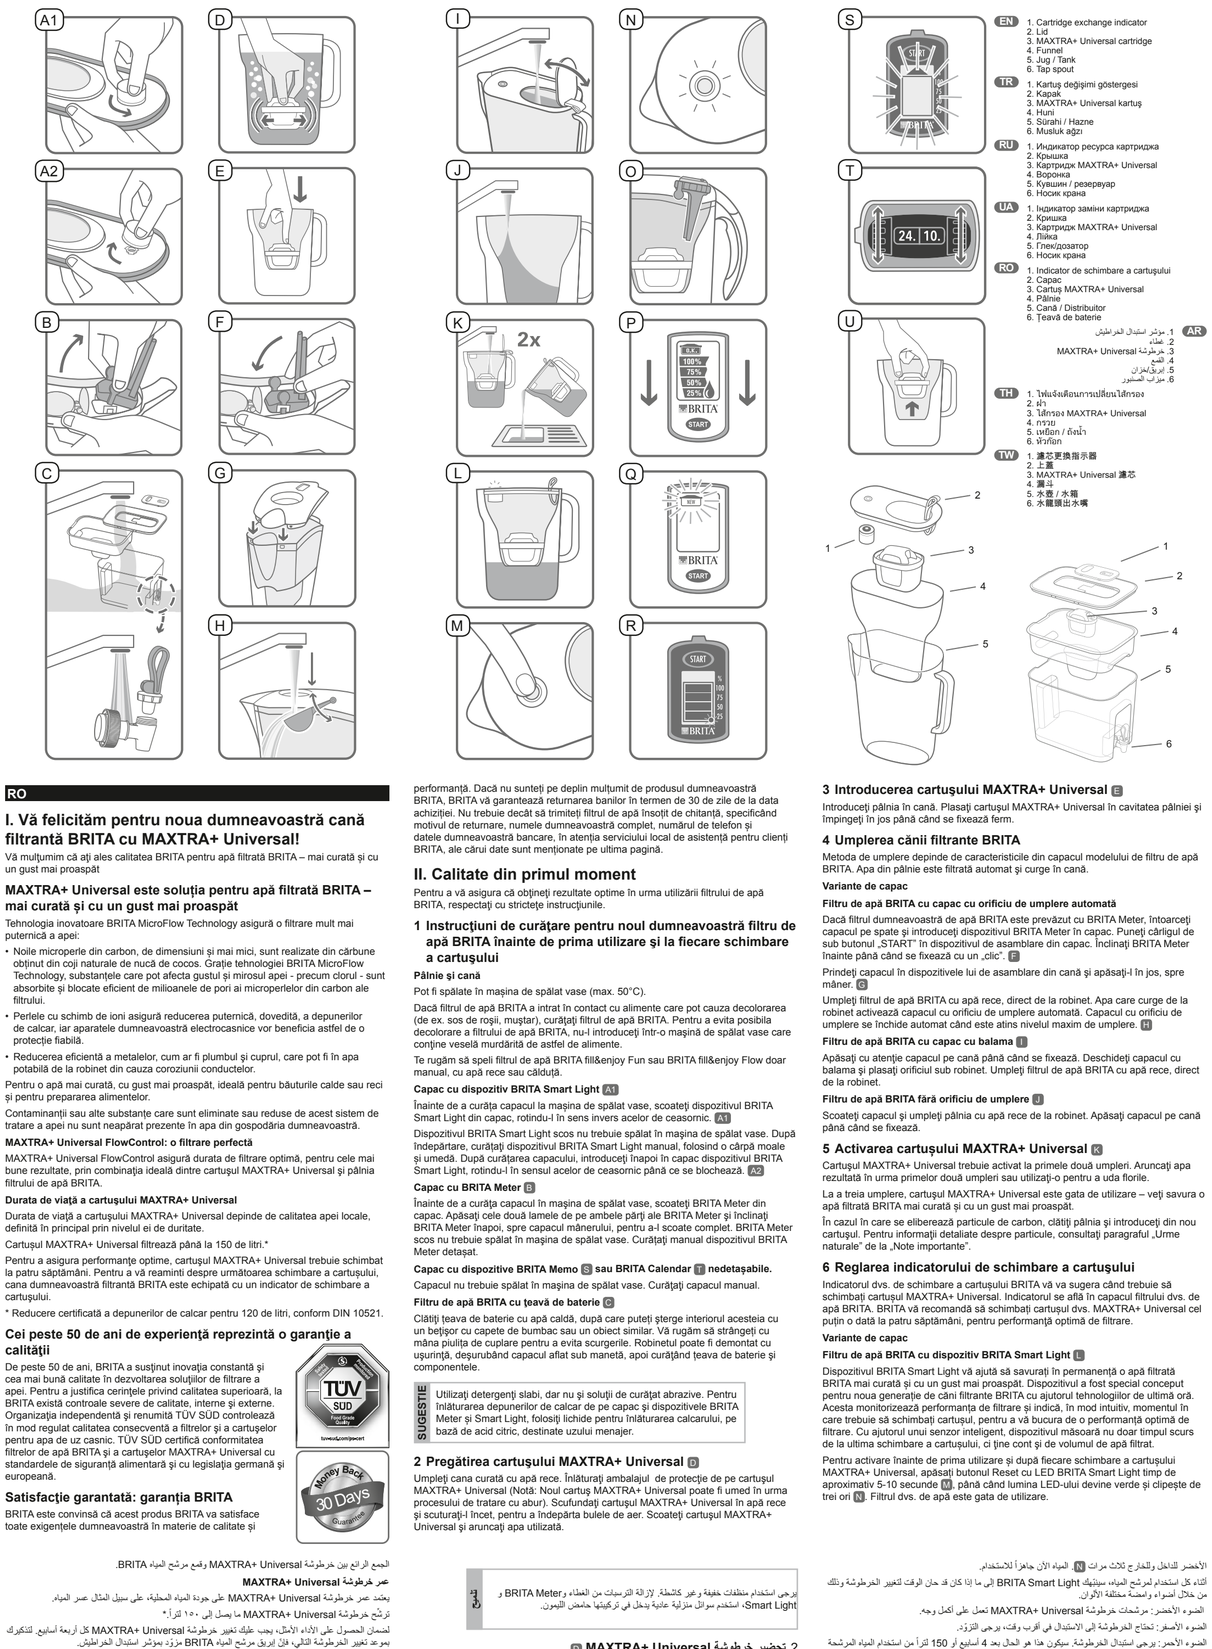

RO

I. Vă felicităm pentru noua dumneavoastră cană filtrantă BRITA cu MAXTRA+ Universal!

Vă mulţumim că aţi ales calitatea BRITA pentru apă filtrată BRITA – mai curată şi cu performanţă. Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de produsul dumneavoastră BRITA, BRITA vă garantează returnarea banilor în termen de 30 de zile de la data achiziţiei. Nu trebuie decât să trimiteţi filtrul de apă însoţit de chitanţă, specificând motivul de returnare, numele dumneavoastră complet, numărul de telefon şi datele dumneavoastră bancare, în atenţia serviciului local de asistenţă pentru clienţi BRITA, ale cărui date sunt menţionate pe ultima pagină.

MAXTRA+ Universal este soluţia pentru apă filtrată BRITA – mai curată şi cu un gust mai proaspăt

Tehnologia inovatoare BRITA MicroFlow Technology asigură o filtrare mult mai puternică a apei:

- Noile microperle din carbon, de dimensiuni şi mai mici, sunt realizate din cărbune obţinut din coji naturale de nucă de cocos. Graţie tehnologiei BRITA MicroFlow Technology, substanţele care pot afecta gustul şi mirosul apei - precum clorul - sunt absorbite şi blocate eficient de milioanele de pori ai microperlelor din carbon ale filtrului.
- Perlele cu schimb de ioni asigură reducerea puternică, dovedită, a depunerilor de calcar, iar aparatele dumneavoastră electrocasnice vor beneficia astfel de o protecţie fiabilă.
- Reducerea eficientă a metalelor, cum ar fi plumbul şi cuprul, care pot fi în apa potabilă de la robinet din cauza coroziunii conductelor.

Pentru o apă mai curată, cu gust mai proaspăt, ideală pentru băuturile calde sau reci şi pentru prepararea alimentelor.

Contaminanţii sau alte substanţe care sunt eliminate sau reduse de acest sistem de tratare a apei nu sunt neapărat prezente în apa din gospodăria dumneavoastră.

MAXTRA+ Universal FlowControl: o filtrare perfectă

MAXTRA+ Universal FlowControl asigură durata de filtrare optimă, pentru cele mai bune rezultate, prin combinaţia ideală dintre cartuşul MAXTRA+ Universal şi pâlnia filtrului de apă BRITA.

Durata de viaţă a cartuşului MAXTRA+ Universal

Durata de viaţă a cartuşului MAXTRA+ Universal depinde de calitatea apei locale, definită în principal prin nivelul ei de duritate.

Cartuşul MAXTRA+ Universal filtrează până la 150 de litri.*

Pentru a asigura performanţe optime, cartuşul MAXTRA+ Universal trebuie schimbat la patru săptămâni. Pentru a vă reaminti despre următoarea schimbare a cartuşului, cana dumneavoastră filtrantă BRITA este echipată cu un indicator de schimbare a cartuşului.

* Reducere certificată a depunerilor de calcar pentru 120 de litri, conform DIN 10521.

Cei peste 50 de ani de experienţă reprezintă o garanţie a calităţii

De peste 50 de ani, BRITA a susţinut inovaţia constantă şi cea mai bună calitate în dezvoltarea soluţiilor de filtrare a apei. Pentru a justifica cerinţele privind calitatea superioară, la BRITA există controale severe de calitate, interne şi externe. Organizaţia independentă şi renumită TÜV SÜD controlează în mod regulat calitatea consecventă a filtrelor şi a cartuşelor pentru apa de uz casnic. TÜV SÜD certifică conformitatea filtrelor de apă BRITA şi a cartuşelor MAXTRA+ Universal cu standardele de siguranţă alimentară şi cu legislaţia germană şi europeană.

Satisfacţie garantată: garanţia BRITA

BRITA este convinsă că acest produs BRITA va satisface toate exigenţele dumneavoastră în materie de calitate şi performanţă. Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de produsul dumneavoastră BRITA, BRITA vă garantează returnarea banilor în termen de 30 de zile de la data achiziţiei. Nu trebuie decât să trimiteţi filtrul de apă însoţit de chitanţă, specificând motivul de returnare, numele dumneavoastră complet, numărul de telefon şi datele dumneavoastră bancare, în atenţia serviciului local de asistenţă pentru clienţi BRITA, ale cărui date sunt menţionate pe ultima pagină.

II. Calitate din primul moment

Pentru a vă asigura că obţineţi rezultate optime în urma utilizării filtrului de apă BRITA, respectaţi cu strictețe instrucţiunile.

1 Instrucţiuni de curăţare pentru noul dumneavoastră filtru de apă BRITA înainte de prima utilizare şi la fiecare schimbare a cartuşului

Pâlnie şi cană

Pot fi spălate în maşina de spălat vase (max. 50°C).

Dacă filtrul de apă BRITA a intrat în contact cu alimente care pot cauza decolorarea (de ex. sos de roşii, muştar), curăţaţi filtrul de apă BRITA. Pentru a evita posibila decolorare a filtrului de apă BRITA, nu-l introduceţi într-o maşină de spălat vase care conţine vesela murdărită de astfel de alimente.

Te rugăm să speli filtrul de apă BRITA fill&enjoy Fun sau BRITA fill&enjoy Flow doar manual, cu apă rece sau călduţă.

Capac cu dispozitiv BRITA Smart Light A1

Înainte de a curăţa capacul la maşina de spălat vase, scoateţi dispozitivul BRITA Smart Light din capac, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. A1

Dispozitivul BRITA Smart Light scos nu trebuie spălat în maşina de spălat vase. După îndepărtare, curăţaţi dispozitivul BRITA Smart Light manual, folosind o cârpă moale şi umedă. După curăţarea capacului, introduceţi înapoi în capac dispozitivul BRITA Smart Light, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până ce se blochează. A2

Capac cu Brita Meter B

Înainte de a curăţa capacul în maşina de spălat vase, scoateţi BRITA Meter din capac. Apăsaţi cele două lamele de pe ambele părţi ale BRITA Meter şi înclinaţi BRITA Meter înapoi, spre capacul mânerului, pentru a-l scoate complet. BRITA Meter scos nu trebuie spălat în maşina de spălat vase. Curăţaţi manual dispozitivul BRITA Meter detaşat.

Capac cu dispozitive BRITA Memo S sau BRITA Calendar T nedetaşabile.

Capacul nu trebuie spălat în maşina de spălat vase. Curăţaţi capacul manual.

Filtru de apă BRITA cu ţeavă de baterie C

Clătiţi ţeava de baterie cu apă caldă, după care puteţi şterge interiorul acesteia cu un beţişor cu capete de bumbac sau un obiect similar. Vă rugăm să strângeţi cu mâna piuliţa de cuplare pentru a evita scurgerile. Robinetul poate fi demontat cu uşurinţă, deşurubând capacul aflat sub manetă, apoi curăţând ţeava de baterie şi componentele.

SUGESTIE Utilizaţi detergenţi slabi, dar nu şi soluţii de curăţat abrazive. Pentru înlăturarea depunerilor de calcar de pe capac şi dispozitivele BRITA Meter şi Smart Light, folosiţi lichide pentru înlăturarea calcarului, pe bază de acid citric, destinate uzului menajer.

2 Pregătirea cartuşului MAXTRA+ Universal D

Umpleţi cana curată cu apă rece. Înlăturaţi ambalajul de protecţie de pe cartuşul MAXTRA+ Universal (Notă: Noul cartuş MAXTRA+ Universal poate fi umed în urma procesului de tratare cu abur). Scufundaţi cartuşul MAXTRA+ Universal în apă rece şi scuturaţi-l încet, pentru a îndepărta bulele de aer. Scoateţi cartuşul MAXTRA+ Universal şi aruncaţi apa utilizată.

3 Introducerea cartuşului MAXTRA+ Universal E

Introduceţi pâlnia în cană. Plasaţi cartuşul MAXTRA+ Universal în cavitatea pâlniei şi împingeţi în jos până când se fixează ferm.

4 Umplerea cănii filtrante BRITA

Metoda de umplere depinde de caracteristicile din capacul modelului de filtru de apă BRITA. Apa din pâlnie este filtrată automat şi curge în cană.

Variante de capac

Filtru de apă BRITA cu capac cu orificiu de umplere automată

Dacă filtrul dumneavoastră de apă BRITA este prevăzut cu BRITA Meter, întoarceţi capacul pe spate şi introduceţi dispozitivul BRITA Meter în capac. Puneţi cârligul de sub butonul „START” în dispozitivul de asamblare din capac. Înclinaţi BRITA Meter înainte până când se fixează cu un „clic”. F

Prindeţi capacul în dispozitivele lui de asamblare din cană şi apăsaţi-l în jos, spre mâner. G

Umpleţi filtrul de apă BRITA cu apă rece, direct de la robinet. Apa care curge de la robinet activează capacul cu orificiu de umplere automată. Capacul cu orificiu de umplere se închide automat când este atins nivelul maxim de umplere. H

Filtru de apă BRITA cu capac cu balama I

Apăsaţi cu atenţie capacul pe cană până când se fixează. Deschideţi capacul cu balama şi plasaţi orificiul sub robinet. Umpleţi filtrul de apă BRITA cu apă rece, direct de la robinet.

Filtru de apă BRITA fără orificiu de umplere J

Scoateţi capacul şi umpleţi pâlnia cu apă rece de la robinet. Apăsaţi capacul pe cană până când se fixează.

5 Activarea cartuşului MAXTRA+ Universal K

Cartuşul MAXTRA+ Universal trebuie activat la primele două umpleri. Aruncaţi apa rezultată în urma primelor două umpleri sau utilizaţi-o pentru a uda florile.

La a treia umplere, cartuşul MAXTRA+ Universal este gata de utilizare – veţi savura o apă filtrată BRITA mai curată şi cu un gust mai proaspăt.

În cazul în care se eliberează particule de carbon, clătiţi pâlnia şi introduceţi din nou cartuşul. Pentru informaţii detaliate despre particule, consultaţi paragraful „Urme naturale” de la „Note importante”.

6 Reglarea indicatorului de schimbare a cartuşului

Indicatorul dvs. de schimbare a cartuşului BRITA vă va sugera când trebuie să schimbaţi cartuşul MAXTRA+ Universal. Indicatorul se află în cazul filtrului dvs. de apă BRITA. BRITA vă recomandă să schimbaţi cartuşul dvs. MAXTRA+ Universal cel puţin o dată la patru săptămâni, pentru performanţă optimă de filtrare.

Variante de capac

Filtru de apă BRITA cu dispozitiv BRITA Smart Light L

Dispozitivul BRITA Smart Light vă ajută să savuraţi în permanenţă o apă filtrată BRITA mai curată şi cu un gust mai proaspăt. Dispozitivul a fost special conceput pentru noua generaţie de cani filtrante BRITA cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră. Acesta monitorizează performanţa de filtrare şi indică, în mod intuitiv, momentul în care trebuie să schimbaţi cartuşul, pentru a vă bucura de o performanţă optimă de filtrare. Cu ajutorul unui senzor inteligent, dispozitivul măsoară nu doar timpul scurs de la ultima schimbare a cartuşului, ci ţine cont şi de volumul de apă filtrat.

Pentru activare înainte de prima utilizare şi după fiecare schimbare a cartuşului MAXTRA+ Universal, apăsaţi butonul Reset cu LED BRITA Smart Light timp de aproximativ 5-10 secunde M, până când lumina LED-ului devine verde şi clipeşte de trei ori N. Filtrul dvs. de apă este gata de utilizare.

De fiecare dată când utilizaţi filtrul de apă, dispozitivul BRITA Smart Light vă va anunţa dacă este necesar să schimbaţi cartuşul, prin intermediul unor lumini colorate diferit, intermitente.

Lumină verde: cartuşul MAXTRA+ Universal filtrează cu performanţă optimă.

Lumină galbenă: În curând va fi necesar să schimbaţi cartuşul. Asiguraţi-vă că aveţi o rezervă.

Lumină roşie: vă rugăm să schimbaţi cartuşul. Acest lucru este necesar fie după 4 săptămâni, fie după filtrarea a 150 l de apă, presupunând un debit de turnare obişnuit.

Puteţi să urmăriţi în orice moment starea performanţei de filtrare. Trebuie doar să apăsaţi dispozitivul BRITA Smart Light cu degetul pentru a vedea starea actuală a filtrului. M N

Filtru de apă BRITA cu BRITA Meter O

Savuraţi întotdeauna o apă filtrată BRITA mai curată şi cu un gust mai proaspăt, graţie dispozitivului inteligent BRITA Meter – conceput exclusiv pentru MAXTRA+ Universal. BRITA Meter monitorizează performanţa de filtrare şi indică durata de viaţă rămasă a cartuşului. Măsurarea în 3 direcţii ia în considerare volumul de apă filtrată, calitatea apei (duritatea) şi durata.

După activarea cartuşului MAXTRA+ Universal, vă rugăm să îndepărtaţi folia de protecţie de pe ecranul BRITA Meter şi să apăsaţi butonul „START” timp de aprox. şase secunde, până când toate cele patru bare apar pe ecran. Începeţi apăsarea butonului imediat ce ecranul începe să lumineze intermitent. P

Atât timp cât ecranul dvs. afişează „O.K.”, cartuşul MAXTRA+ Universal filtrează cu performanţă optimă. Procentajul din fiecare bară a ecranului arată capacitatea rămasă a cartuşului dvs. MAXTRA+ Universal. Picăturile de apă care se aprind în mod repetat de sus în jos indică un proces de filtrare activ. Dacă simbolul pentru cartuş gol „NEW (NOU)” luminează intermitent, trebuie să schimbaţi acum cartuşul MAXTRA+ Universal. Q

Filtru de apă BRITA cu Memo R S

BRITA Memo vă reaminteşte să schimbaţi cartuşul dvs. MAXTRA+ Universal o dată la patru săptămâni. Durata de viaţă rămasă a cartuşului MAXTRA+ Universal, Îndepărtaţi folia de protecţie de pe ecranul Memo şi apăsaţi butonul „START” până când toate cele patru bare apar pe ecran şi luminează intermitent de două ori. Un punct mic, care luminează intermitent în colţul din dreapta jos al ecranului, indică faptul că BRITA Memo funcţionează. Fiecare bară reprezintă o durată de viaţă de aprox. o săptămână. Durata de viaţă recomandată, de patru săptămâni, a cartuşului MAXTRA+ Universal este egală cu patru bare sau 100%. După fiecare săptămână, de pe afişaj dispare câte o bară, pentru a indica durata de viaţă rămasă a cartuşului MAXTRA+ Universal. Schimbaţi cartuşul MAXTRA+ Universal după ce au dispărut toate barele, iar săgeata începe să lumineze intermitent.

Filtru de apă BRITA cu Calendar T

BRITA Calendar vă indică data următoarei schimbări.

După activarea cartuşului MAXTRA+ Universal, setaţi data următoarei schimbări în BRITA Calendar. Cadranul din partea stângă indică ziua din lună, iar cel din partea dreaptă indică luna. Rotiţi cele două cadrane la stânga sau la dreapta şi setaţi o dată pentru următoarea schimbare a cartuşului MAXTRA+ Universal. Din motive de ispită de spaţiu, nu pot fi selectate toate zilele de la 1 la 31 pe cadranul din stânga. Rotiţi la numărul următor.

7 Schimbarea cartuşului MAXTRA+ Universal U

Trageţi de cartuşul MAXTRA+ Universal pentru a-l scoate. Urmaţi instrucţiunile pentru „Calitate din primul moment”, de la pasul 1 la 6.

III. Note importante

Nu expuneţi filtrul de apă BRITA în lumina directă a soarelui. Ţineţi filtrul de apă BRITA la distanţă de elemente de încălzire, precum cuptorul, filtrul de cafea. Păstraţi filtrul de apă BRITA într-un loc umbrit şi răcoros.

Apa filtrată cu BRITA este destinată exclusiv consumului uman. Reprezintă un aliment perisabil şi, prin urmare, trebuie consumată în decurs de o zi.

Asiguraţi-vă că aveţi un cartuş MAXTRA+ Universal nou, pregătit pentru înlocuire. BRITA vă recomandă să păstraţi cartuşele MAXTRA+ Universal în ambalajul lor original, într-un loc răcoros şi uscat.

Pe durata de viaţă a filtrului de apă BRITA este posibil să remarcaţi depuneri de calcar pe capac şi pe capacul cu orificiu de umplere automat. Acest lucru se datorează faptului că se află în contact permanent cu apa nefiltrată, care prezintă alcalinitate ridicată (depunere de calcar). BRITA recomandă curăţarea şi îndepărtarea regulată a depunerilor de calcar de pe capac, de pe BRITA Smart Light, de pe BRITA Meter şi de pe capacul cu orificiu de umplere automat, cu lichid pentru înlăturarea calcarului pe bază de acid citric, destinat operaţiilor casnice.

În cazul în care scăpaţi pe jos dispozitivul BRITA Smart Light, vă rugăm să verificaţi dacă s-a deteriorat şi să îl înlocuiţi, dacă prezintă deteriorări vizibile. Metoda de eliminare trebuie să respecte toate prevederile şi reglementările în vigoare. Nu lăsaţi dispozitivul BRITA Smart Light la îndemâna copiilor (pericol de ingerare).

Dacă nu utilizaţi filtrul de apă BRITA o perioadă îndelungată (de ex. pe perioada vacanţei), BRITA recomandă să scoateţi cartuşul MAXTRA+ Universal, să aruncaţi apa rămasă în filtrul de apă BRITA şi să introduceţi cartuşul MAXTRA+ Universal din nou, fără să-l fixaţi. Înainte să utilizaţi din nou filtrul de apă BRITA, scoateţi cartuşul MAXTRA+ Universal, curăţaţi filtrul de apă şi repetaţi pasii 3 – 5 din secţiunea „Calitate din primul moment”. Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită indicatorului de schimbare a cartuşului dvs. BRITA.

Dacă filtrul de apă BRITA a intrat în contact cu alimente care pot cauza decolorarea (de ex. sos de roşii, muştar), curăţaţi filtrul de apă BRITA. Pentru a evita posibila decolorare a filtrului de apă BRITA, nu-l introduceţi într-o maşină de spălat vase care conţine vesela murdărită de astfel de alimente.

Dacă, în cazul unui filtru de apă BRITA cu un canal de scurgere, remarcaţi orice infiltraţii de apă între robinet şi vas, strângeţi piuliţa hexagonală din interiorul vasului.

Eliminarea cănii precum şi a cartuşului filtrant uzat se face în conformitate cu prevederile locale.

Performanţă optimă

Filtraţi numai apă rece de la robinet.

Eventual: filtraţi mai întâi, apoi fierbeţi

Filtrele de apă BRITA sunt concepute pentru a fi utilizate numai cu apă de la robinet tratată (nota: această apă este controlată permanent şi este potabilă, conform reglementărilor locale) sau cu apă din surse proprii, care a fost testată şi declarată potabilă.

Dacă autorităţile anunţă că apa de la robinet trebuie fiartă înainte de a fi consumată, atunci şi apa filtrată cu BRITA trebuie fiartă. Când restricţiile care impun fierbereа apei nu mai sunt în vigoare, întregul filtru de apă BRITA trebuie curăţat bine şi trebuie introdus un cartuş MAXTRA+ Universal nou.

Pentru anumite persoane (de ex. pentru persoanele cu sistemul imunitar slăbit sau pentru bebeluşi), se recomandă de obicei fierbereа apei de la robinet; acest lucru este valabil şi pentru apa filtrată cu BRITA. Indiferent de apa folosită, trebuie să utilizaţi vase din oţel inoxidabil sau fierbătoare cu elemente protejate. În particular, persoanele cu alergie la nichel trebuie să folosească numai vase din oţel inoxidabil sau ibrice cu elemente izolate.

Igienă absolută

Din motive de igienă, conţinutul cartuşului MAXTRA+ Universal este supus unui tratament special cu argint. Este posibil ca o cantitate foarte mică de argint să fie transferată în apă. Această cantitate de argint transferată trebuie să se încadreze în directivele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Sensibilitate la potasiu?

Este posibil ca, pe parcursul procesului de filtrare, conţinutul de potasiu să crească uşor. Totuşi, un litru de apă filtrată cu BRITA conţine mai puţin potasiu decât, de exemplu, un măr. Dacă suferiţi de o boală de rinichi şi/sau trebuie să ţineţi un regim alimentar fără potasiu, vă recomandăm să consultaţi medicul înainte de a utiliza metoda BRITA de filtrare a apei.

Urme naturale

Asemenea oricărui produs natural, consistenţa micro perlelor din carbon BRITA este supusă variaţiilor naturale. Aceasta poate duce la prezenţa unor particule mici de carbon în apa dvs. filtrată, observabile sub formă de particule negre. Aceste particule nu au niciun efect negativ asupra sănătăţii. Dacă sunt înghiţite, acestea nu vor dăuna organismului uman. Dacă observaţi particule de carbon, BRITA vă recomandă să clătiţi cartuşul de mai multe ori sau până când fragmentele negre dispar.

Eliminarea corectă a BRITA Smart Light, BRITA Meter şi BRITA Memo

BRITA Smart Light, BRITA Meter şi BRITA Memo conţin o baterie şi au o durată de viaţă de aprox. cinci ani. La sfârşitul duratei lor de viaţă, vă rugăm să vă reamintiţi că aceste dispozitive trebuie eliminate în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

Pentru a elimina dispozitivul BRITA Smart Light uzat, scoateţi-l din capac printr-o rotire în sens invers acelor de ceasornic A1.

Pentru a scoate dispozitivul BRITA Meter uzat, respectaţi pasul 1 din secţiunea „Calitate din primul moment”.

Pentru a scoate dispozitivul BRITA Memo uzat, introduceţi o şurubelniţă în fanta de lângă BRITA Memo şi împingeţi-l în afară. Reţineţi că BRITA Memo nu trebuie scos din niciun alt motiv, în afară de cel al eliminării, la sfârşitul duratei sale de viaţă.

Declinarea responsabilităţii

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că BRITA nu îşi poate asuma nicio responsabilitate, dacă nu respectaţi instrucţiunile de utilizare furnizate.

Eliminarea cănii precum şi a cartuşului filtrant uzat se face în conformitate cu prevederile locale.

AR

I. تهانينا على شرائك إبريق مرشح المياه BRITA الجديد مع MAXTRA+ Universal!

نشكرك على اختيارك جودة BRITA للحصول على مياه أنظف، وأنقى، وأطيب مرشّحة بواسطة مرشح BRITA

إنّ MAXTRA+ Universal هو مفتاح الحصول على مياه أنظف، وأنقى، وأطيب مرشّحة بواسطة مرشح BRITA

تضمن تقنية MicroFlow Technology المبتكرة من BRITA متحك أفضل تنقية لترشيح المياه:

- إن حبيبات Micro Carbon Pearls الأصغر حجمًا الجديدة مصنوعة من كربون قشور جوز الهند الطبيعية، بفضل تقنية BRITA MicroFlow، يتم بفعالية تامة امتصاص المواد التي تؤثر سلبًا على المذاق والرائحة، مثل الكلور، واحتجازها في ملايين المسام المنتشرة في حبيبات Micro Carbon الموجودة في المرشح.
- تضمن حبيبات Ion-Exchange Pearls تقليل الكلس بقوة وكفاءة لتوفير أفضل حماية للأجهزة المنزلية.
- التخلص الفعال من المعادن مثل الرصاص والنحاس التي قد توجد في المياه التي تستخدمها بسبب التمديدات الصحية.

مياه أنظف، وأنقى، وأطيب لإعداد المشروبات الساخنة والباردة ولأغراض الطهي.

إن المُرْشّحات والمواد الأخرى التي يعمل نظام معالجة المياه على إزالتها أو الحد منها ليست بالضرورة موجودة في مياهك.

MAXTRA+ Universal FlowControl: ترشيح مثالي

تضمن تقنية MAXTRA+ Universal FlowControl وقت الترشيح الأفضل للحصول على أفضل النتائج من خلال متنال الأطفال (حظر الابتلاع).

إذا لم يتم استخدام مرشح المياه BRITA لفترة طويلة (العطلة مثلاً)، تتصحك BRITA باستخراج خرطوشة MAXTRA+ Universal وطرح ما في مياه داخل مرشح المياه BRITA وإدخال خرطوشة MAXTRA+ Universal مرة أخرى قبل الشرب. يُنظف مرشح المياه BRITA معدنيًا، أخرج خرطوشة MAXTRA+ Universal، ونظّف مرشح المياه وكرّر الخطوات من 3 إلى 5 في أقصر وقت ممكن. لا تدعها "تجف". يُرجى الاتّصال بخدمة عملاء BRITA للحصول على مزيد من المعلومات.

عمر خرطوشة MAXTRA+ Universal

يصل عمر خرطوشة MAXTRA+ Universal إلى 150 لترًا.*

لضمان الحصول على الأداء الأمثل، يجب عليك تغيير خرطوشة MAXTRA+ Universal كل أربعة أسابيع. لتتذكرك بموعد تغيير الخرطوشة التالي، فإن إبريق مرشح المياه BRITA مزوّد بموشر استبدال الخراطيش.

*تقلّل مضمون لتنمية الكلس حتى 120 درجة مئوية بقدر كبير (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى)

على مدار ملاءمة مرشح مياه BRITA لعملك، يجب عليك تغيير الماء (مثل صلصة الطماطم والحليب)، تنظيف، ولتجنب تغيير محتمل في لون مرشح المياه BRITA، لا تضعه في غسالة صحون لكون فيها أواني تحتوي على أوساخ طعام يمكن أن تؤدي إلى تغيير لون المرشح.

تُرشّح بكفاءة أكثر من 50 عامًا خضعتْ للجودة

تُرشّح BRITA أكثر من 50 عامًا مازلة الأيتكار الدائم وأفضل جودة في مجال تطوير حلول ترشيح المياه. ومن أجل تلبية متطلبات الجودة العالية في BRITA فإنها تضع ضوابط داخلية وخارجية صارمة لضمان الجودة، وتنضبط منظمات TÜV SÜD المستقلة والمعروفة الجودة المتسقة للمنتجات مع المرشحات المياه والخراطيش المنزلية للتأكد من تحمّل TÜV SÜD على أن مرشحات مياه BRITA وخرطوشة MAXTRA+ Universal تفي بمستوى جودة المواد الغذائية وفقًا للتشريع الألماني والتشريع الأوروبي.

رضا بنسبة ٪100: ضمان BRITA

تلق BRITA أنّ هذا المنتج سيفي باحتياجاتك من حيث الجودة والأداء على حد سواء. إذا لم يكن منتج BRITA على رضاك التام، تتعهّد BRITA بإعادة نقودك إليك خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء. يُرجى إرسال مرشح المياه مع إيصال الشراء، وسبب الإعادة، واسمك بالكامل، وعنوانك، ومعلومات حسابك البنكي، إلى مكتب خدمة عملاء BRITA المحلي المذكور في الصفحة الخلفية.

ثانيًا. الجودة منذ البداية

لضمان حصولك على أفضل النتائج من مرشح المياه BRITA، يُرجى اتباع الإرشادات بعناية.

1 إرشادات التنظيف لمرشح المياه BRITA الجديد قبل استعماله للمرة الأولى وقبل كل استبدال للخرطوشة

الفمح والإبريق

استخدام أمن مع عملية الصحون (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى)

على مدار ملاءمة مرشح مياه BRITA لعملك، يجب عليك تغيير لون (مثل صلصة الطماطم والحليب)، تنظيف، ولتجنب تغيير محتمل في لون مرشح المياه BRITA، لا تضعه في غسالة صحون لكون فيها أواني تحتوي على أوساخ طعام يمكن أن تؤدي إلى تغيير لون المرشح.

يُرجى تنظيف مرشح المياه BRITA fill&enjoy Fun أو BRITA fill&enjoy Flow فقط باستخدام يدك مع الماء الدافئ أو الفاتر.

العفاء عن Smart Light A1

قبل تنظيف العفاء في غسالة الصحون، تُرجى إزالة BRITA Smart Light من العفاء عبر تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة. A1

يجب عبر عملية BRITA Smart Light التي أزلته في غسالة الصحون. عقب إزالة BRITA Smart Light، نظّفه يدويًا باستخدام قطعة قماش رطبة. بعد الانتهاء من العفاء ما عليك سوى إعادة إدخال BRITA Smart Light في العفاء عبر تدويره في اتجاه عقارب الساعة لأقصى حد. A2

العفاء عن B BRITA Meter

قبل تنظيف العفاء في غسالة الصحون، يُرجى إزالة BRITA Meter من العفاء. اضغط على اللسانين الموجودين على جانبَي BRITA Meter وأثر BRITA Meter إلى الوراء باتجاه العفاء المخصّص لإخراجه بالكامل. يجب عبر عمل BRITA Meter التي أزلته في غسالة الصحون. نظّف BRITA Meter التي أزلته يدويًا.

العفاء عن Memo R و BRITA Memo و Calendar T غير القابل للإزالة

يجب عبر عمل العفاء في غسالة الصحون. نظّف العفاء يدويًا.

مرشح المياه BRITA مع مزاب المنبور C

يُرجى تدوير مزاب دافئة عبر مزاب المنبور، ويمكن ممسحه من الداخل باستخدام فرشاة طقطقة أو ما شابه. يُرجى إحكام ربط صامولة الأنابيب يدويًا لضمان سلامة منع التسريبات. يمكن فك المنبور بسهولة عن طريق فك العفاء الموجود تحت العلّقة، ثم يمكنك تنظيف المزاب وتعويضه.

2 تحضير خرطوشة MAXTRA+ Universal D

املأ الإبريق للتطيف باليدة الباردة. أزل التغليف الواقي عن خرطوشة MAXTRA+ Universal (ملاحظة: خرطوشة BRITA الجديدة ربما تكون مبللة بسبب عملية العلاج بالبخار). اغمر خرطوشة MAXTRA+ Universal في مبرة باردة وزجّها برفق لإخراج أي فقاعات هواء بداخلها. أزل خرطوشة MAXTRA+ Universal وتخلص من الماء المستخدم.

3 أدخل خرطوشة MAXTRA+ Universal E

أدخل القمع في الإبريق. ضع خرطوشة MAXTRA+ Universal داخل المنطقة المجوفة في القمع واضغطها لأسفل حتى يتم تثبيتها بإحكام.

4 تعبئة إبريق مرشح المياه BRITA

يعتمد أسلوب التعبئة على ميزات العفاء الخاص بطراز مرشح المياه BRITA لديك. يتم ترشيح المياه الموجودة في القمع تلقائيًا وتتدفق داخل الإبريق.

أشكال الغطاء المختلفة

مرشح مياه BRITA مع غطاء تتدفق المياه من خلاله تلقائيًا

إذا كان مرشح مياه BRITA الموجود لديك مزوّدًا بـ BRITA Meter، يُرجى قلب العفاء وإدخال BRITA Meter فيه. ضع الخطاف تحت زر "بدء" في أداة التوجيه للتثبيت الموجودة على العفاء. قم بإمالة BRITA Meter إلى الأمام حتى تسمع "طقطقة" تشير إلى تثبيته بإحكام. F

اشبك العفاء بأداة التوجيه للتثبيت في الإبريق واضغط عليه للأسفل حتى تسمع المفصّل. G

ضع مرشح المياه BRITA تحت المنبور مباشرة ليمتلئ بالمياه الباردة. ينشّط تدفق مياه المنبور عمل الغطاء الذي تتدفق المياه من خلاله تلقائيًا. يغلق الغطاء الذي تتدفق المياه من خلاله تلقائيًا عند بلوغ الحد الأقصى لمستوى التعبئة. H

مرشح المياه BRITA مع غطاء علوي قابل لـ U

اضغط الغطاء بعناية إلى داخل الإبريق حتى يثبت في مكانه. اقتح الغطاء العلوي القلاب وضع الفتحة تحت المنبور. ضع مرشح المياه BRITA تحت المنبور مباشرة ليمتلئ بالمياه الباردة.

مرشح المياه BRITA من دون فتحة تتدفق المياه من خلالها J

أزل الغطاء واملأ القمع بمياه الصنبور الباردة. اضغط الغطاء إلى داخل الإبريق حتى يثبت في مكانه.

5 قم بتنشيط خرطوشة MAXTRA+ Universal K

يلغي تنشيط خرطوشة MAXTRA+ Universal مع أول عمليتَي تعبئة بالماء. تخلّص من المياه التي ملأتها في أول عمليتَي تعبئة أو استخدمها لسقي النباتات المنزلية.

مع التعبئة للمرة الثالثة، تُصبح خرطوشة MAXTRA+ Universal جاهزة للاستخدام - سوف تستمتع بمياه أنظف، وأنقى، وأطيب. مرشّح بواسطة مرشّح BRITA.

إذا تسرّبت حزيبات الكربون، يُرجى غسل القمع وإدخال الخرطوشة مجدّدًا. لمزيد من المعلومات عن الجزيئات، يُرجى مراجعة فقرة «الخاصر الكيميائية الطبيعية» تحت «ملاحظات هامة».

6 ضبط موشر استبدال الخراطيش

يُنبّهك مؤشر BRITA للاستبدال الخراطيش عند وجود الحاجة إلى تغيير خرطوشة MAXTRA+ Universal. الموشر موجود في غطاء مرشح المياه BRITA. تُنصح BRITA باستبدال خرطوشة MAXTRA+ Universal مرة كل أربعة أسابيع على الأقل لضمان الحصول على أداء الترشيح الأفضل.

أشكال الغطاء المختلفة

مرشح المياه BRITA مع غطاء المؤشر L Smart Light

يضمن لك BRITA Smart Light الاستمتاع في جميع الأوقات بمذاق أكثر نقاءً وعذوبة للماء المرشح باستخدام مرشح المياه BRITA. فقد طوّر خبراؤنا أيضًا، من خلال الجديد من أجل تطوير مرشح المياه BRITA، وذلك باستخدام أحدث التقنيات. فهو يرصد أداء التصفية ويشير تلقائيًا متى حان الوقت لتغيير الخرطوشة لتحقيق أفضل أداء للترشيح. يُفيد استخدام هذا في حقيبة الأمر الذي ملاءمته الدائمة للماء غير المرشح التي يحتوي على عسر الكربون (الكلس). تتوصّى BRITA بتنظيف العفاء BRITA Smart Light والعفاء BRITA Meter والعفاء BRITA Memo التي تتدفق المياه من خلاله تلقائيًا، بشكل منتظم باستخدام سائل منزلي عادي لإزالة الترسبات بدخل في تركيبته خاصّين الليمون.

في حالة سقوط LED BRITA Smart Light، لإرجعي التحقق من وجود أي أضرار واستبداله إذا كانت الأضرار مرئية. يجب أن يتم التخلص من الخراطيش كإقاء الأجهزة والتراخيص المعمول بها. يُرجى الاحتفاظ BRITA Smart Light بعيدًا عن متناول الأطفال.

7 استبدال خرطوشة MAXTRA+ Universal

يُرجى الضغط على زر "بدء" حتى تظهر الأعداد الأربعة جميعها على الشاشة وتومض مرتين. تشير نقطة واحمنة صغيرة في