EN

I. Congratulations on your new BRITA water filter jug with MAXTRA+ Universal!

Thank you for choosing BRITA quality for fresher tasting BRITA filtered water.

MAXTRA+ Universal is the key for cleaner, fresher tasting BRITA filtered water

The innovative BRITA MicroPlex Technology creates a much more powerful water filtration:

- The new smaller Micro Carbon Pearls are made from carbon of natural coconut shells. Thanks to the BRITA MicroPlex Technology taste and odour impairing substances, such as chlorine, are effectively reduced to undetected levels – millions of pores within the Micro Carbon pearls of the filter.
- Ion-Exchange Pearls ensure powerful hard water limescale reduction for reliable protection of domestic household appliances.
- Effective reduction of metals such as lead and copper that may be present in your water due to domestic plumbing.

For cleaner, fresher tasting water in hot and cold drinks and for cooking.

The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily present in your water.

MAXTRA+ Universal FlowControl – perfect filtration

MAXTRA+ Universal FlowControl ensures the perfect filtration time for best results through the ideal combination of the MAXTRA+ Universal cartridge and the funnel of the BRITA water filter.

Lifetime of the MAXTRA+ Universal cartridge

MAXTRA+ Universal cartridges life depends on hardness and water quality, such as water hardness.

The MAXTRA+ Universal cartridge "lives up to 150 litres".

To ensure optimum performance you should change your MAXTRA+ Universal cartridge every four weeks, to remind you of your next cartridge change, your BRITA water filter jug is equipped with a cartridge exchange indicator.

*Limescale is certified to be reduced for 120 according to DH 10321.

Over 50 years of experience is a guarantee of quality

For over 50 years, BRITA has stood for constant innovation and the highest quality in the development of water filter solutions. To justify high quality requirements at BRITA there are stringent internal and external quality assurance systems. The independent and renowned TÜV SÜD controls the consistent quality of household water filters and cartridges on a regular basis. TÜV SÜD certifies the food grade quality of BRITA water filters and the MAXTRA+ Universal cartridge according to German and European legislation.

100% satisfaction: the BRITA guarantee

BRITA is convinced that this BRITA product will satisfy your demands of quality and performance. If you are not completely satisfied with your BRITA water filter, we will gladly guarantee to give you your money back within 30 days from the date of purchase. Please return your BRITA water filter together with your proof of purchase for return, your full name, telephone number and your reason why into to your local BRITA customer service which is listed on the back page.

%100 memnuniyet: BRITA garantisi

BRITA, bu BRITA ürününün sizlere en performans beklentilerinizi beklentilerinizi karşılayacağına inanmaktadır. BRITA su sebilerinden tam anlamıyla memnun kalmazsanız, BRITA size satın aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde paranızın iadesini garanti eder. Lütfen su filtrenizi, makbuz ve iade nedeninizi ve kişisel bilgi, telefon numaranızı ve isminizi içeren bir not ile yerel BRITA müşteri hizmetleri ile irtibata kurulmak için arka sayfada listelenen yetkili servisine gönderin.

II. İlk adımdan bu yana kalite

BRITA su filtresini maksimum fayda ile kullanmanızdan önce ve her kartuş değişiminde uygulanması gereken temizlik talimatları

Hani ve kürsü

Su filtresi tabağı makinesinde bulaşıklar (maksimum 50 °C).

BRITA su filtresi sürahisi, muhtemelen renk bozukluğuna neden olabilecek gıda ile temas etmiştir (örneğin domates suyu, havuç suyu veya kırmızı şarap). Bu durumda tabağınızı bulaşıklarla birlikte yıkamanızı öneririz.

Lütfen BRITA filtresiyle ilan eden BRITA filtreyi ve kapağı, evsel deniz bağlayın. Bu durumda sürahinizi ve kapağınızı bulaşıklarla birlikte yıkamanızı öneririz.

BRITA Smart Light'ı kapatın.

Bulaşık makinesinde kapağı tamamlanmadan önce. Lütfen BRITA Smart Light'ı saat yönünün tersine çevirerek kapağından çıkarın.

Çözücü BRITA Smart Light'ı bulaşık makinesine yıkamamalıdır. Çözücü lütfen sonra, BRITA Smart Light'ı yumuşak ve nemli bir bezle silin. Kapağı tamamlandıktan sonra bulaşık saat yönünde döndüğü kadar çevirerek BRITA Smart Light'ı kapağa yerleştirin.

BRITA Meter'e sahip kapak

Kapağı bulaşık makinesine yıkamadan önce. Lütfen kapaktan BRITA Meter'i çıkarın. Bulaşık makinesi için BRITA METER'i her bir bataryalı cihaz bazlı ve tam olarak çıkarmak için BRITA METER'i bulaşık makinesi için BRITA METER'i çıkarın. Çözücü BRITA Meter bulaşık makinesine yıkamamalıdır. BRITA Meter'i lütfen sonra, bu yumuşak bulaşık makinesinde yıkamamalıdır.

Sabit BRITA Memo'lu ✓ veya BRITA Calendar'lı kapak

Kapağı bulaşık makinesine yıkamayınız. Kapağı sıcak yıkayın.

Mevkiyi ağlama tahtası BRITA su filtresi ✓

Lütfen mutfak ağlayan içinden sıcak su ağzı, parmak, bir çubuğa veya benzeri bir şeyle ile kullanılmadan önce temizlenmelidir. Bu durumda lütfen kalıcı sonucunu elle ağlayınız. Mutfak, lütfen BRITA filtresini kapak ve kapak içinden kalıcı olarak ağlayınız.

Lütfen ayrıştırılmış deterjanları kullanın ama hiçbir aşındırıcı temizleyici kullanmayın. Kapak, BRITA Meter ve Smart Light'ları temiz gözlemek için yeşil kullanılan bir fırın tası bahis kıvılcımlı kullanılmayın.

2 MAXTRA+ Universal kartuşunu hazırlamanız ✓

Temiz sürahiyi asılı su ile doldurun. Kavuşuna ambalaj MAXTRA+ Universal kartuşunu çıkarın. Not: Yeni MAXTRA+ Universal kartuşunuz ilk kullanımdan önce kesinlikle hem dışından hem de içinden durulanmalıdır.

Kapağın ve kürsünün BRITA Meter ✓

Presleyip yeni kartuşunu kapağın ve kürsünün ve kürsünün BRITA Meter, kapağın ve kürsünün BRITA Meter ✓ ve kürsünün BRITA Meter ✓ ve kürsünün BRITA Meter ✓



EN
1. Cartridge exchange indicator
2. Lid
3. MAXTRA+ Universal cartridge
4. Funnel
5. Jug / Tank
6. Tap spout

TR
1. Kartuş değişimi göstergesi
2. Kapak
3. MAXTRA+ Universal kartuş
4. Huni
5. Sürahi / Hazne
6. Musluk ağzı

RU
1. Индикатор ресурса картриджа
2. Крышка
3. Картридж MAXTRA+ Universal
4. Воронка
5. Кувшин / резервуар
6. Носик крана

UA
1. Індикатор заміни картриджа
2. Кришка
3. Картридж MAXTRA+ Universal
4. Лійка
5. Глек/дозатор
6. Носик крана

RO
1. Indicator de schimbare a cartuşului
2. Capac
3. Cartuş MAXTRA+ Universal
4. Pâlnie
5. Cană / Distribuitor
6. Ţeavă de baterie

AR
1. مؤشر استبدال الخراطيش
2. غطاء
3. خرطوشة MAXTRA+ Universal
4. القمع
5. إبريق/خزان
6. ميزاب الصنبور

TH
1. ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
2. ฝา
3. ไส้กรอง MAXTRA+ Universal
4. กรวย
5. เหยือก / ถังน้ำ
6. หัวก๊อก

TW
1. 濾芯更換指示器
2. 上蓋
3. MAXTRA+ Universal 濾芯
4. 漏斗
5. 水壺 / 水箱
6. 水龍頭出水嘴

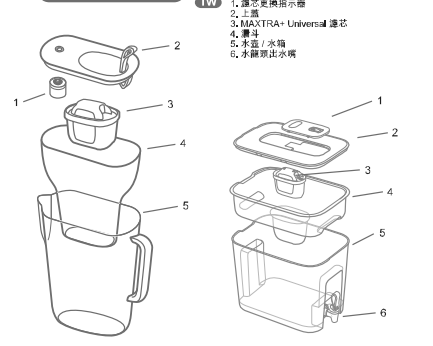

RO

I. Vă felicităm pentru noua dumneavoastră cană filtrantă BRITA cu MAXTRA+ Universal!

Vă mulţumim că aţi ales calitatea BRITA pentru apă filtrată BRITA – mai curată şi cu un gust mai proaspăt

MAXTRA+ Universal este soluţia pentru apă filtrată BRITA – mai curată şi cu un gust mai proaspăt

Tehnologia inovatoare BRITA MicroFlow Technology asigură o filtrare mult mai puternică a apei:

- Noile microperle din carbon, de dimensiuni şi mai mici, sunt realizate din cărbune obţinut din coji naturale de nucă de cocos. Graţie tehnologiei BRITA MicroFlow Technology, substanţele care pot afecta gustul şi mirosul apei - precum clorul - sunt absorbite şi blocate eficient de milioanele de pori ai microperlelor din carbon ale filtrului.
- Perlele cu schimb de ioni asigură reducerea puternică, dovedită, a depunerilor de calcar, iar aparatele dumneavoastră electrocasnice vor beneficia astfel de o protecţie fiabilă.
- Reducerea eficientă a metalelor, cum ar fi plumbul şi cuprul, care pot fi în apa potabilă de la robinet din cauza coroziunii conductelor.

Pentru o apă mai curată, cu gust mai proaspăt, ideală pentru băuturile calde sau reci şi pentru prepararea alimentelor.

Contaminanţii sau alte substanţe care sunt eliminate sau reduse de acest sistem de tratare a apei nu sunt neapărat prezente în apa din gospodăria dumneavoastră.

MAXTRA+ Universal FlowControl: o filtrare perfectă

MAXTRA+ Universal FlowControl asigură durata de filtrare optimă, pentru cele mai bune rezultate, prin combinaţia ideală dintre cartuşul MAXTRA+ Universal şi pâlnia filtrului de apă BRITA.

Durata de viaţă a cartuşului MAXTRA+ Universal

Durata de viaţă a cartuşului MAXTRA+ Universal depinde de calitatea apei locale, definită în principal prin nivelul ei de duritate.

Cartuşul MAXTRA+ Universal filtrează până la 150 de litri.*

Pentru a asigura performanţe optime, cartuşul MAXTRA+ Universal trebuie schimbat la patru săptămâni. Pentru a vă reaminti despre următoarea schimbare a cartuşului, cana dumneavoastră filtrantă BRITA este echipată cu un indicator de schimbare a cartuşului.

* Reducere certificată a depunerilor de calcar pentru 120 de litri, conform DIN 10521.

Cei peste 50 de ani de experienţă reprezintă o garanţie a calităţii

De peste 50 de ani, BRITA a susţinut inovaţia constantă şi cea mai bună calitate în dezvoltarea soluţiilor de filtrare a apei. Pentru a justifica cerinţele privind calitatea superioară, la BRITA există controale severe de calitate, interne şi externe. Organizaţia independentă şi renumită TÜV SÜD controlează în mod regulat calitatea consecventă a filtrelor şi a cartuşelor pentru apa de uz casnic. TÜV SÜD certifică conformitatea filtrelor de apă BRITA şi a cartuşelor MAXTRA+ Universal cu standardele de siguranţă alimentară şi cu legislaţia germană şi europeană.

Satisfacţie garantată: garanţia BRITA

BRITA este convinsă că acest produs BRITA va satisface toate exigenţele dumneavoastră în materie de calitate şi performanţă. Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de produsul dumneavoastră BRITA, BRITA vă garantează returnarea banilor în termen de 30 de zile de la data achiziţiei. Nu trebuie decât să trimiteţi filtrul de apă însoţit de chitanţă, specificând motivul de returnare, numele dumneavoastră complet, numărul de telefon şi datele dumneavoastră bancare, în atenţia serviciului local de asistenţă pentru clienţi BRITA, ale cărui date sunt menţionate pe ultima pagină.

II. Calitate din primul moment

Pentru a vă asigura că obţineţi rezultate optime în urma utilizării filtrului de apă BRITA, respectaţi cu stricteţe instrucţiunile.

1 Instrucţiuni de curăţare pentru noul dumneavoastră filtru de apă BRITA înainte de prima utilizare şi la fiecare schimbare a cartuşului

Pâlnie şi cană

Pot fi spălate în maşina de spălat vase (max. 50°C).

Dacă filtrul de apă BRITA a intrat în contact cu alimente care pot cauza decolorarea (de ex. sos de roşii, muştar), curăţaţi filtrul de apă BRITA. Pentru a evita posibila decolorare a filtrului de apă BRITA, nu-l introduceţi într-o maşină de spălat vase care conţine veselă murdărită de astfel de alimente.

Te rugăm să speli filtrul de apă BRITA fill&enjoy Fun sau BRITA fill&enjoy Flow doar manual, cu apă rece sau călduţă.

Capac cu dispozitiv BRITA Smart Light A1

Înainte de a curăţa capacul la maşina de spălat vase, scoateţi dispozitivul BRITA Smart Light din capac, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. A1

Dispozitivul BRITA Smart Light scos nu trebuie spălat în maşina de spălat vase. După îndepărtare, curăţaţi dispozitivul BRITA Smart Light manual, folosind o cârpă moale şi umedă. După curăţarea capacului, introduceţi înapoi în capac dispozitivul BRITA Smart Light, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până ce se blochează. A2

Capac cu BRITA Meter B

Înainte de a curăţa capacul în maşina de spălat vase, scoateţi BRITA Meter din capac. Apăsaţi cele două lamele de pe ambele părţi ale BRITA Meter şi înclinaţi BRITA Meter înapoi, spre capacul mânerului, pentru a-l scoate complet. BRITA Meter scos nu trebuie spălat în maşina de spălat vase. Curăţaţi manual dispozitivul BRITA Meter detaşat.

Capac cu dispozitive BRITA Memo S sau BRITA Calendar T nedetaşabile.

Capacul nu trebuie spălat în maşina de spălat vase. Curăţaţi capacul manual.

Filtru de apă BRITA cu ţeavă de baterie C

Clătiţi ţeava de baterie cu apă caldă, după care puteţi şterge interiorul acesteia cu un beţişor cu capete de bumbac sau un obiect similar. Vă rugăm să strângeţi cu mâna piuliţa de cuplare pentru a evita scurgerile. Robinetul poate fi demontat cu uşurinţă, deşurubând capacul aflat sub manetă, apoi curăţând ţeava de baterie şi componentele.

> **SUGESTIE**
> Utilizaţi detergenţi slabi, dar nu şi soluţii de curăţat abrazive. Pentru înlăturarea depunerilor de calcar de pe capac şi dispozitivele BRITA Meter şi Smart Light, folosiţi lichide pentru înlăturarea calcarului, pe bază de acid citric, destinate uzului menajer.

2 Pregătirea cartuşului MAXTRA+ Universal D

Umpleţi cana curată cu apă rece. Înlăturaţi ambalajul de protecţie de pe cartuşul MAXTRA+ Universal (Notă: Noul cartuş MAXTRA+ Universal poate fi umed în urma procesului de tratare cu abur). Scufundaţi cartuşul MAXTRA+ Universal în apă rece şi scuturaţi-l încet, pentru a îndepărta bulele de aer. Scoateţi cartuşul MAXTRA+ Universal şi aruncaţi apa utilizată.

3 Introducerea cartuşului MAXTRA+ Universal E

Introduceţi pâlnia în cană. Plasaţi cartuşul MAXTRA+ Universal în cavitatea pâlniei şi împingeţi în jos până când se fixează ferm.

4 Umplerea cănii filtrante BRITA

Metoda de umplere depinde de caracteristicile din capacul modelului de filtru de apă BRITA. Apa din pâlnie este filtrată automat şi curge în cană.

Variante de capac

Filtru de apă BRITA cu capac cu orificiu de umplere automată

Dacă filtrul dumneavoastră de apă BRITA este prevăzut cu BRITA Meter, întoarceţi capacul pe spate şi introduceţi dispozitivul BRITA Meter în capac. Puneţi cârligul de sub butonul „START" în dispozitivul de asamblare din capac. Înclinaţi BRITA Meter înainte până când se fixează cu un „clic". F

Prindeţi capacul în dispozitivele lui de asamblare din cană şi apăsaţi-l în jos, spre mâner. G

Umpleţi filtrul de apă BRITA cu apă rece, direct de la robinet. Apa care curge de la robinet activează capacul cu orificiu de umplere automată. Capacul cu orificiu de umplere se închide automat când este atins nivelul maxim de umplere. H

Filtru de apă BRITA cu capac cu balama I

Apăsaţi cu atenţie capacul pe cană până când se fixează. Deschideţi capacul cu balama şi plasaţi orificiul sub robinet. Umpleţi filtrul de apă BRITA cu apă rece, direct de la robinet.

Filtru de apă BRITA fără orificiu de umplere J

Scoateţi capacul şi umpleţi pâlnia cu apă rece de la robinet. Apăsaţi capacul pe cană până când se fixează.

5 Activarea cartuşului MAXTRA+ Universal K

Cartuşul MAXTRA+ Universal trebuie activat la primele două umpleri. Aruncaţi apa rezultată în urma primelor două umpleri sau utilizaţi-o pentru a uda florile.

La a treia umplere, cartuşul MAXTRA+ Universal este gata de utilizare – veţi savura o apă filtrată BRITA mai curată şi cu un gust mai proaspăt.

În cazul în care se eliberează particule de carbon, clătiţi pâlnia şi introduceţi din nou cartuşul. Pentru informaţii detaliate despre particule, consultaţi paragraful „Urme naturale" de la „Note importante".

6 Reglarea indicatorului de schimbare a cartuşului

Indicatorul dvs. de schimbare a cartuşului BRITA vă va sugera când trebuie să schimbaţi cartuşul MAXTRA+ Universal. Indicatorul se află în capacul filtrului dvs. de apă BRITA. BRITA vă recomandă să schimbaţi cartuşul dvs. MAXTRA+ Universal cel puţin o dată la patru săptămâni, pentru performanţă optimă de filtrare.

Variante de capac

Filtru de apă BRITA cu dispozitiv BRITA Smart Light L

Dispozitivul BRITA Smart Light vă ajută să savuraţi în permanenţă o apă filtrată BRITA mai curată şi cu un gust mai proaspăt. Dispozitivul a fost special conceput pentru noua generaţie de căni filtrante BRITA cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră. Acesta monitorizează performanţa de filtrare şi indică, în mod intuitiv, momentul în care trebuie să schimbaţi cartuşul, pentru a vă bucura de o performanţă optimă de filtrare. Cu ajutorul unui senzor inteligent, dispozitivul măsoară nu doar timpul scurs de la ultima schimbare a cartuşului, ci ţine cont şi de volumul de apă filtrat.

Pentru activare înainte de prima utilizare şi după fiecare schimbare a cartuşului MAXTRA+ Universal, apăsaţi butonul Reset cu LED BRITA Smart Light timp de aproximativ 5-10 secunde M, până când lumina LED-ului devine verde şi clipeşte de trei ori N. Filtrul dvs. de apă este gata de utilizare.

De fiecare dată când utilizaţi filtrul de apă, dispozitivul BRITA Smart Light vă va anunţa dacă este necesar să schimbaţi cartuşul, prin intermediul unor lumini colorate diferit, intermitente.

Lumină verde: cartuşul MAXTRA+ Universal filtrează cu performanţă optimă.

Lumină galbenă: în curând va fi necesar să schimbaţi cartuşul. Asiguraţi-vă că aveţi o rezervă.

Lumină roşie: vă rugăm să schimbaţi cartuşul. Acest lucru este necesar fie după 4 săptămâni, fie după filtrarea a 150 l de apă, presupunând un debit de turnare obişnuit.

Puteţi să urmăriţi în orice moment starea performanţei de filtrare. Trebuie doar să apăsaţi dispozitivul BRITA Smart Light cu degetul pentru a vedea starea actuală a filtrului. M N

Filtru de apă BRITA cu BRITA Meter O

Savuraţi întotdeauna o apă filtrată BRITA mai curată şi cu un gust mai proaspăt, graţie dispozitivului inteligent BRITA Meter – conceput exclusiv pentru MAXTRA+ Universal. BRITA Meter monitorizează performanţa de filtrare şi indică durata de viaţă rămasă a cartuşului. Măsurarea în 3 direcţii ia în considerare volumul de apă filtrată, calitatea apei (duritatea) şi durata.

După activarea cartuşului MAXTRA+ Universal, vă rugăm să îndepărtaţi folia de protecţie de pe ecranul BRITA Meter şi să apăsaţi butonul „START" timp de aprox. şase secunde, până când toate cele patru bare apar pe ecran. Încetaţi apăsarea butonului imediat ce ecranul începe să lumineze intermitent. P

Atât timp cât ecranul dvs. afişează „O.K.", cartuşul MAXTRA+ Universal filtrează cu performanţa optimă. Procentajul din fiecare bară a ecranului arată capacitatea rămasă a cartuşului dvs. MAXTRA+ Universal. Picăturile de apă care se aprind în mod repetat de sus în jos indică un proces de filtrare activ. Dacă simbolul pentru cartuş gol „NEW (NOU)" luminează intermitent, trebuie să schimbaţi acum cartuşul MAXTRA+ Universal. Q

Filtru de apă BRITA cu Memo R S

BRITA Memo vă reaminteşte să schimbaţi cartuşul dvs. MAXTRA+ Universal o dată la patru săptămâni. După activarea cartuşului MAXTRA+ Universal, îndepărtaţi folia de protecţie de pe ecranul Memo şi apăsaţi butonul „START" până când toate cele patru bare apar pe ecran şi luminează intermitent de două ori. Un punct mic, care luminează intermitent în colţul din dreapta jos al ecranului, indică faptul că BRITA Memo funcţionează. Fiecare bară reprezintă o durată de viaţă de aprox. o săptămână. Durata de viaţă recomandată, de patru săptămâni, a cartuşului MAXTRA+ Universal este egală cu patru bare sau 100%. După fiecare săptămână, de pe afişaj dispare câte o bară, pentru a indica durata de viaţă rămasă a cartuşului MAXTRA+ Universal. Schimbaţi cartuşul MAXTRA+ Universal după ce au dispărut toate barele, iar săgeata începe să lumineze intermitent.

Filtru de apă BRITA cu Calendar T

BRITA Calendar vă indică data următoarei schimbări.

După activarea cartuşului MAXTRA+ Universal, setaţi data următoarei schimbări în BRITA Calendar. Cadranul din partea stângă indică ziua din lună, iar cel din partea dreaptă indică luna. Rotiţi cele două cadrane la stânga sau la dreapta şi setaţi o dată pentru următoarea schimbare a cartuşului MAXTRA+ Universal. Din motive de lipsă de spaţiu, nu pot fi selectate toate zilele de la 1 la 31 pe cadranul din stânga. Rotiţi la numărul următor.

7 Schimbarea cartuşului MAXTRA+ Universal U

Trageţi de cartuşul MAXTRA+ Universal pentru a-l scoate. Urmaţi instrucţiunile pentru „Calitate din primul moment", de la pasul 1 la 6.

III. Note importante

Nu expuneţi filtrul de apă BRITA în lumina directă a soarelui. Ţineţi filtrul de apă BRITA la distanţă de elemente de încălzire, precum cuptorul, filtrul de cafea. Păstraţi filtrul de apă BRITA într-un loc umbrit şi răcoros.

Apa filtrată cu BRITA este destinată exclusiv consumului uman. Reprezintă un aliment perisabil şi, prin urmare, trebuie consumată în decurs de o zi.

Asiguraţi-vă că aveţi un cartuş MAXTRA+ Universal nou, pregătit pentru înlocuire. BRITA vă recomandă să păstraţi cartuşele MAXTRA+ Universal în ambalajul lor original, într-un loc răcoros şi uscat.

Pe durata de viaţă a filtrului de apă BRITA este posibil să remarcaţi depuneri de calcar pe capac şi pe capacul cu orificiu de umplere automat. Acest lucru se datorează faptului că se află în contact permanent cu apa nefiltrată, care prezintă alcalinitate ridicată (depunere de calcar). BRITA recomandă curăţarea şi îndepărtarea regulată a depunerilor de calcar de pe capac, de pe BRITA Smart Light, de pe BRITA Meter şi de pe capacul cu orificiu de umplere automat, cu lichid pentru înlăturarea calcarului pe bază de acid citric, destinat operaţiilor casnice.

În cazul în care scăpaţi pe jos dispozitivul BRITA Smart Light, vă rugăm să verificaţi dacă s-a deteriorat şi să îl înlocuiţi, dacă prezintă deteriorări vizibile. Metoda de eliminare trebuie să respecte toate prevederile şi reglementările în vigoare. Nu lăsaţi dispozitivul BRITA Smart Light la îndemâna copiilor (pericol de ingerare).

Dacă nu utilizaţi filtrul de apă BRITA o perioadă îndelungată (de ex. pe perioada vacanţei), BRITA recomandă să scoateţi cartuşul MAXTRA+ Universal, să aruncaţi apa rămasă în filtrul de apă BRITA şi să introduceţi cartuşul MAXTRA+ Universal din nou, fără să-l fixaţi. Înainte să utilizaţi din nou filtrul de apă BRITA, scoateţi cartuşul MAXTRA+ Universal, curăţaţi filtrul de apă şi repetaţi paşii 3 – 5 din secţiunea „Calitate din primul moment". Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită indicatorului de schimbare a cartuşului dvs. BRITA.

Dacă filtrul de apă BRITA a intrat în contact cu alimente care pot cauza decolorarea (de ex. sos de roşii, muştar), curăţaţi filtrul de apă BRITA. Pentru a evita posibila decolorare a filtrului de apă BRITA, nu-l introduceţi într-o maşină de spălat vase care conţine veselă murdărită de astfel de alimente.

Dacă, în cazul unui filtru de apă BRITA cu un canal de scurgere, remarcaţi orice infiltraţii de apă între robinet şi vas, strângeţi piuliţa hexagonală din interiorul vasului.

Eliminarea cănii precum şi a cartuşului filtrant uzat se face în conformitate cu prevederile locale.

Performanţă optimă

Filtraţi numai apă rece de la robinet.

Eventual: filtraţi mai întâi, apoi fierbeţi

Filtrele de apă BRITA sunt concepute pentru a fi utilizate numai cu apă de la robinet tratată (notă: această apă este controlată permanent şi este potabilă, conform reglementărilor locale) sau cu apă din surse proprii, care a fost testată şi declarată potabilă.

Dacă autorităţile anunţă că apa de la robinet trebuie fiartă înainte de a fi consumată, atunci şi apa filtrată cu BRITA trebuie fiartă. Când restricţiile care impun fierberea apei nu mai sunt în vigoare, întregul filtru de apă BRITA trebuie curăţat bine şi trebuie introdus un cartuş MAXTRA+ Universal nou.

Pentru anumite persoane (de ex. pentru persoanele cu sistemul imunitar slăbit sau pentru bebeluşi), se recomandă de obicei fierberea apei de la robinet; acest lucru este valabil şi pentru apa filtrată cu BRITA. Indiferent de apa folosită, trebuie să utilizaţi vase din oţel inoxidabil sau fierbătoare cu elemente protejate. În particular, persoanele cu alergie la nichel trebuie să folosească numai vase din oţel inoxidabil sau ibrice cu elemente izolate.

Igienă absolută

Din motive de igienă, conţinutul cartuşului MAXTRA+ Universal este supus unui tratament special cu argint. Este posibil ca o cantitate foarte mică de argint să fie transferată în apă. Această cantitate de argint transferată trebuie să se încadreze în directivele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Sensibilitate la potasiu?

Este posibil ca, pe parcursul procesului de filtrare, conţinutul de potasiu să crească uşor. Totuşi, un litru de apă filtrată cu BRITA conţine mai puţin potasiu decât, de exemplu, un măr. Dacă suferiţi de o boală de rinichi şi/sau trebuie să ţineţi un regim alimentar fără potasiu, vă recomandăm să consultaţi medicul înainte de a utiliza metoda BRITA de filtrare a apei.

Urme naturale

Asemenea oricărui produs natural, consistenţa micro perlelor din carbon BRITA este supusă variaţiilor naturale. Aceasta poate duce la prezenţa unor particule mici de carbon în apa dvs. filtrată, observabile sub formă de particule negre. Aceste particule nu au niciun efect negativ asupra sănătăţii. Dacă sunt înghiţite, acestea nu vor dăuna organismului uman. Dacă observaţi particule de carbon, BRITA vă recomandă să clătiţi cartuşul de mai multe ori sau până când fragmentele negre dispar.

Eliminarea corectă a BRITA Smart Light, BRITA Meter şi BRITA Memo

BRITA Smart Light, BRITA Meter şi BRITA Memo conţin o baterie şi au o durată de viaţă de aprox. cinci ani. La sfârşitul duratei lor de viaţă, vă rugăm să vă reamintiţi că aceste dispozitive trebuie eliminate în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

Pentru a elimina dispozitivul BRITA Smart Light uzat, scoateţi-l din capac printr-o rotire în sens invers acelor de ceasornic A1.

Pentru a scoate dispozitivul BRITA Meter uzat, respectaţi pasul 1 din secţiunea „Calitate din primul moment".

Pentru a scoate dispozitivul BRITA Memo uzat, introduceţi o şurubelniţă în fanta de lângă BRITA Memo şi împingeţi-l în afară. Reţineţi că BRITA Memo nu trebuie scos din niciun alt motiv, în afară de cel al eliminării, la sfârşitul duratei sale de viaţă.

Declinarea responsabilităţii

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că BRITA nu îşi poate asuma nicio responsabilitate, dacă nu respectaţi instrucţiunile de utilizare furnizate.

Eliminarea cănii precum şi a cartuşului filtrant uzat se face în conformitate cu prevederile locale.

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by