

## Инструкция по сборке каркаса ванны

**NORD 160x70****Состав комплекта каркаса:**

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 38 см. - 2 шт., стойка 36 см. - 2 шт.
3. шпилька M12 (25 см.) - 4 шт., болт M10\*70 — 4 шт.
4. саморез 4.2\*41 — 5 шт., саморез 4\*16 — 8 шт.
5. гайка M12 — 12 шт., гайка M10 — 4 шт.
6. заглушка для рамы — 4 шт.
7. ножка для ванны (бел) — 4 шт.
8. саморез 3.5\*40 — 4 шт.
9. дюбель 6\*40 — 4 шт.
10. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

**Состав комплекта панели:**


1. уголок 30\*30\*30 — 4 шт.
2. саморез 4\*16 — 8 шт., саморез 3.5\*20 — 2 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 2 шт.
4. флагжок пластик — 2 шт.
5. гайка M12 — 4 шт.
6. шайба M12 - 4 шт.

### Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры ( **пластиковые фланцы**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив фланцев крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5\*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

### NORD 160x70




Схема установки каркаса (см)

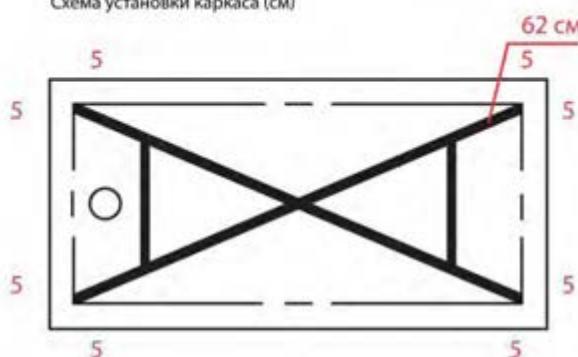

Уголок (металл) 30x30 - 4 шт  
Фланец (пластик) - 2 шт

Размер стоек:  
38 см - 2 шт.  
36 см - 2 шт.

Условные обозначения

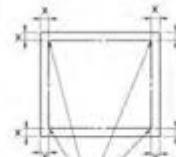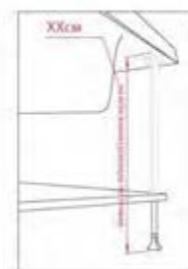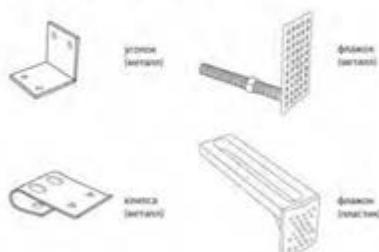

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки  
O - слив  
■ - дополнительное крепление ножки