

ВНИМАНИЕ !!!

1. ПЕРЕД МОНТАЖОМ- **ОБЕЗЖИРИТЬ МЕСТА КОНТАКТА** КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ НА ДЕТАЛЯХ ШТОРЫ И НА РАМЕ.
2. ПРИ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ **НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ !!!**


● Установка натяжителя



● Монтаж шторы на поворотно-откидную раму



● Дополнительные варианты установки

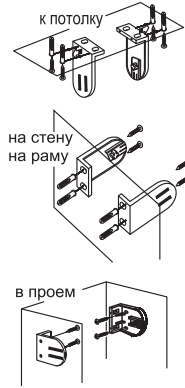

● Монтаж шторы на неподвижную раму

