

**HELLAS 170x70**



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 36 см. - 2 шт., стойка 34 см. - 2 шт.
3. шпилька M12 (25 см.) - 4 шт., болт M10\*70 — 4 шт.
4. саморез 4.2\*41 — 5 шт., саморез 4\*16 — 8 шт.
5. гайка M12 — 12 шт., гайка M10 — 4 шт.
6. заглушка для рамы — 4 шт.
7. ножка для ванны — 4 шт.
8. саморез 3.5\*40 — 4 шт.
9. дюбель 6\*40 — 4 шт.
10. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. клипса (железная) — 4 шт.
2. саморез 4\*16 — 8 шт.
3. флажок магнитный — 2 шт.
4. гайка M12 — 4 шт.
5. шайба M12 — 4 шт.

### Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М12 .
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками М12.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов.
12. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

### HELLAS 170x70




Схема установки каркаса сварного (см)

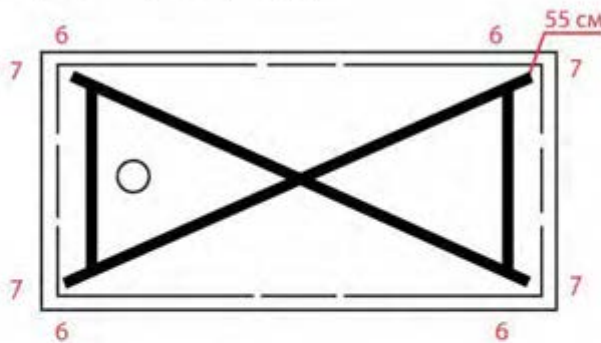

Клипса (металл) - 4 шт.  
Флажок (пластик) - 2 шт.

Размер стоек:  
36 см - 2шт.  
34 см - 2шт.

#### Условные обозначения

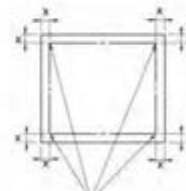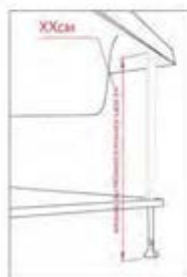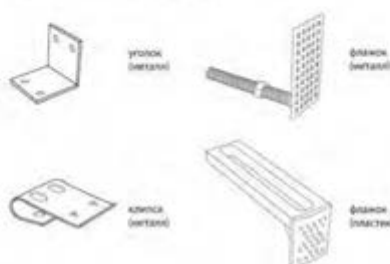

X - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки  
○ - слив  
■ - дополнительное крепление ножки