



УСТАНОВКА ШТОРЫ

1. Распакуйте штору, расправьте цепочку управления.
2. Установите крепления на расстоянии не более 15см от краев карниза. Крепления закрепите с помощью шурупов и дюбелей к стене или потолку, как показано на рис 1А и 1Б.
3. Заведите ближний отворот карниза за выступ крепления, а затем поверните ручку крепления по часовой стрелке на 90°, как показано на рис.2.
4. Монтаж на поворотно-откидное окно-см.рис.4.
5. Опустите штору в самое нижнее положение с помощью цепочки.
6. Разметьте и закрепите платы натяжителей струны на раме или стене см. рис.А и рис.Б. Струны должны быть строго параллельны между собой. Установите корпуса натяжителей на платы.
7. Натяните струны, легко перемещая фиксатор вверх-вниз в корпусе натяжителя. Закройте фиксаторы крышками.
8. Фиксацию тесьмы-см. рис.В.
9. Проверьте работоспособность шторы, поднимая и опуская ее с помощью цепочки.

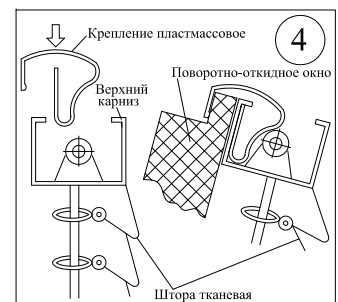

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (см. инструкцию)

ВИД СВЕРХУ НА КАРНИЗ

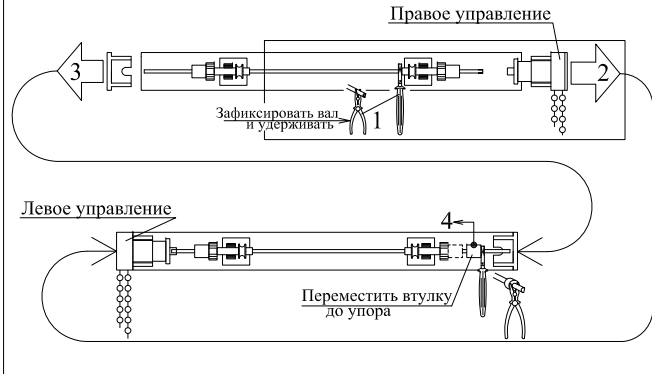

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Н-высота шторы,см | 160 | | | | | | | | | | | 215 | |
|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| В-ширина шторы,см | 43 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 81 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 62 |
| Штора в сборе, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крепление, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Крепление пластмассовое, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Шуруп, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Дюбель, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Натяжитель струны, комплект | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пластина двухсторонняя клеевая, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Упаковочный лист, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |