


# УКАЗАНИЯ

## по монтажу розетки одно / двухместной серии «Стокгольм»

Installation directions  
for single / double socket  
series «Stockholm»

1

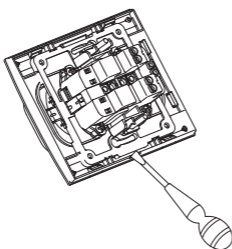

Отсоединить  
переднюю панель  
при помощи  
отвертки.  
Unclench front plate  
with screwdriver.

2

Подсоединить провода, просунув  
зачищенные концы в пазы контактных  
автоматических зажимов. При наличии  
у изделия заземляющего провода,  
подсоединить его к соответствующему  
контакту.



Connect the wires  
by pushing the skimmers  
into the grooves  
of automatic terminals  
clamps.  
If there is a grounding  
wire, connect it  
to the appropriate  
contact.



**3**

Установить механизм изделия в углублении стены, зафиксировать стопорные винты, затянув их до упора.

Install the mechanism into the hollow in the wall, tighten firmly the locking screws.



**4**

Установить переднюю панель на место.  
Install the front plate.

