

# УКАЗАНИЯ


## по монтажу розетки телефонной серии «Минск»

Installation directions  
for phone jack series «Minsk»

1

Снять переднюю панель изделия, просунув наконечник плоской отвертки в боковые пазы между крышкой и передней панелью корпуса изделия.


Remove the front panel by pushing the flat screwdriver tip into the side grooves between the cover and the front panel of the housing.

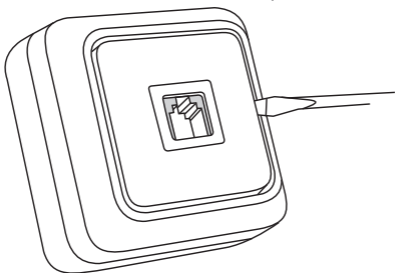

2


Отсоединить крышку от задней панели для этого, просунуть наконечник отвертки в пазы под передней панелью изделия и поочередно отогнуть с двух сторон защелки.

Detach the cover of the back panel by pushing the screwdriver tip into the grooves under the front panel and turn down the latches from both sides by turns.

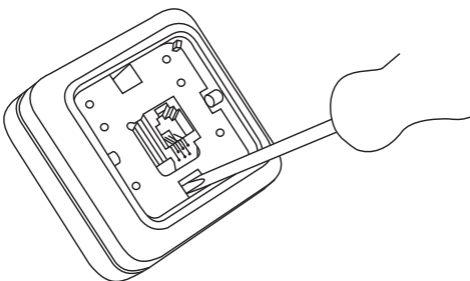


3

Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.  
Make a cutout on the cover for cable in accordance with its diameter.

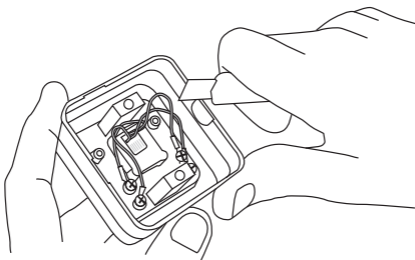

4

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты.  
Connect wires by pushing the scimmers into the grooves of terminal clamps. Tighten the screws.

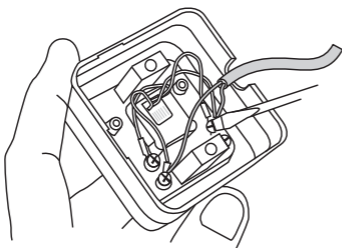

5

Закреть крышку изделия до характерного щелчка. Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами. Установить на место переднюю панель.  
Cover the unit until it clicks. Fix the housing to the wall with two screws. Remount the front panel.

