

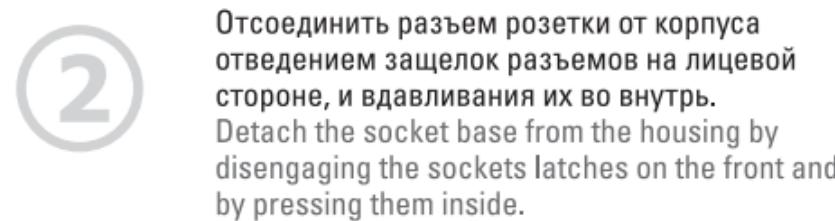


УКАЗАНИЯ

по монтажу розетки компьютерной/ телефонной серии «Лондон», «Мадрид», «Минск»



Installation directions
for computer/telephone socket series
«London», «Madrid», «Minsk»

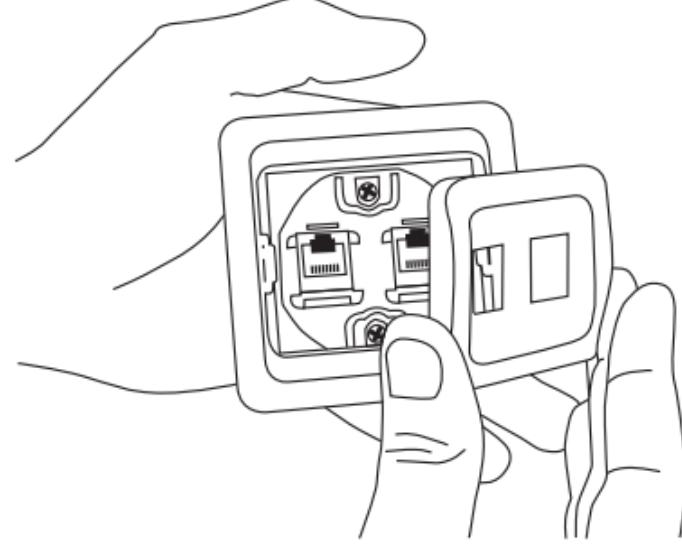

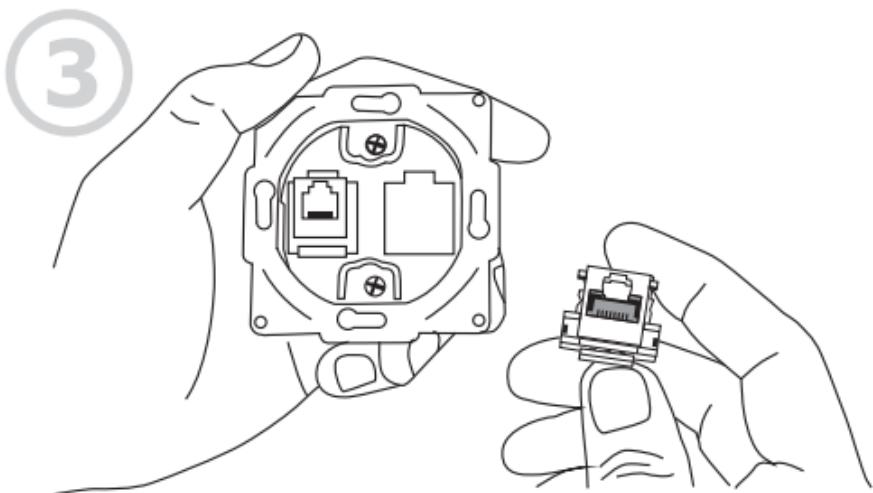


Подсоединить защищенные телефонные провода к клеммной колодке, затянуть винты, подсоединить провода интернет-кабеля используя специальный нож.

Connect the phone skinners to the terminal block, tighten the screws, connect the Internet cable wites using a special knife.

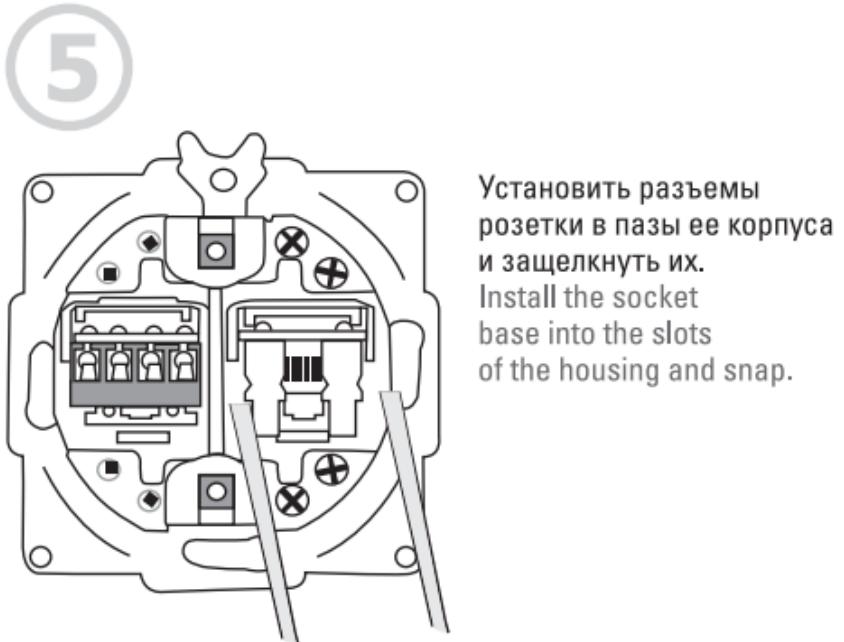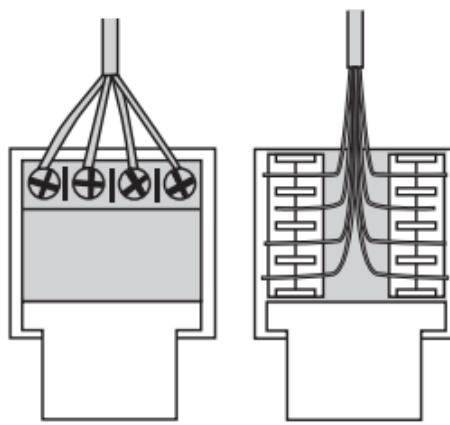

Установить разъемы розетки в пазы ее корпуса и защелкнуть их.
Install the socket base into the slots of the housing and snap.

6 Установить механизм изделия в углубления стены, зафиксировать стопорные и крепежные винты на корпусе изделия, затянув их до упора. Установить декоративную рамку и крышку на место.

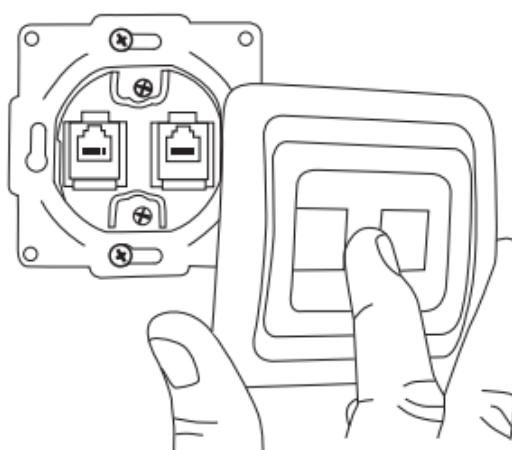

Install the mechanism into the hollow in the wall, tighten firmly the locking and the fastening screws on the unit housing. Install the decorative frame and the cover.