


- Переверните ванну и приставьте к стене, после отрегулируйте ножки так, чтоб борта ванны стояли строго горизонтально. (Делать уклоны для слива воды не нужно, все уклоны заложены в конструкции акриловой ванны).
- Установить универсальное крепление к стене для акриловых ванн.

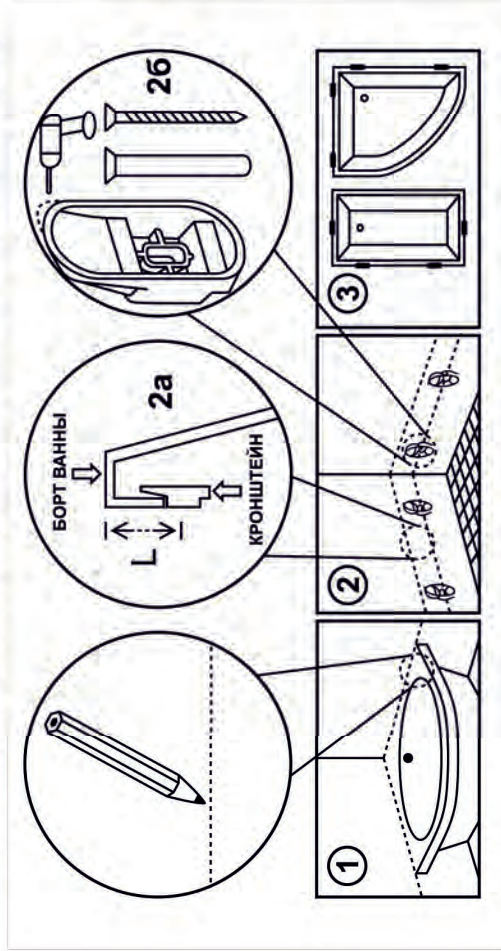

- Крепления являются универсальными и подходят ко всем акриловым, а также ко многим стальным и чугунным ваннам, душевым поддонам и кабинам.

СПОСОБ УСТАНОВКИ:

1. Ванну, отрегулированную по высоте и горизонтали, переместите на место окончательной установки.
2. Отчертите полосу по верхней части борта ванны (рис. 1), затем отодвиньте ванну в сторону.
3. Произведите замер расстояния, приложив крепление к нижней части борта ванны (рис. 2a), после чего отметьте расположение креплений (рис.2) и (рис.3).
4. Просверлите отверстия по отмеченным меткам, вставьте пластмассовые дюбеля и прикрутите крепления саморезами (рис. 2б).
5. По окончании прделанной работы, установите ванну на своё место.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ КАРКАСА НА АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



Внимание!!


Перед началом монтажа и в процессе монтажа максимально оберегайте акриловую поверхность ванны от попадания на нее строительного мусора и других абразивных материалов, т.к. это может привести к возникновению дефектов на акриловой поверхности ванны (царапины, потертости).

МОНТАЖ КАРКАСА

- Перевернуть ванну вверх дном. (Рекомендуем под ванну постелить ткань либо картон в избежании порчи поверхности).



- На раму каркаса установить (вкрутить) опорные стойки и ножки. Положить каркас на дно ванны так, чтобы конструкция не выступала за габариты бортов ванны.

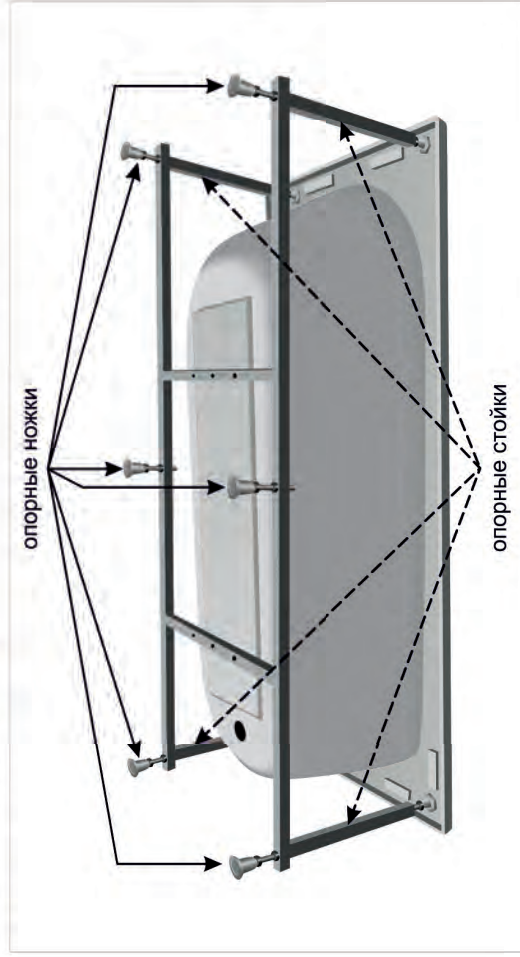

- Зафиксировать каркас и опорные ножки при помощи саморезов к закладным деталям.



- Зафиксировать опорные ножки с отверстиями к закладной детали саморезами (саморез 13 мм)



- Зафиксировать опорные ножки с отверстиями к закладной детали саморезами (саморез 13 мм)