

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол письменный СПМ-15 соответствует требованиям ТО-27575562-01-2015 и ТО-27575562-02-2015 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № Дет.            | Наименование                 | Размер     | Кол-во |
|-------------------|------------------------------|------------|--------|
| 1                 | Столешница                   | 1200 x 600 | 1      |
| 2                 | Боковина                     | 724 x 176  | 4      |
| 3                 | Крышка                       | 563 x 174  | 2      |
| 4                 | Основание                    | 563 x 174  | 2      |
| 5                 | Полка коробка                | 210 x 176  | 4      |
| 6                 | Боковина коробка             | 306 x 174  | 4      |
| 7                 | Перегородка                  | 177 x 172  | 8      |
| Фурнитура, метизы |                              |            |        |
| № Поз.            | Наименование                 | Ед.Измер.  | Кол-во |
| А                 | Стяжка винтовая              | шт.        | 33     |
| Б                 | Эксцентрик                   | шт.        | 33     |
| В                 | Шток эксцентрика             | шт.        | 33     |
| Г                 | Винт М6х30                   | шт.        | 8      |
| Д                 | Подпятник войлочный          | шт.        | 8      |
| Е                 | Заглушка для Винтовой стяжки | шт.        | 33     |
| Ж                 | Заглушка для Эксцентрика     | шт.        | 33     |
| З                 | Ключ для Винтовой стяжки     | шт.        | 1      |




Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604  
ООО "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ СПМ-15  
(740 x 1200 x 600)



# ПАСПОРТ

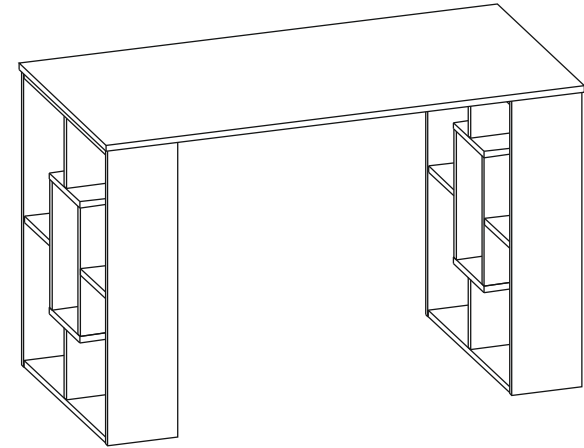

#### 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

#### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Стола письменного СПМ-10 требованиям ТО-27575562-01-2015 и ТО-27575562-02-2015 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА СПМ-15

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.


Для сборки изделия необходимы: молоток, крестовая отвертка и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки

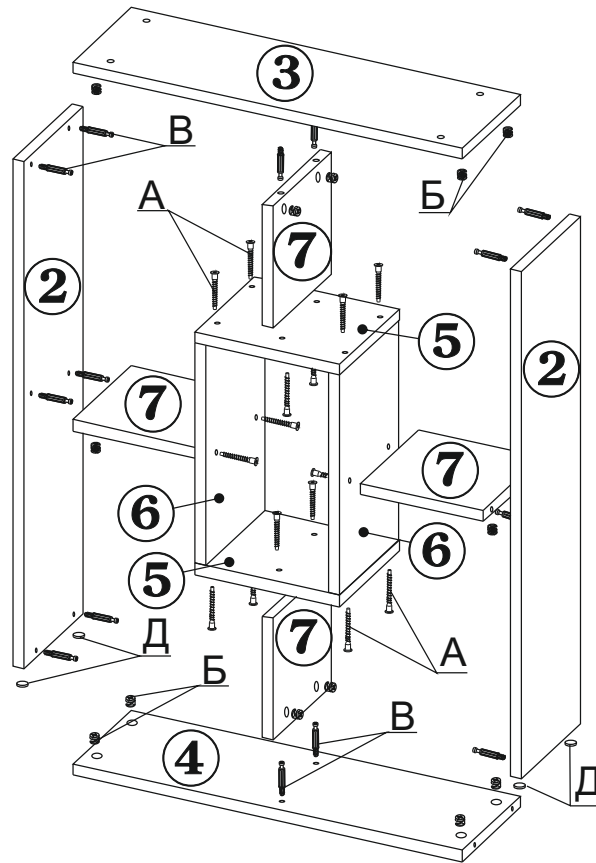

Соберите боковую опору.

- 3.1. Соберите короб из деталей №5 и №6. Закрепите детали винтовой стяжкой (поз.А). Присоедините к коробу четыре перегородки (дет.№7). Закрепите детали винтовой стяжкой (поз.А). В боковины (дет.№2), крышку (дет.№3) и основание (дет.№4), вкрутите штоки эксцентриков (поз.В), и установите эксцентрики (поз.Б), в соответствующие отверстия. Присоедините крышку (дет.№3) и основание (дет.№4) к верхней и нижней перегородкам (дет.№№7), так чтобы штоки вошли в торцевые отверстия деталей. Зафиксируйте эксцентрики (поз.Б), повернув их на 180 градусов по часовой стрелке. Присоедините боковины (дет.№№2) к боковым перегородкам (дет.№№7) и крышке и основанию (дет.№3 и №4). Следите чтобы штоки вошли в торцевые отверстия деталей. Зафиксируйте эксцентрики (поз.Б), повернув их на 180 градусов по часовой стрелке. На нижние торцы боковин (дет.№№2), наклейте войлочные подпятники (поз.Д).

Аналогично соберите вторую боковую опору.

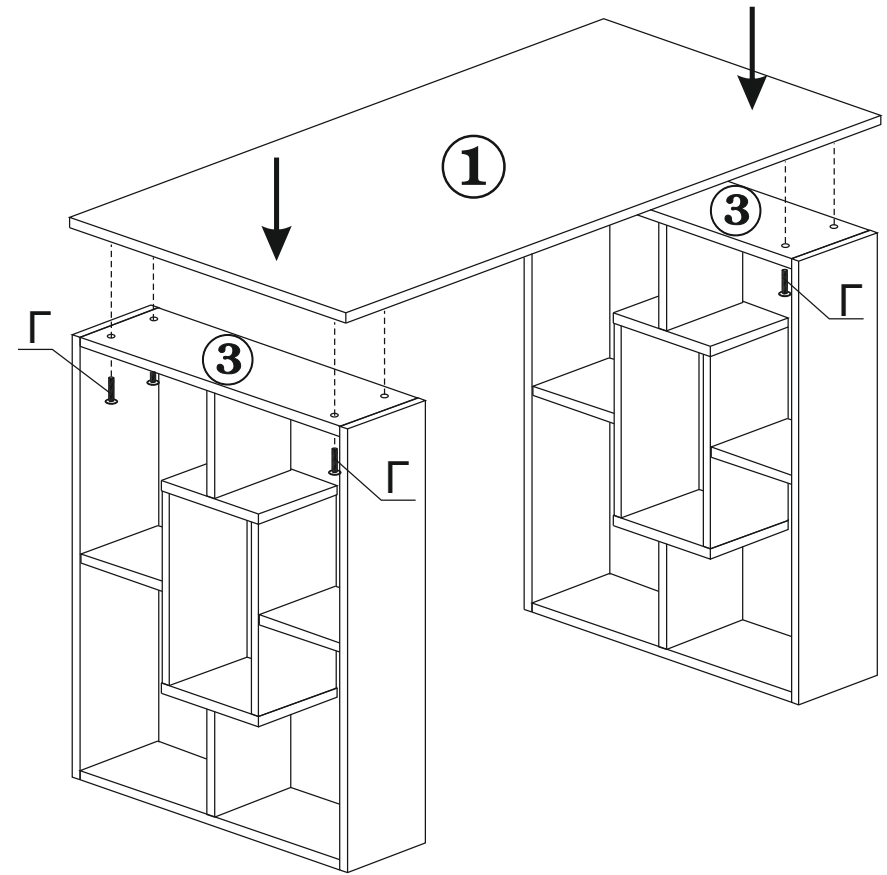

- 3.2. На две полученные опоры, сверху установите столешницу (дет.№1). Закрепите столешницу винтами (поз.Г). Закрутив их в муфты запрессованные в нижней плоскости столешницы, через крышки (дет.№№3).

- 3.3. Закройте головки винтовых стяжек и эксцентрики входящими в комплект декоративными заглушками.

**Изделие готово к эксплуатации.**