

Ecotek STANDART 100.125H129

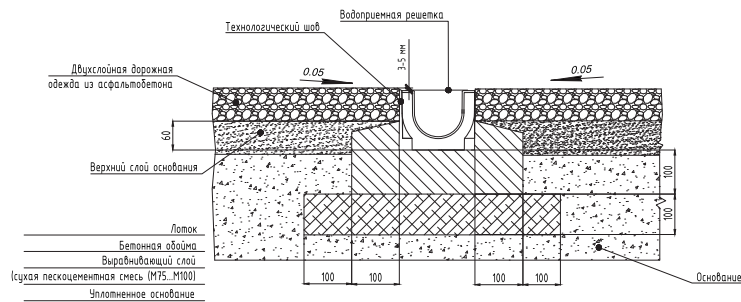


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность из асфальтобетонного покрытия. Класс нагрузки **A 15**.

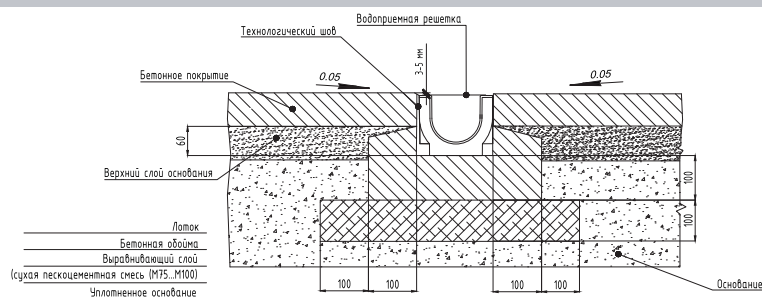


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность из бетонного покрытия. Класс нагрузки **A 15**.

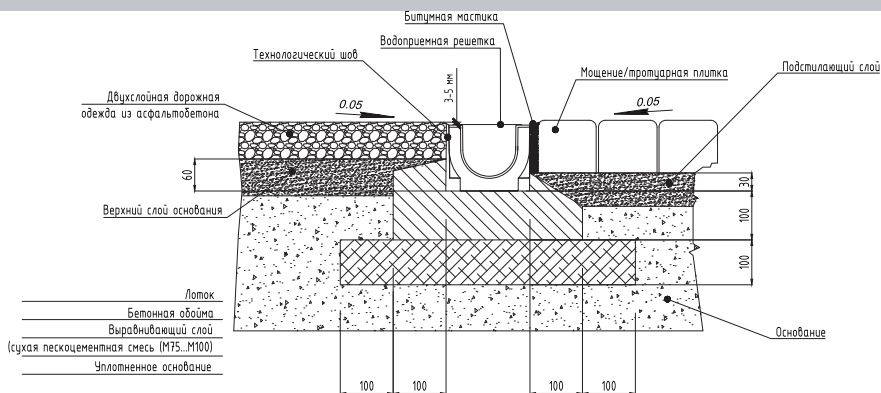


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность, мощеную штучным камнем и асфальтобетонным покрытием. Класс нагрузки **A 15**.

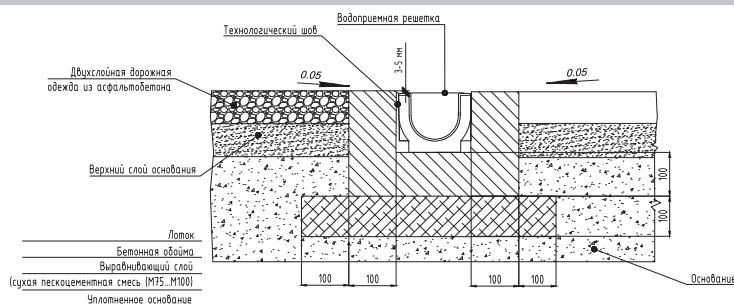


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность из асфальтобетонного покрытия. Класс нагрузки **B 125**.

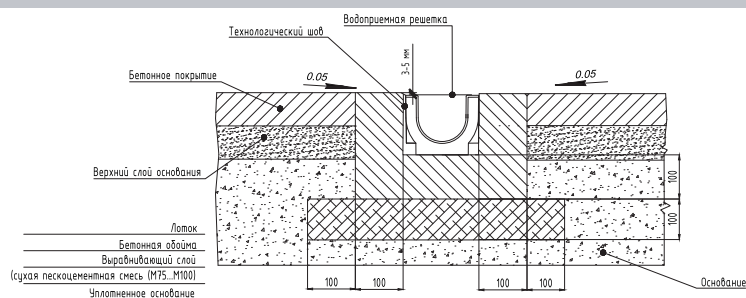


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность из бетонного покрытия. Класс нагрузки **B 125**.

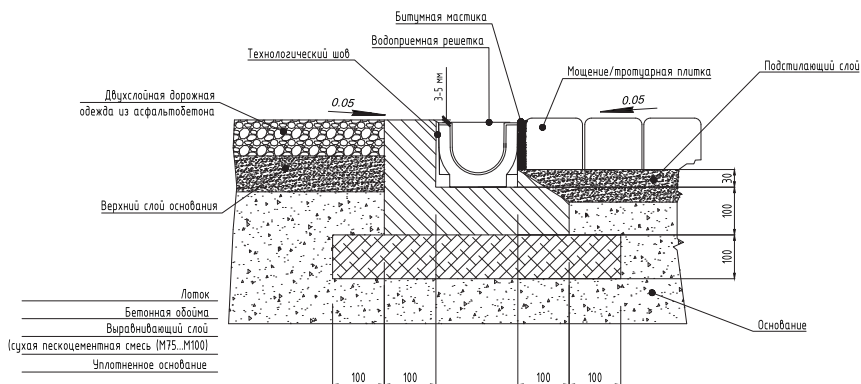


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность, мощеную штучным камнем и асфальтобетонным покрытием. Класс нагрузки **B 125**.

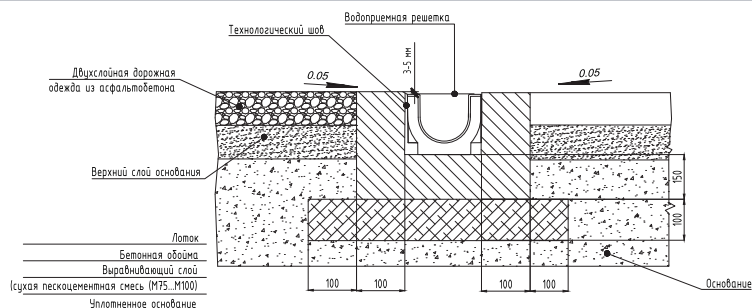


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность из асфальтобетонного покрытия. Класс нагрузки **C 250**.

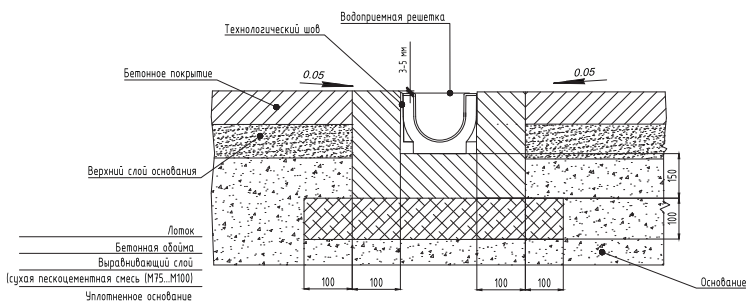


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность из бетонного покрытия. Класс нагрузки **C 250**.

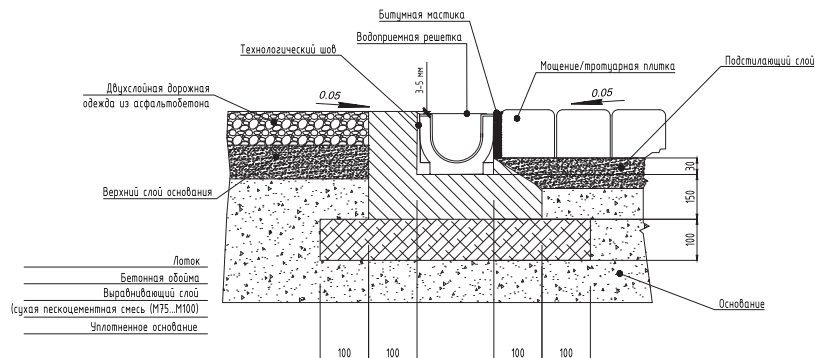


Схема монтажа водоотводного лотка **Ecotek STANDART 100.125 H 129** в поверхность, мощеную штучным камнем и асфальтобетонным покрытием. Класс нагрузки **C 250**.

Лоток ECOTECK Standart 100.125h129 устанавливается на бетонное основание с толщиной мин. 150мм.
 Боковой выступ должен составлять мин. 100 мм.
 Указания по использованию болтового крепления:
 При креплении покрытий (решеток) используются моменты затяжки М 12 = 60 Нм, М 16 = 100 Нм.