


3. Расположение точек крепления



2 - 5 3/5 4 5


Монтажная длина (BL)	A	B	C	C
400 - 1000	*145 / 105	BL / 2 - 95		
1100 - 1800	*145 / 105	BL / 2 - 95		
1900 - 2100	*145 / 105	BL / 2 - 95	645	
2200 - 2400	*145 / 105	BL / 2 - 95	745	
2500 - 2700	*145 / 105	BL / 2 - 95	855	645
2800 - 3000	*145 / 105	BL / 2 - 95	945	705

* вентиляльный радиатор сторона подключения

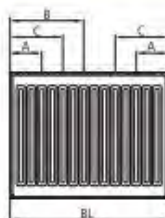


4. Монтаж консолей

- Соблюдайте количество точек крепления (см. таблицу, пункт 2(стр. 85))
 - Определите минимальное количество точек крепления в зависимости от материала стены для класса требований 1 – 3
- Обратите внимание на расположение точек крепления (см. пункт 3, сверху)
- Обозначьте расположение отверстий
 - размеры радиатора см. в инструкции по использованию и монтажу радиатора.
- Проверьте отверстия и вставьте дюбели
 - Не использовать функцию отбойного молотка при сверлении керамических поризованных блоков
 - оставить дюбель в стену до буртика
- Затянуть консоли от руки

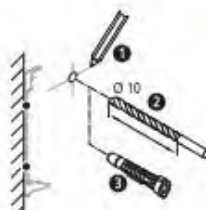

BH мм	B1 мм	B2 мм
200, тип 22	98	-
200, тип 33	99	30
300	200	76
400	300	76
500	400	76
554	454	76
600	500	76
750	650	76
900	800	76
954	854	76

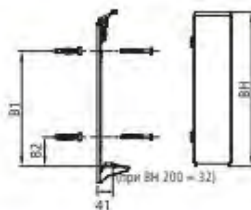

- Выровнять консоли по горизонталю и вертикали и туго затянуть болты.

