


## Установка с помощью шурупов

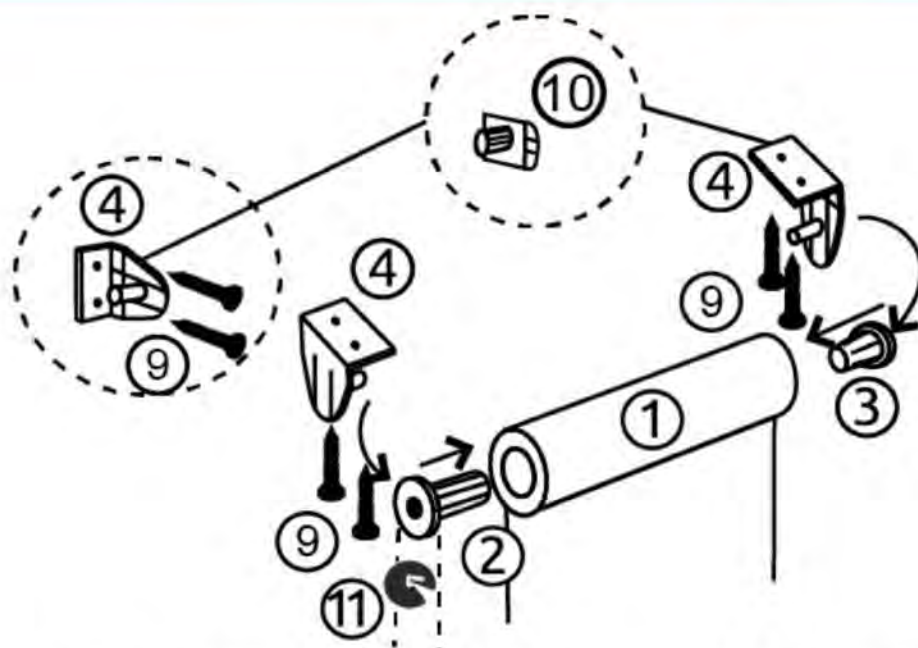

### **Монтаж на створку, стену, потолок, проем**

- Вставить справа или слева механизм с цепочкой (2) в трубу рулонной шторы (1), с противоположной стороны – валик (3).
- Вставить боковые кронштейны (4) в собранную штору. Цепочка должна быть направлена строго вниз!
- Отметить места крепления боковых кронштейнов (4) (створка, стена, потолок, проем), прикрутить шурупами (9)
- снять с обоих кронштейнов (4) фиксатор (10)
- В собранную рулонную штору вставить фиксатор (10) в вал (2) и (3), защелкнуть в кронштейне (4)
- Приклеить внизу рамы металлические пластины напротив магнита на отвесе
- Установить на цепочку ограничитель размотки ткани (11)

---

### **Монтаж ограничителя на цепочку**

- Раскрутить полотно до необходимой длины и защелкнуть один ограничитель на дальней от окна цепочке (как можно ближе к механизму)
- Поднять полотно в крайнее верхнее положение и, на ближней к окну цепочке (как можно ближе к механизму), защелкнуть другой ограничитель (11) между бусинами цепочки