


## Установка без сверления

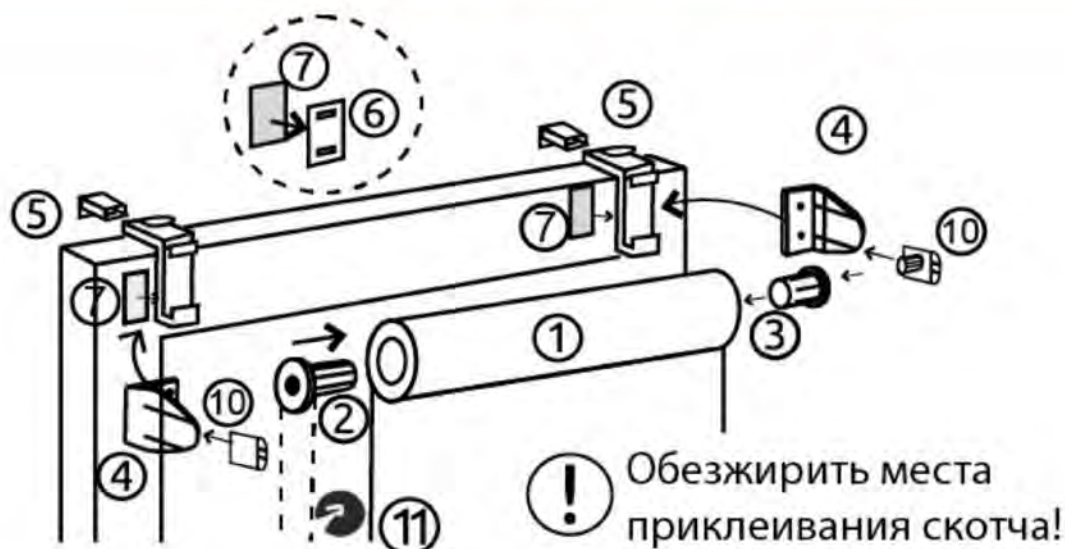

- Вставить справа или слева механизм с цепочкой (2) в трубу рулонной шторы (1), с противоположной стороны – валик (3).

Цепочка должна быть направлена строго вниз!\*

### **Монтаж для поворотной-откидной створки:**

- Вставить боковые кронштейны (4) в навесные кронштейны (5), приклеить скотч (7)
- Установить в кронштейн (5) ответную часть - зажим кронштейна с зубцами, навесить собранную штору
- на раму, зажимом плотно зафиксировать кронштейн
- Не использовать штору 24 часа

### **Монтаж для «глухой» створки:**

- Вставить боковые кронштейны (4) в монтажные площадки (6), приклеить скотч (7)
- Приложить собранную штору к раме, отметить места крепления монтажных площадок
- Приклеить к раме только монтажные площадки (6) с кронштейнами (4), плотно прижать, оставить на 24 часа
- Через 24 часа снять с обоих кронштейнов (4) фиксатор (10)
- В собранную рулонную штору вставить фиксатор (10) в вал (2) и (3), защелкнуть в кронштейне (4)
- Приклеить внизу рамы металлические пластины напротив магнита на отвороте
- Установить на цепочку ограничитель размотки ткани (11)