

Монтаж Черепицы Ондулин® быстро и просто!

Купили настоящую Черепицу Ондулин? Поздравляем с удачной покупкой! Всего 5 шагов до идеальной тихой кровли. Поехали!


Подготовьтесь, возьмите необходимый инструмент для монтажа: молоток, ножовка со средним зубом, карандаш и монтажный нож.

! Используйте обувь с мягкой резиновой подошвой и страховку.



1


Обрешётка и разметка ската

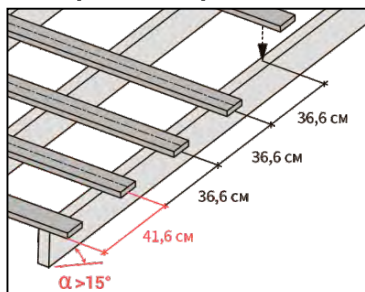

Доска для правильной обрешётки не менее 25*100 мм. Разметьте скат вертикальными линиями до начала монтажа — это поможет не растягивать и не поджимать листы.

2


Порядок укладки листов

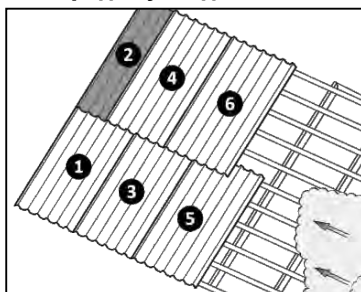

Начало монтажа — с подветренной стороны, чтобы снег и пыль не задувало под нахлест. Каждый следующий ряд — со смещением на половину листа.

3


Свес и нахлест листов

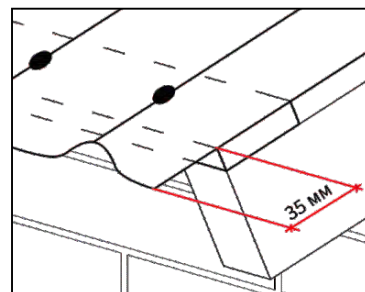

Правильный торцевой нахлест 12 см* образуется при совмещении обоих гидрозамков. Чтобы край листа не деформировался со временем, максимальный свес не больше 35 мм.

4


Крепление

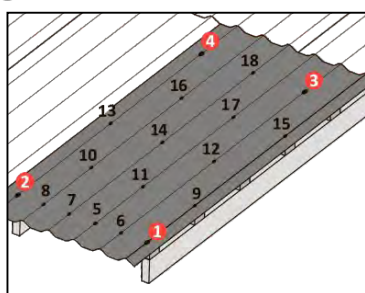

18 гвоздей на лист сначала по углам, потом в каждую волну по нижнему краю листа, потом в шахматном порядке через волну в промежуточных линиях. Забивать гвоздь вертикально, в верх волны в нанесённые отметки.


5

Конёк и другие элементы

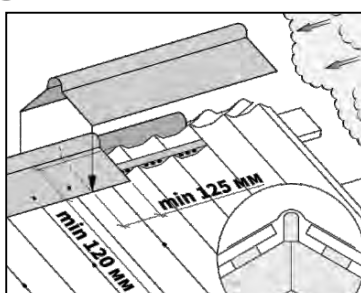

Нахлест аксессуаров друг на друга 10-15 см. На листы — минимум 12 см. Гвозди — в каждую волну. Последний штрих — наполнитель для закрытия просветов.

Готово!
Самое время наслаждаться отличным результатом!

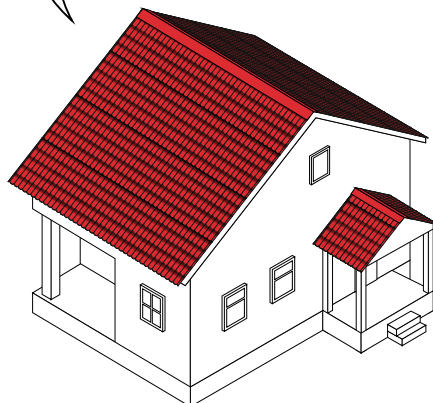

*Монтаж обрешётки и листов на других уклонах, а также монтаж элементов кровли более подробно смотрите в «Инструкции по монтажу и эксплуатации Черепицы Ондулин и Черепицы Ондулин DIY» на onduline.life