

# Монтаж Черепицы Ондulin® быстро и просто!




Купили настоящую Черепицу Ондулин? Поздравляем с удачной покупкой! Всего 5 шагов до идеальной тихой кровли. Поехали!

Подготовьтесь, возьмите необходимый инструмент для монтажа: молоток, ножовка со средним зубом, карандаш и монтажный нож.

❗ Используйте обувь с мягкой резиновой подошвой и страховку.

**1**


## Обрешётка и разметка ската

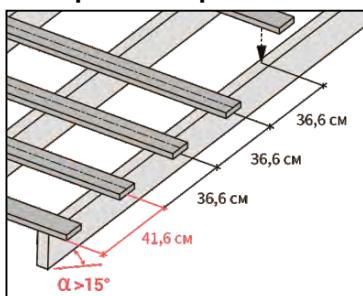

Доска для правильной обрешётки не менее 25\*100 мм.  
Разметьте скат вертикальными линиями до начала монтажа — это поможет не растягивать и не поджимать листы.

**2**


## Порядок укладки листов

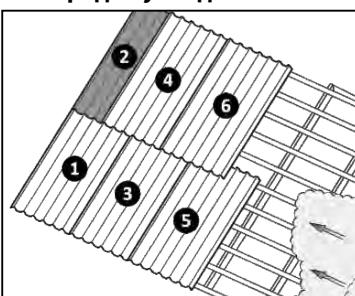

Начало монтажа — с подветренной стороны, чтобы снег и пыль не задувало под нахлест. Каждый следующий ряд — со смещением на половину листа.

**3**


## Свес и нахлест листов

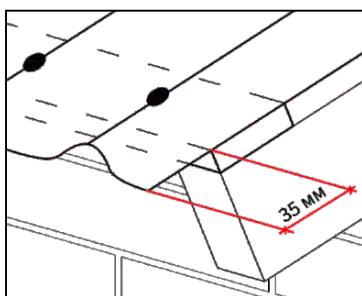

Правильный торцевой нахлест 12 см\* образуется при совмещении обоих гидрозамков. Чтобы край листа не деформировался со временем, максимальный свес не больше 35 мм.

**4**


## Крепление

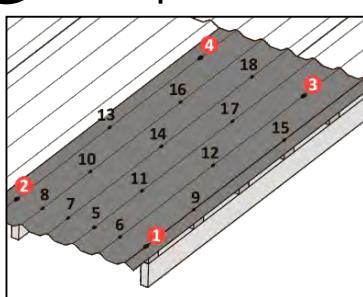

18 гвоздей на лист сначала по углам, потом в каждую волну по нижнему краю листа, потом в шахматном порядке через волну в промежуточных линиях. Забивать гвоздь вертикально, в верх волны в нанесённые отметки.


**5**

## Конёк и другие элементы

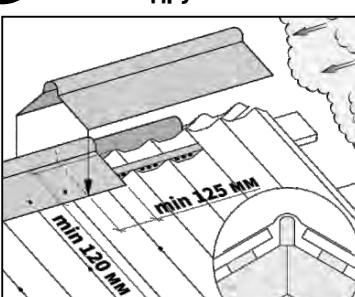

Нахлест аксессуаров друг на друга 10-15 см.  
На листы — минимум 12 см.  
Гвозди — в каждую волну.  
Последний штрих — заполнитель для закрытия просветов.

Готово!  
Самое время насладиться отличным результатом!

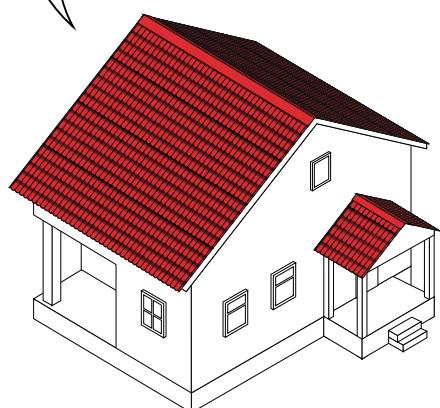

\*Монтаж обрешётки и листов на других уклонах, а также монтаж элементов кровли более подробно смотрите в «Инструкции по монтажу и эксплуатации Черепицы Ондулин и Черепицы Ондулин DIY» на [onduline.life](http://onduline.life)