


Схема установки панели

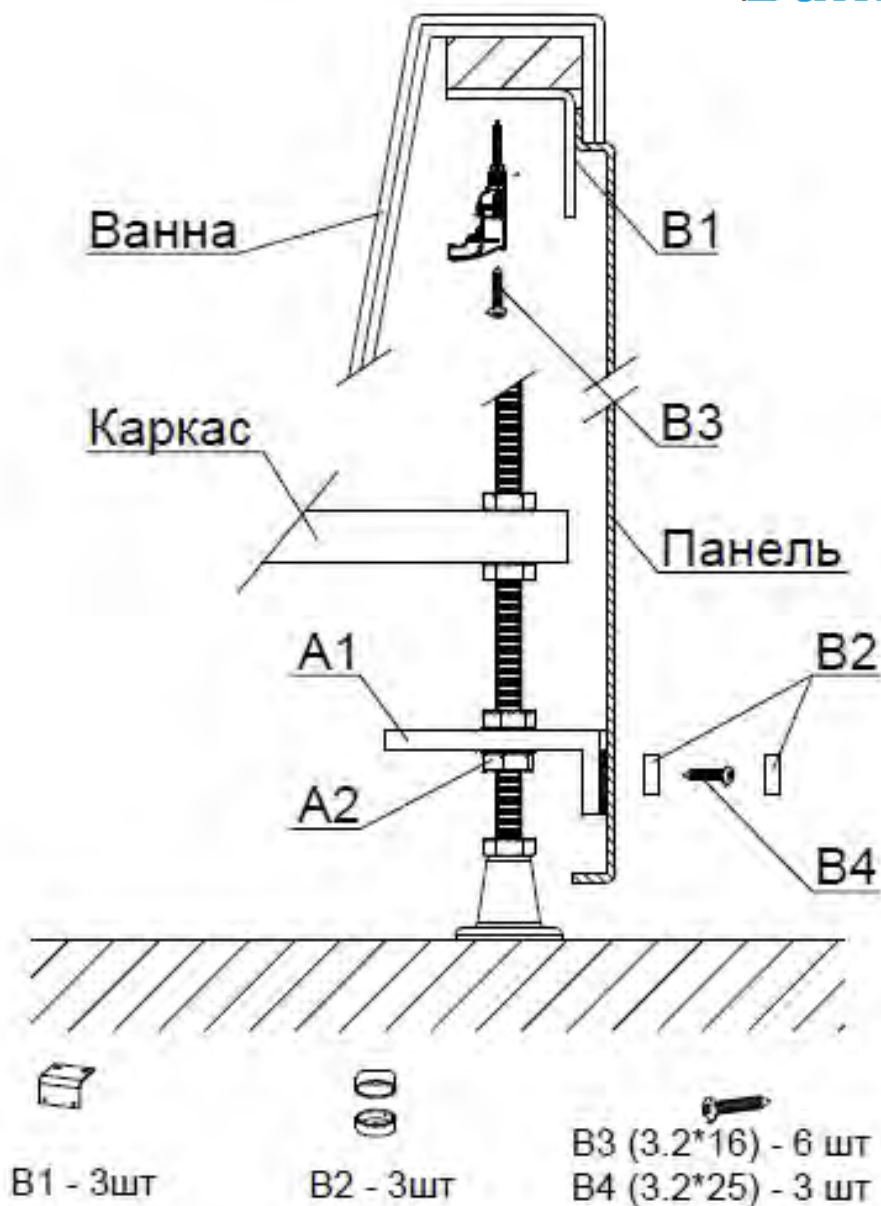

Приложите панель к ванне и отрегулируйте при помощи гаек А2 положение нижнего крепления панели А1 (входят в комплект каркаса). Зафиксируйте уголок В1 к закладным (на внутренней стороне борта) обеспечив зазор на толщину панели между бортом и уголком. Поставив панель на ванну, как показано на картинке, зафиксируйте нижнюю часть панели шурупом В4 через основание заглушки В2. Установите декоративную заглушку на основание.