





Инструкция по сборке душевой кабины

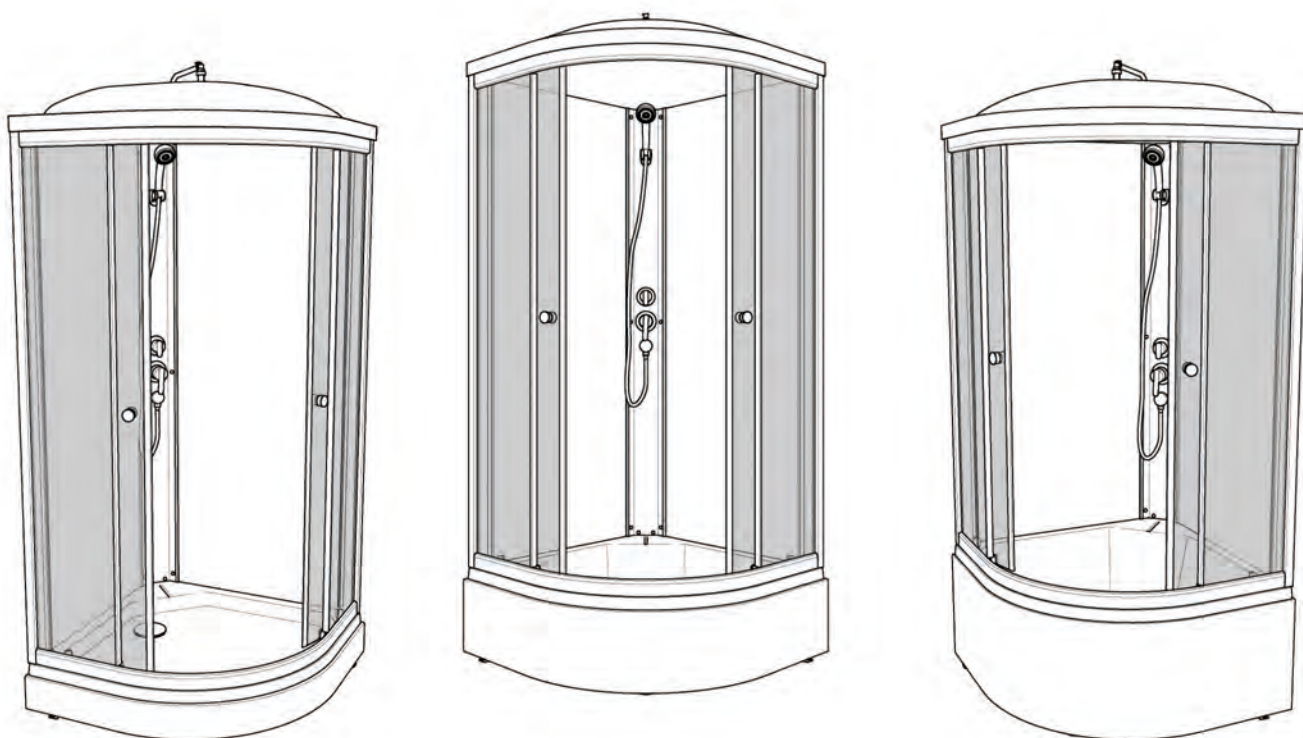










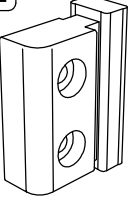

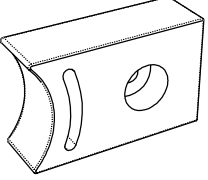

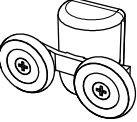

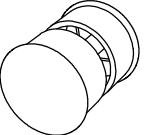
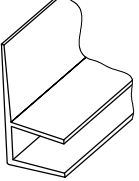






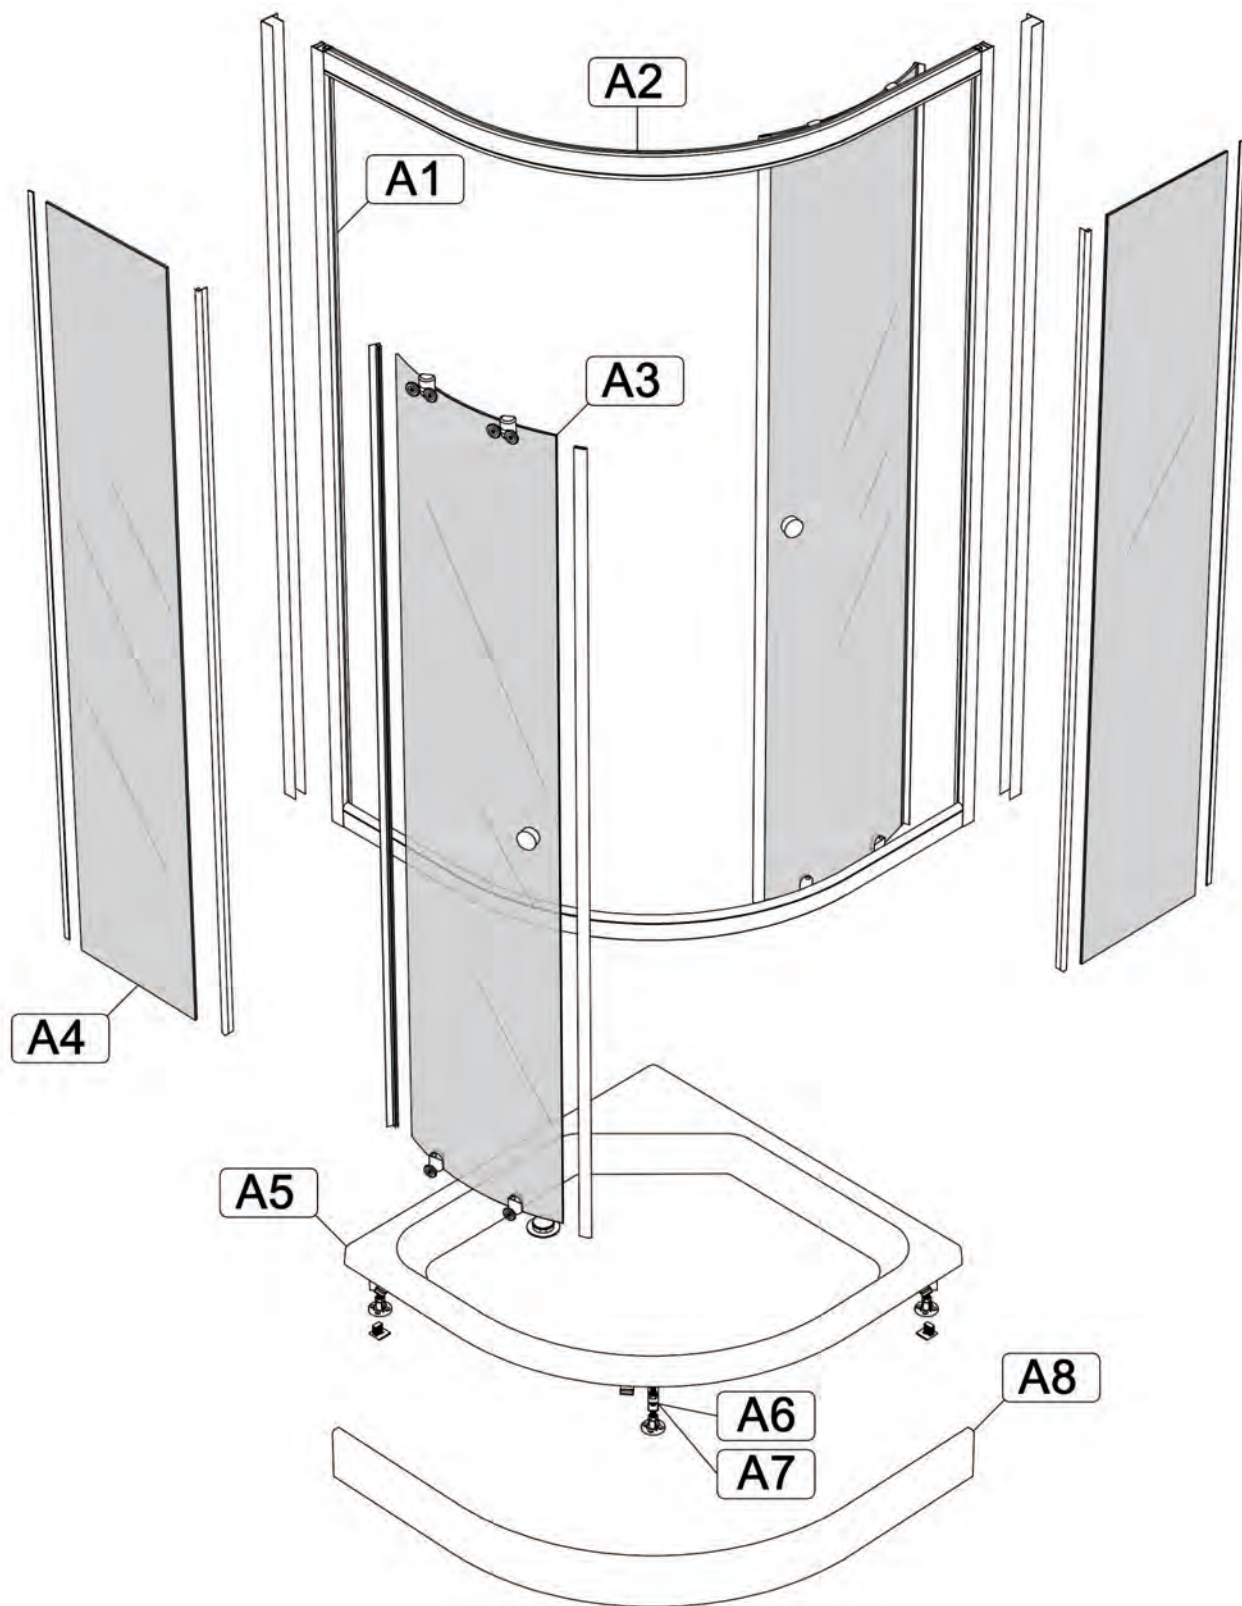


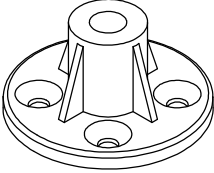
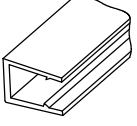
СТАНДАРТ / УЛЬТРА


НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ ВЫСОКИЙ ПОДДОН

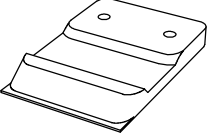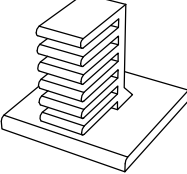


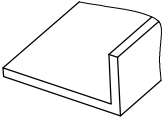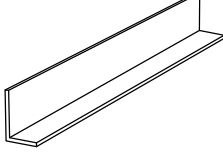РЕД.: 052018




| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| B1  | B2 M10  | B3  | B7  L=70MM | B8  |
| B4  | B5  | B6 3.5x16  | | |
| B9 3.5x12  | B10 3.5x35  | B11 3.5x19  | B12  | B13  |
| B14  | B15  | B16  | B17  | B18  |
| B19  | B20  | B21  | B22  | B23  |
| B24  | B25  | B26 M4x20  | B27 M4  | B28  |
| B29  | B30  | | | |


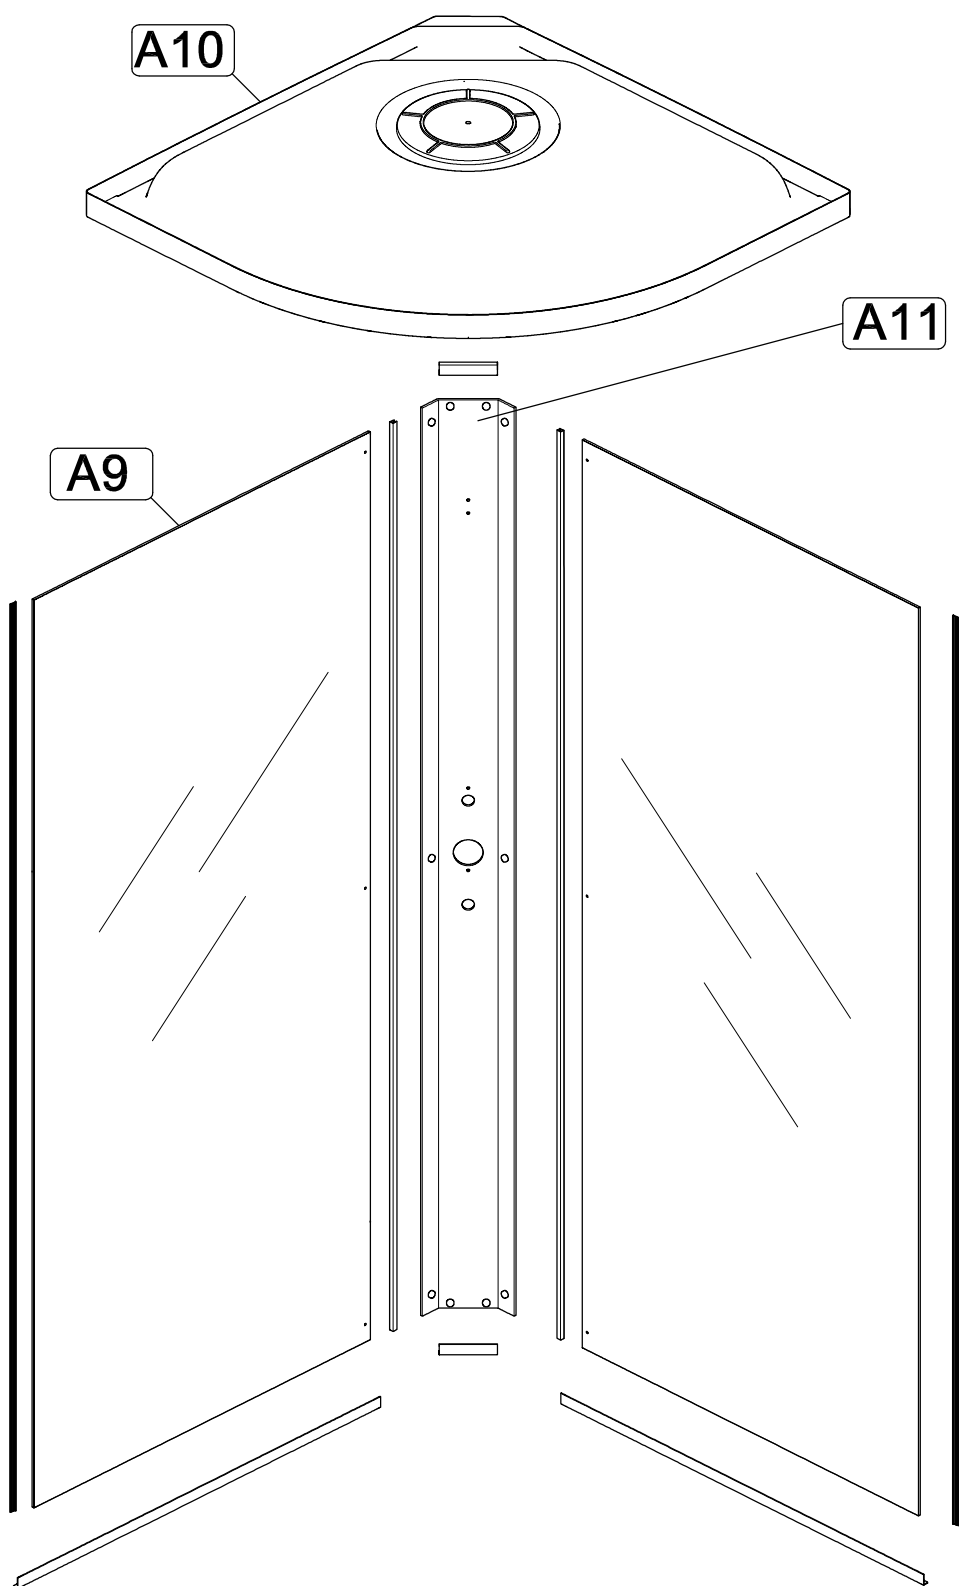


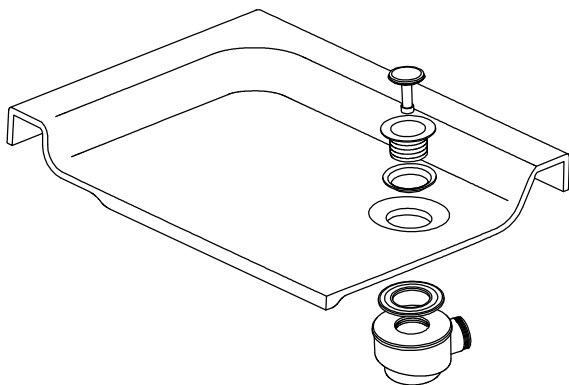


B1
B2
B8

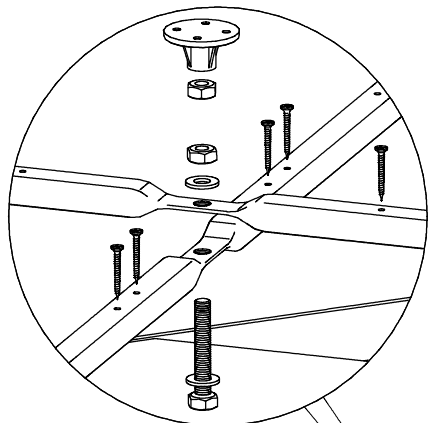


A6 B1
A7 B2
B3
B7
B10

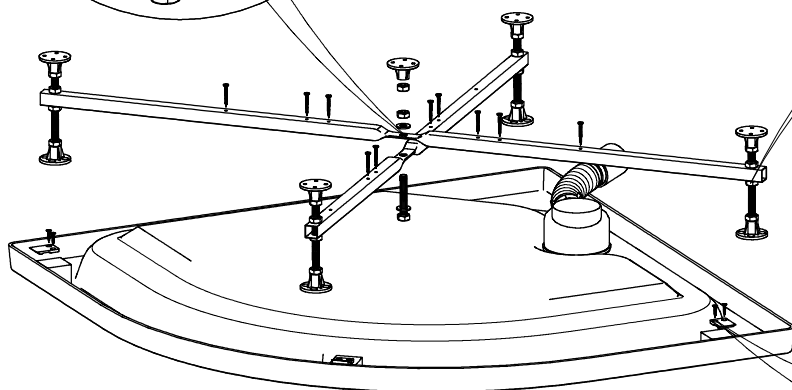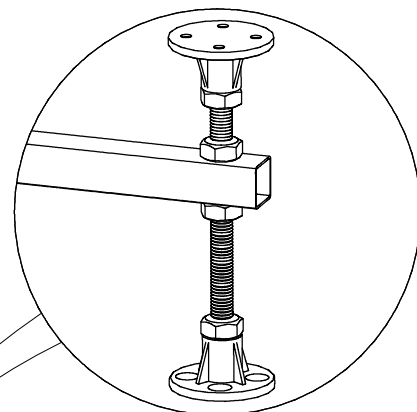




A5

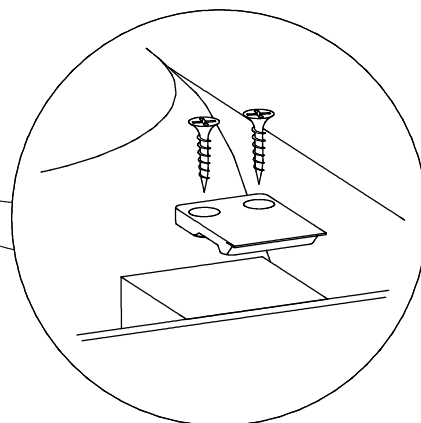



B4
B11

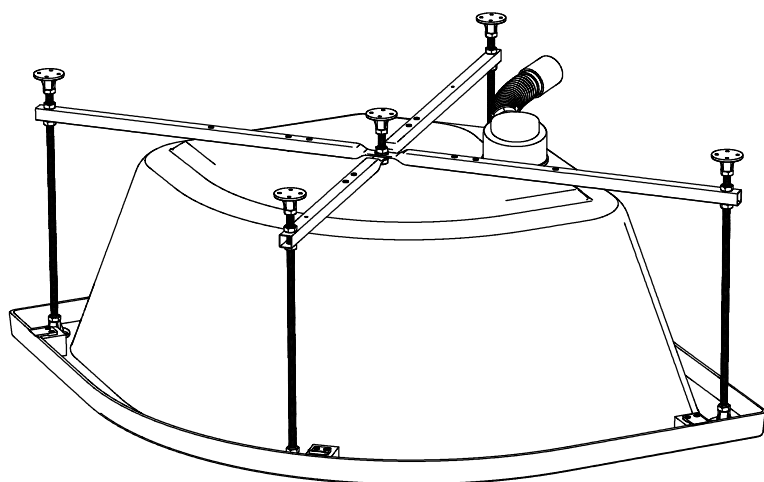



Добор и крепление к стене
в комплект
не входит

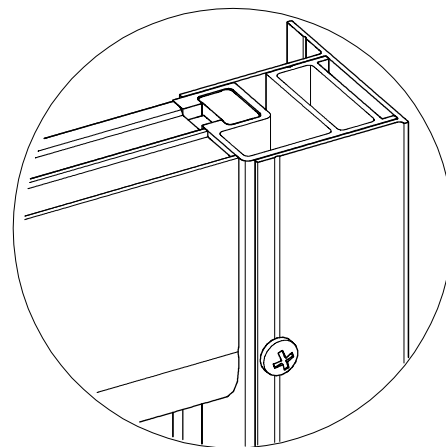
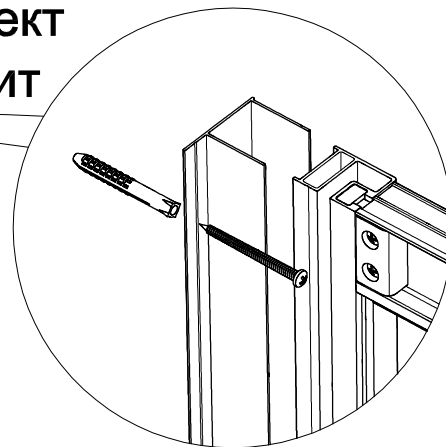
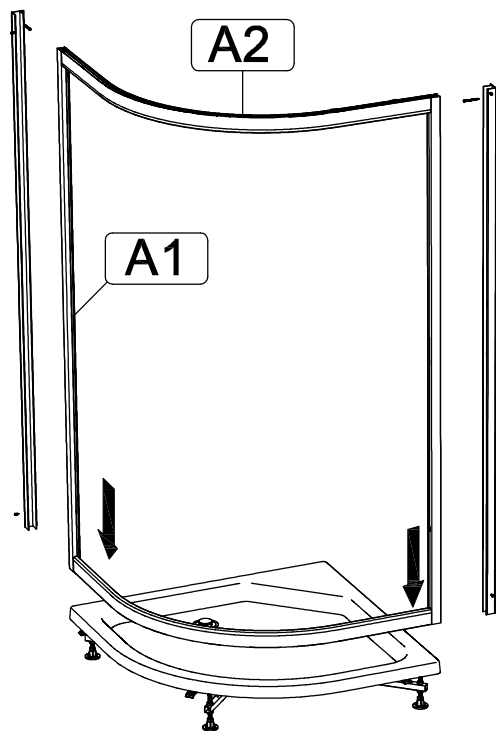




B6
B12

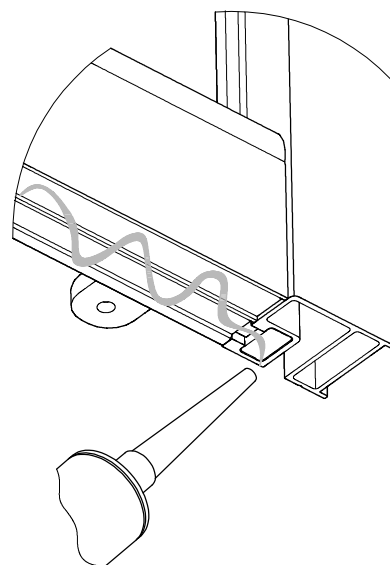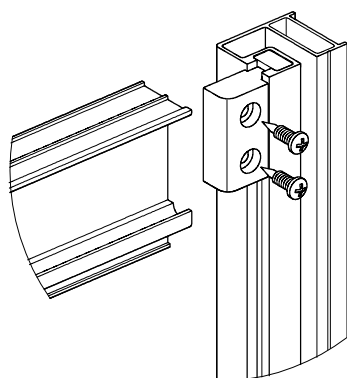


Нейтральный силиконовый
герметик

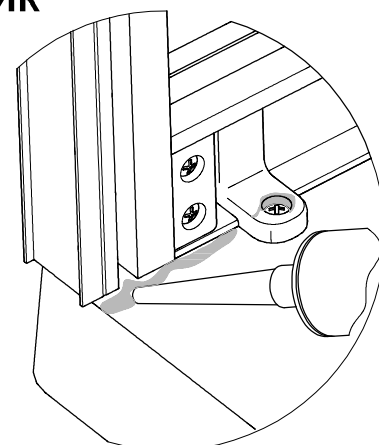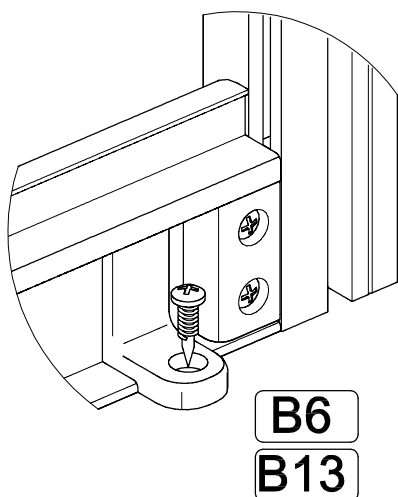

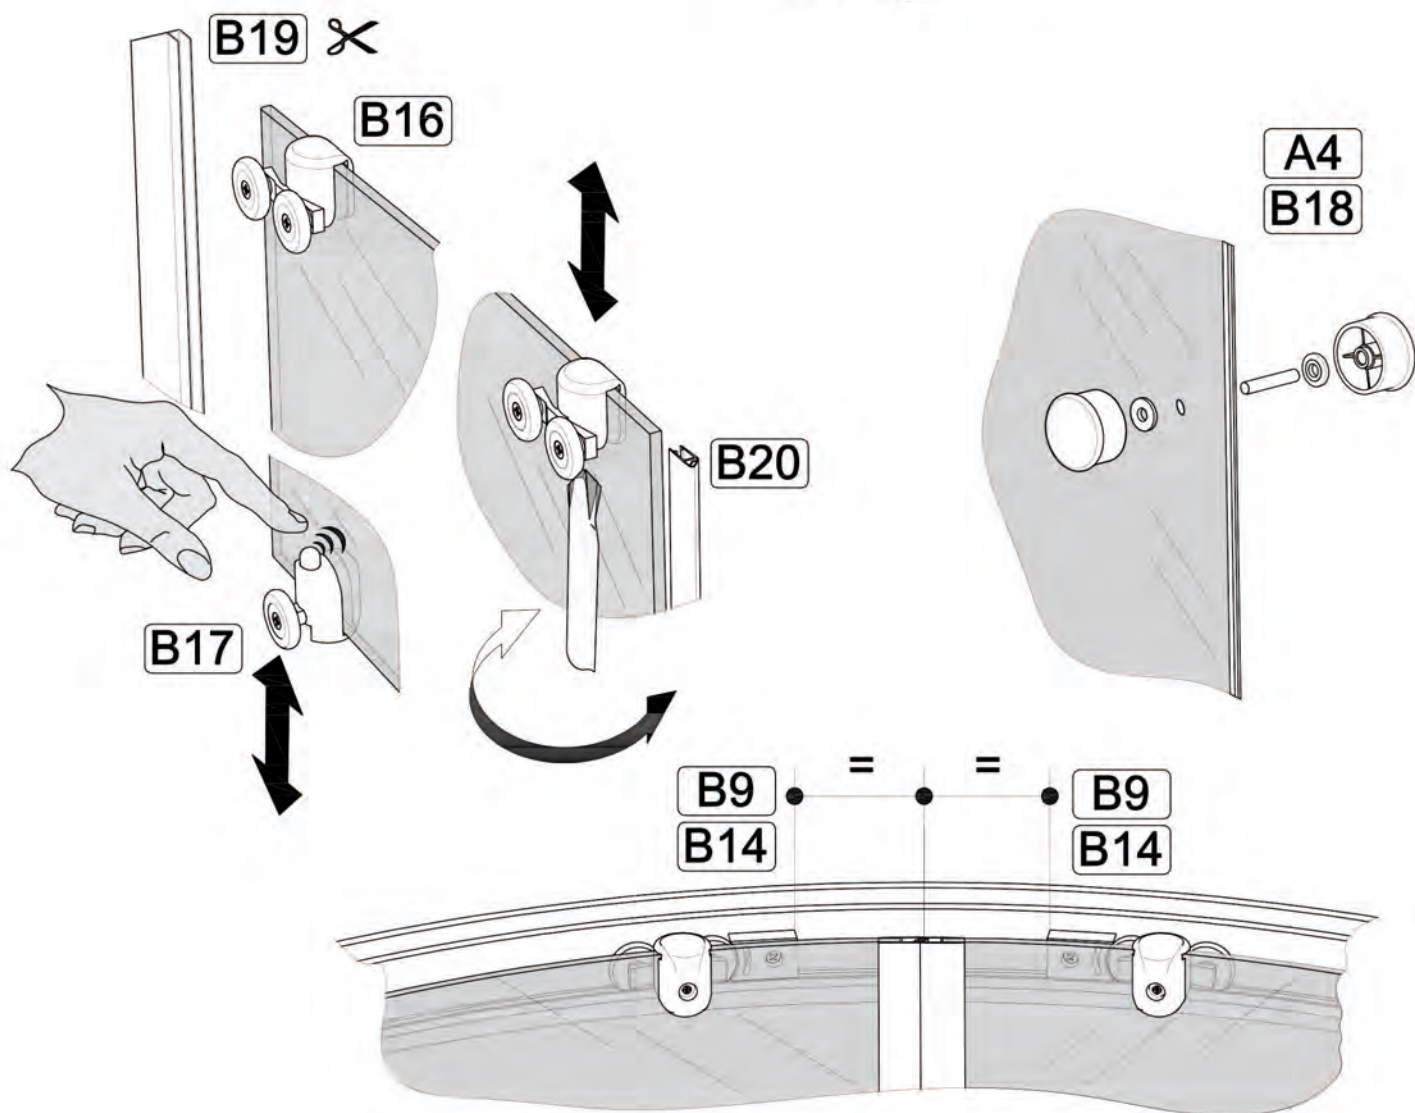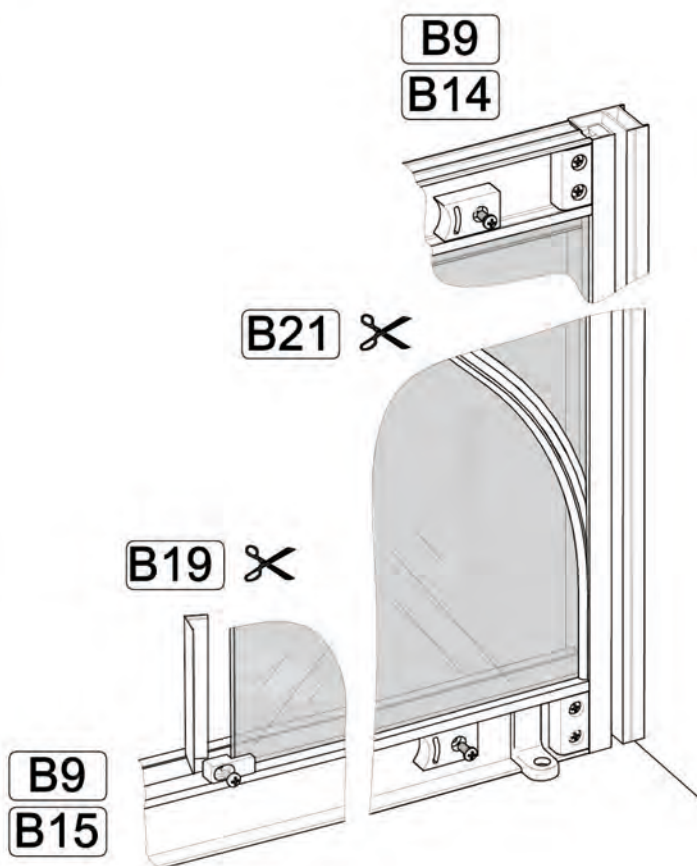
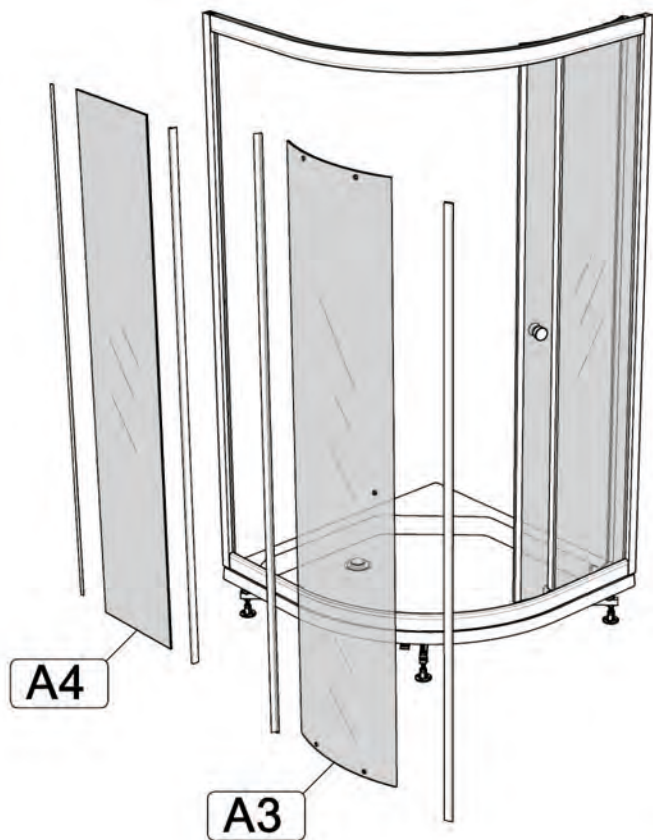


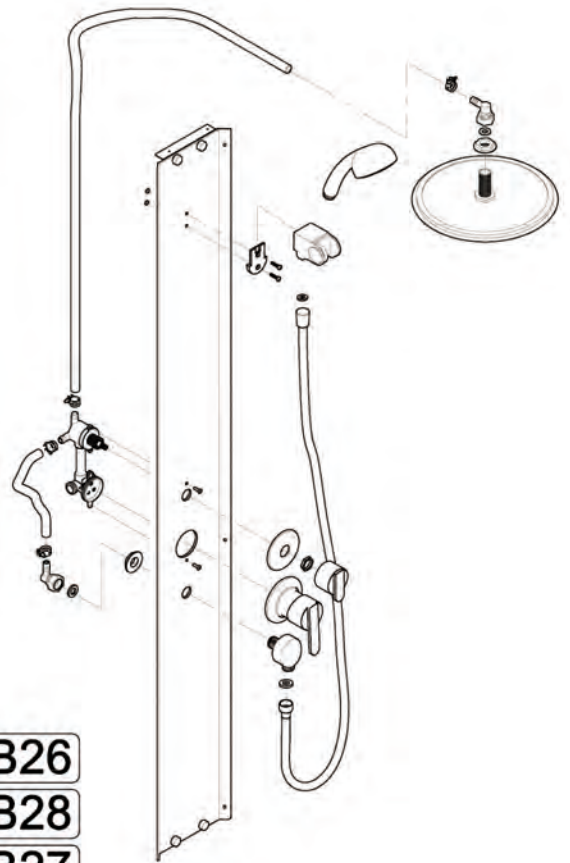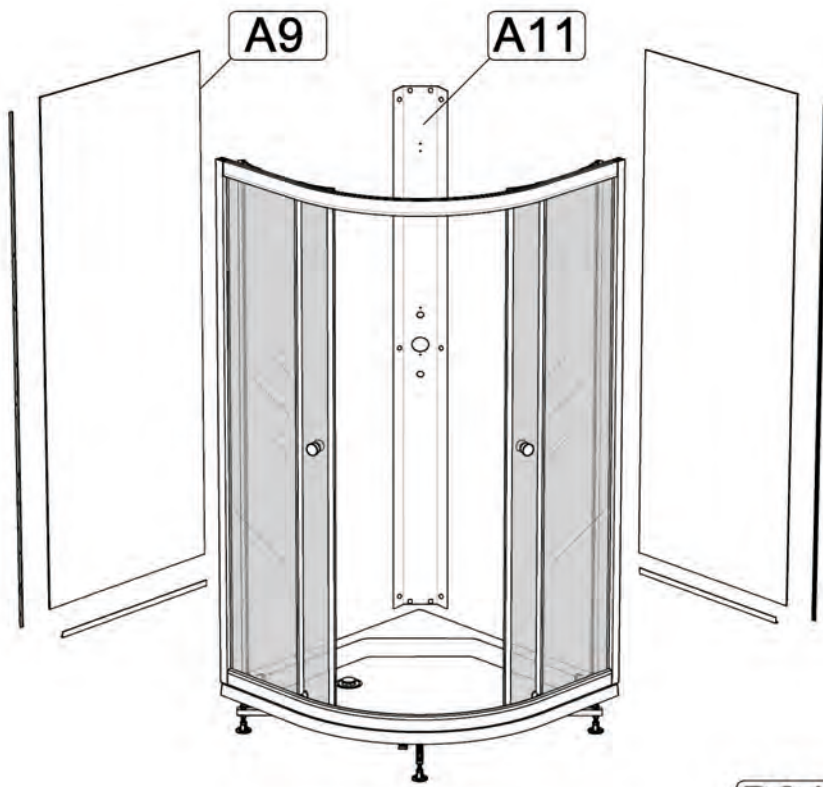


- | | |
|-----|-----|
| B24 | B26 |
| B25 | B28 |
| B29 | B27 |

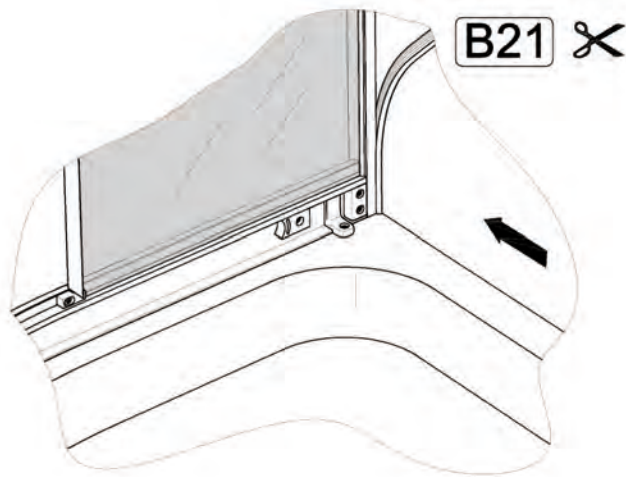


- | | |
|-----|-----|
| B24 | B6 |
| B25 | B23 |

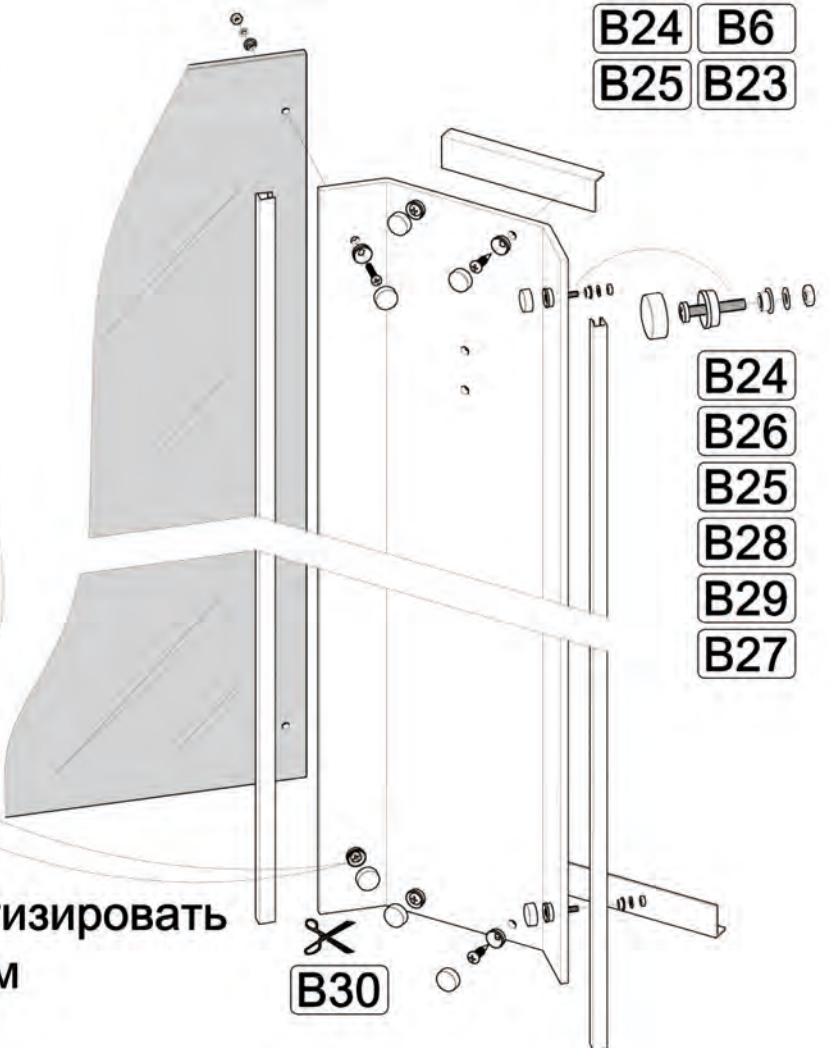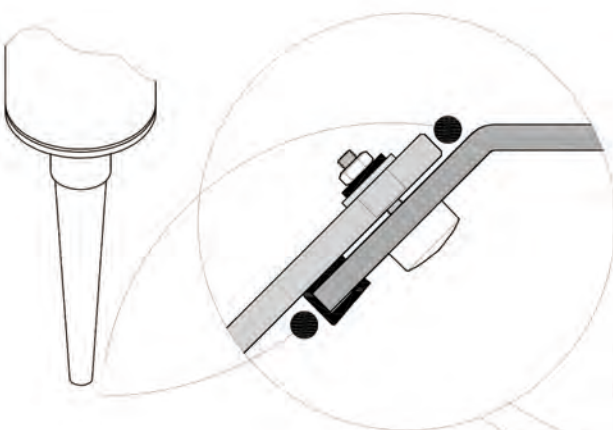


Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым
герметиком

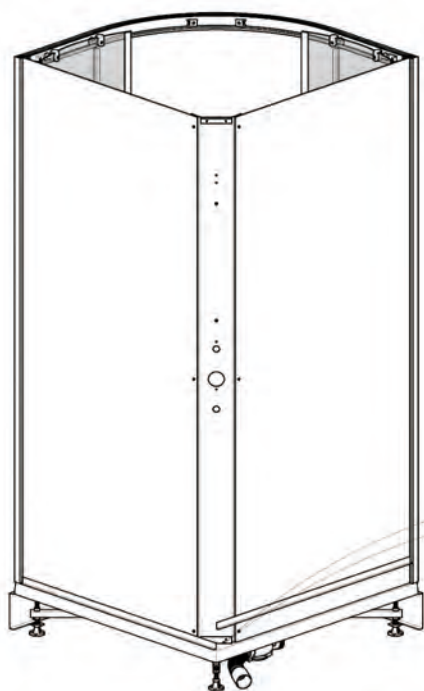


B6
B22

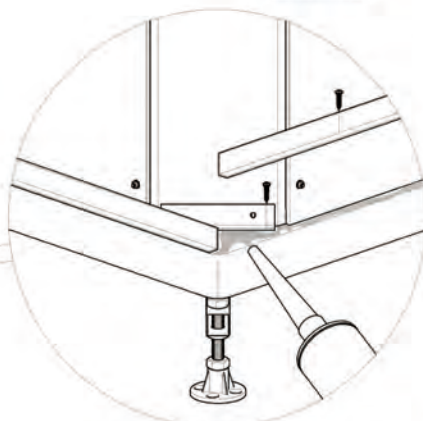


B6

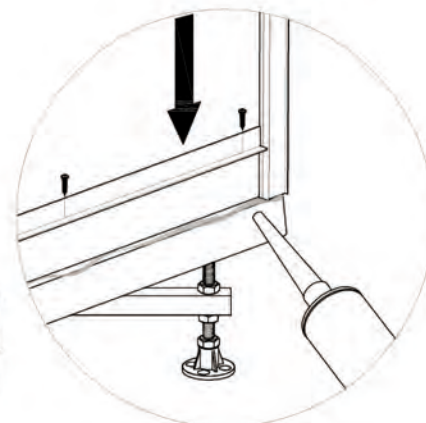


Нейтральный силиконовый герметик

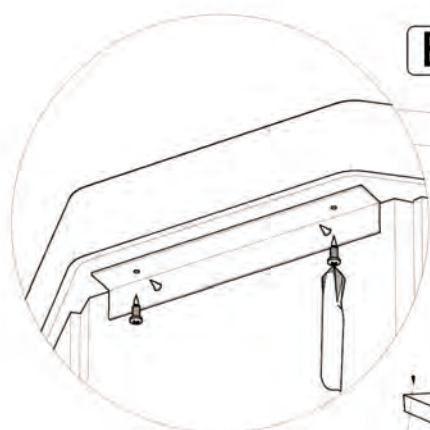


B6

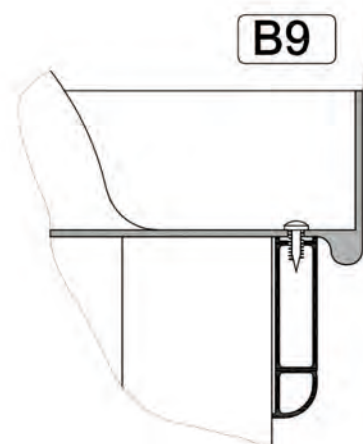

B9

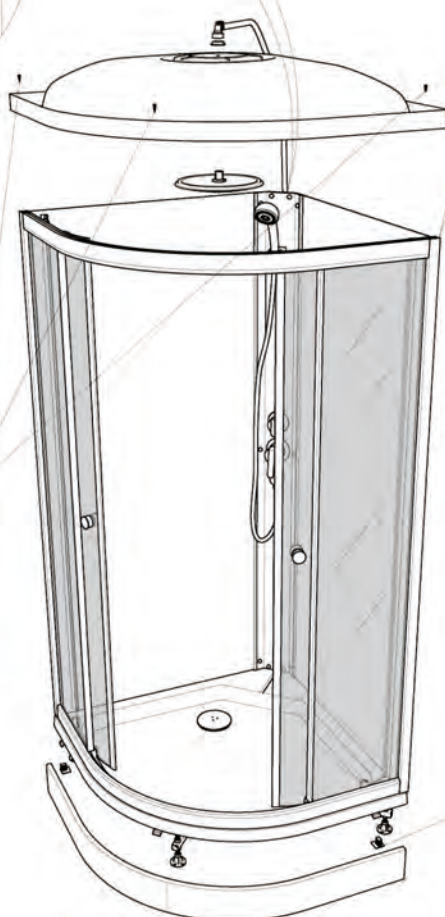

A8
B5

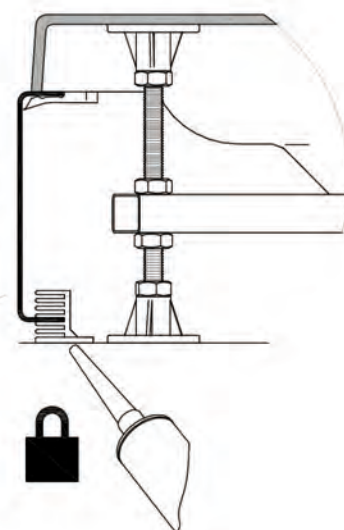

www.3tn.ru