

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Гостиная «Верона»

2400x1862x587

Правое исполнение

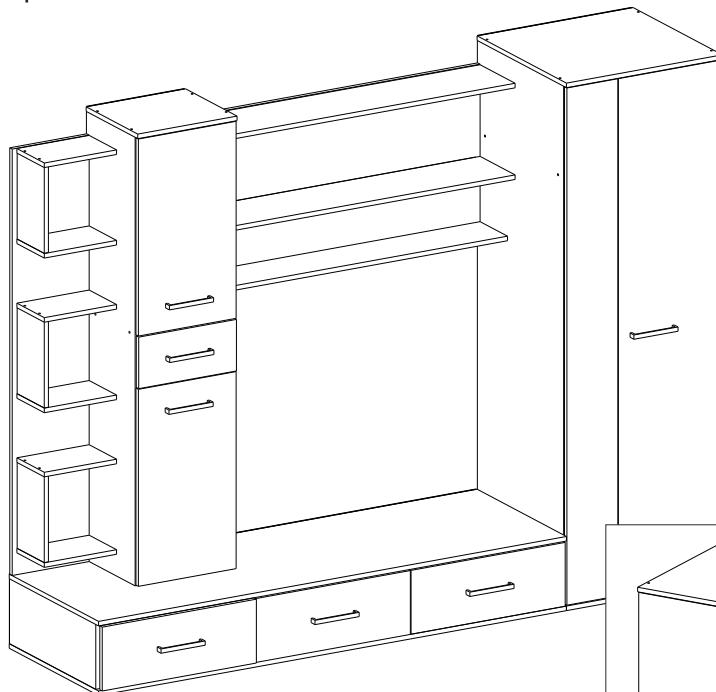

Левое исполнение

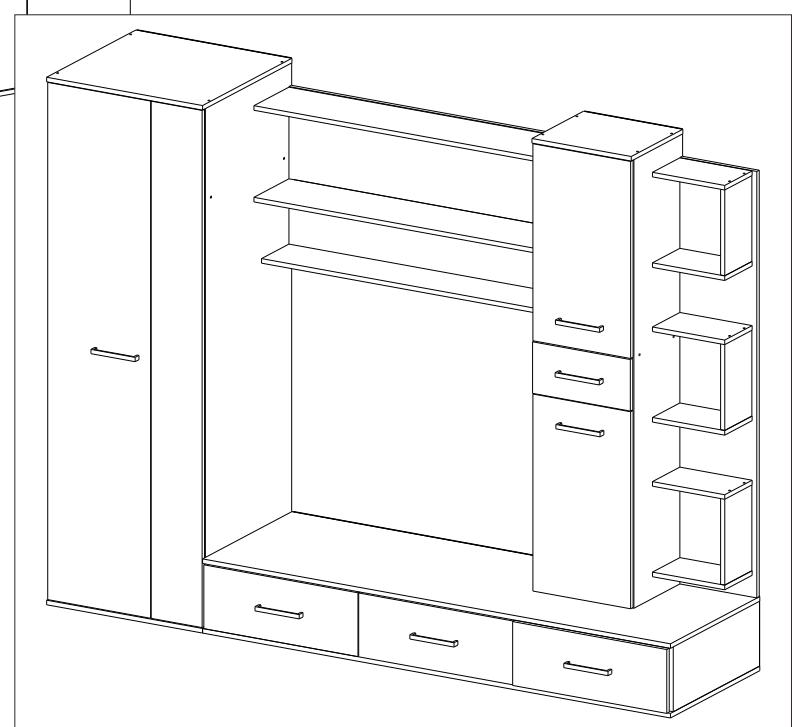

Гостиная производится в цвете: Венге - Дуб







МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГORIZONT

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru


Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге-Дуб			
Упаковка №1	Фурнитура	-	-	1	-
	Боковина правая	Венге	1810x567	1	1п
	Боковина левая	Венге	1810x567	1	1л
	Задник	Венге	1124x567	1	20
	Вязка	Венге	567x566	1	4
	Вязка	Венге	348x320	1	14
	Крыша	Венге	382x339	1	13
	Деталь ящика	Венге	134x400	6	34
	Деталь ящика	Венге	134x511	6	35
	Деталь ящика	Венге	120x291	2	27
Упаковка №2	Деталь ящика	Венге	120x300	2	26
	Соед. Элемент	-	562 мм	1	2
	Боковина правая	Венге	1567x320	1	12п
	Боковина левая	Венге	1567x320	1	12л
	Задник	Венге	1489x296	1	19
	Крыша	Дуб	1124x230	2	21
	Крыша	Дуб	278x180	6	18
	Вязка	Дуб	1124x180	1	22
	Вязка	Дуб	300x180	3	17
	Боковина правая	Венге	227x567	3	9
Упаковка №3	Боковина левая	Венге	227x567	3	8
	Крыша верхняя	Венге	1800x587	1	7в
	Крышка нижняя	Венге	1800x587	1	7н
	Крыша	Венге	587x600	2	3
	Полка	Венге	345x300	4	15
	Штанга	-	562 мм	1	10
	ХДФ (задняя стенка)	Венге	917x593	2	29
Упаковка №5	ХДФ (задняя стенка)	Венге	254x598	3	30
	ХДФ (задняя стенка)	Венге	693x375	1	31
	ХДФ (задняя стенка)	Венге	892x375	1	32
	ХДФ (задняя стенка)	Венге	400x543	3	36
	ХДФ (задняя стенка)	Венге	300x321	1	28
	Створка	Дуб	1806x408	1	6
Упаковка №6	Створка	Венге	1806x185	1	5
	Створка	Дуб	688x376	2	16
	Панель	Дуб	223x596	3	33
	Панель	Венге	180x376	1	25

						
38 шт.	38 шт.	22 шт.	100 шт.	74 шт.	7 шт.	
						
40 шт.	3 комп.	36 шт.	42 шт.	10 шт.		1 комп.
						
7 шт.	16 шт.	2 шт.	12 шт.	7 шт.	2 шт.	2 шт.
						
12 шт.	1 шт.					

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Необходимый инструмент для сборки

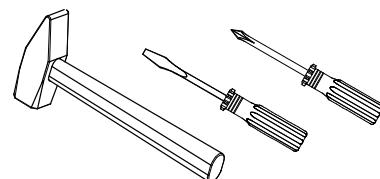


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Порядок сборки шкафа.

(порядок сборки гостиной в правом исполнении)

Сборка гостиной в левом исполнении производится аналогично, но «зеркально».

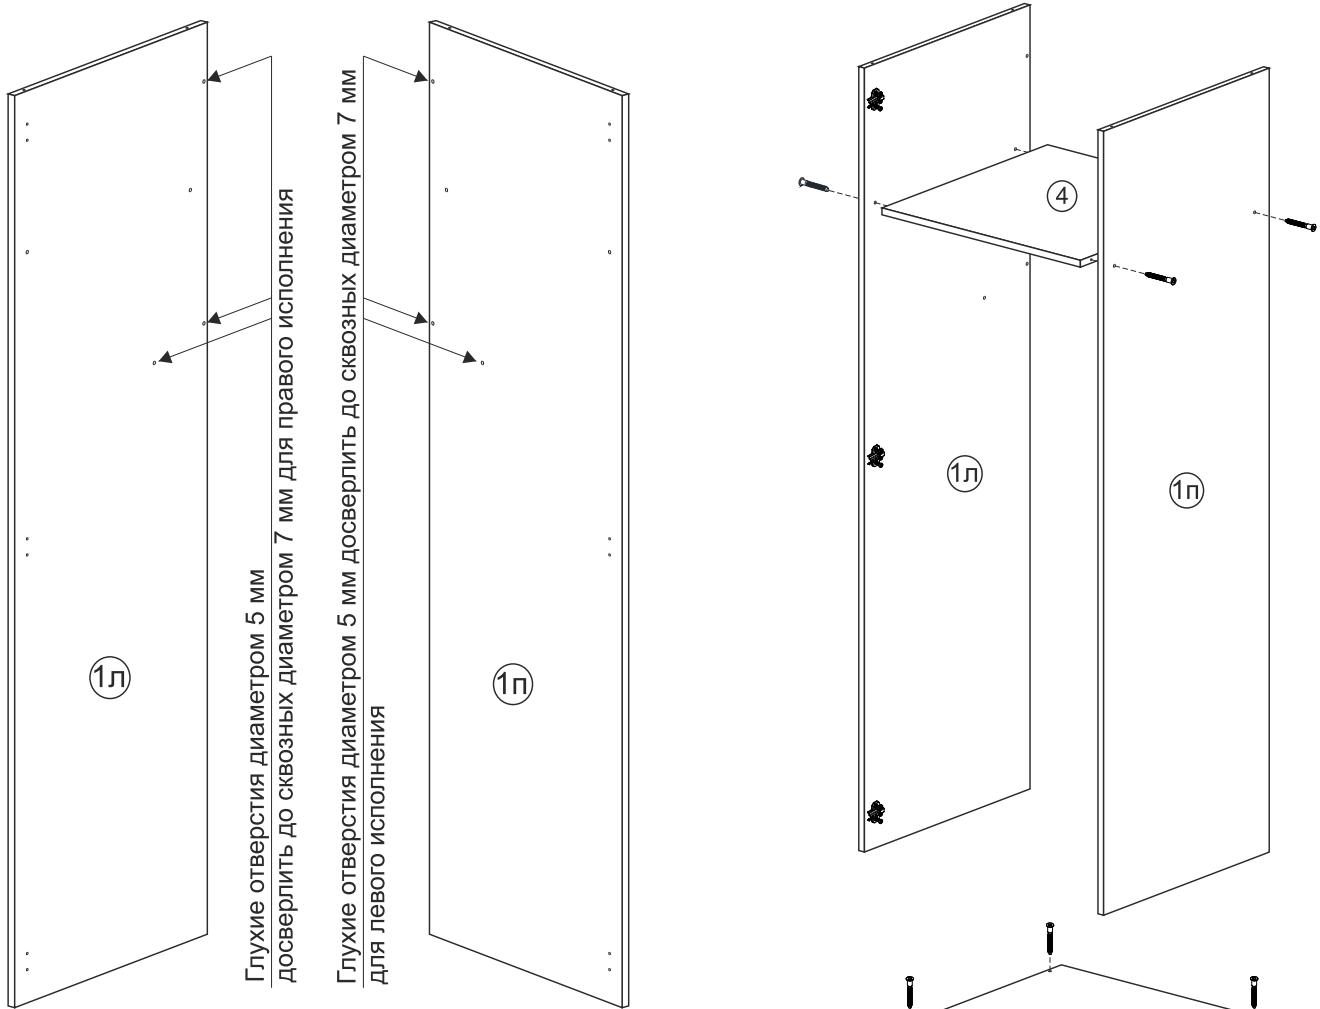

Сборку необходимо осуществлять двум специалистам. Перед сборкой, нужно определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

1. В зависимости от выбранного варианта исполнения гостиной (правое или левое) на одной из боковин 1 необходимо глухие отверстия диаметром 5 мм рассверлить сверлом диаметром 7мм насквозь.



Для данного варианта гостиной необходимо рассверлить на ЛЕВОЙ боковине 1 указанные отверстия (см. рис). Для второго варианта - на боковине правой.

2. На подготовленные боковины 1 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5мм. Далее боковины 1 и вязка 4 крепятся между собой еврошурупами.

3. Крышки 3 соединить с боковинами 1 с помощью еврошурупов 7*50мм.

4. Чтобы установить задние стенки 29 необходимо перевернуть шкаф на лицевую сторону, замерить и уровнять диагональ. Скрепив между собой задние стенки 29 с помощью соединительного бруса 2, закрепить ХДФ гвоздями, используя пластмассовые шайбы. Ножки прикрепить к нижней крышке 3 при помощи шурупов 4*30 мм.

Установка соединительного бруса

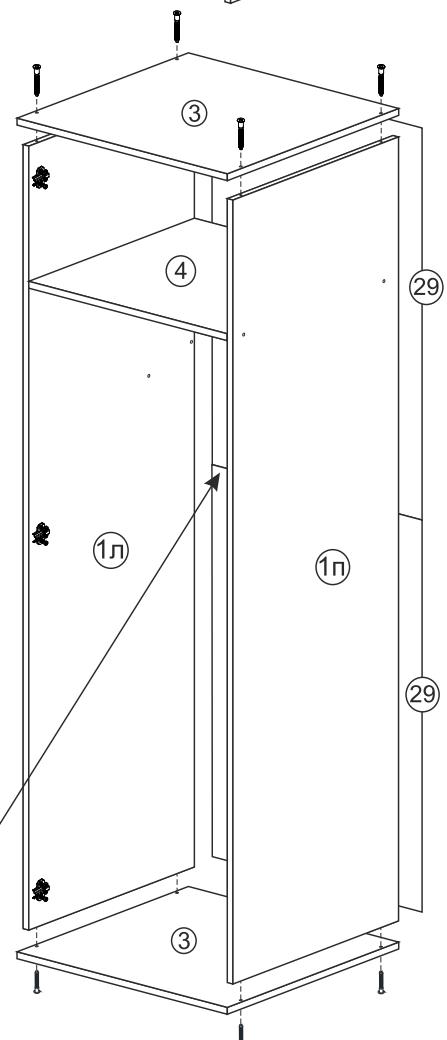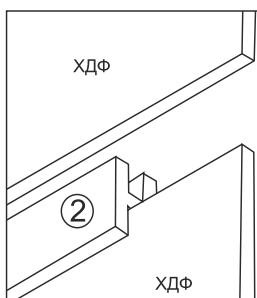


Порядок сборки тумбы.


1. В зависимости от выбранного варианта исполнения гостиной (правое или левое) на крышке 7 необходимо указанные глухие отверстия диаметром 5 мм рассверлить сверлом диаметром 7мм насквозь.

Для данного варианта гостиной необходимо рассверлить указанные отверстия для правого исполнения (см. рис.).

Оборотная сторона верхней крышки 7

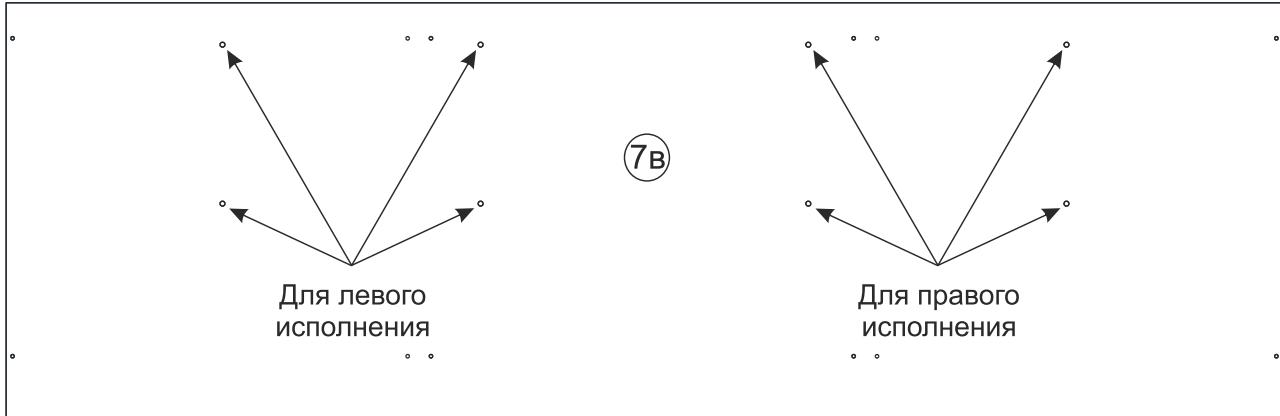

На ВЕРХНЕЙ крышке 7 перед установкой, в зависимости от варианта исполнения (левое, правое), рассверлить глухие отверстия диаметром 5 мм сверлом 7 мм.


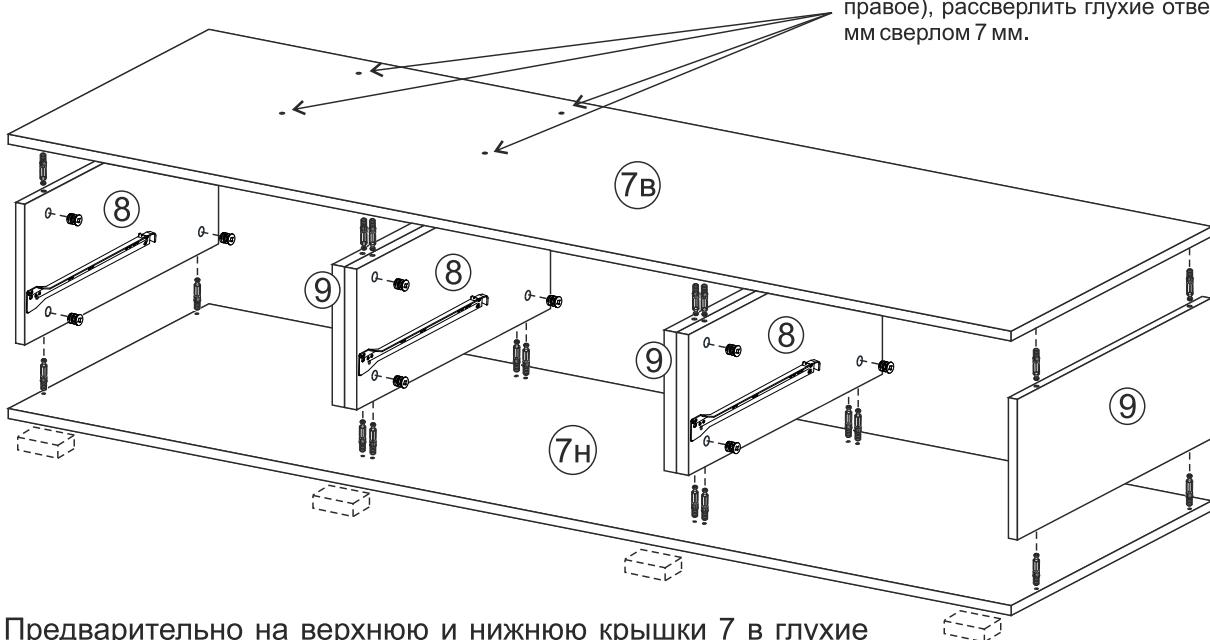


5. Предварительно на верхнюю и нижнюю крышки 7 в глухие отверстия диаметром 5 мм установить эксцентрики. Затем на боковины 8 и 9 установить направляющие 400 мм с помощью евровинтов 6,3*10,5 мм. Подготовленные крышки и боковины закрепить между собой, используя эксцентриковые стяжки.

Монтаж эксцентриковой стяжки

6. Установить на нижнюю крышку 7 ножки с помощью шурупов 4*30 мм.


Монтаж ножки

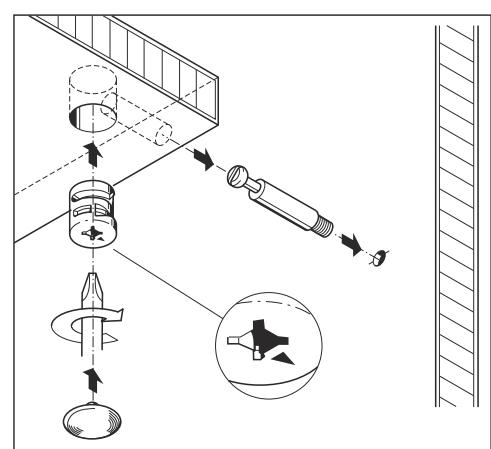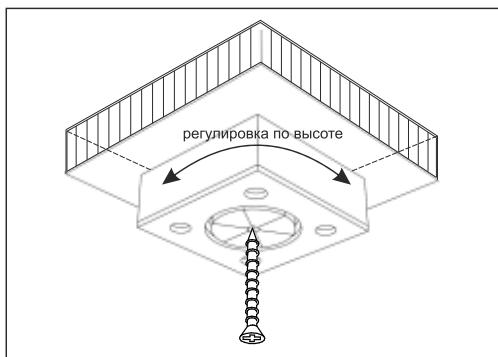

7. В зависимости от выбранного варианта исполнения гостиной (правое или левое) на боковинах 12 необходимо глухие отверстия диаметром 5 мм рассверлить сверлом (диаметром 7мм) насквозь.


Глухие отверстия, которые необходимо рассверлить до сквозных, указаны на рисунке. Для второго варианта принцип тот же, но зеркальный.

8. Для данного варианта исполнения (правое) на просверленные боковины 12 установить направляющие ящиков 300мм, а на боковину 12л - ответные планки петель с помощью евровинтов 6,3*10,5 мм.

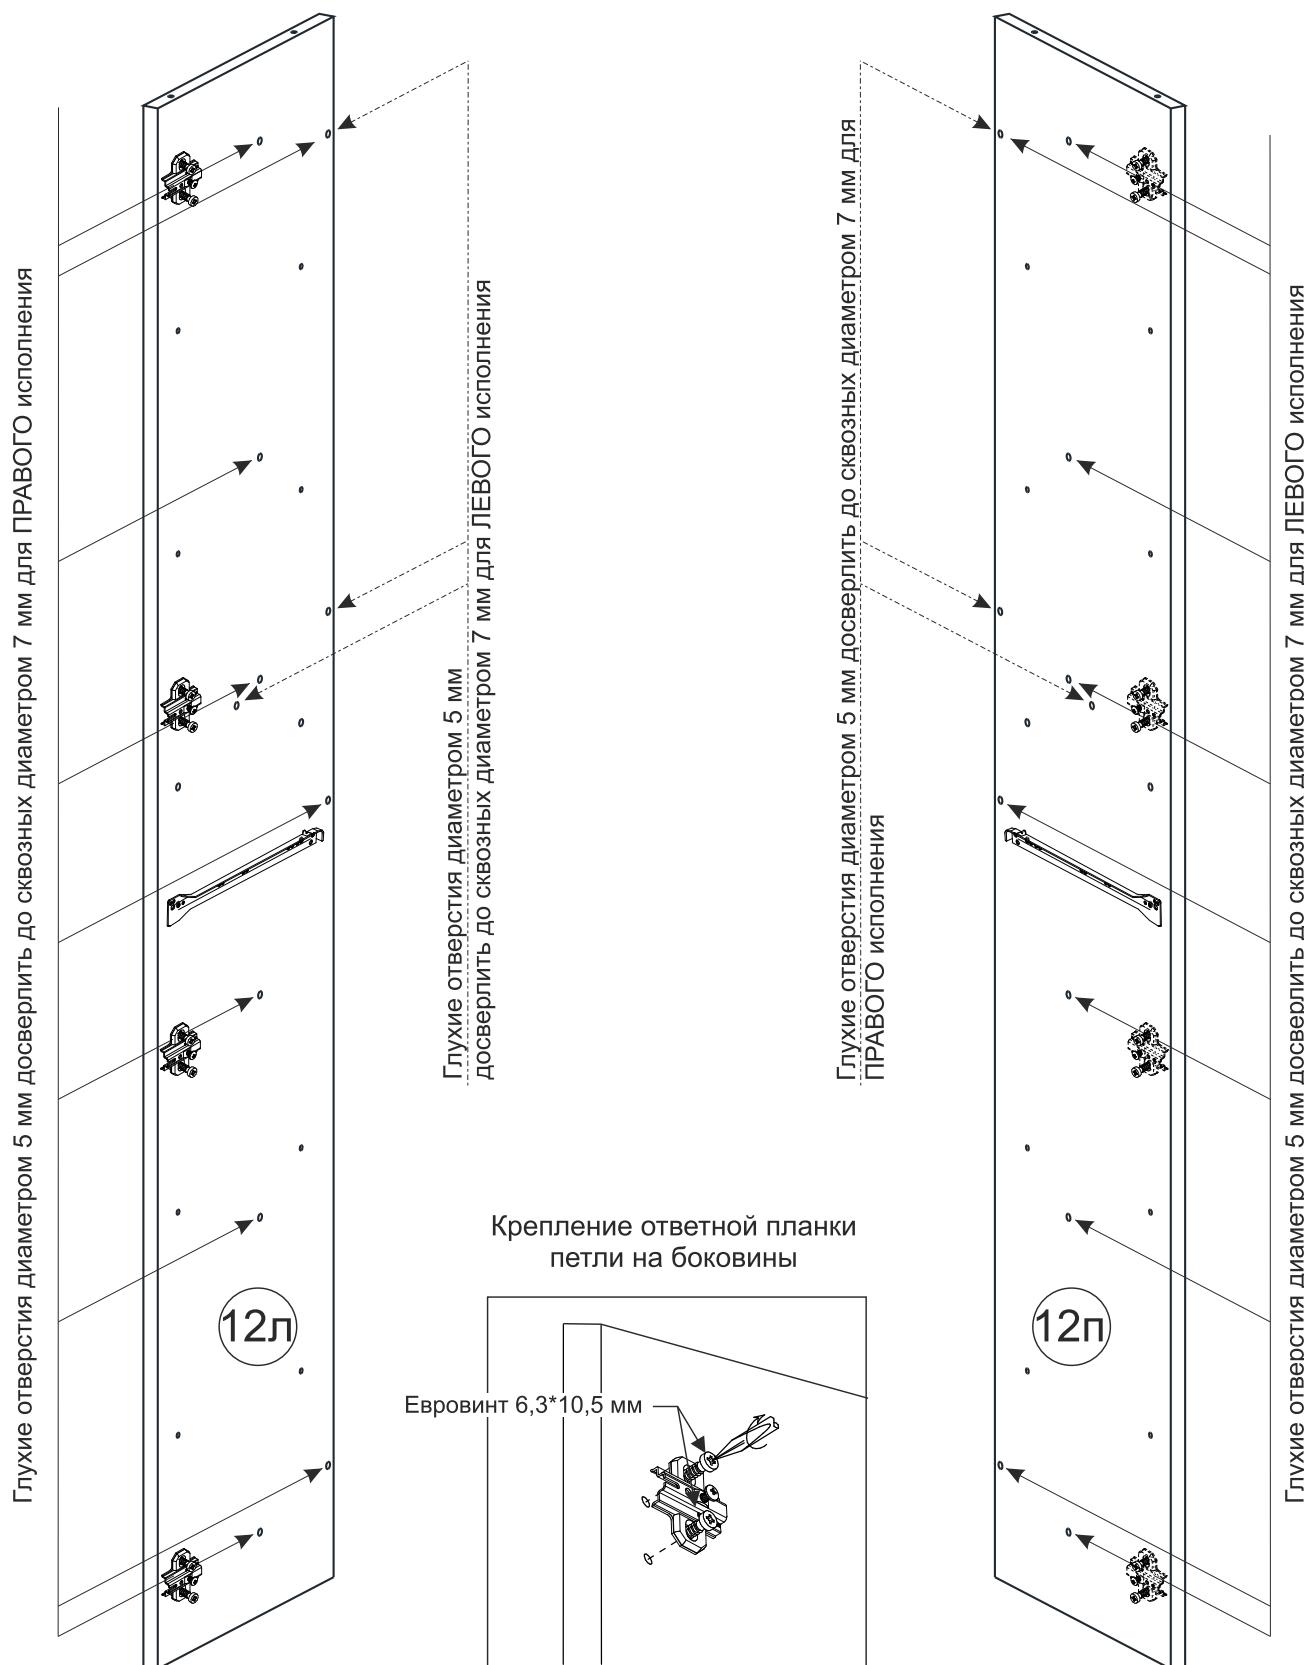

9. Подготовленные боковины 12 установить на верхнюю крышку 7 с помощью еврошурупов.

10. Далее необходимо закрепить еврошурупами вязку 14 и крышку 13 на установленные боковины 12.


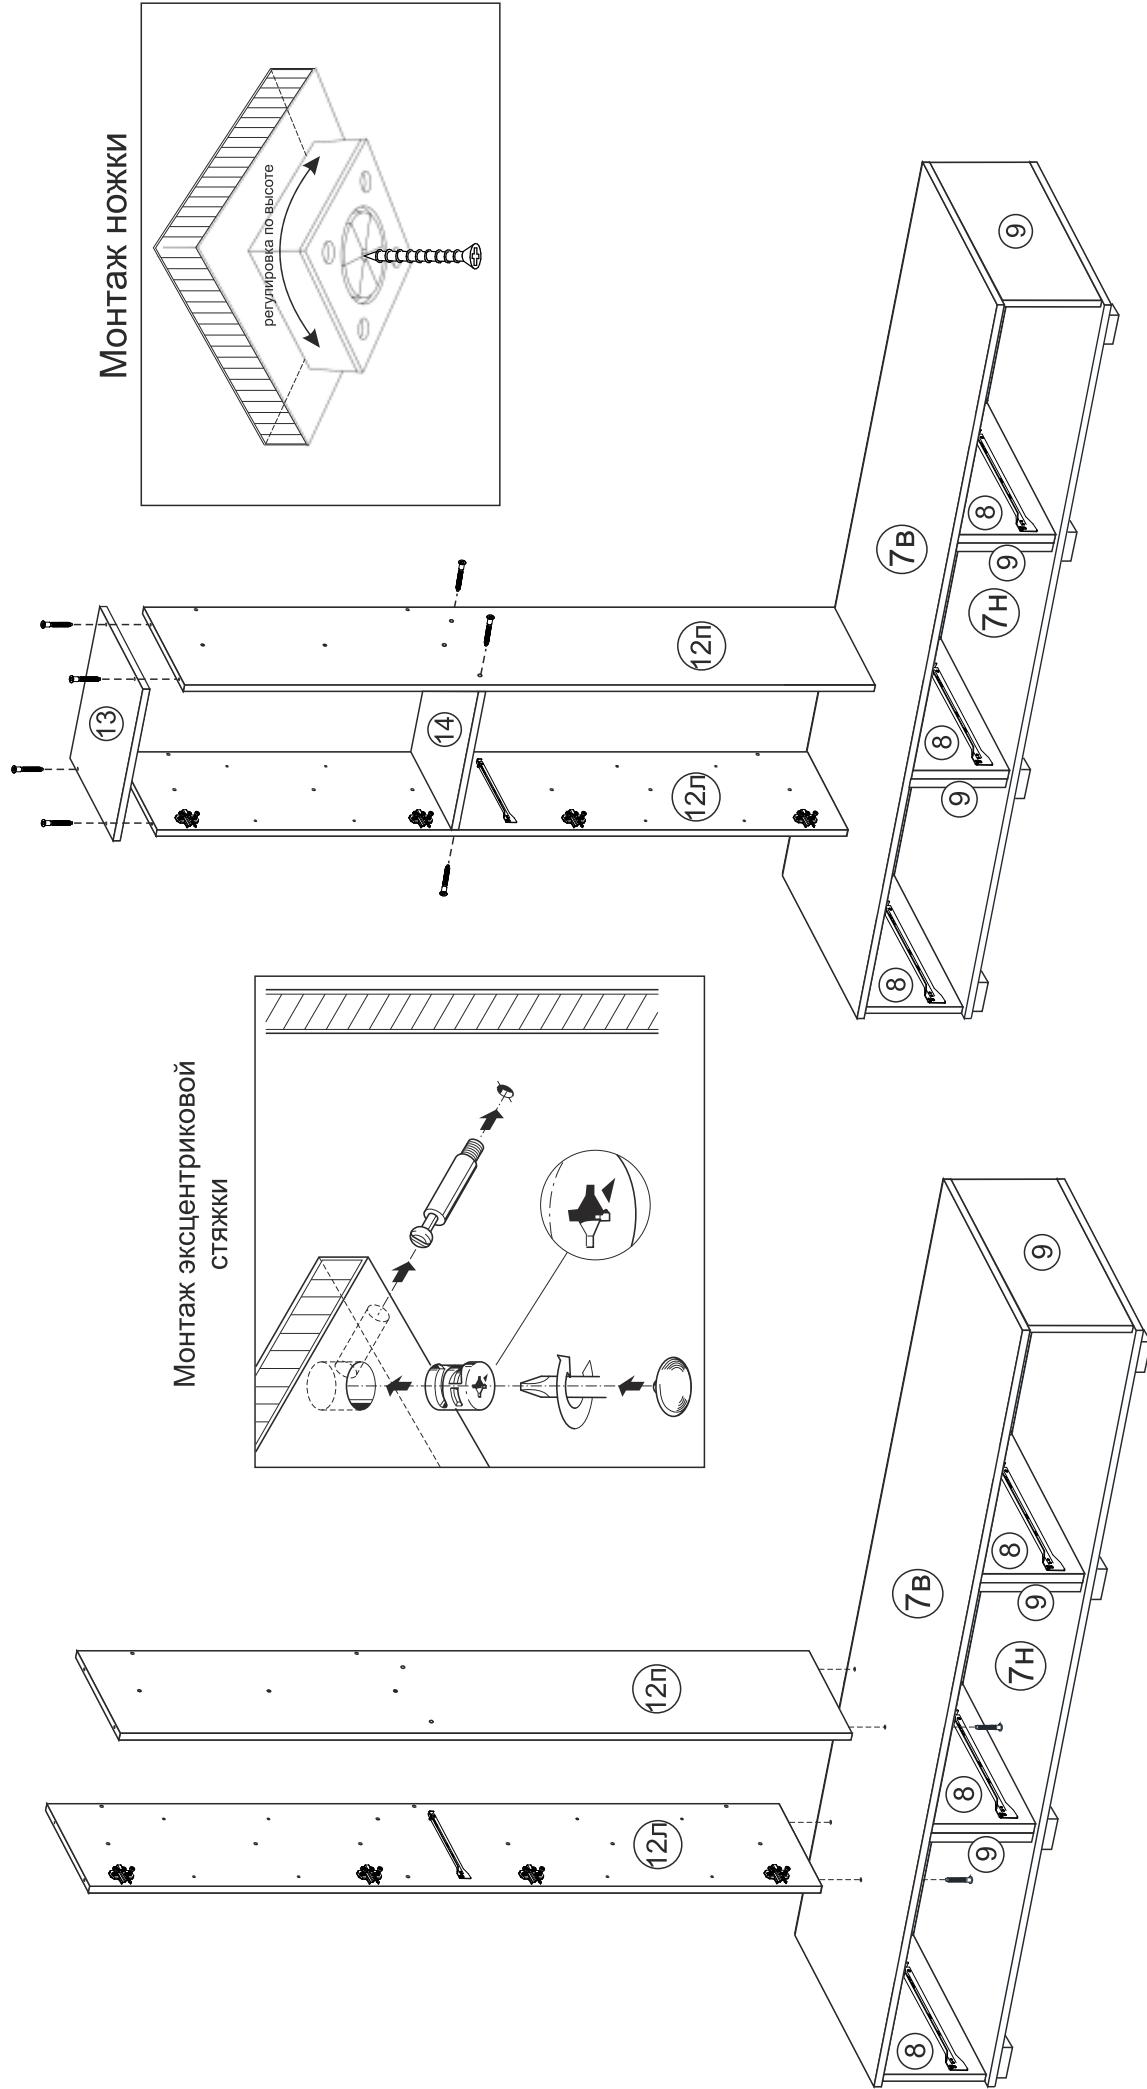


11. Следующим шагом нужно приступить к сборке навесных полок. Для этого необходимо поставить изделие в вертикальное положение.




К заднику 20 нужно прикрепить еврошурупами крышки 21 и вязку 22. Собранную конструкцию навесных полок соединить еврошурупами с боковинами 1л и 12п.

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – **межсекционными мебельными стяжками**.

Скрепить между собой шкаф и тумбу межсекционными стяжками. Для этого просверлить в боковинах 1 и 8 на расстоянии около 10-15 см от каждого угла стенок сквозные отверстия диаметром 5 мм на одном уровне. Гайки стяжек входят в отверстие, и крепеж свинчивается.

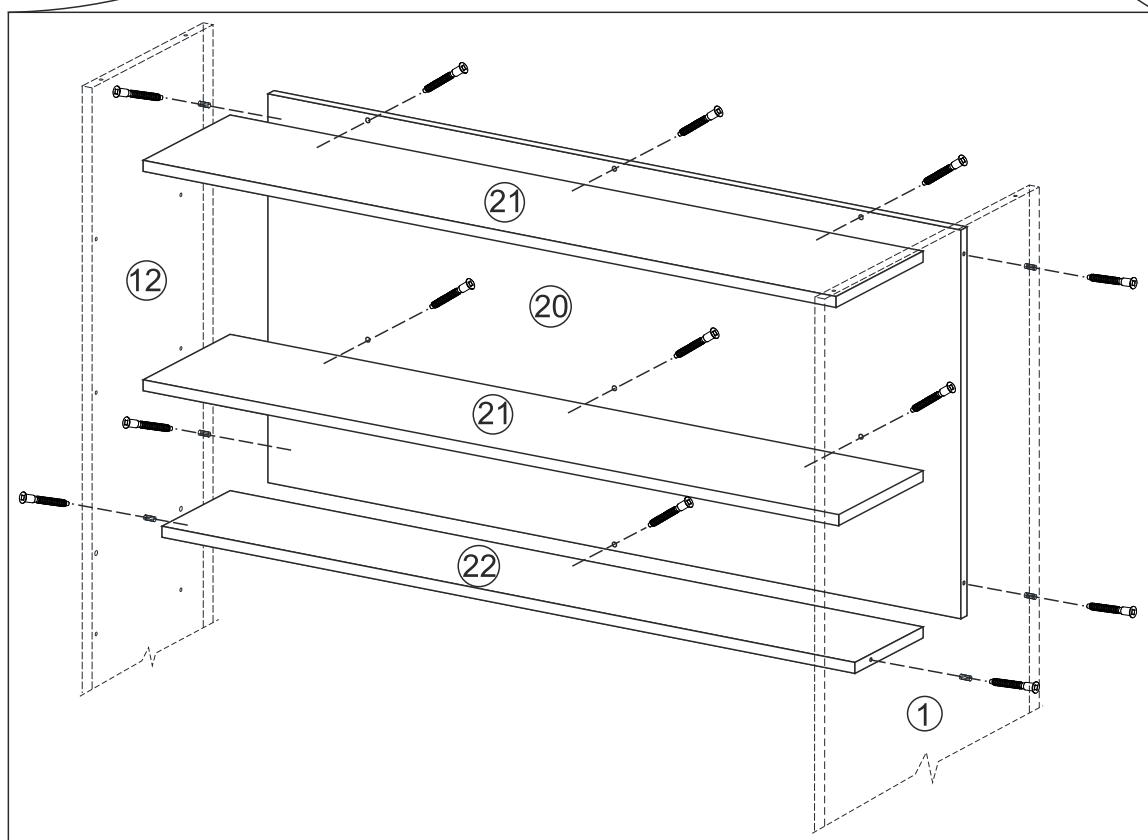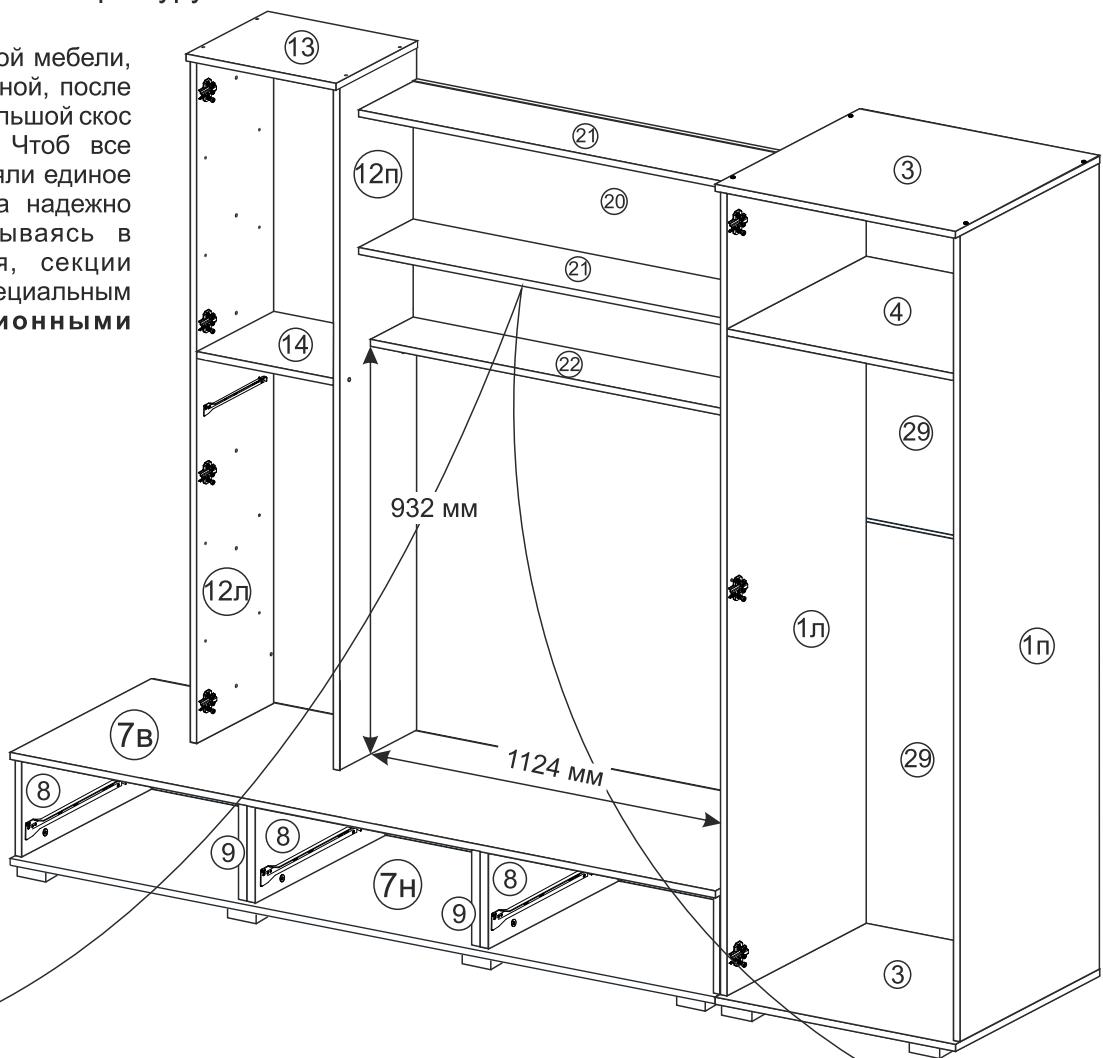


112. Далее необходимо собрать декоративные полки. На задник 19 с помощью еврошурупов установить боковины 17 и крышки 18 . Затем собранный конструкцию соединить еврошурупами с левой боковиной 12.

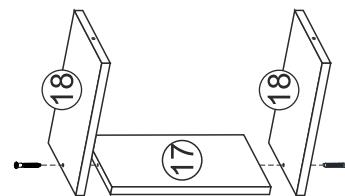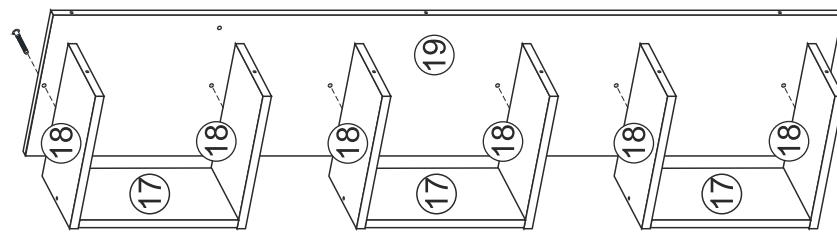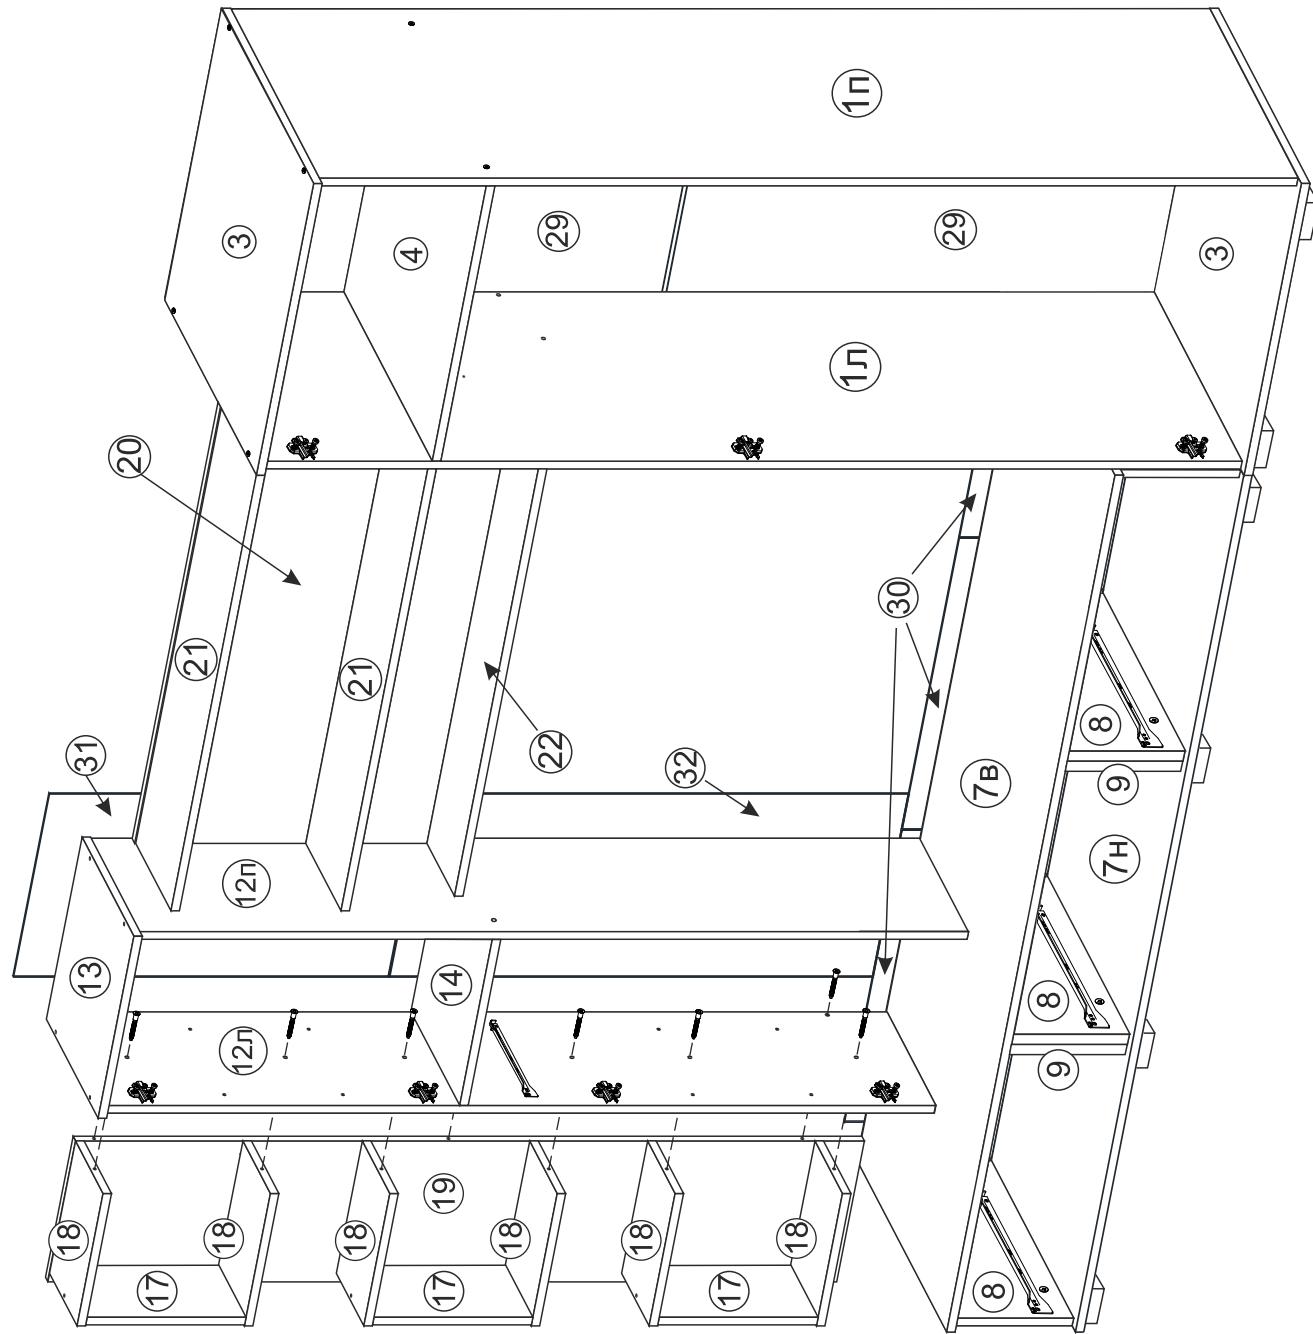


13. Перед установкой задних стенок 30, 31, 32 необходимо замерить и уровнять диагональ. Затем приложить детали и выровнять углы. Между стыком задних стенок установить пластмассовую шайбу и прибить хдф гвоздями.

Сборка ящика

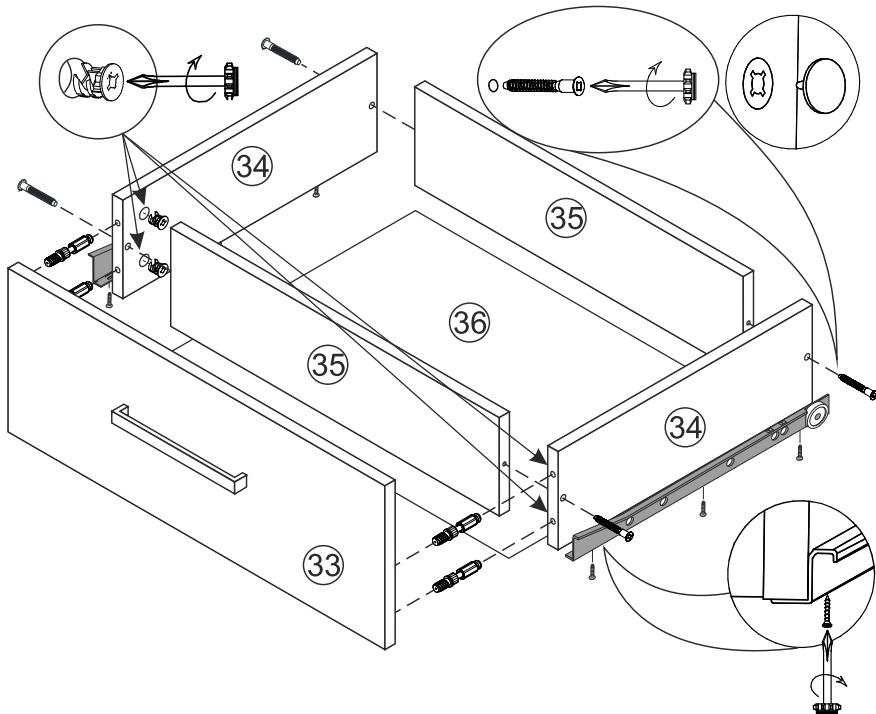


1. Бока ящика 34 и 26 скрепляем с задниками 35 и 27 еврошурупами.
2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 36 и 26 гвоздями к боковинам ящика.
3. Для установки ручек на панели необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквоздь. Далее закрепить ручки саморезами.
4. Панель ящика 33 и 25 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 34 и 26 с помощью эксцентриковых стяжек.
5. На боковинах ящика 34 и 26 установить направляющие 400 мм и 300мм соответственно шурупами 4*13 мм.

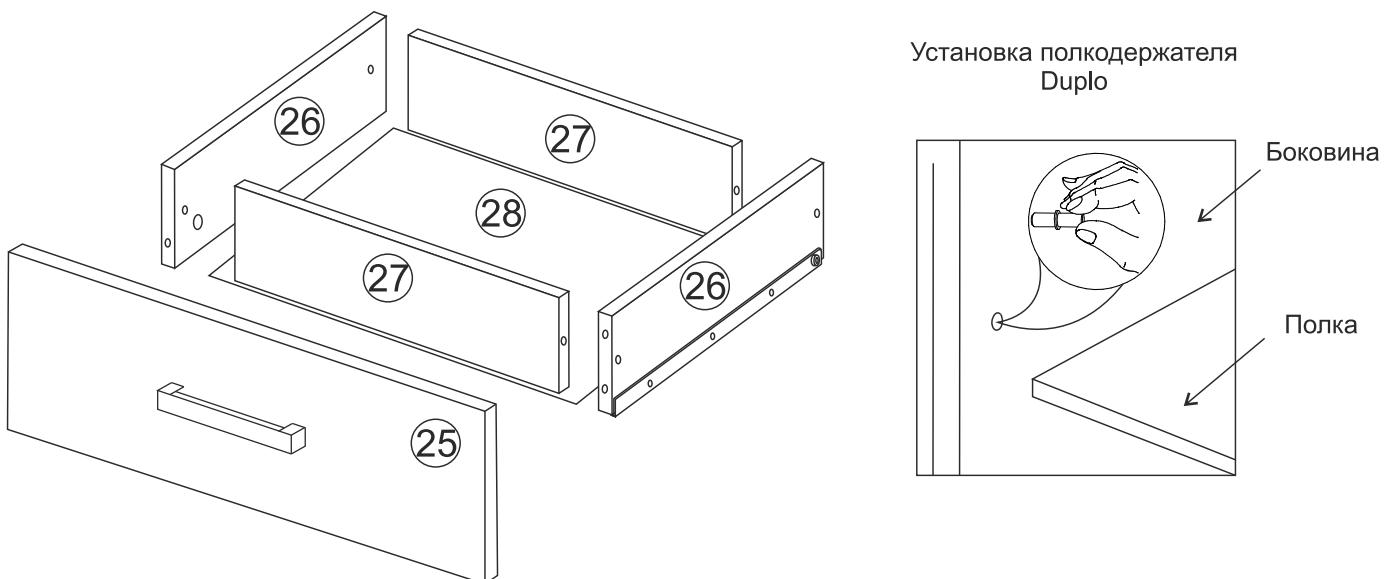


15. Предварительно перед установкой ручки глухие отверстия на фасадах просверлить до сквозных, затем закрепить ручки с помощью саморезов.

16. Собрать ящики, установить полки, прикрепить штангодержатель. Навесить фасады 5, 6 и 16, установив на них петли при помощи шурупов 4*13 мм.


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
Регулирование глубины **Регулирование положения**
по высоте

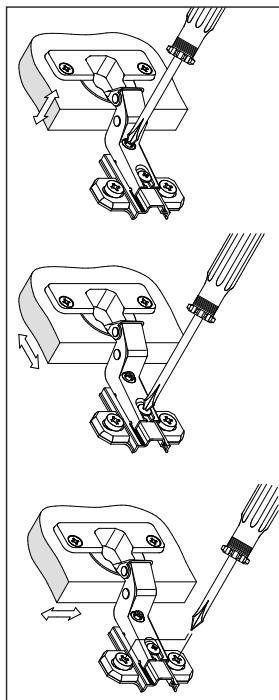

Крепление ответной планки петли

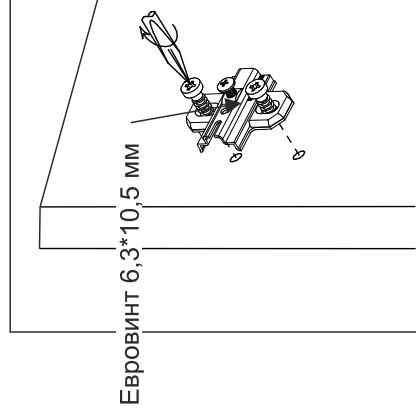

Шуруп универс 4*13 мм

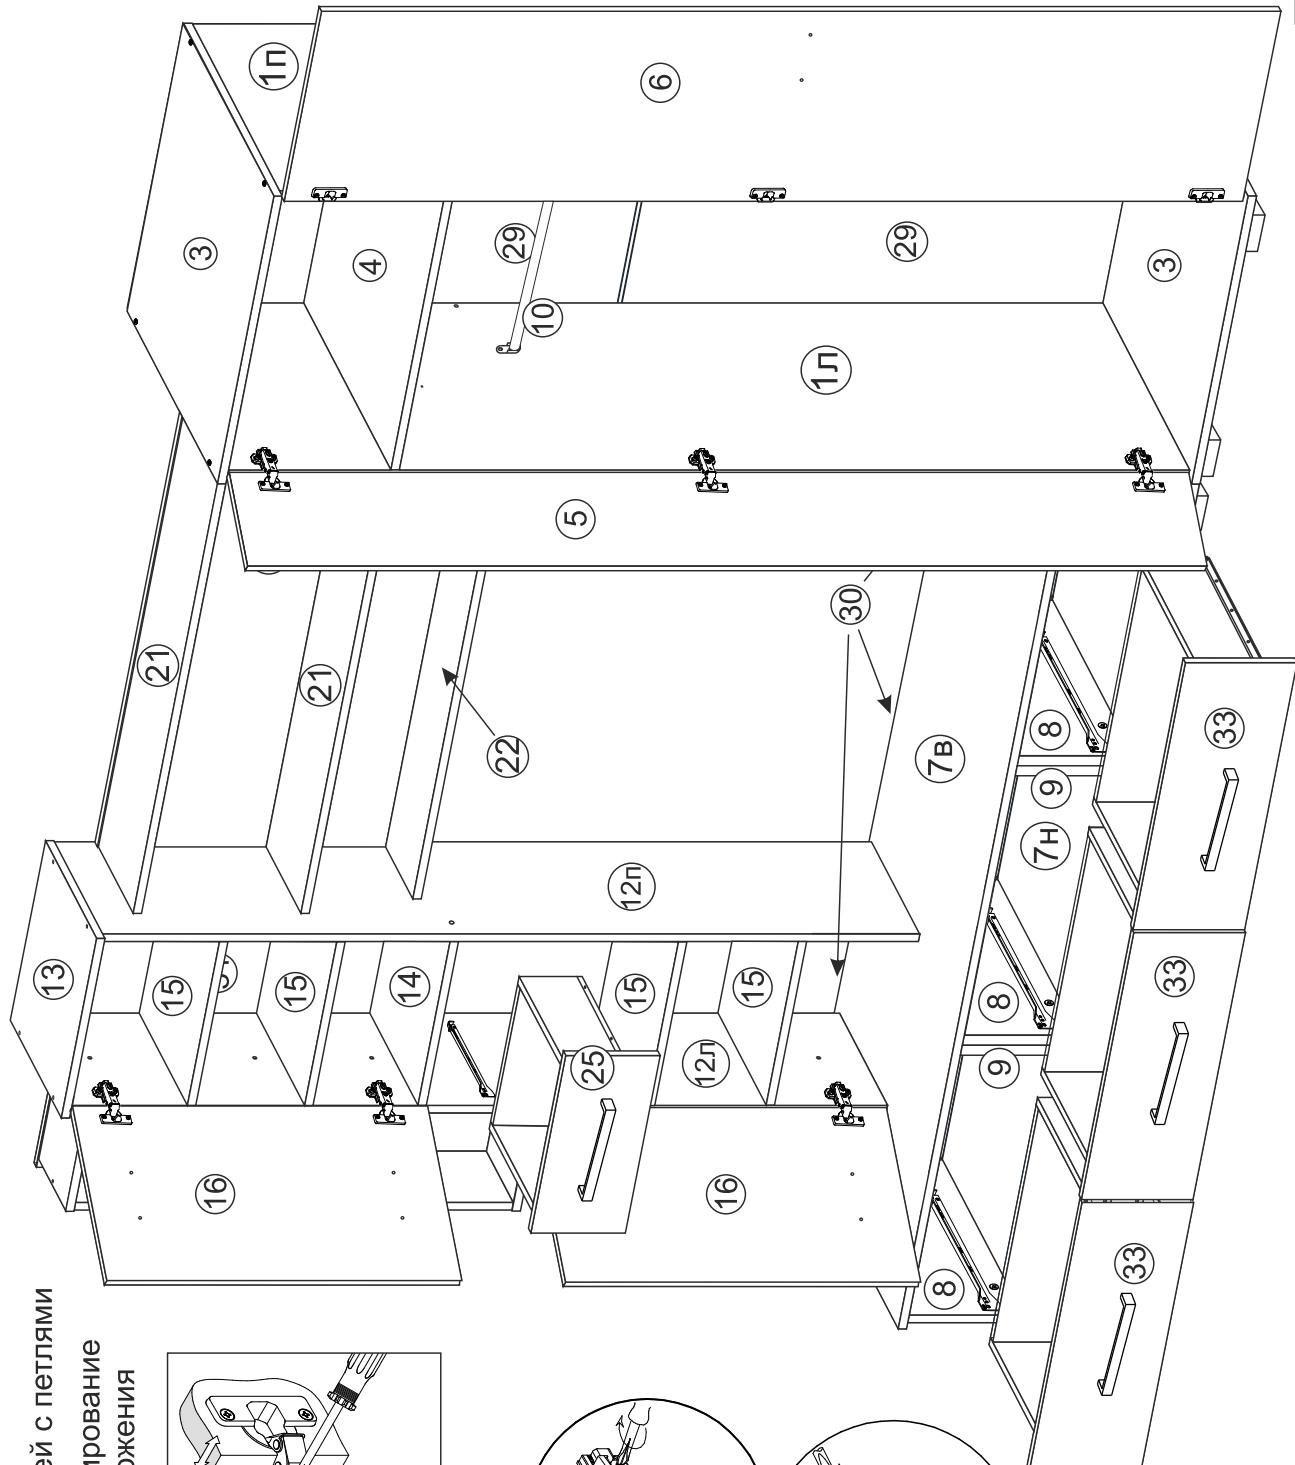

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

 Горизонт	МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Горизонт	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848,363-858 www.gorizontmebel.ru	
Гостиная «Верона»		Код ТН ВЭД ТС	
		9403 60 100 9	
		9403 60 900 9	

