



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
Горизонт

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848,363-858
www.gorizontmebel.ru

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП

Соответствует
ТУ 31.09.13-003-55601548-2019,
ГОСТ 16371-2014,
TP TC 025/2012,
ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.24720/20



Милан / Milan


Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1
9403 90 300 0

отрезать
и приkleить

| | | |
|------|------|-----|
| | | |
| 3000 | 2046 | 446 |


42ГМКС1320

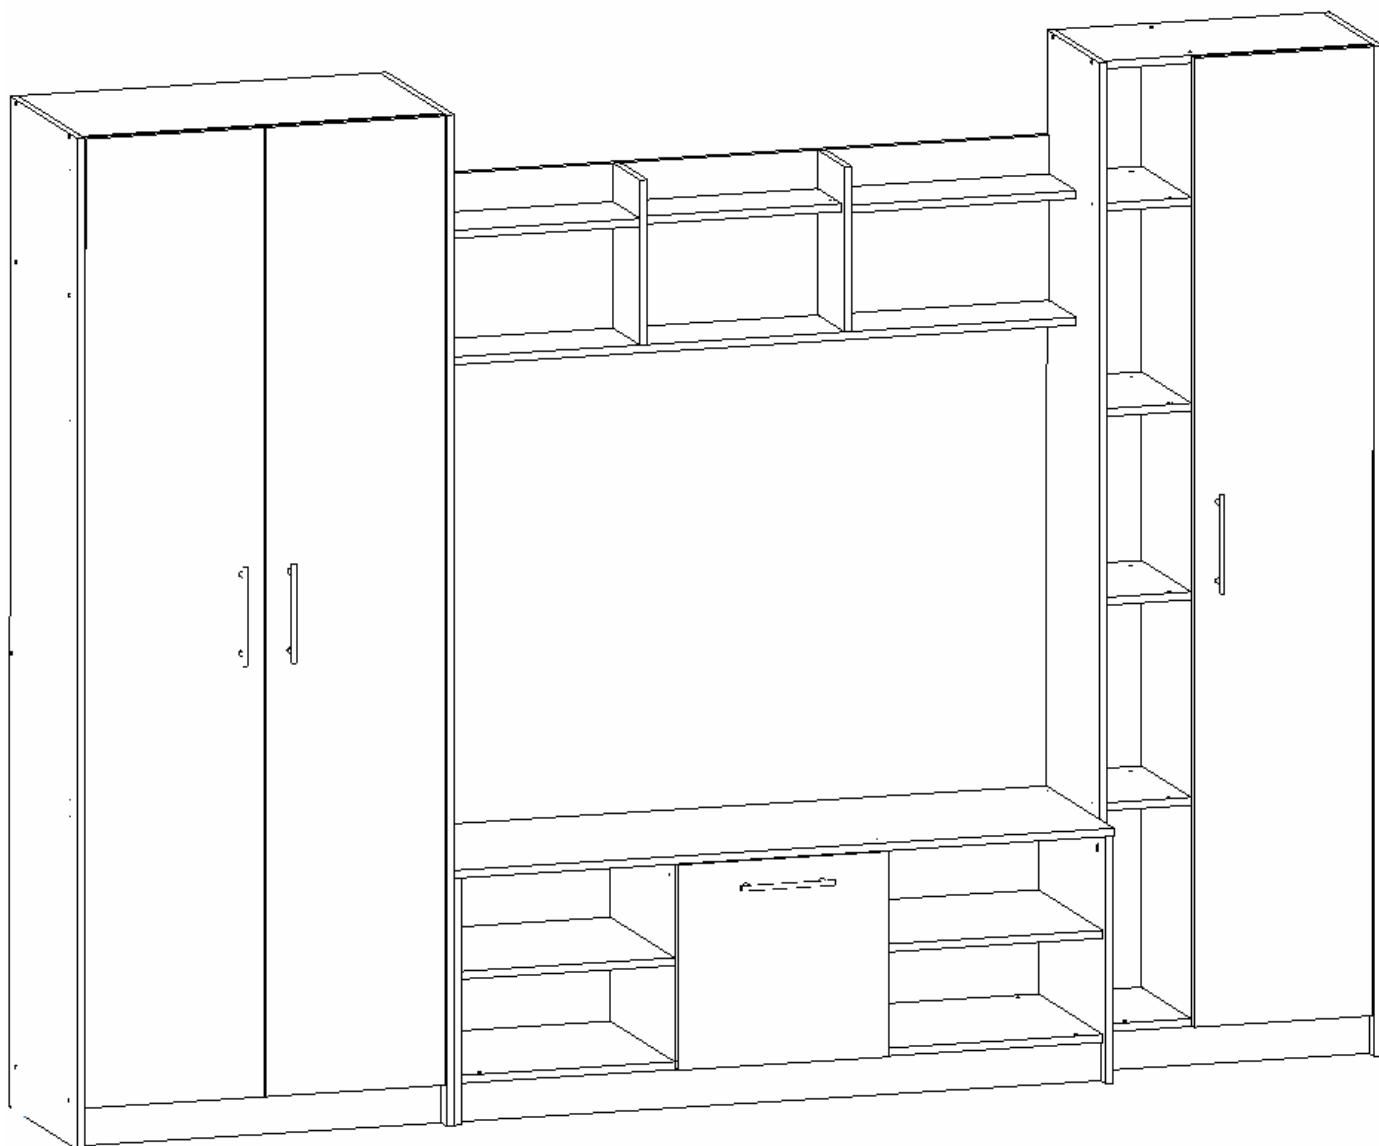


Комплектовочная ведомость на детали

| | Наименование | Цвет детали в комплектации: | Размер, мм | Кол-во, шт. | № |
|-------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|----|
| | | Кантер-Сонома | | | |
| Упаковка №1 | Фурнитура | - | - | 1 | |
| Упаковка №2 | Боковина левая | Кантерберри | 2046x350 | 1 | 3 |
| | Боковина правая | Кантерберри | 2046x350 | 1 | 4 |
| | Боковина сред | Кантерберри | 1934x330 | 1 | 5 |
| | Вязка | Кантерберри | 185x330 | 1 | 12 |
| | Вязка | Кантерберри | 366x330 | 1 | 13 |
| | Вязка верх | Кантерберри | 567x330 | 1 | 16 |
| | Вязка низ | Кантерберри | 567x330 | 1 | 16 |
| | Задник | Кантерберри | 1600x350 | 1 | 21 |
| | Полка | Кантерберри | 185x330 | 3 | 23 |
| Упаковка №3 | Створка | Сонома | 1962x380 | 3 | 29 |
| Упаковка №4 | Боковина левая | Кантерберри | 2046x446 | 1 | 1 |
| | Боковина правая | Кантерберри | 2046x446 | 1 | 2 |
| | Боковина внутр лев | Кантерберри | 404x426 | 1 | 7 |
| | Боковина внутр прав | Кантерберри | 404x426 | 1 | 8 |
| | Боковина внеш лев | Кантерберри | 500x446 | 1 | 9 |
| | Боковина внеш прав | Кантерберри | 500x446 | 1 | 10 |
| | Крыша | Кантерберри | 1600x446 | 1 | 11 |
| | Вязка | Кантерберри | 1566x426 | 1 | 18 |
| | Вязка | Кантерберри | 1600x178 | 1 | 19 |
| | Полка | Кантерберри | 366x330 | 3 | 24 |
| | Цоколь | Кантерберри | 80x567 | 1 | 25 |
| | Цоколь | Кантерберри | 80x767 | 1 | 26 |
| | Цоколь | Кантерберри | 80x1566 | 2 | 27 |
| | Створка | Сонома | 416x446 | 1 | 28 |
| | ХДФ | Сонома | 1596x430 | 1 | 30 |
| | ХДФ | Сонома | 868x206 | 1 | 31 |
| | ХДФ | Сонома | 868x386 | 1 | 32 |
| | ХДФ | Сонома | 1090x206 | 1 | 33 |
| | ХДФ | Сонома | 1090x386 | 1 | 34 |
| | ХДФ | Сонома | 1634x398 | 2 | 35 |
| | ХДФ | Сонома | 325x796 | 1 | 36 |
| | Соед. Элем | - | 1612 мм | 1 | 37 |
| Упаковка №5 | Боковина | Сонома | 334x178 | 2 | 6 |
| | Вязка | Сонома | 418x158 | 1 | 14 |
| | Вязка | Сонома | 575x178 | 2 | 15 |
| | Вязка верх | Кантерберри | 767x426 | 2 | 17 |
| | Вязка низ | Кантерберри | 767x426 | 1 | 17 |
| | Тяга | Кантерберри | 100x767 | 1 | 20 |
| | Полка | Кантерберри | 558x426 | 2 | 22 |

Сборка гостиной в другом («зеркальном») исполнении не осуществляется.

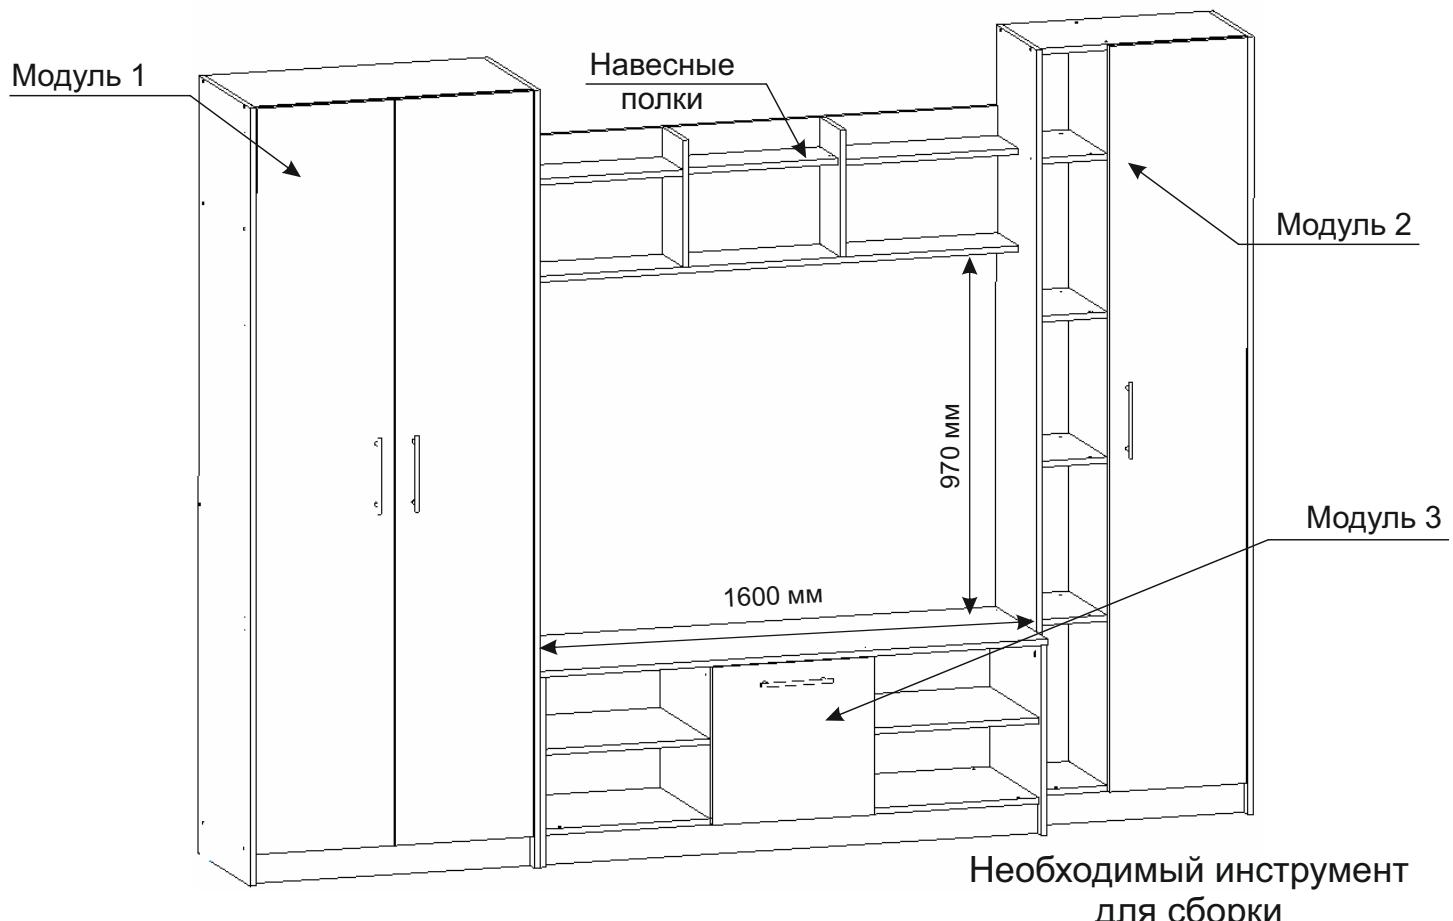

Необходимый инструмент для сборки

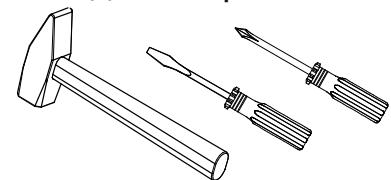

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Эксцентрик Twister 12 шт. | Эксцентриковая стяжка Rastex 16 шт. | Дюбель двойной 2 шт. | Гвозди 2*20 150 шт. | Заглушка под эксцентрик 16 шт. | Еврошуруп 7*50мм 71 шт. | Ручка С19 (160мм) м+в 4 шт. |
| Заглушка под еврошуруп 60 шт. | Шкант 8*30 4 шт. | Еровинт 6,3*10,5 (креп. винт) 28 шт. | Шуруп 3,5*15 32 шт. | Петля накладная 2 шт. | Ответная планка петли 12 шт. | Стяжка секционная 2 шт. |
| Шайба пластмассовая 30 шт. | Полкодержатель Duplo 32 шт. | Штанга выдвижная 400 мм 1 шт. | Подпятник 18 шт. | Петля вкладная 1 шт. | Ответная планка петли 1 шт. | Ключ под шестигранник 1 шт. |

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – **межсекционными мебельными стяжками**.

Порядок сборки Модуля 1.

- Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковины 1 предварительно установить ответные планки вкладных петель при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм. Подготовленные боковины 1 скрепить между собой вязками 17 и тягой 20, используя еврошурупы 7*50 мм.
- Цоколь 26 прикрепить к нижней вязке 17 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Затем установить подпятники, используя гвозди.
- Для закрепления задней стенки 36 и 35 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Заднюю стенку под номерами 35 закрепить соединительным бруском 37. После выверки закрепить ХДФ гвоздями используя шайбу пластмассовую.
- На створки 29 установить вкладные петли шурупами 3,5*15 мм. Для установки ручек на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквость. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
- Установить штангу выдвижную.

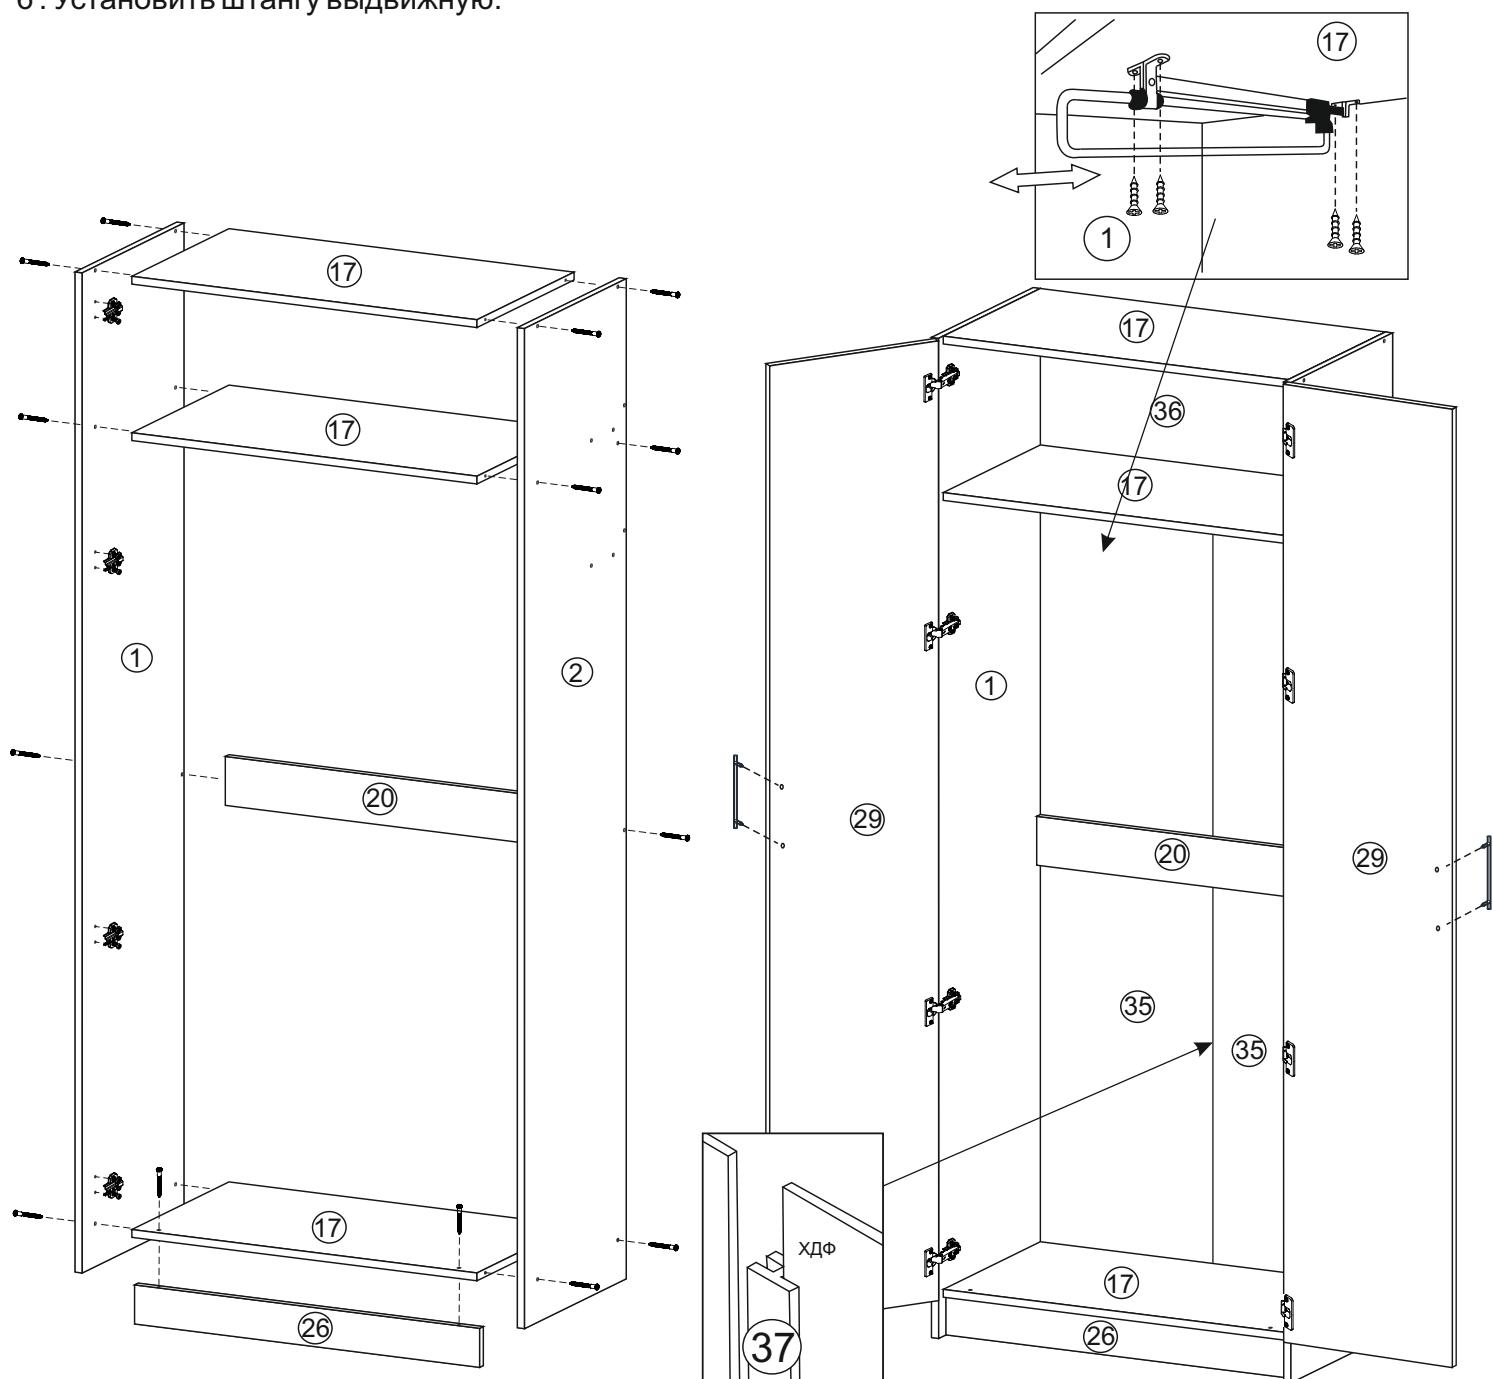




Порядок сборки Модуля 2.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковину 4 предварительно установить эксцентрики и ответные планки вкладных петель при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм; на боковину 5 установить двойные эксцентрики; на боковину 3 - эксцентрики одинарные.

2. Боковину 5 соединить с вязками 16 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Далее собранную конструкцию и подготовленные боковины 3 и 4 скрепить между собой вязками 12 и 13, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.


3. Цоколь 25 прикрепить на нижнюю вязку 16, используя еврошурупы 7*50 мм. Затем установить подпятники при помощи гвоздей.

4. Для закрепления задних стенок 31, 32, 33 и 34 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.

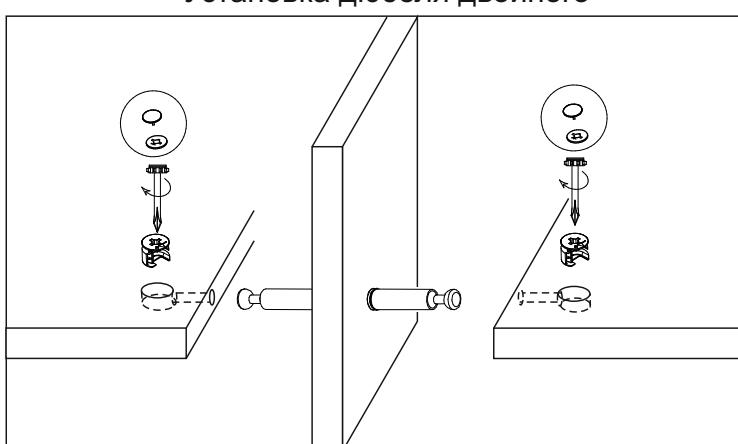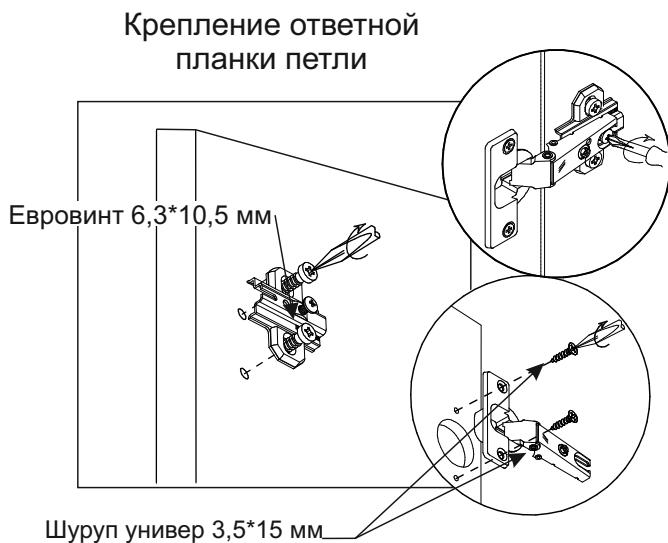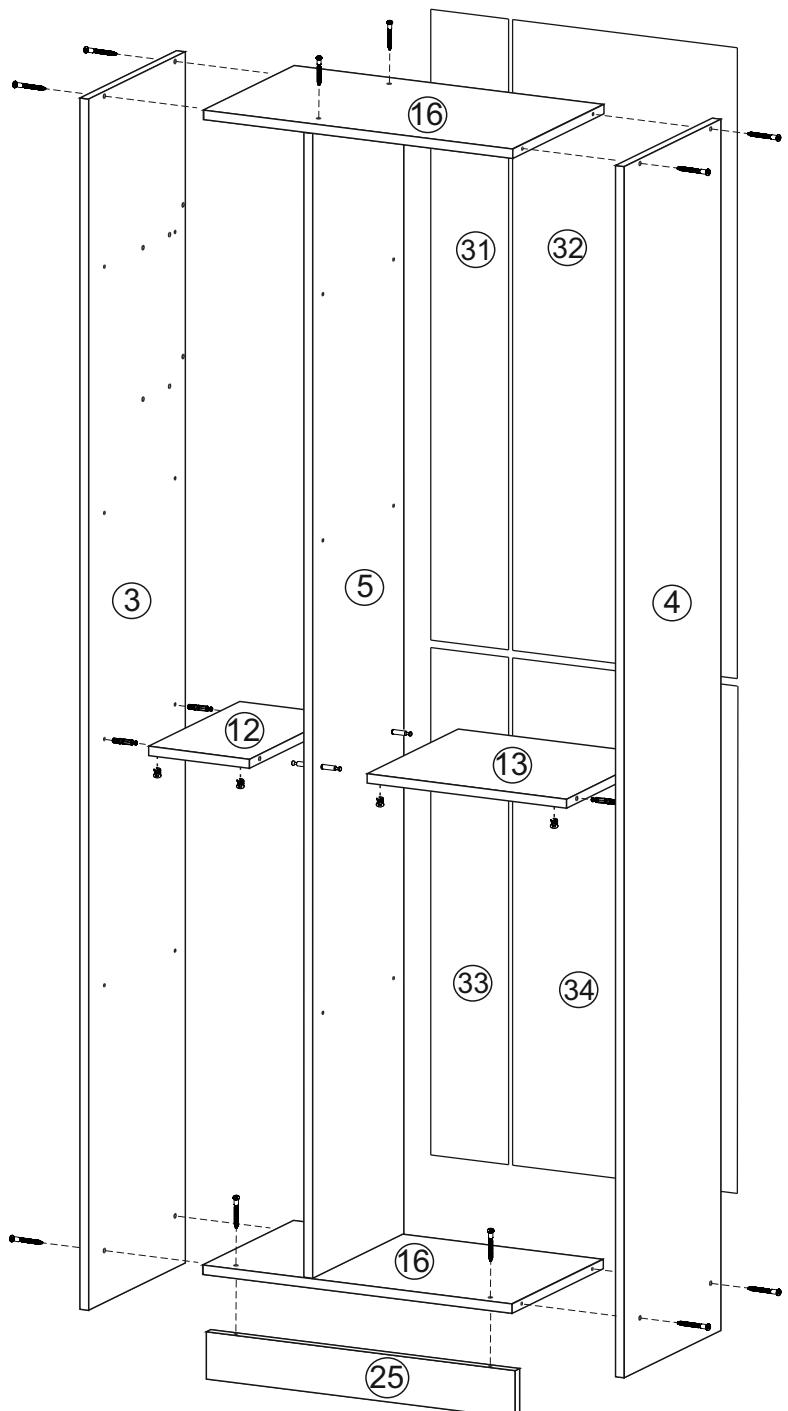

5. Установить полки 23 и 24 на полкодержатели Duplo.

6. На створку 29 установить вкладные петли шурупами 4*13 мм. Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку саморезом и навесить фасад.

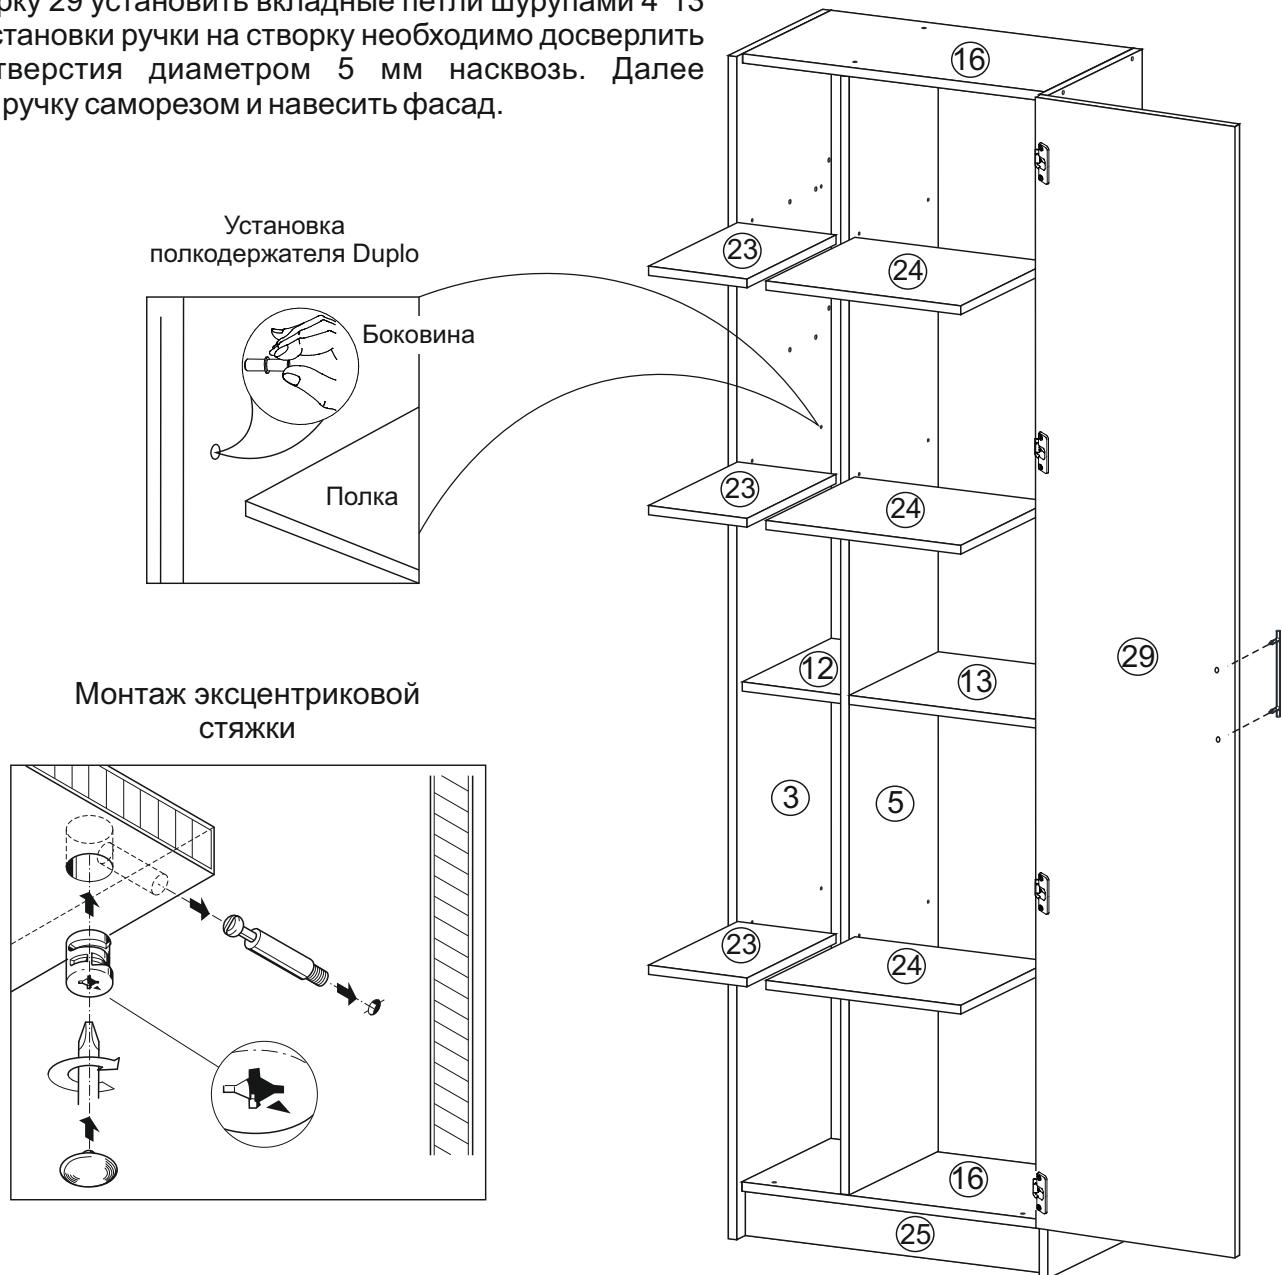


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте


Регулирование глубины

Регулирование наложения

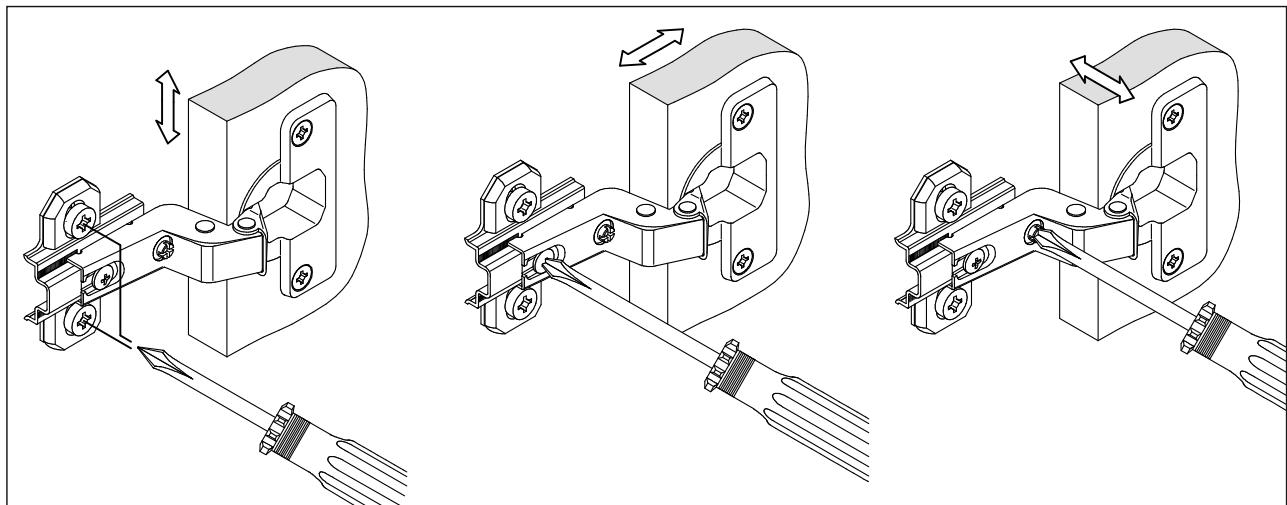

Порядок сборки Модуля 3.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Вязку 18 скрепить с боковинами 9 и 10 при помощи еврошурупами 7*50 мм.

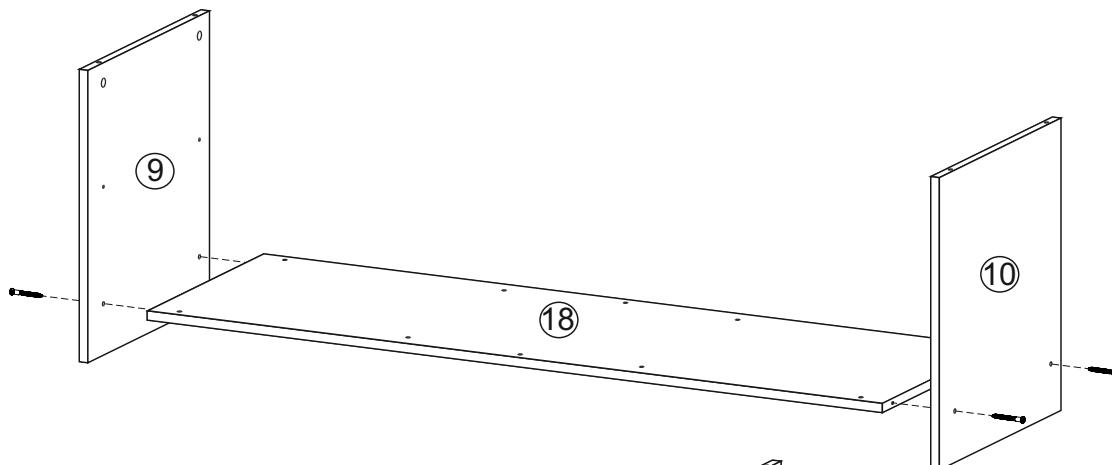




2. На боковину 8 установить ответные планки накладных петель евровинтами 6,3 * 10,5 мм. Подготовленную боковину 8, а также боковину 7 и цоколя 27 прикрепить к вязке 18 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

3. На крышку 11 установить эксцентрики. Подготовленную крышку скрепить с боковинами 9, 7, 8 и 10, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

4. Для закрепления задней стенки 30 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После выверки закрепить ХДФ гвоздями. Прикрепить под пятники гвоздями.

5. Установить полки 22 на полкодержатели Duplo.

6. На створку 28 установить накладные петли шурупами 3,5*15 мм. Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку саморезом и навесить фасад.

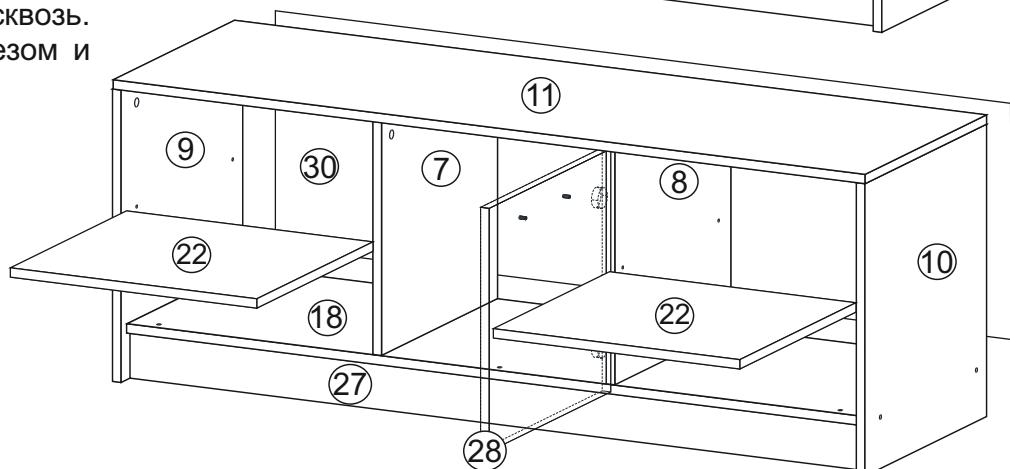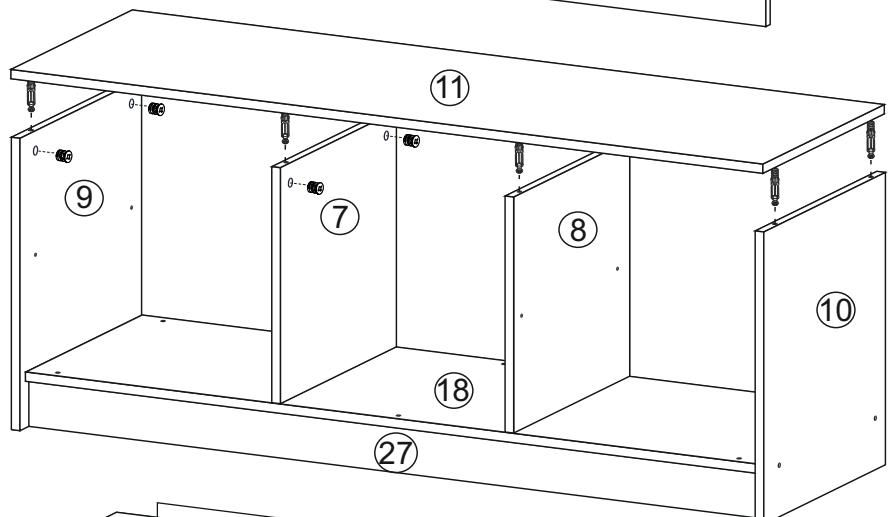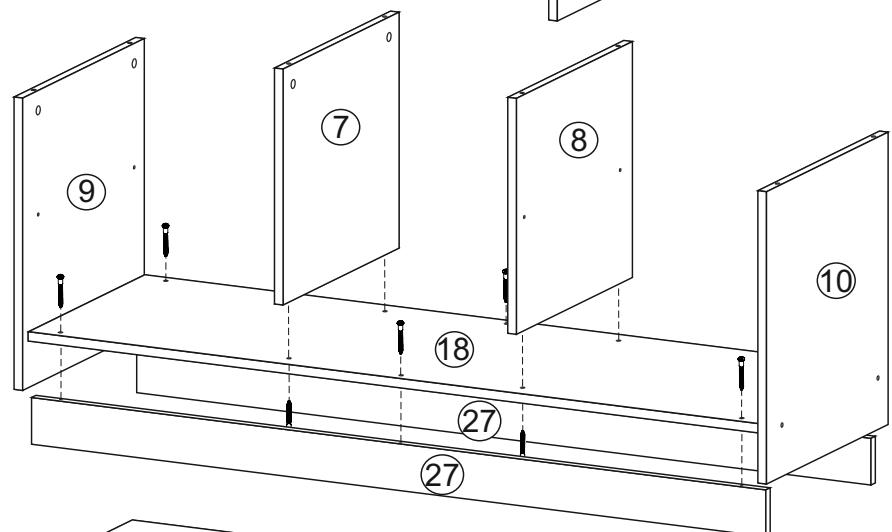





Порядок сборки навесных полок.

1. Сборка производится горизонтально. Скрепить между собой боковины 6 и вязки 15 при помощи еврошурупов 7*50 мм (см. рис. ниже).

2. Собранные конструкции скрепить между собой вязкой 14, используя шканты. Далее к боковинам прикрепить вязку 19 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

3. Собранную конструкцию прикрепить к заднику 21 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

4. Собранную навесную полку прикрепить к боковинам 2 и 3 Модулей 1 и 2 с помощью еврошурупов 7*50 мм.

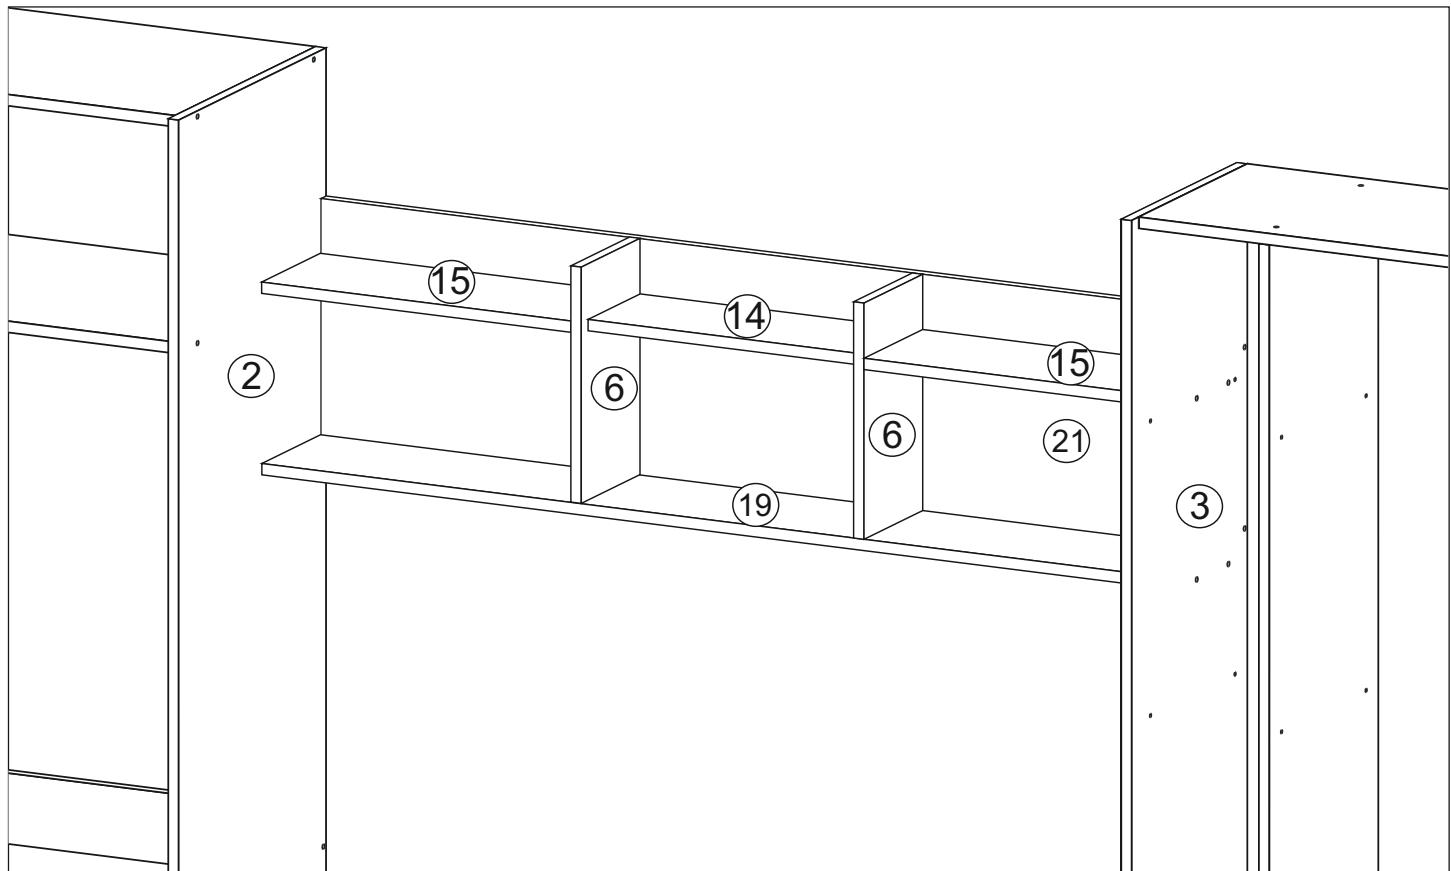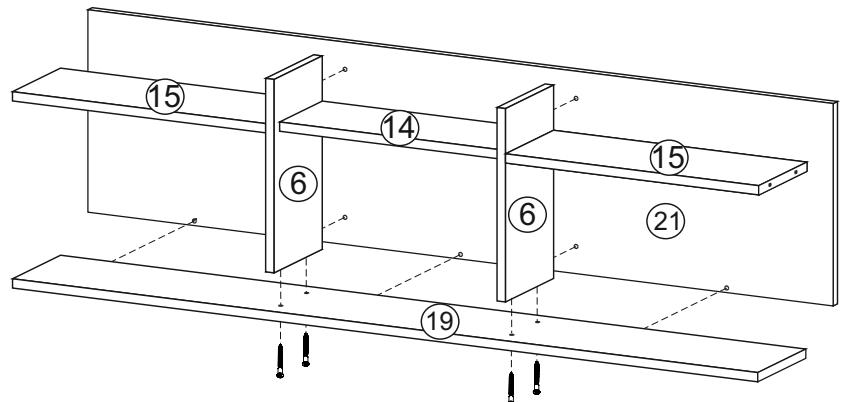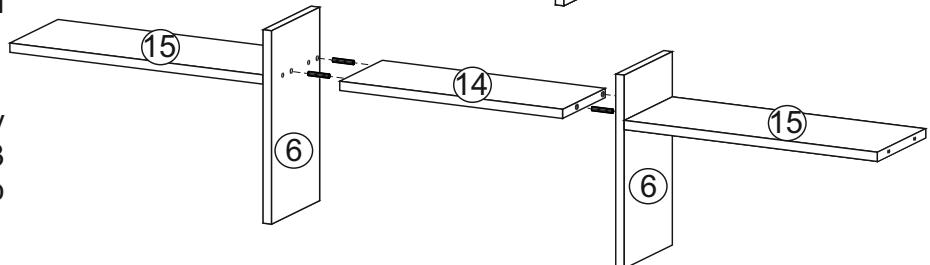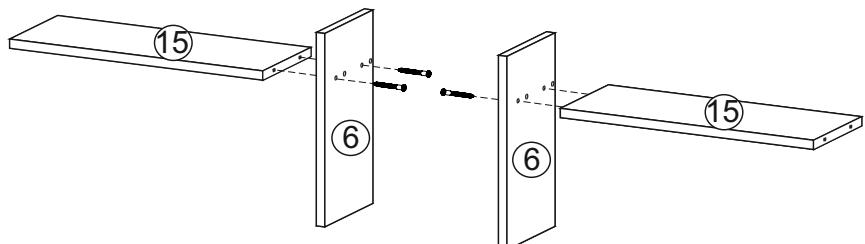

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ТУ 31.09.13-003-55601548-2019, ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.