

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении одного года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

печать
магазина

подпись
продавца

дата
продажи



ИНСТРУКЦИЯ

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ | DOOR HANDLE

Slim

WWW.NORA-M.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Описание – дверные ручки серии «Slim»

Назначение – для установки на межкомнатные деревянные двери.

Материалы – сплав алюминия, цинк, сталь.

Покрытие – гальваническое, 5 слоев

Ресурс работы – не менее 350.000 циклов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Дверная ручка	2 шт.
2. Круглое основание	2 шт.
3. Квадратный стержень	1 шт.
4. Стопорный винт ручки	2 шт.
5. Стопорный винт накладки	2 шт.
6. Комплект стягивающих втулок и винтов	1 шт.
7. Шуруп.....	6 шт.
8. Ключ шестигранный ручки	1 шт.
9. Ключ шестигранный накладки	1 шт.
10. Инструкция.....	1 шт.

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек (1) следует производить после установки внутреннего механизма (в комплект не входит, приобретается отдельно);
2. Вставьте квадратный стержень (3) в дверное полотно. Оденьте на него круглое основание (2) см. рис. 1;
3. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления круглого основания (2) под шурупы (7) или под стягивающие втулки (6) в зависимости от выбранного способа крепления и зафиксируйте его. Выньте квадратный стержень (3) и удалите центральную часть круглого основания (2) см. рис. 2;
4. Верните обратно квадратный стержень (3) в дверное полотно так, чтобы вырез под стопорный винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Установите ручки с двух сторон (1) и зафиксируйте их с помощью стопорного винтов накладки (5) и ручки (4) см. рис. 3.

Схема монтажа

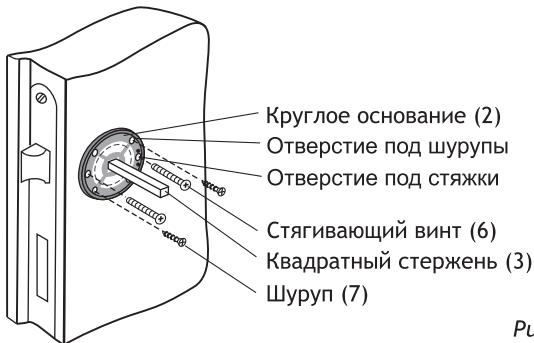


Рис. 1

Схема монтажа (продолжение)

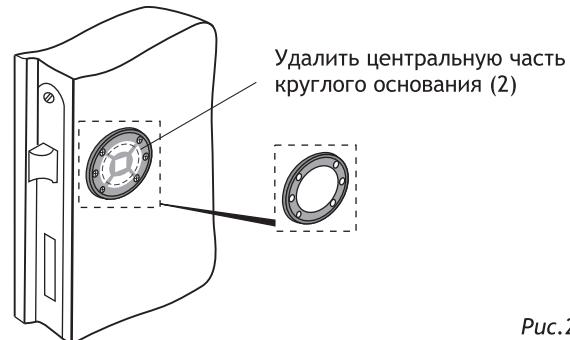


Рис. 2

Монтаж ручек с квадратной и с круглой накладкой одинаков

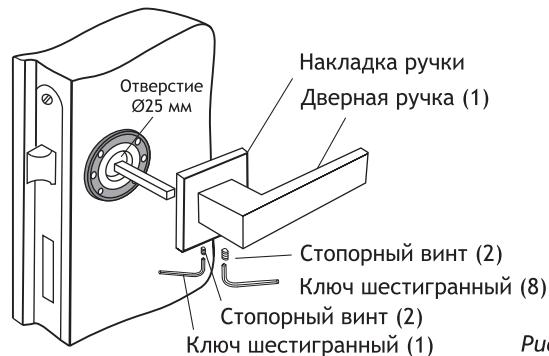


Рис. 3

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК ПО ТРАФАРЕТУ (при наличии в комплектации)

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек (1) следует производить после установки внутреннего механизма (в комплект не входит, приобретается отдельно);

2. Вставьте квадратный стержень (3) в отверстие диаметром 25 мм (если его нет, необходимо просверлить) в дверном полотне так, чтобы вырез под стопорный винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Оденьте на него установочный трафарет (10) см. рис. 1;

3. Разметьте в дверном полотне отверстия для крепления круглого основания (2) под шурупы (7) или под стягивающие втулки (6) в зависимости от выбранного способа крепления. Снимите установочный трафарет (10). По разметке просверлите отверстия и с помощью шурупов зафиксируйте круглое основание (2) см. рис. 2;

4. Установите ручки с двух сторон (1) и зафиксируйте их с помощью стопорного винтов накладки (5) и ручки (4) см. рис.3.

Схема монтажа

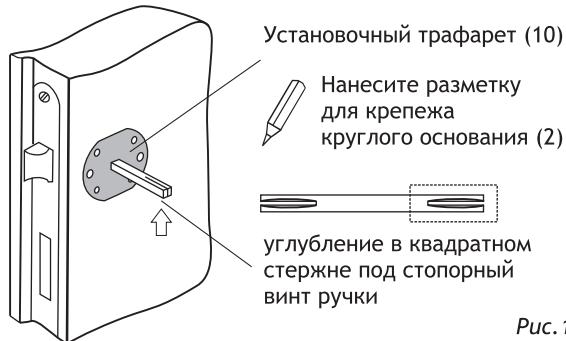


Рис. 1

Схема монтажа (продолжение)

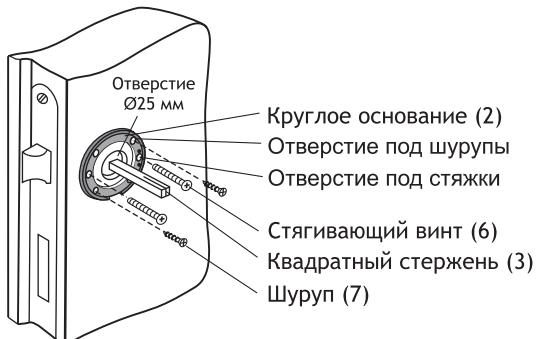


Рис. 2

Монтаж ручек с квадратной и с круглой накладкой одинаков

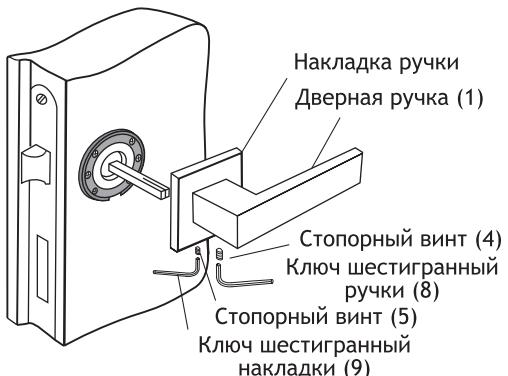


Рис. 3