

AM · PM

SENSE NEW



BATH 150×70
BATH 170×70

RUS

TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

Указания по монтажу

Внимание!

Изделие поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Для сборки и установки необходимы инструменты: ключи гаечные 19, 22, уровень строительный, отвертка крестовая.

Размеры на чертежах указаны в мм. Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже - +/- 7 мм на 1 погонный метр.

Размеры помещения под установку ванны должны обеспечивать технологический зазор +5 мм с каждого борта ванны (для учета линейных расширений пластика под воздействием температуры/ веса воды).



Требования по монтажу ванн

Установка ванны без каркаса, а также с видоизмененным каркасом не допускается. Ножки служат для выравнивания ванны по уровню и регулировки зазора между панелью ванны и полом. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, появление микротрещин корпуса ванны

Во избежание попадания влаги под ванну, швы между ванной и стеной обязательно должны быть герметизированы сантехническим силиконом.

В процессе монтажа ванны избегать попадания грязи и строительной пыли на поверхность ванны. Это может привести к появлению царапин на поверхности ванны, при последующей непрофессиональной уборке изделия.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!



Уход за продуктом

Внимание:

Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.

- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 градусов Цельсия.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000)

Инструкция рассчитана на профессионала.

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным

персоналом, следуя инструкциям данного руководства.

Внимание! Рекомендуется сборка силами двух специалистов.


Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Заполните ванну на $\frac{3}{4}$ объема и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика (в комплект поставки не входит). Показан к применению любой силиконовый герметик отвечающий свойствам РН-нейтральности, бесцветности, противоплесенности.

ВНИМАНИЕ!

После сборки требуется дать время затвердевания герметику.

Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

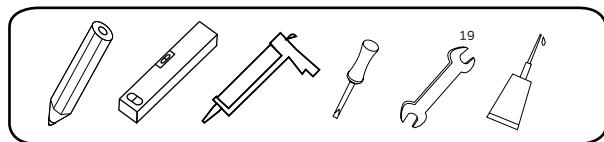

150×70

W76A-150-070W-A64

W76A-150-070W-P64



W76A-150-070W-R



170×70

W76A-170-070W-A64

W76A-170-070W-P64

W76A-170-070W-R

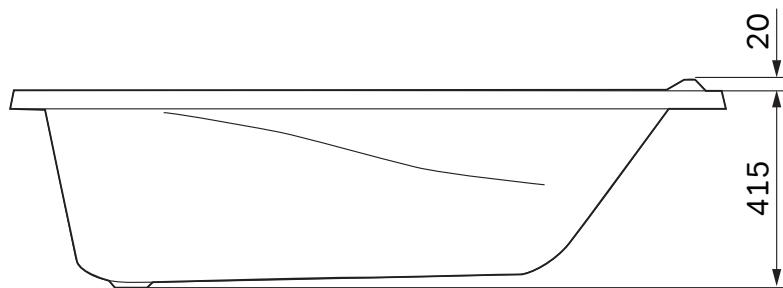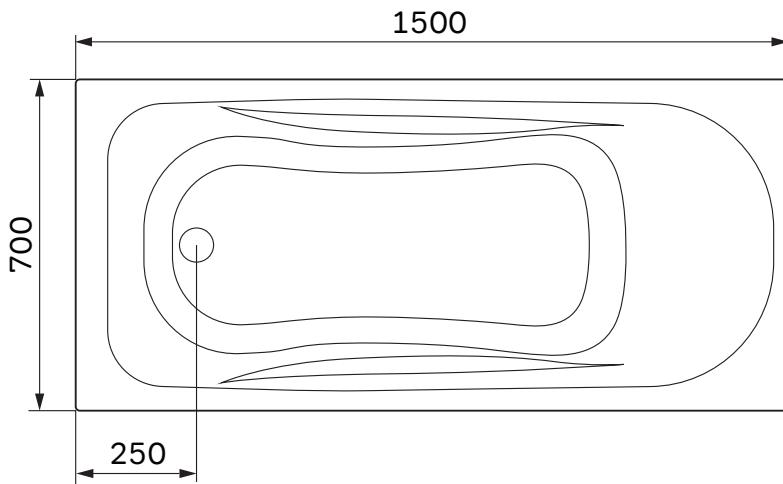


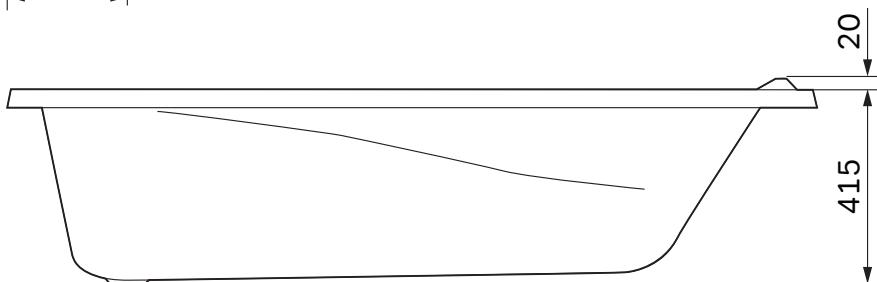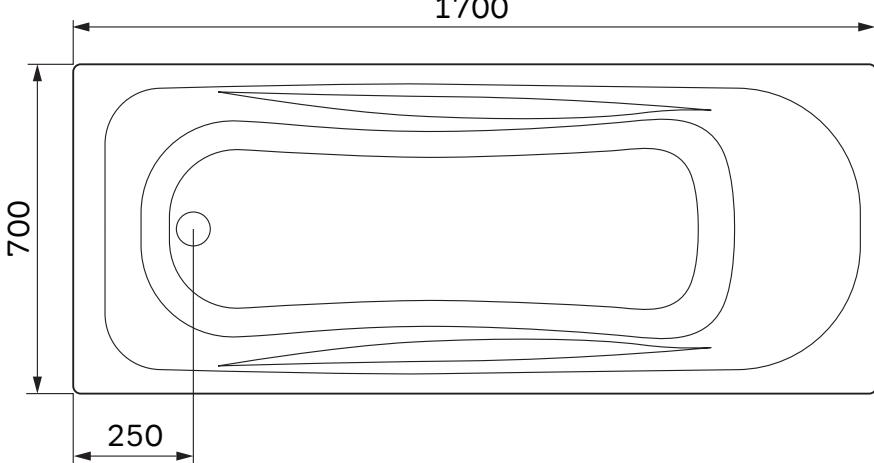


	16		3
	12		2
	set		4
200 mm	4		1
	6		2



1

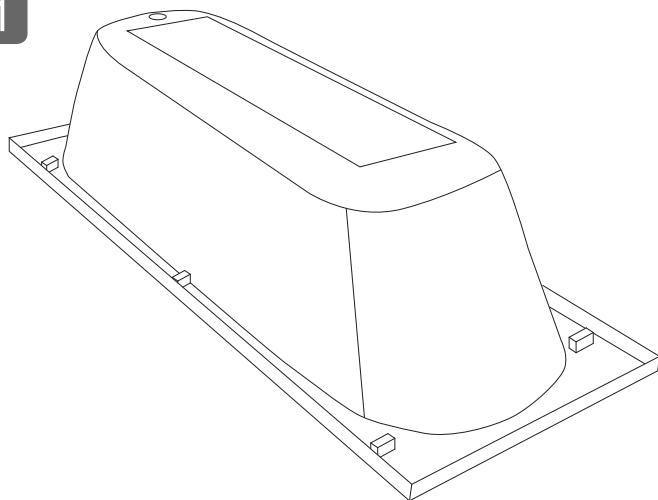


2

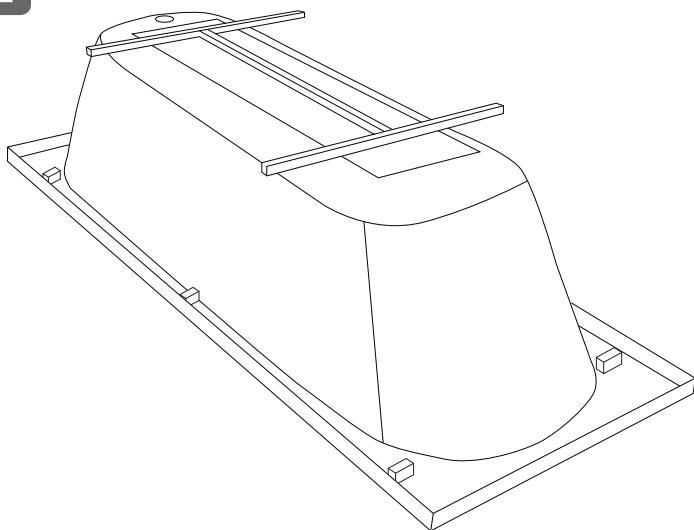




3

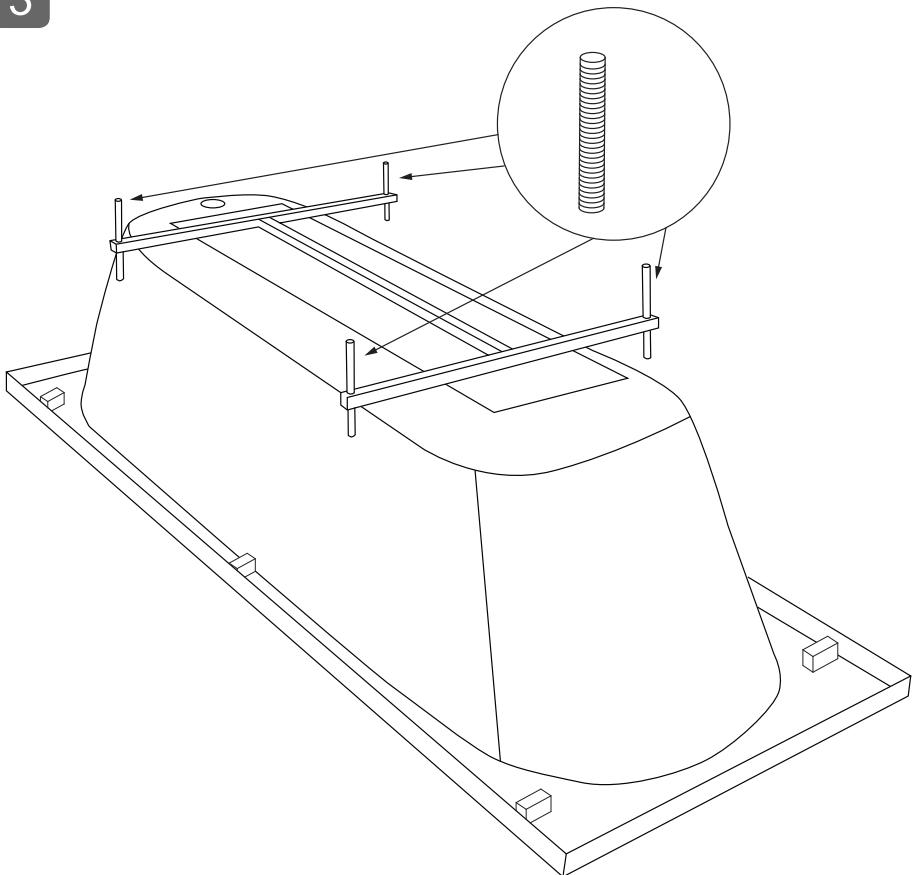




4

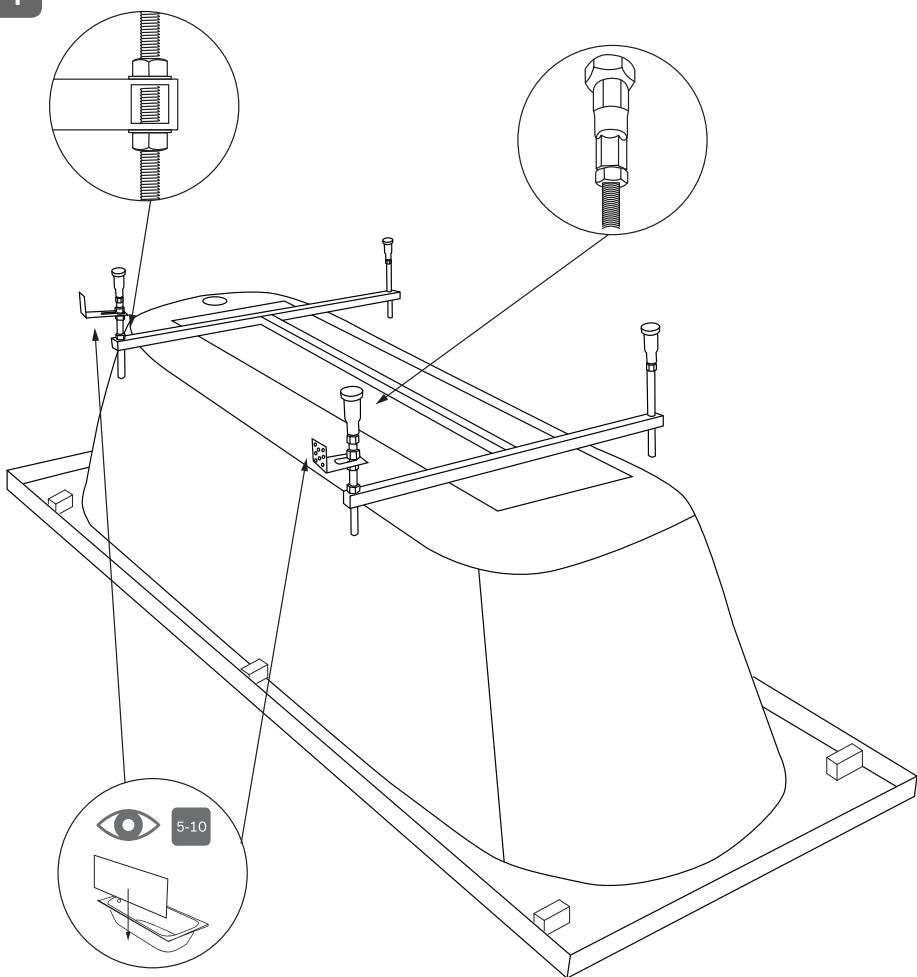




5

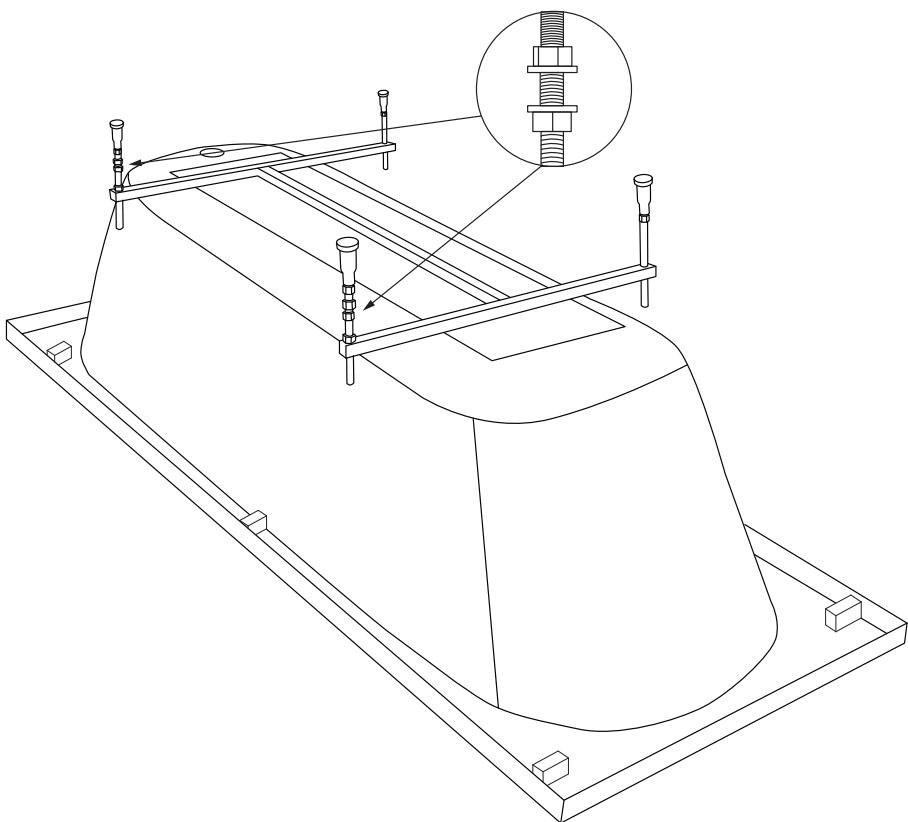




6

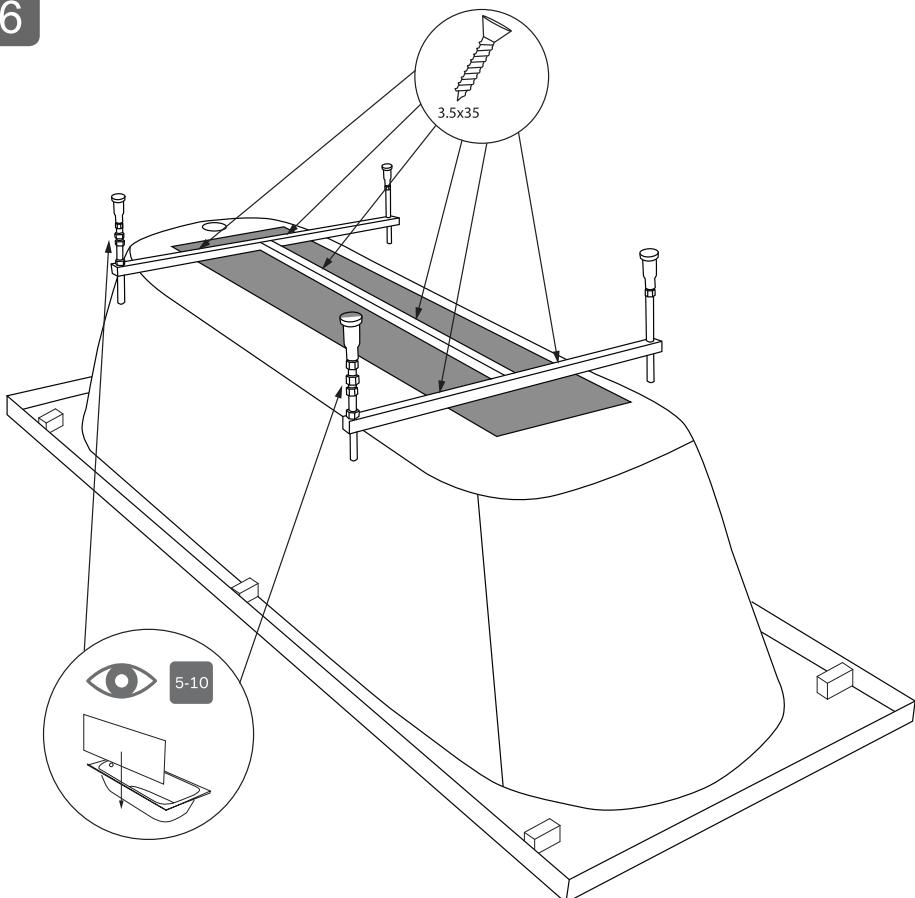




7

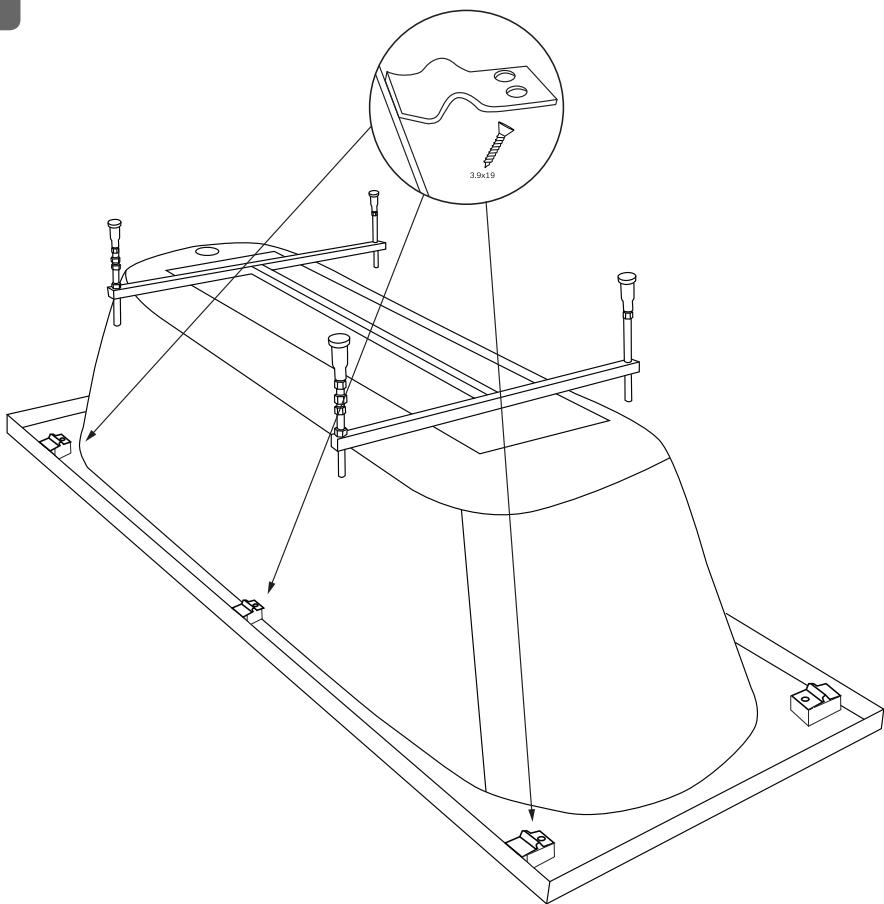

11




8

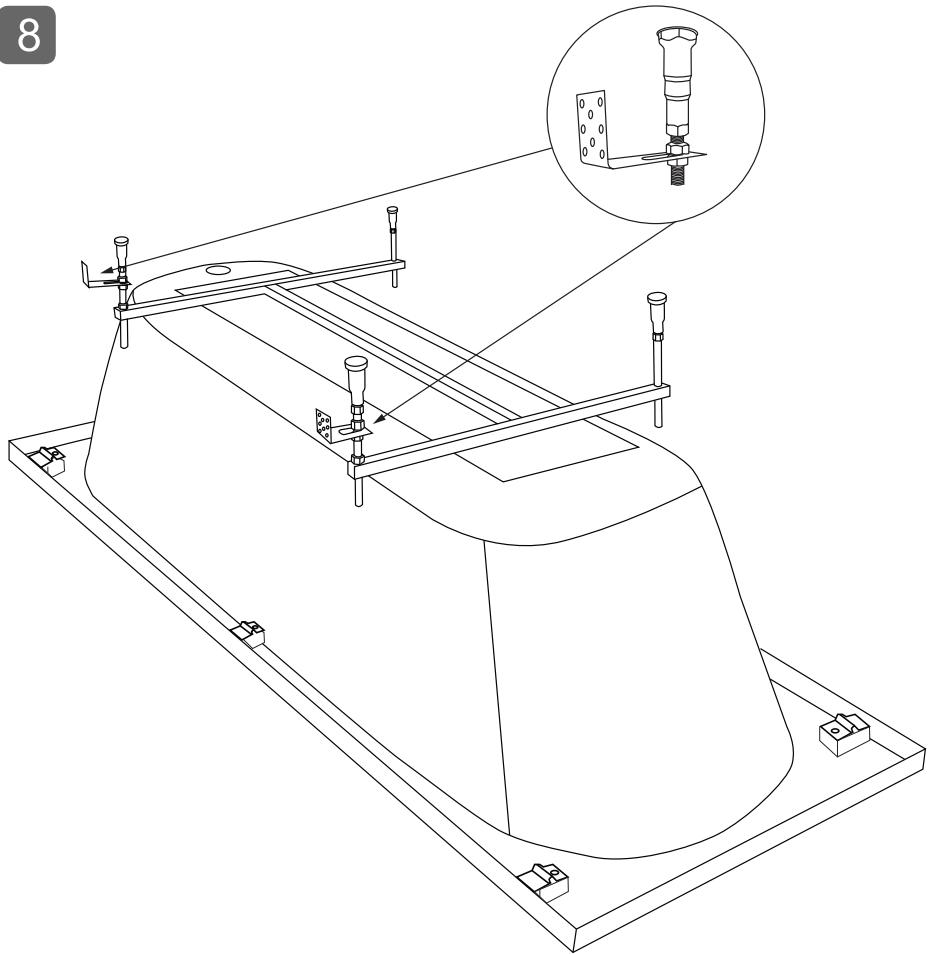




9

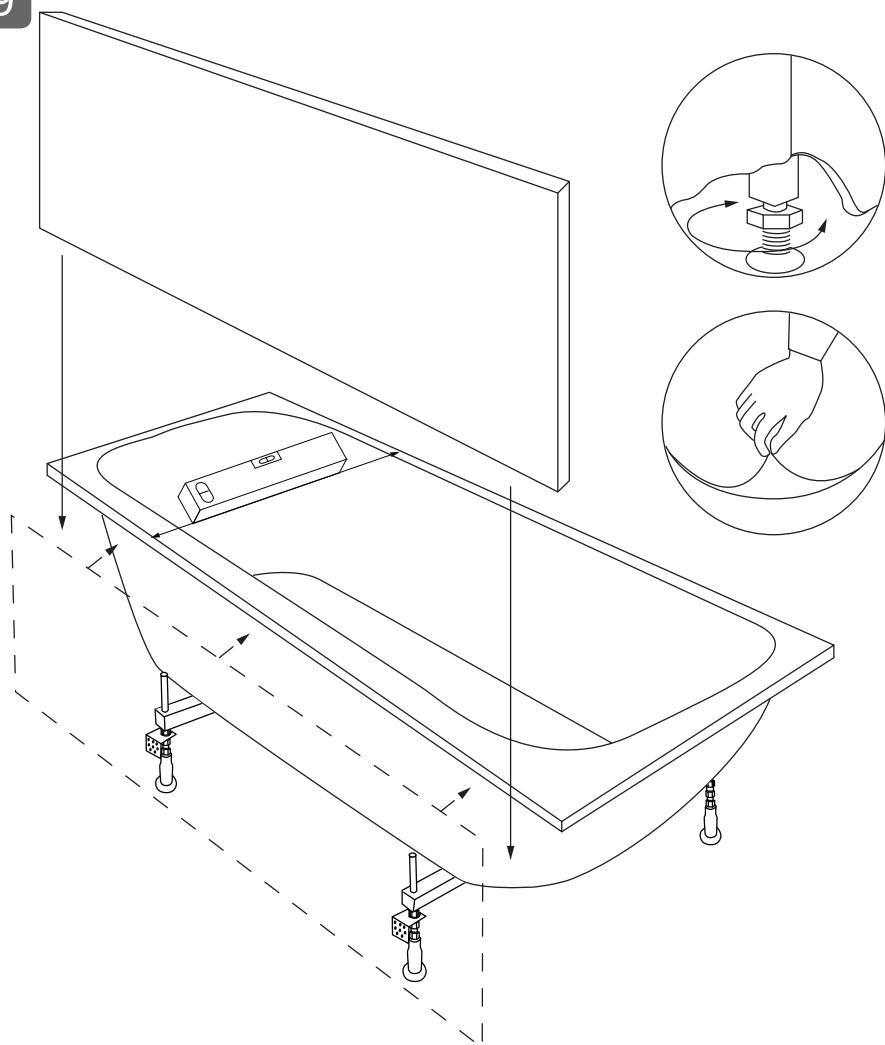




10

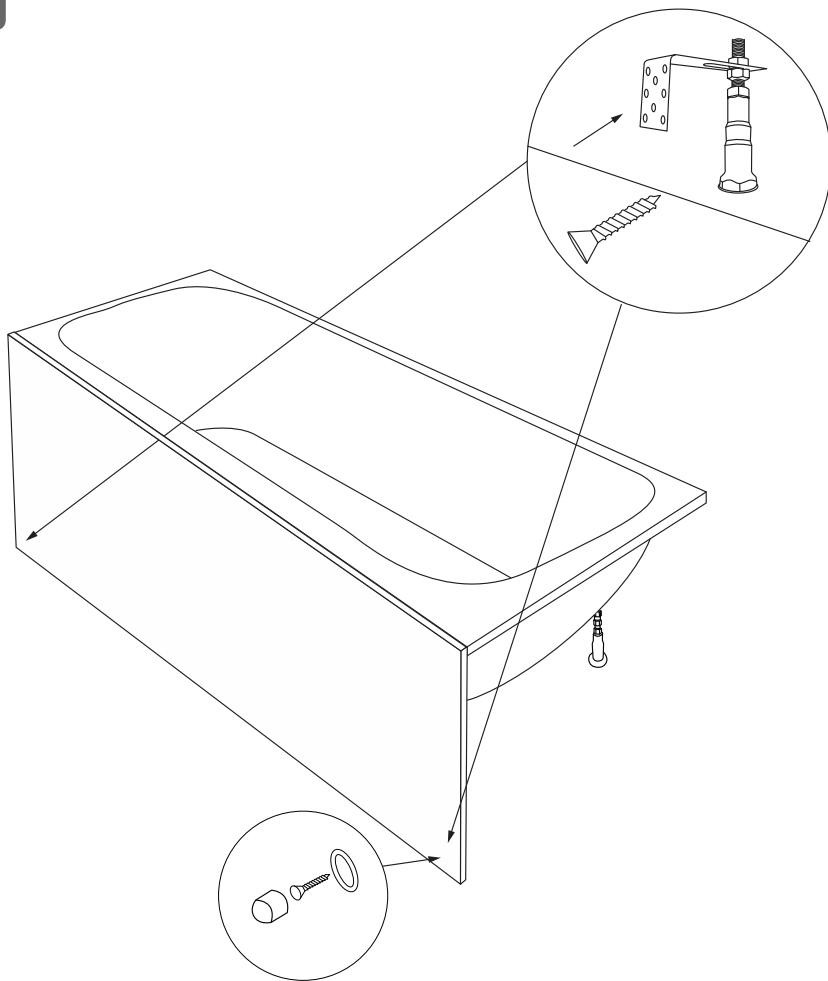

11

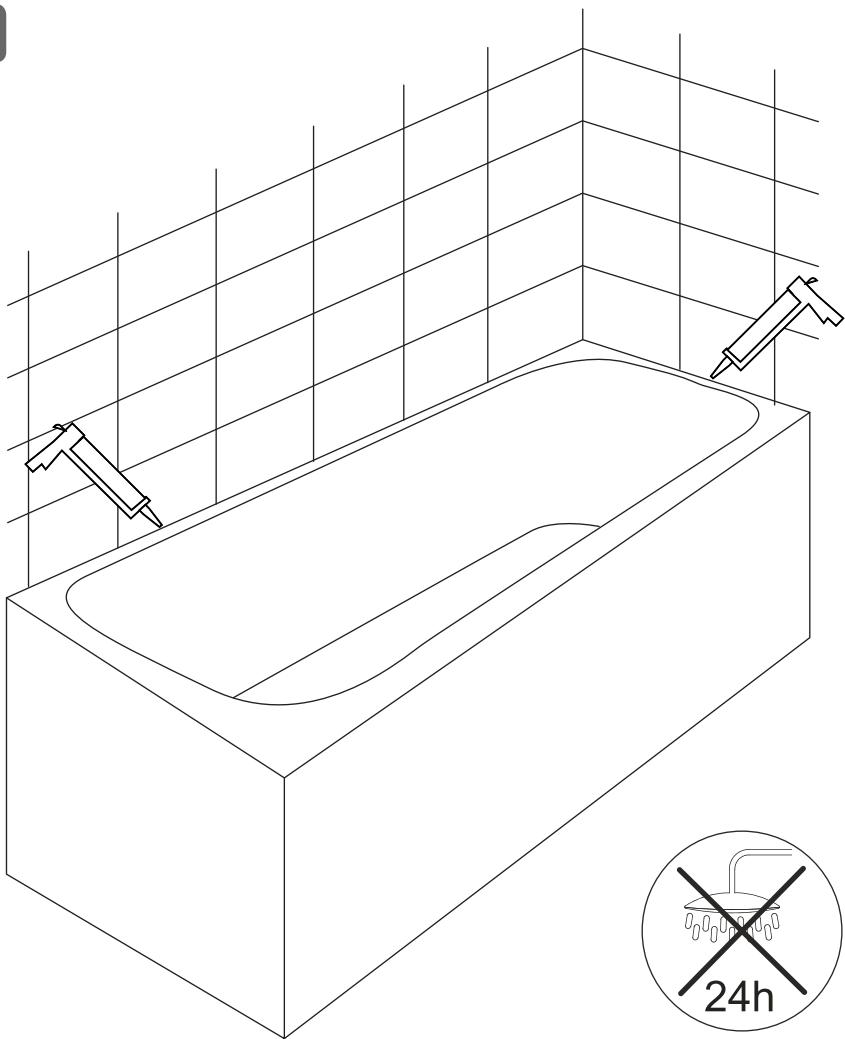

Подсоединить к канализации (устройство слива - перелива не входит в комплект поставки)

AM · PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 03/2018



<https://tm.by>
Интернет-магазин