

www.wotte.ru

Wottē

Современные
инженерные
решения

25
лет

Wottē

Юридический адрес

633512, Российская Федерация,
Томская область,
Черепановский район,
п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4

Адрес производства

654184, Российской Федерации,
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Кузнецкое шоссе, д. 20

8 (3843) 34-56-68
34-38-72 (фик)
8-800-600-47-09

wotte@zavoduniversal.ru

**Руководство по монтажу
и эксплуатации ванны**

Знакомьтесь, Wottē

Уважаемый покупатель! Спасибо вам за то, что выбрали чугунную ванну Wottē.

При создании нашего продукта, мы переламываем стереотип о том, что качественная чугунная ванна это всегда европейский производитель.

Мы не просто говорим о «европейском качестве» — мы делаем реальный экспортный продукт. Мы не называем себя иностранным производителем. Мы просто хорошо делаем свое дело. Каждый день.



З.А. Киселёв

Управляющий директор
ООО «Управляющая компания
«Универсал»

Wottē — это современные инженерные решения для ванных комнат. Мы сделали все, чтобы наша продукция соответствовала всем современным стандартам качества.

Преимущества

Уважаемый покупатель! Спасибо вам за то, что выбрали чугунную ванну Wottē.

При создании нашего продукта, мы переламываем стереотип о том, что качественная чугунная ванна это всегда европейский производитель.

Гарантируем безупречную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение 25 лет

25

Расширенная
гарантия

Эмаль №1 в мире



Надежность
эмали Ferro

Жесткий внутренний стандарт качества. Превосходим ГОСТ — более щадительный контроль



Изготовление ванн в соответствии с требованиями ISO 28706-1 (class A+) и EN 14516



Производим чугунные
ванны более 55 лет



В настоящем Руководстве приводится описание компании, требований к монтажу и правил эксплуатации ванны. Прочтите Руководство перед установкой ванны, сохраните его в течение срока эксплуатации вместе с документами, прилагаемыми к ванне при продаже.



Мы заботимся о качестве нашей продукции, поэтому нам важно знать, какие достоинства и недостатки Вы выделили для себя в процессе эксплуатации чугунной ванны. Оставьте свой отзыв на сайте сервиса «Яндекс.Маркет» или Otzovik.com

Яндекс.Маркет



Отзовик

Подготовка к монтажу

Перед установкой ванны рекомендуется завершить все работы по ремонту и отделке ванной комнаты, в том числе по декоративной облицовке стен, потолка и пола.

Во избежание повреждения эмалированной поверхности ванны необходимо удалить из ванной комнаты строительный мусор, пиль и посторонние предметы.

Запрещается использовать декоративные элементы (ручки) для перемещения изделия в помещение ванной комнаты.

При перемещении ванны необходимо держать ванну за борт.

Монтаж ванны

Установите ножки по схеме 1.

Задфиксируйте ножки в узлах крепления.

Затяните гайку M10 на болт M10x45.

Поставьте ванну на предназначенное ей место, оставьте зазор между ванной и стеной не менее 2 мм для обеспечения свободного теплового расширения и герметизации согласно схеме 3.

До начала монтажа экрана к ванне и облицовки декоративными элементами необходимо проверить:

■ герметичность соединения спливной арматуры,

■ правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самочинством стекала по дну в отверстие выпускной ванны. Для этого наполните ванну небольшим количеством воды и убедитесь в полном ее спливе. При необходимости, отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего сплив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек, приступите к монтажу экрана и облицовке ванны плиткой.

Для предотвращения появления серых металлических следов от оплётки душевого шланга на эмалированной поверхности, рекомендуем установить душевую систему с силиконовым шлангом.

При установке ванны в короб необходимо оставить зазор между бортами ванны и перегородкой 2-4 мм с последующим заполнением эластичным уплотнительным материалом, например, силиконовым санитарным герметиком. Руководствуйтесь схемой 4.



Перед проверкой герметичности спливной арматуры, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности ванны



Удалите товарную наклейку спрей теплой водой.
При наличии остатков клейевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном



Подробная информация о монтаже ванны размещена на сайте изготавителя
www.wotte.ru. Вы можете воспользоваться программой чтения QR-кода на Вашем мобильном устройстве для быстрого перехода на сайт.

Комплектация

Комплектация с регулируемыми ножками

1	Ножка регулируемая	4
2	Болт M10x45	4
3	Шайба A10	4
4	Гайка M10	4
5	Болт M12x60 (регулировочный)	4
6	Гайка M12	4

1	Ручки для ванн	2
2	Винт M8	4
3	Шайба проверная M8	4
4	Шайба A8	4
5	Прокладка	4

Указанные элементы комплектации не входят в стоимость ванны и продаются отдельно.
Изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара без уведомления его потребительских свойств и предварительного уведомления потребителя.

Сборка

Схема 1 Крепление регулируемых ножек

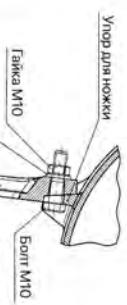


Схема 2 Крепление ручек

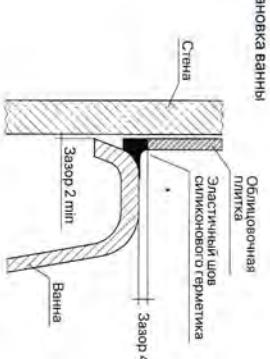
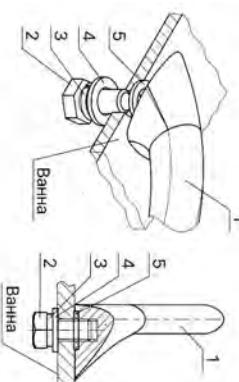
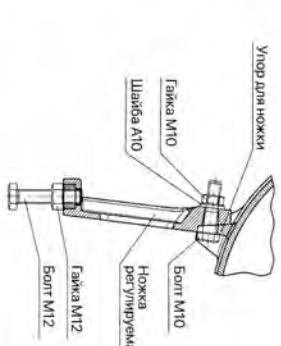


Схема 3 Установка ванны

Зазор 2 mm


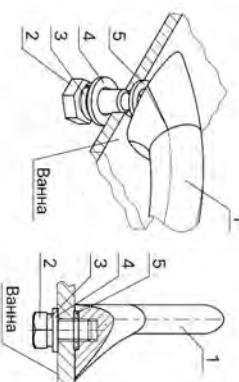


Схема 4 Монтаж ванны в короб, облицованый плиткой

Зазор 4 mm

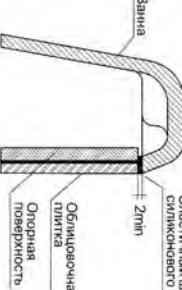

Эластичный щов силиконового герметика

Зазор 2 mm



Эластичный щов силиконового герметика

Зазор 2 mm

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ванны – 10 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть).

1 Гарантия аннулируется:

Изготовитель гарантирует безусловную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение 25 лет со дня продажи при условии соблюдения требований настоящего Руководства.

Для обеспечения гарантийных обязательств в течение расширенного гарантийного срока необходимо пройти бесплатную регистрацию ванны на сайте изготовителя www.wotte.ru.

Заполнение полей регистрационной формы займет не более 5 минут. Это позволит быстро идентифицировать ванну при наступлении гарантийного случая и активировать расширенную гарантию.

2 Гарантия аннулируется:

- в случае отсутствия гарантийного талона;
- в случае отсутствия заполнения торговой организацией всех полей гарантийного талона;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений или следов самостоательного ремонта;
- при несоблюдении требований к монтажу и эксплуатации ванны, изложенных в настоящем Руководстве;
- в случае стихийных бедствий и иных причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;

В соответствии с п. 5.4.7 ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия» допускается совмещение паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации.



Наименование изделия

Наименование торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца

Серийный номер

М. П.

Уход и эксплуатация

Рекомендуется



Для регулярного ухода за эмалированной поверхностью используйте мягкую губку с детскими или хозяйственным мылом.



Ополосните ванну водой и протрите насухо мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавых разводов и известкового налета на стенах ванны



После использования чистящих и дезинфицирующих средств, тщательно ополосните чистящую поверхность ванны чистой водой и протрите насухо мягкой тканью



Для проведения дезинфекции эмалированной поверхности можно использовать чистящие средства на основе гипокlorита натрия, например, белизну



Замачивать и стирать в ванне бельё, сливать жидкости из стиральных машин



Использование жестких и металлических щёток или щеток




Сливать в ванну агрессивные жидкости (химреактивы, окрашивающие материалы и т.п.)



Падение в ванну тяжелых предметов и удары с тыльной стороны ванны



Хранение внутри ванных металлических предметов для исключения повреждения поверхности

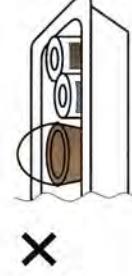

Хранение внутри ванных металлических предметов для исключения повреждения поверхности