




Инструкция по сборке
ширмы на ванну
СОЛО/КВАД

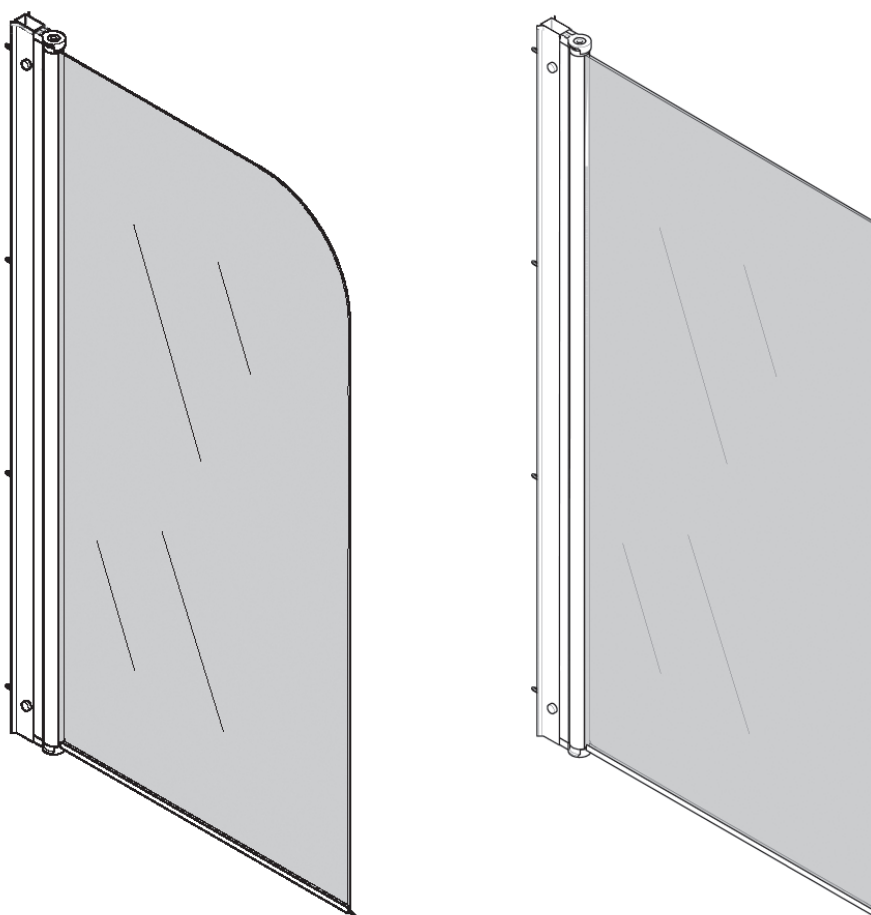

Ред.072021

Актуальная версия инструкции всегда доступна на сайте 3tn.ru

Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)



Уровень строительный



Дрель, шуруповёрт



Отвёртка крестовая



Карандаш



Рулетка










Сверло Ø6мм





Герметик силиконовый нейтральный


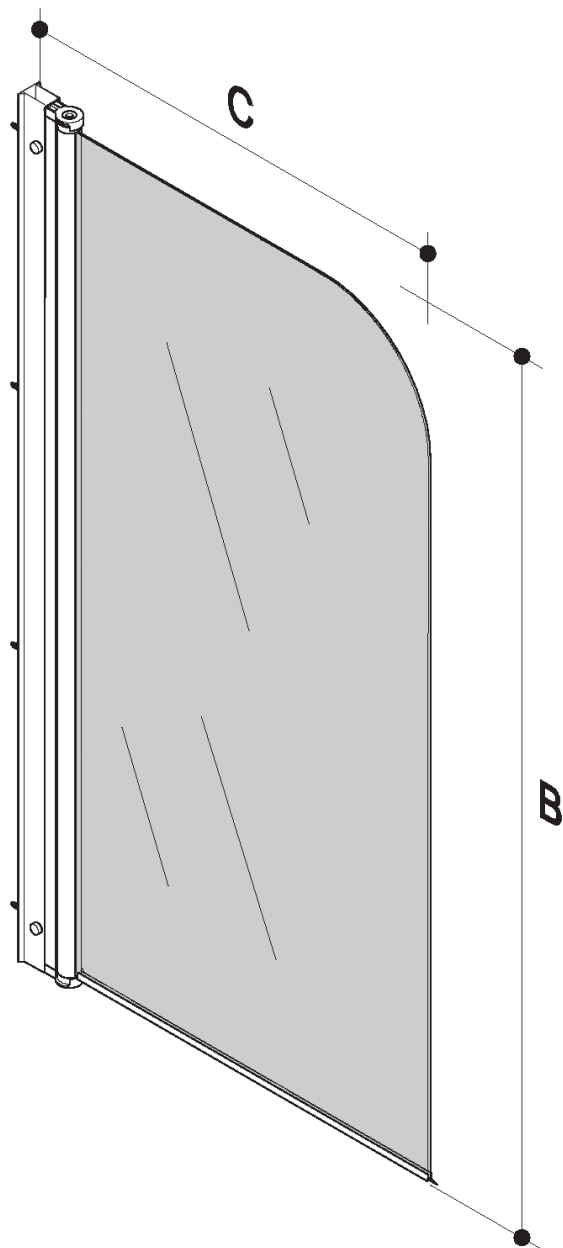
C=730 ÷ 750 mm
B=1450 mm




B1  x4	B2  x4		
B3  x3	B4  x3	B5  x3	B6  x1

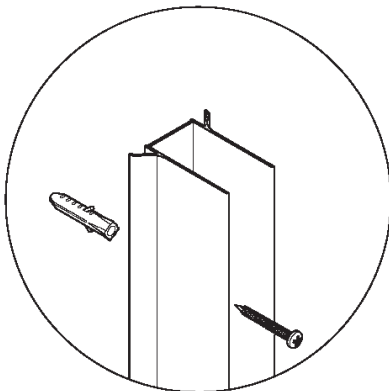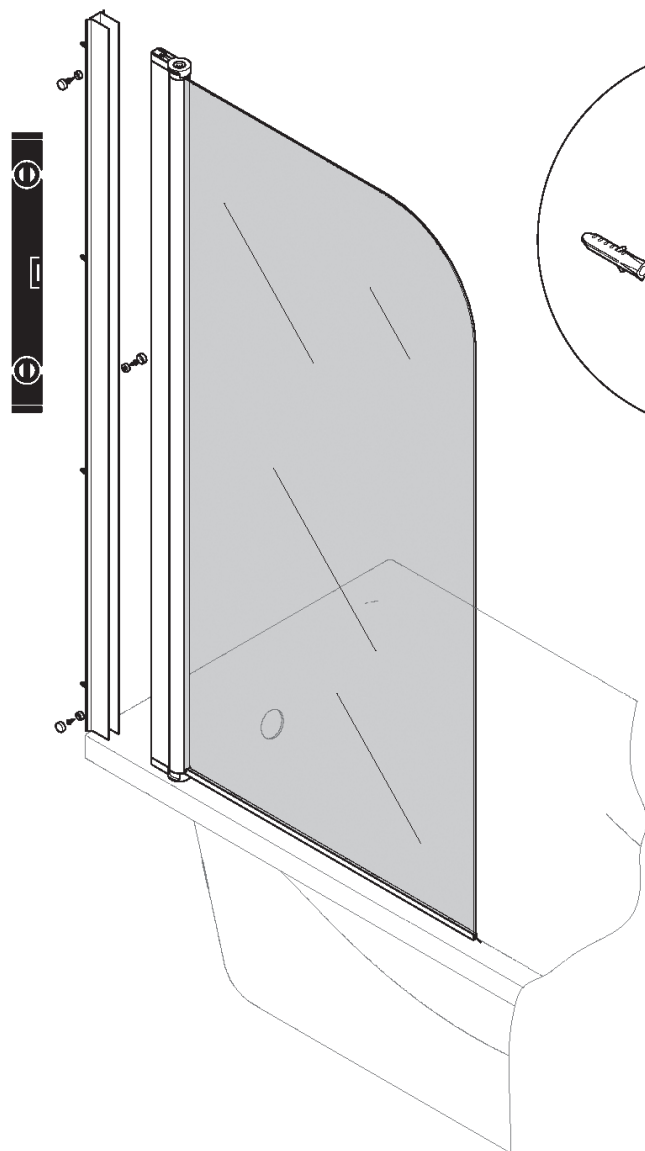

- B1
- B2
- B6

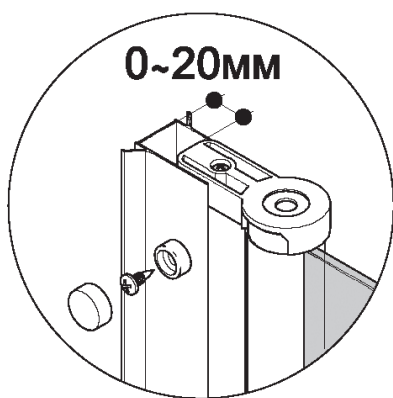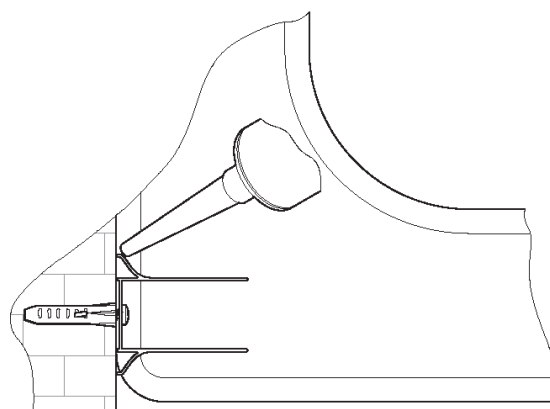

- B3
- B4
- B5

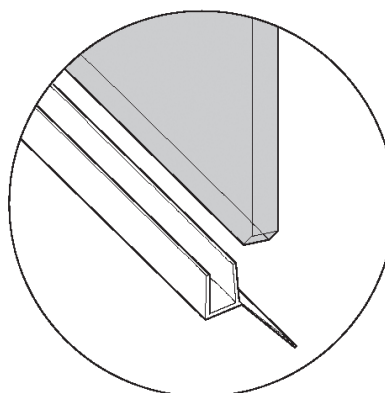

- B7 ✂