

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



30мин.














## ТОИВО АСН

!


Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией

Элементы в наборе:


									
<b>A x2</b> M8x60/15/39	<b>B x6</b> 9,2x28x2	<b>C x2</b> M8	<b>D x1</b> „13”	<b>E x4</b>	<b>F x2</b>	<b>G x2</b>	<b>H x2</b>	<b>I x2</b>	<b>J x4</b> M8x60

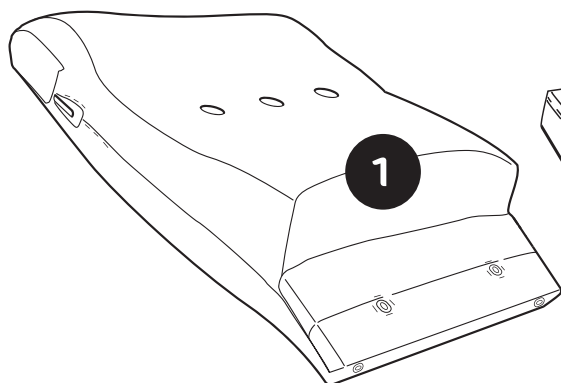


1

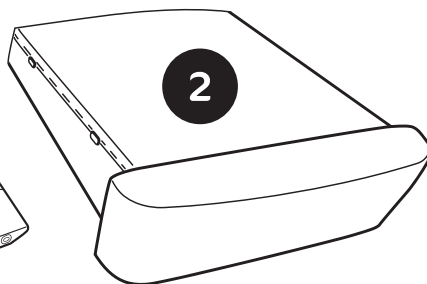


2

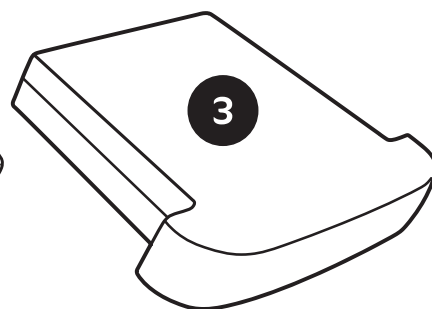

3

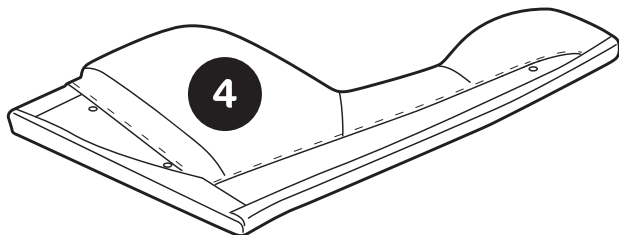


4

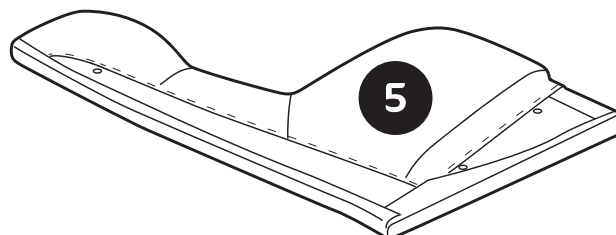


5

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

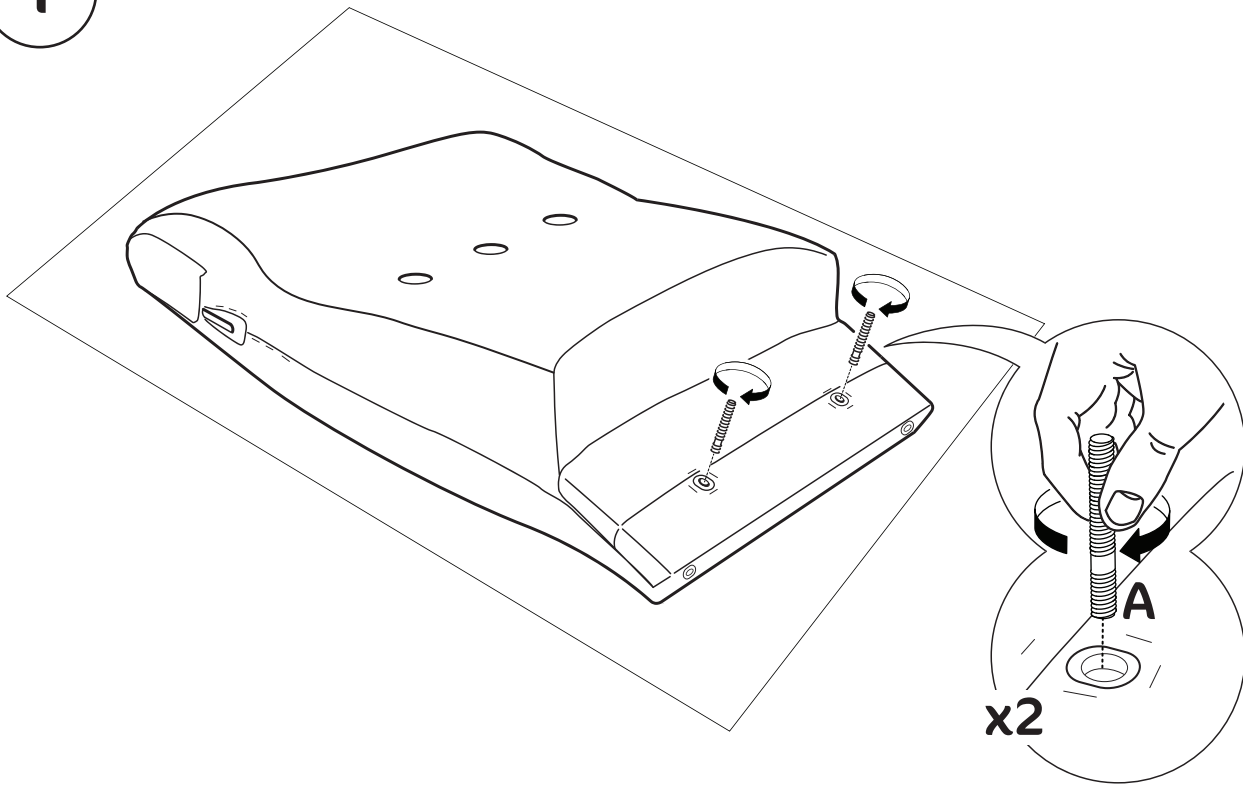


2

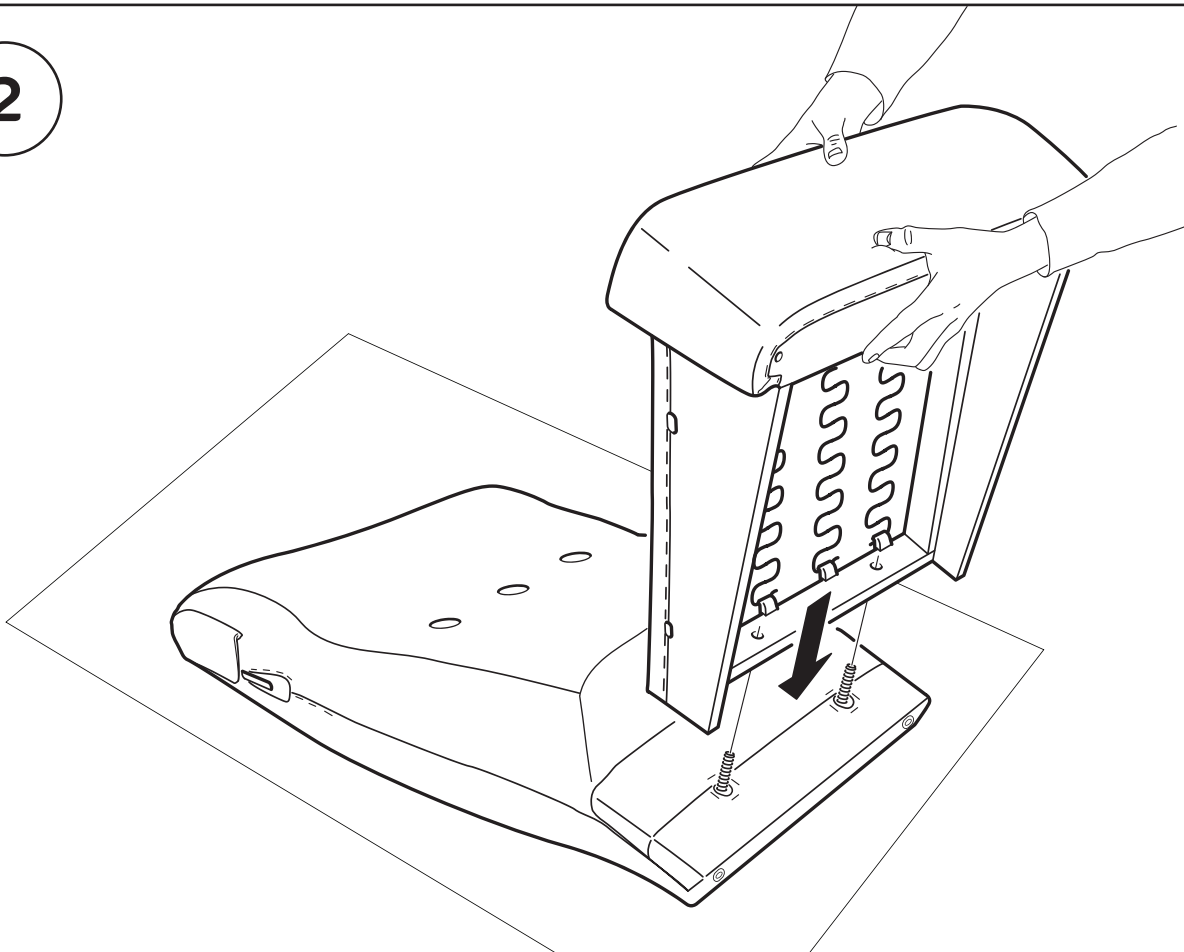

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


3

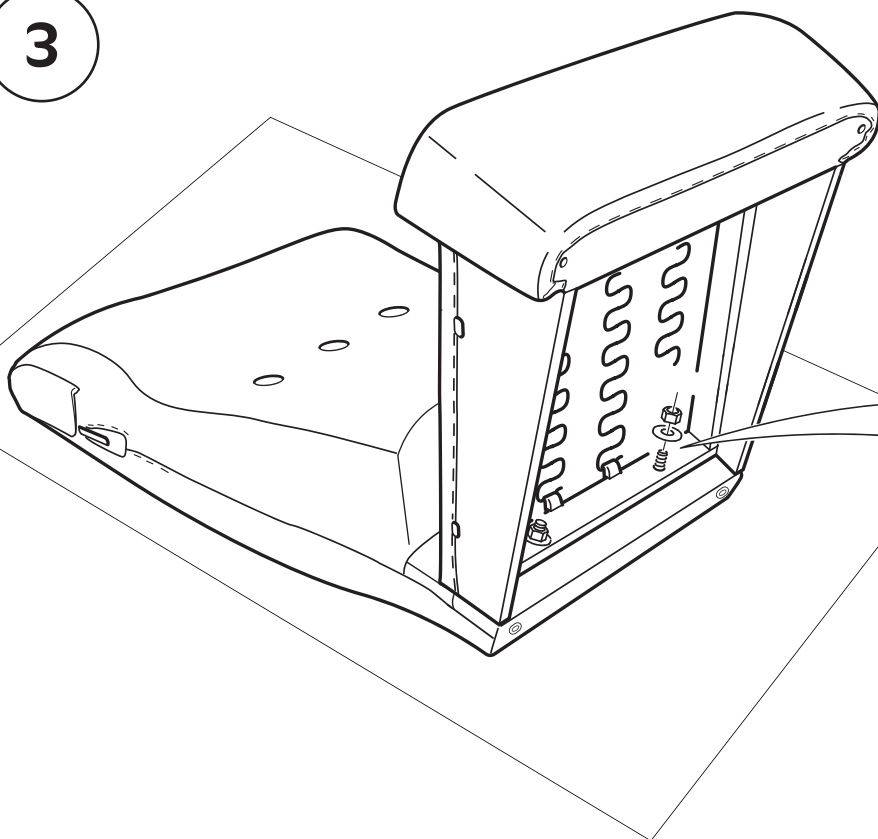


B x2  
9,2x28x2

C x2  
M8

D x1  
„13”

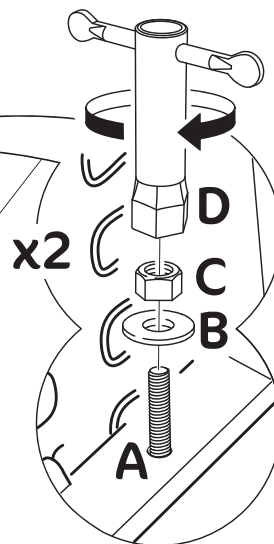

4

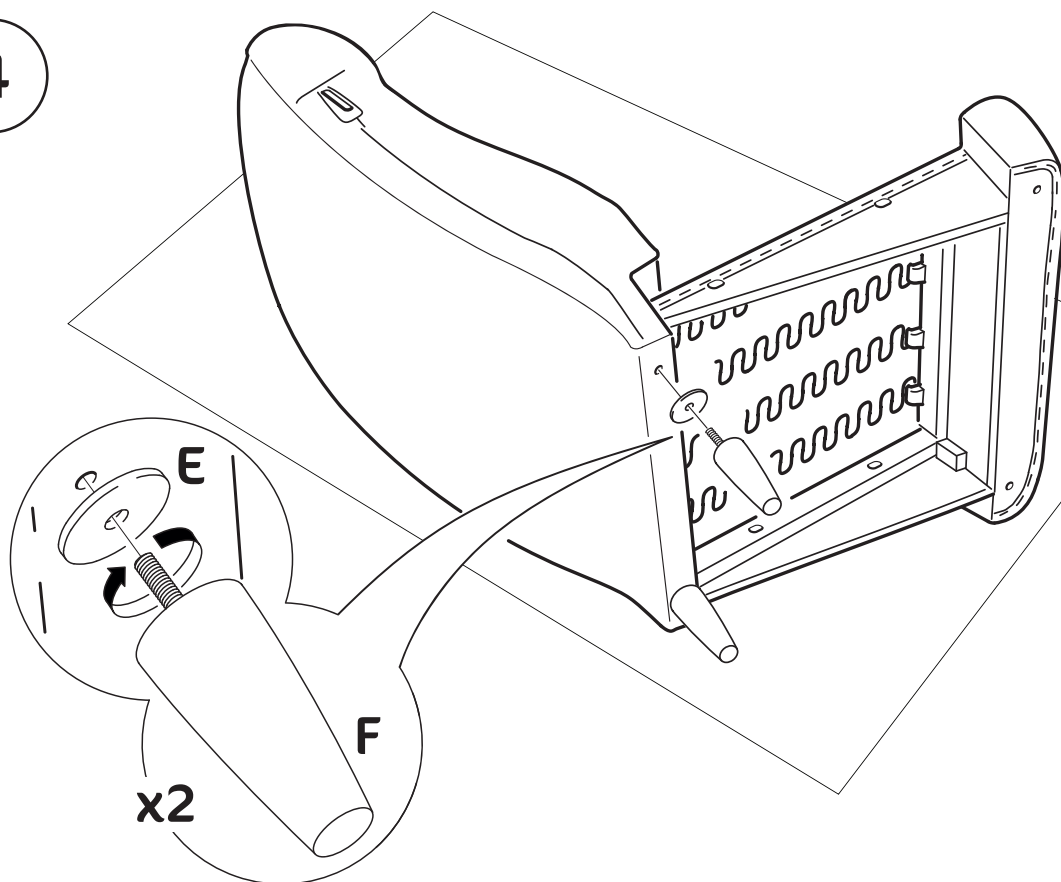


E x2


F x2

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5

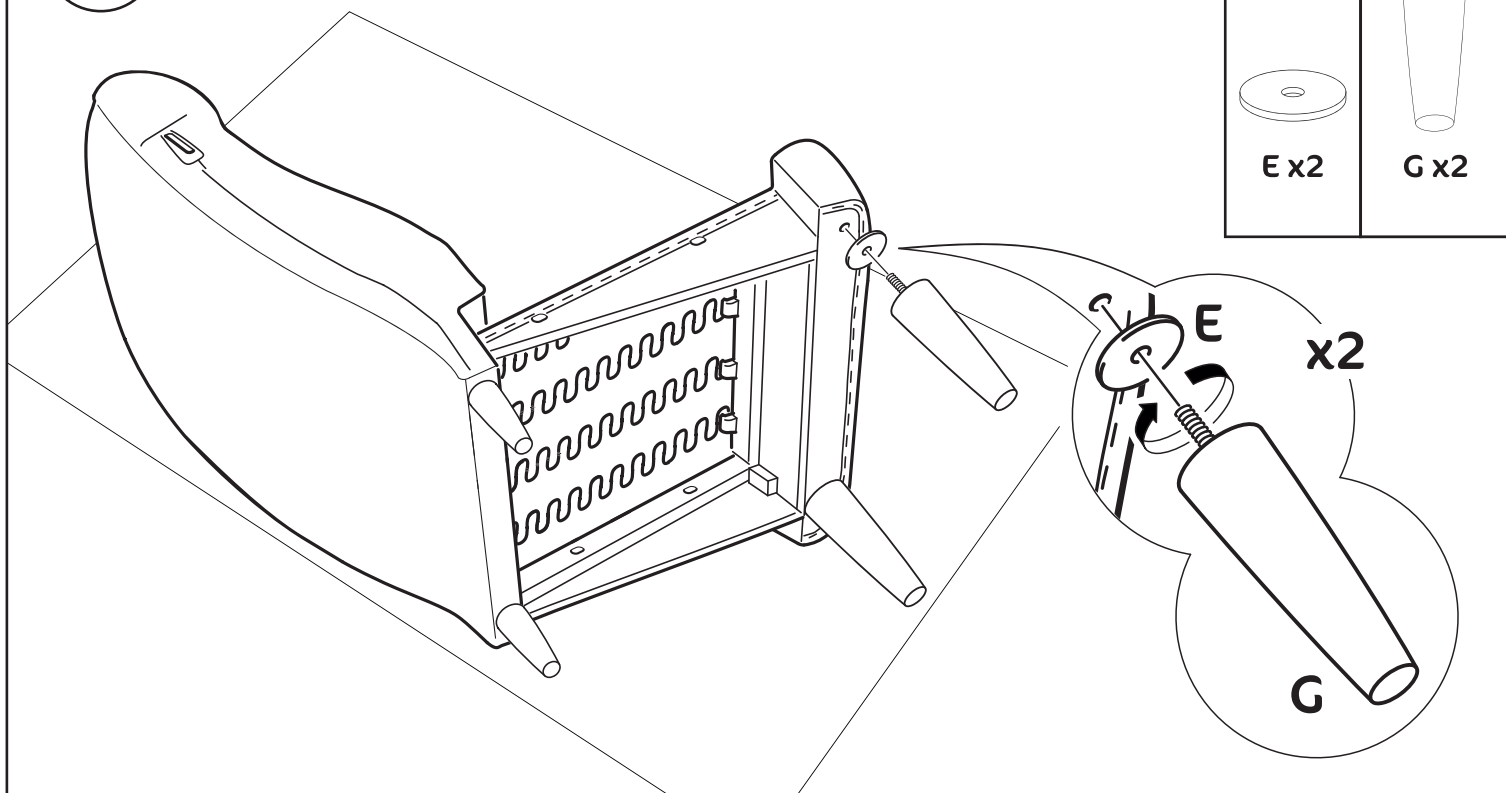


6


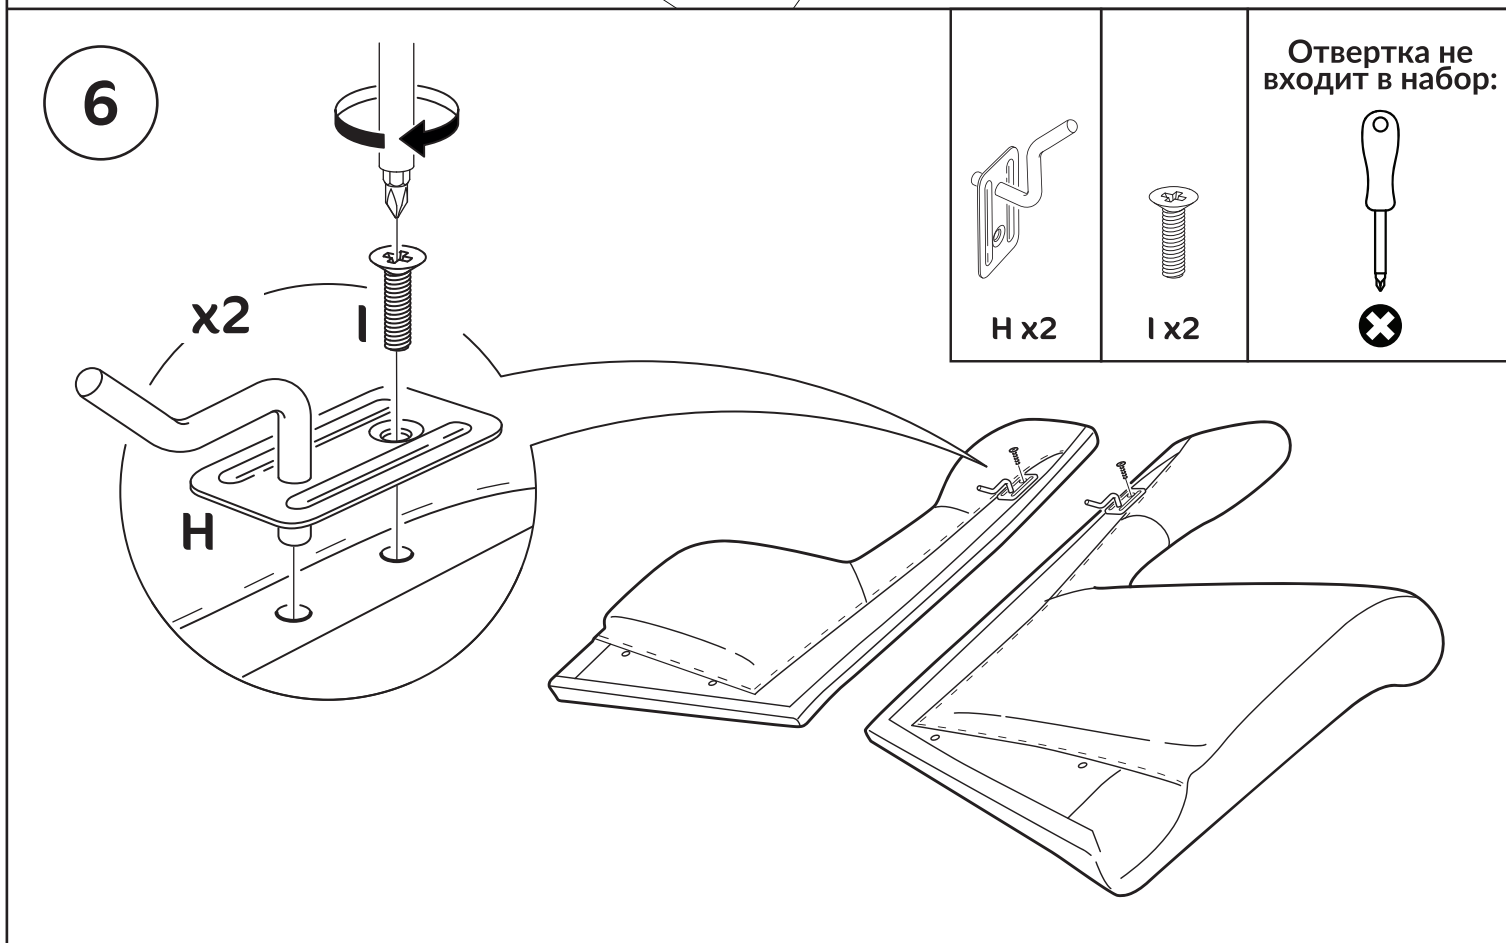


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7


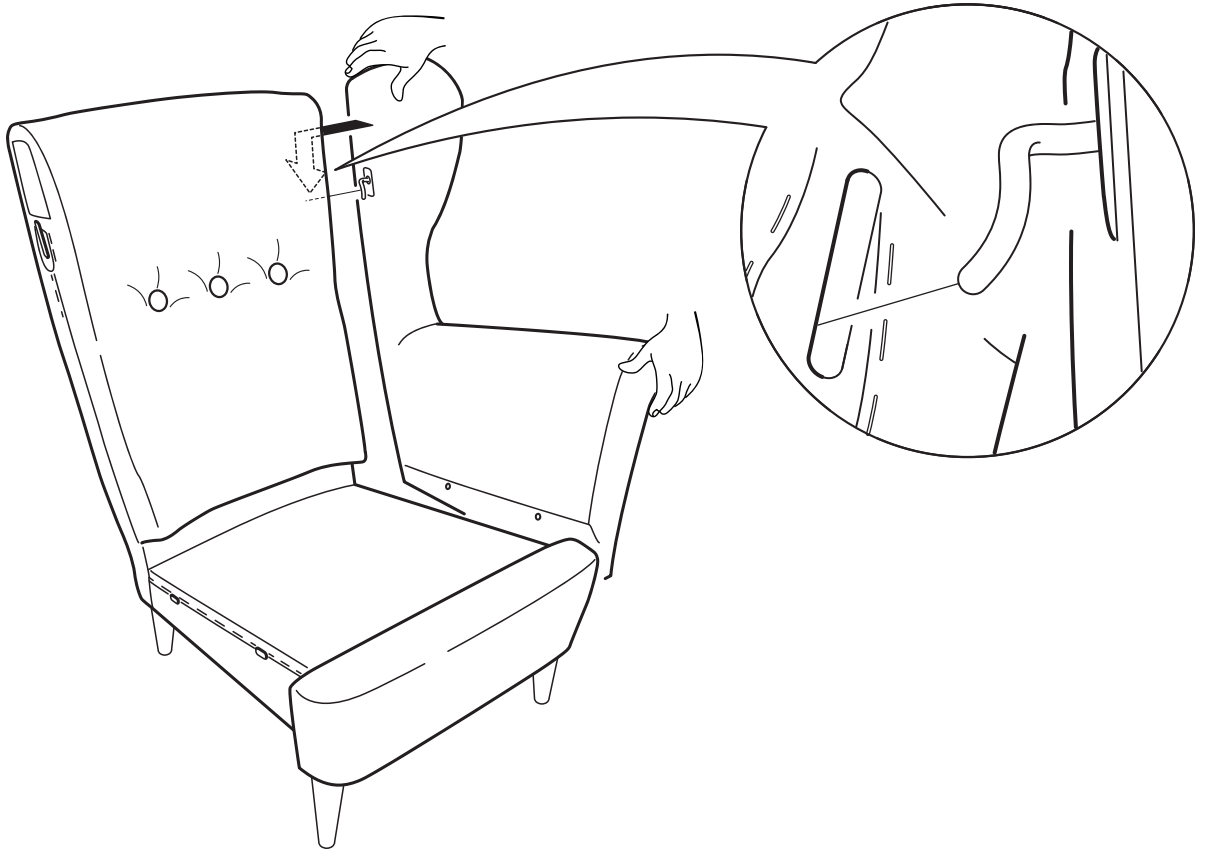




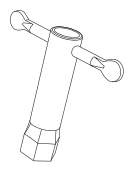
i

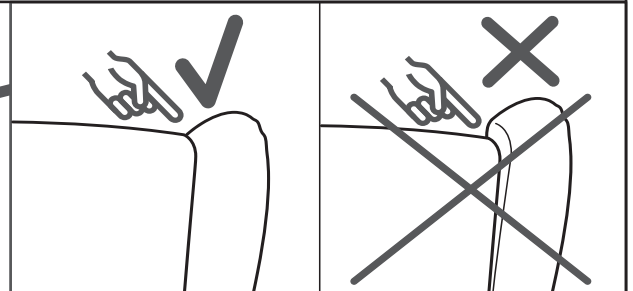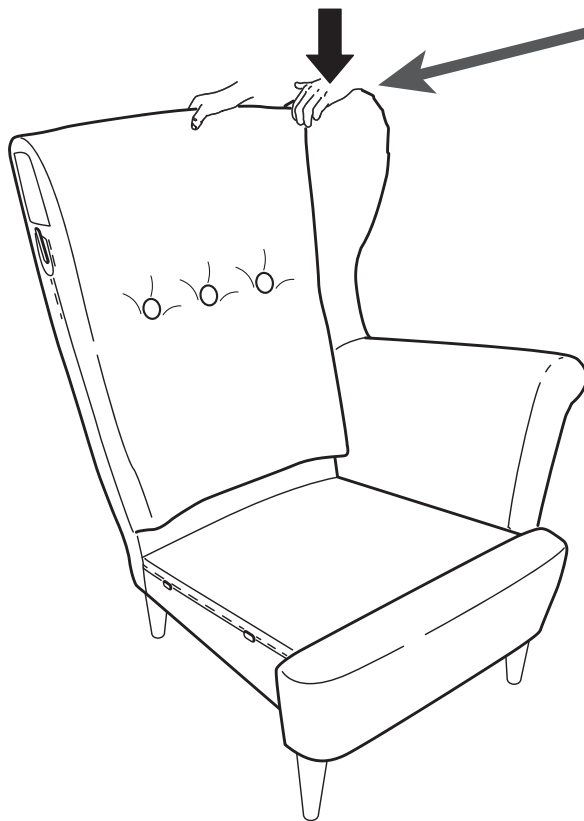


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

8


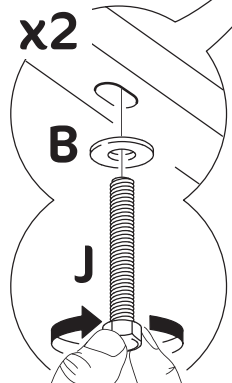
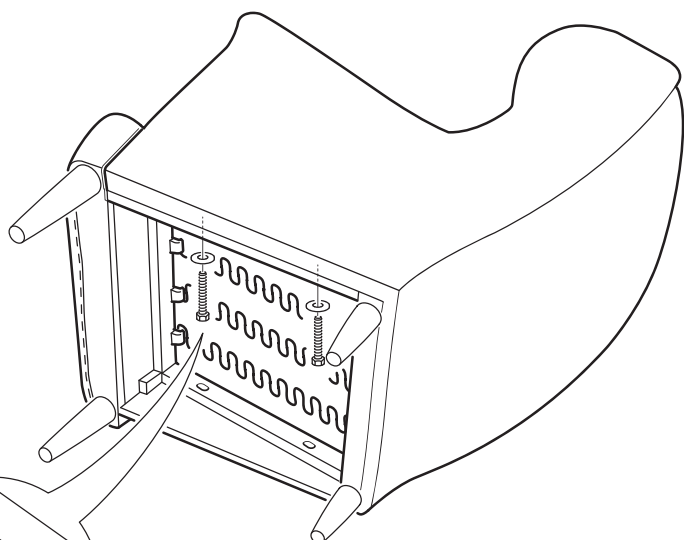


		
<b>B x2</b>	<b>J x2</b>	<b>D x1</b>
9,2x28x2	M8x60	„13”

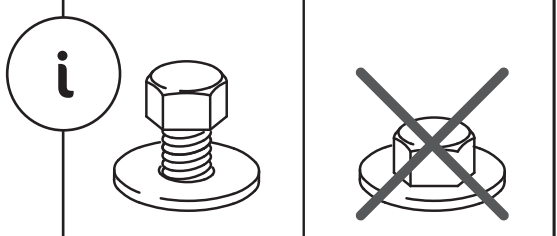

ЗАТЯНУТЬ ЧАСТИЧНО


9

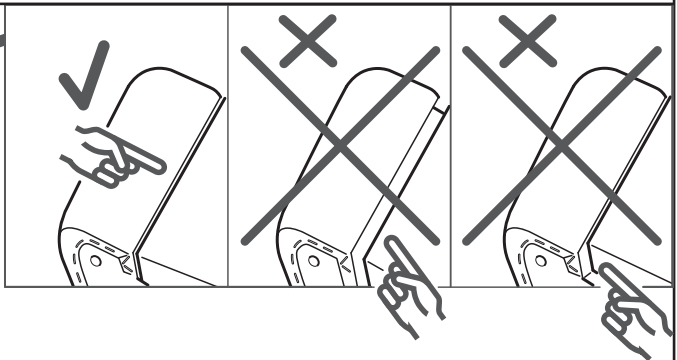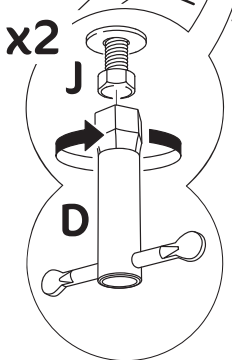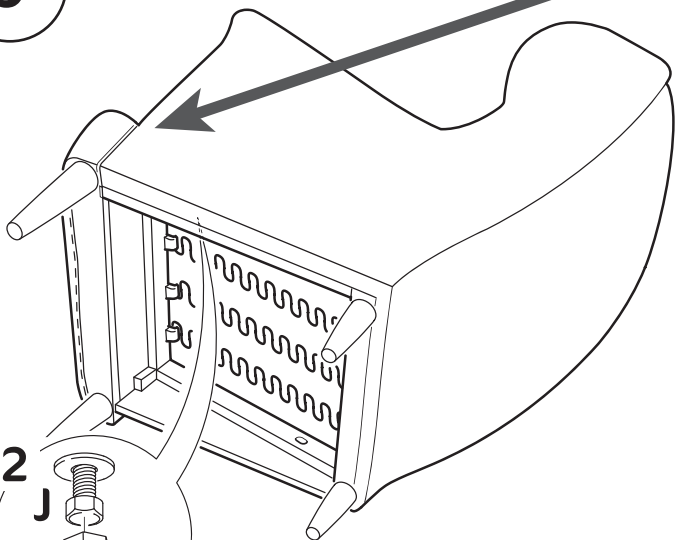


ЗАТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10

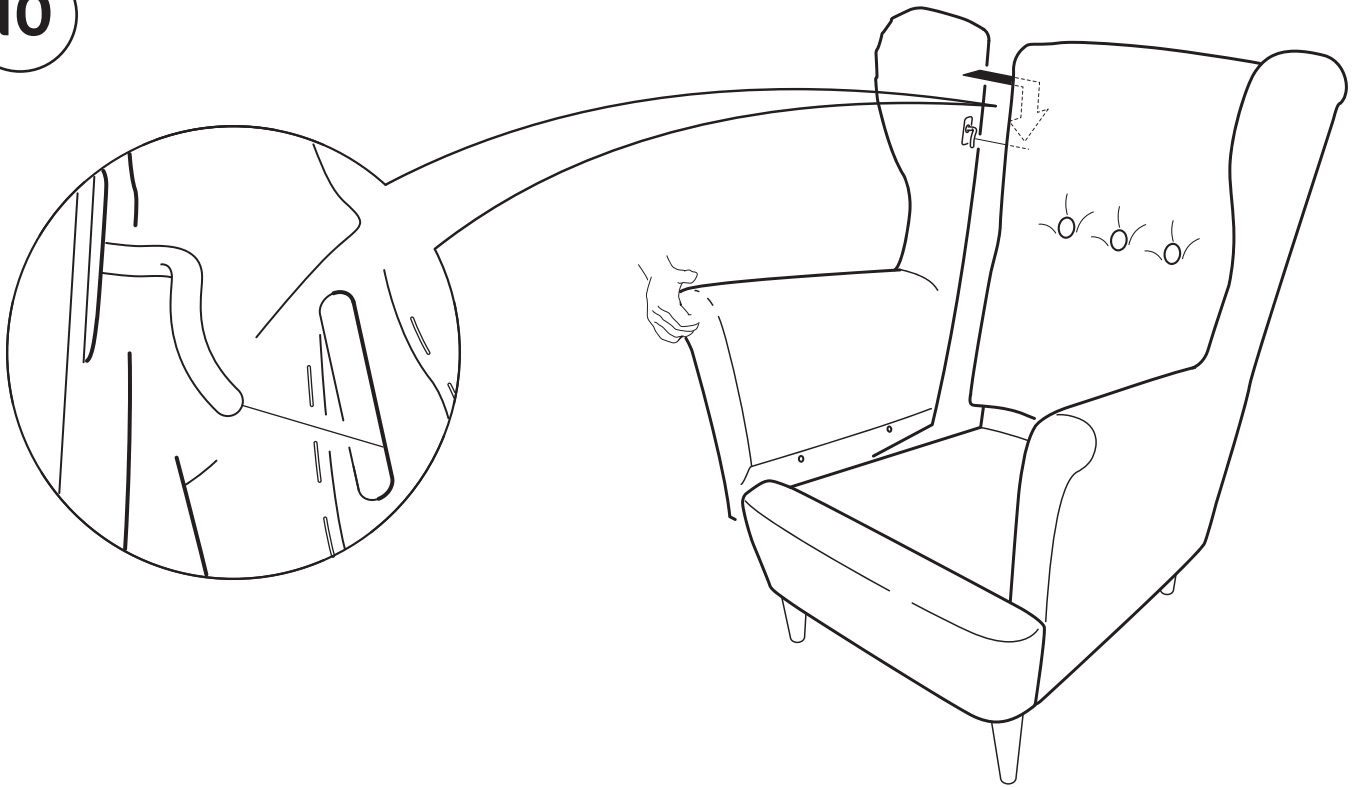


11

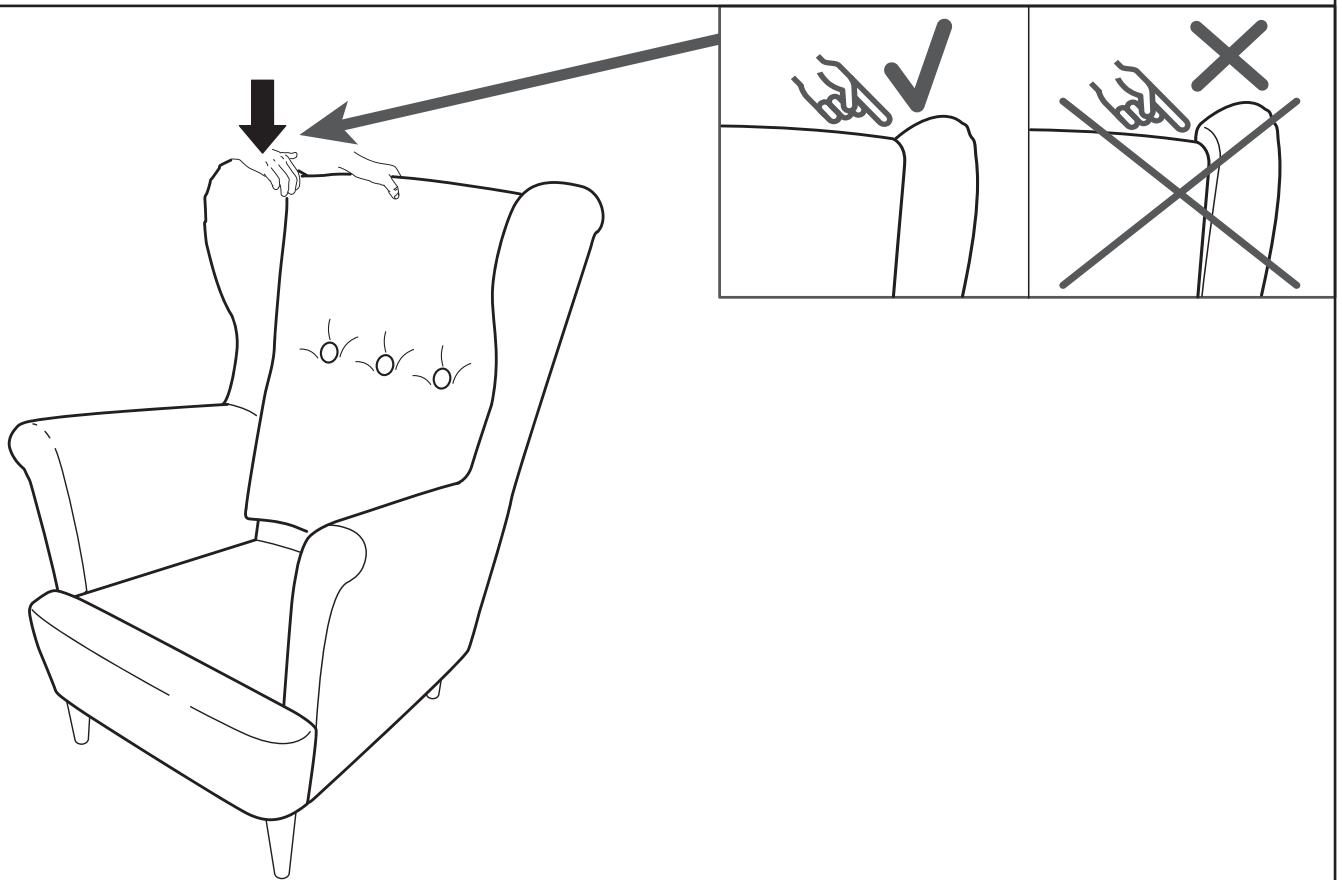


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

12

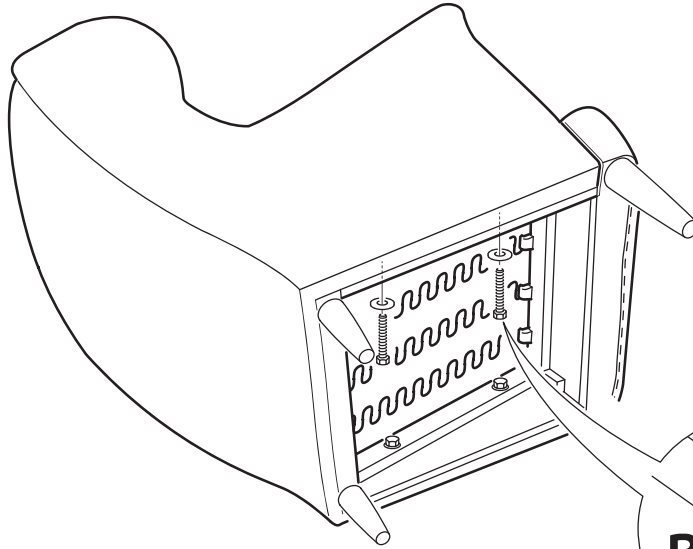


B x2

9,2x28x2





J x2

M8x60

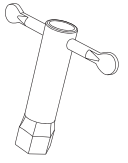

D x1






„13”

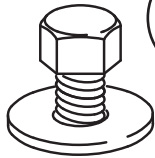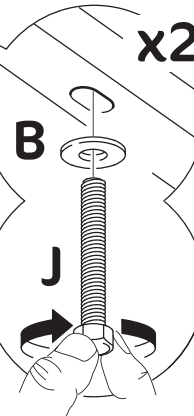


i

ЗАТЯНУТЬ ЧАСТИЧНО

13

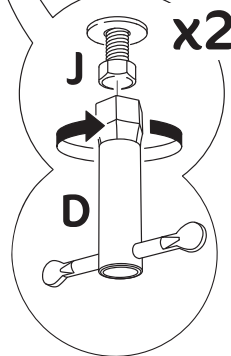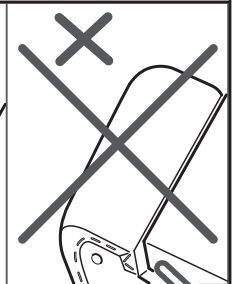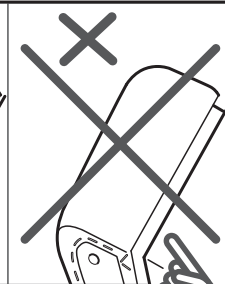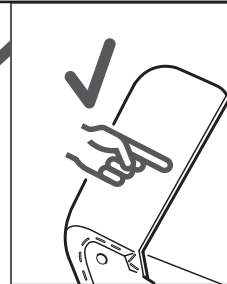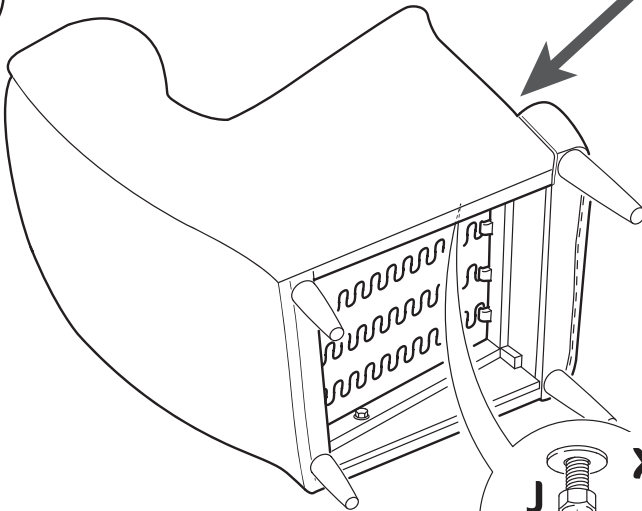

i





ЗАТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ







# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

14

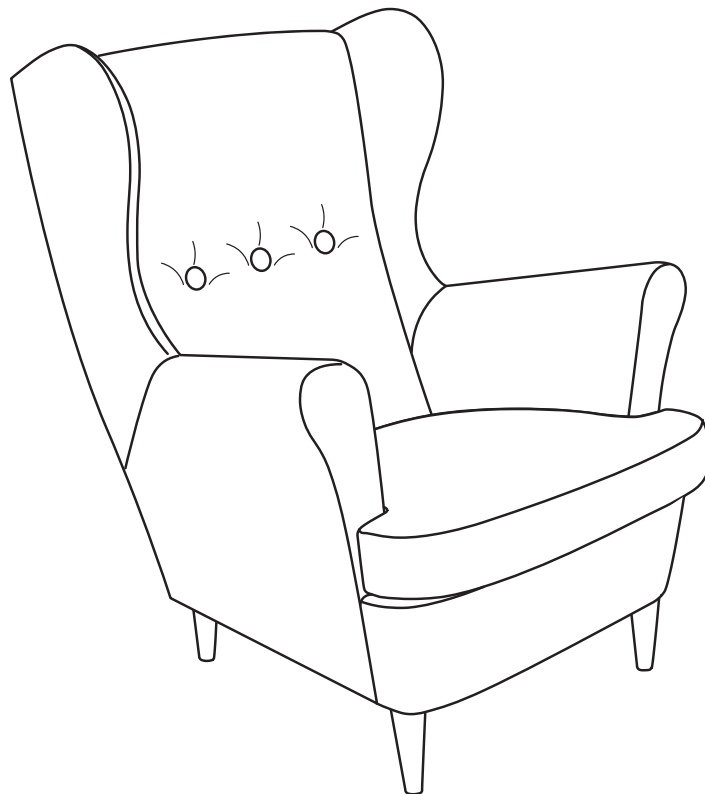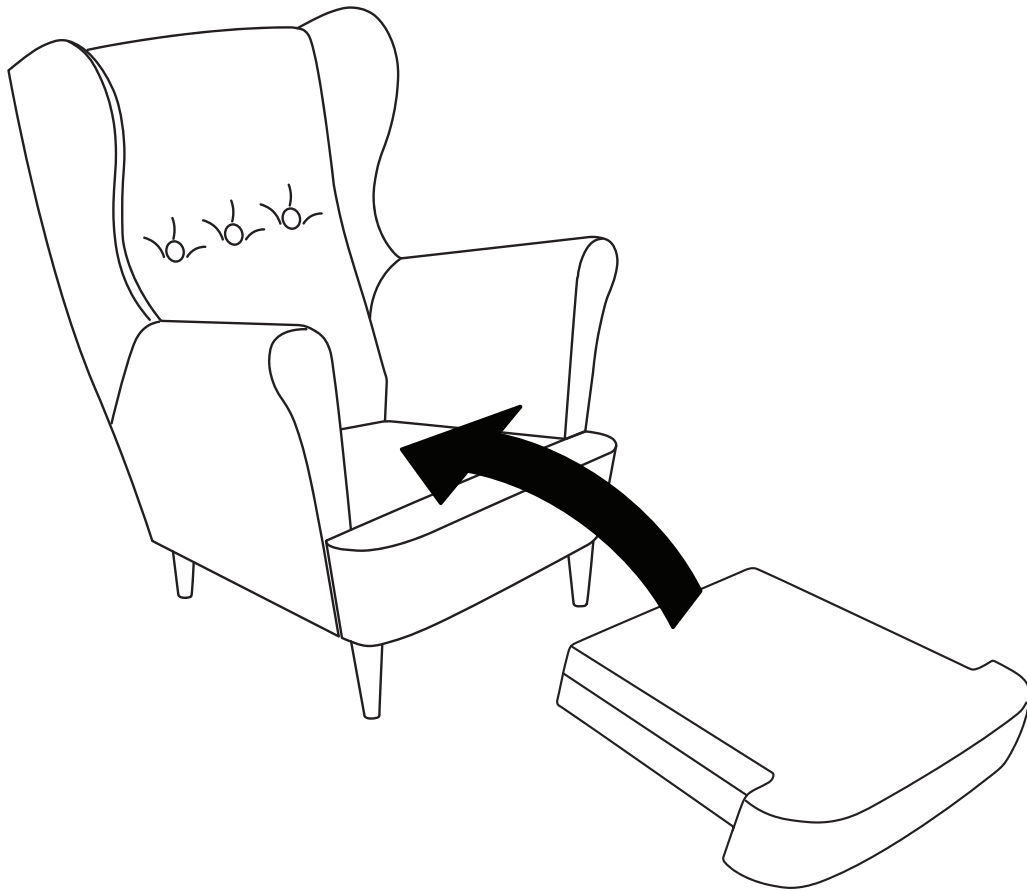





# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## УХОД

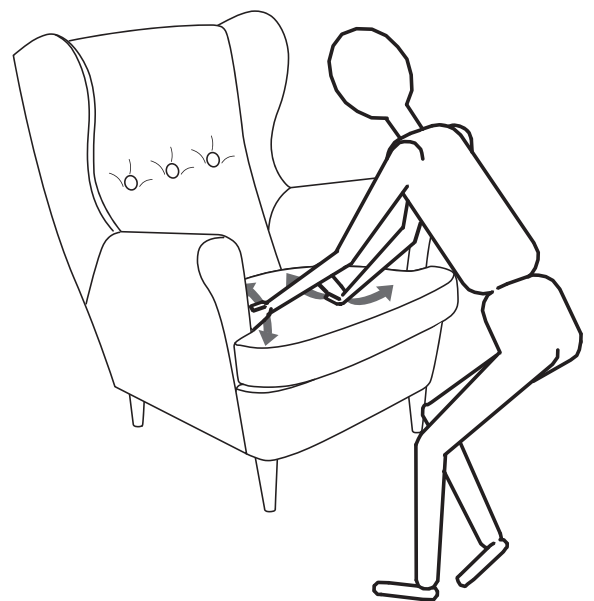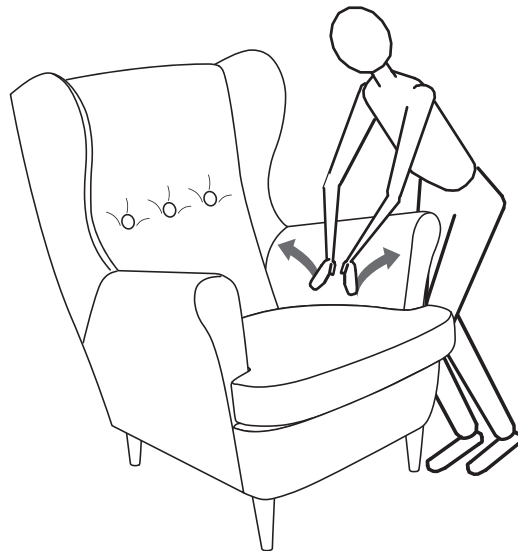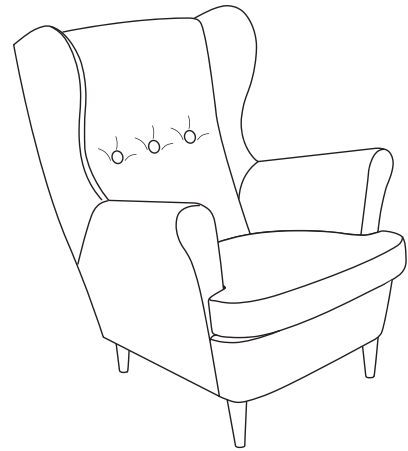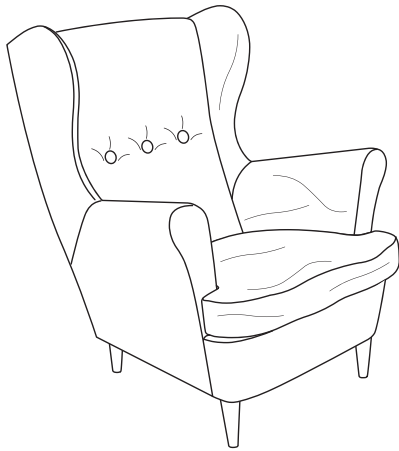

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

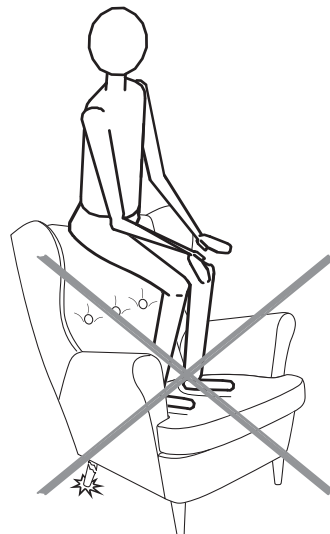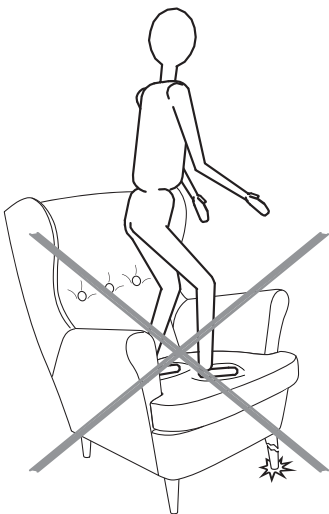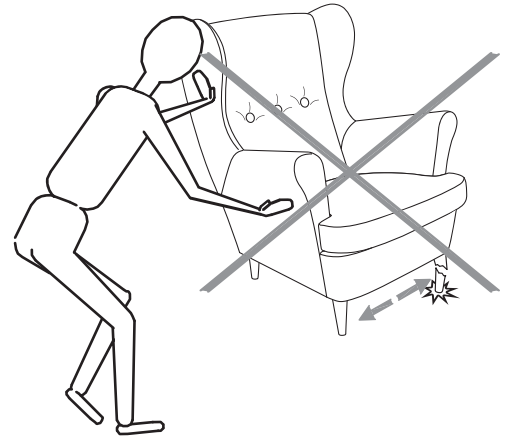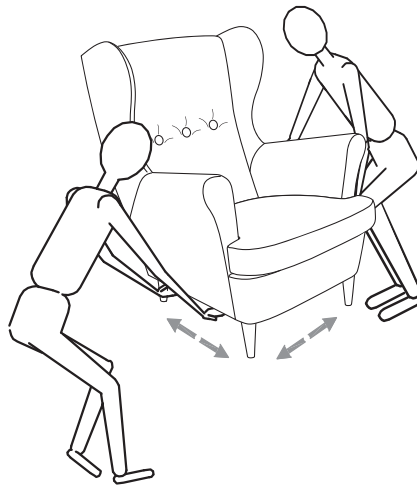

2023-01-27-1

12/12