

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



30 мин.


















ТОИВО АСН



Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией


Элементы в наборе:

									
A x2 M8x60/15/39	B x6 9,2x28x2	C x2 M8	D x1 „13”	E x4	F x2	G x2	H x2	I x2	J x4 M8x60

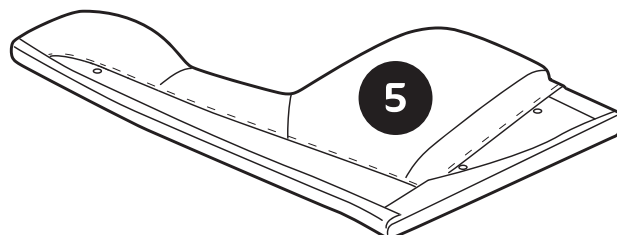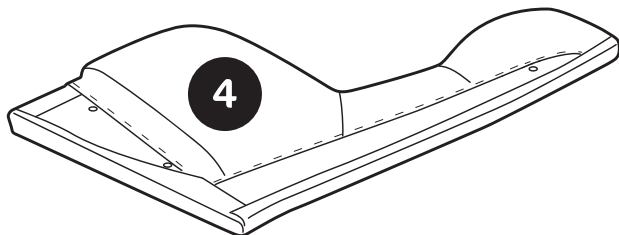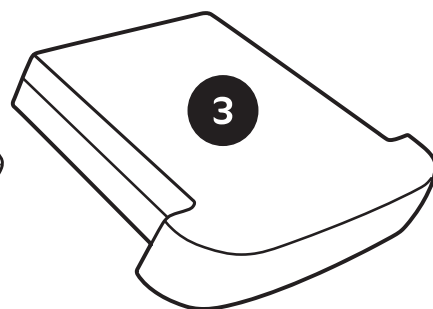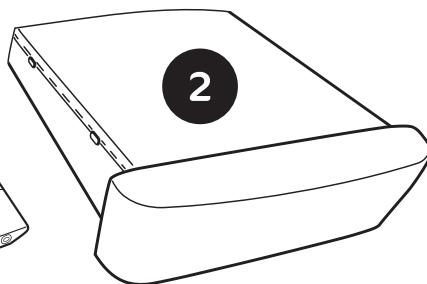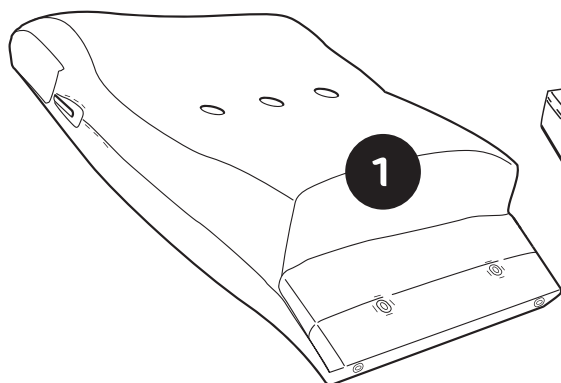


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

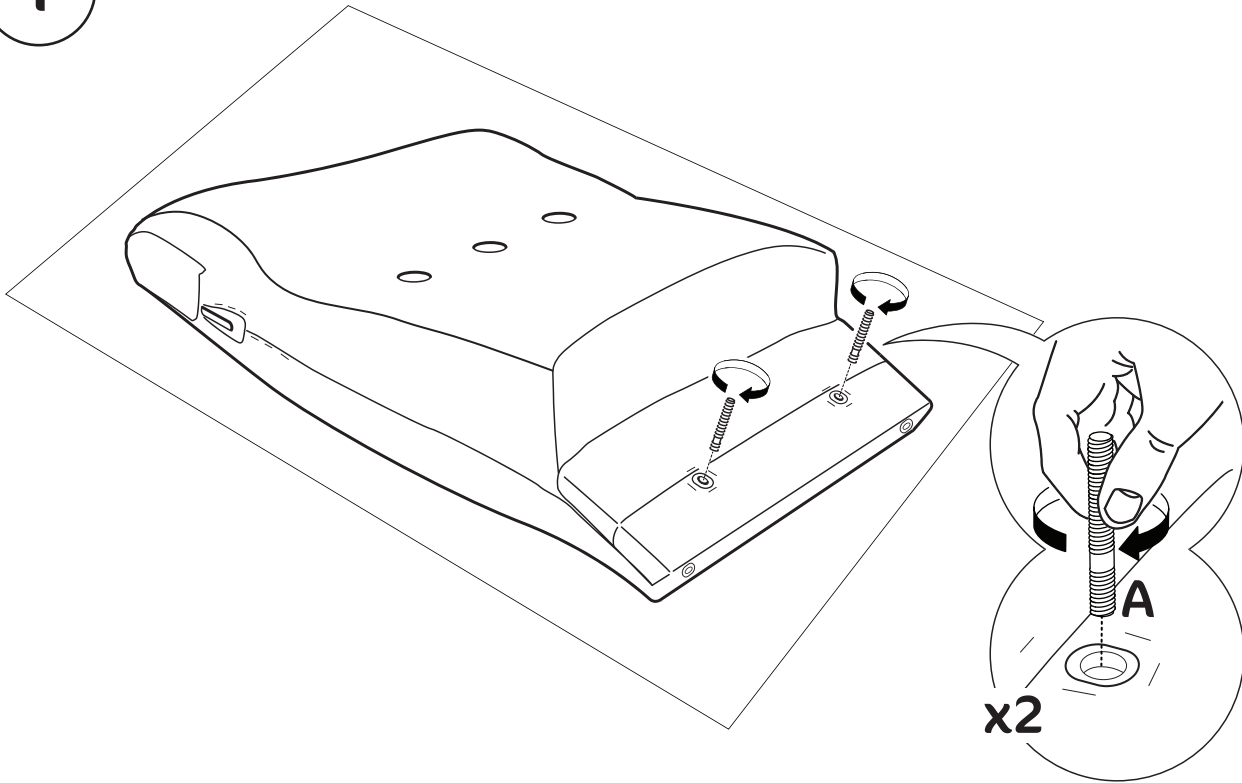


2

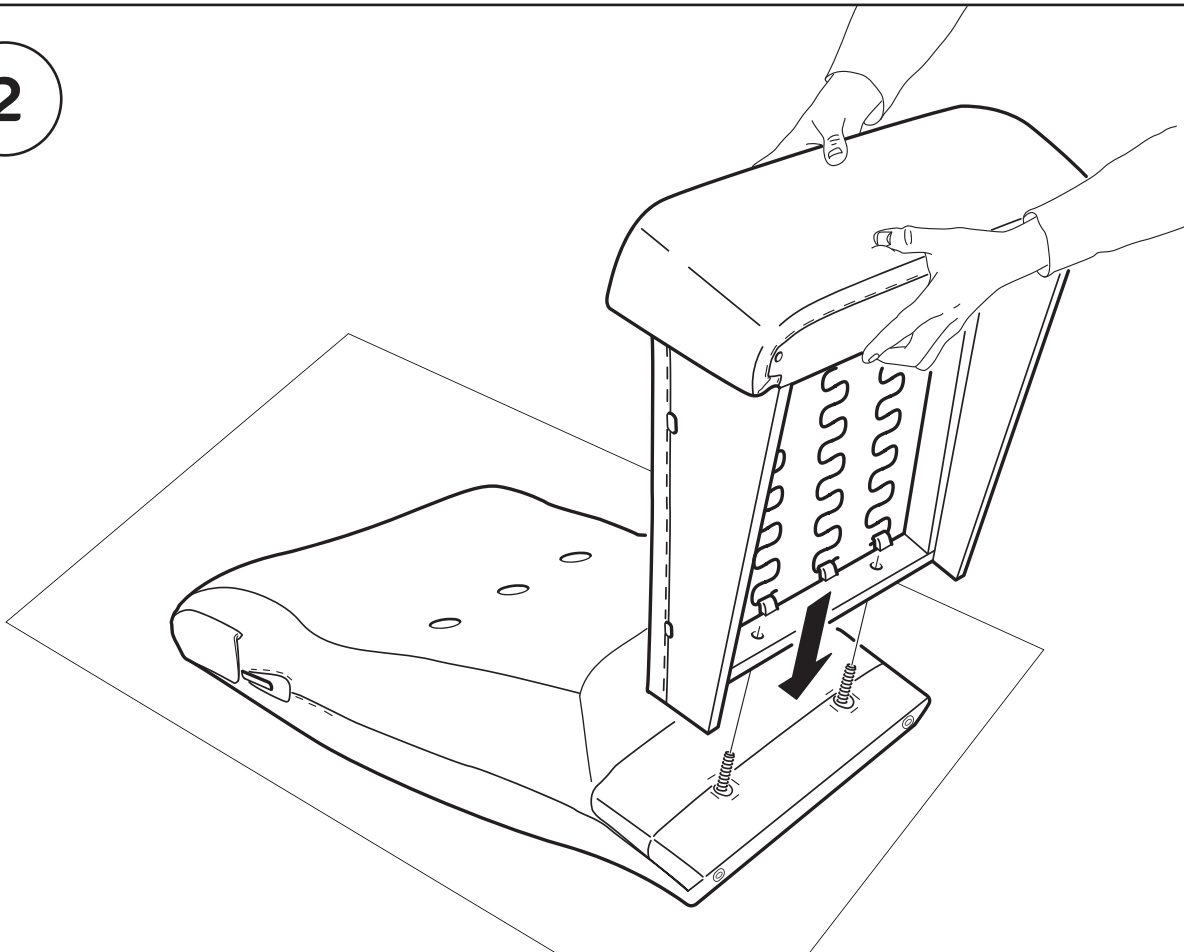

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


3

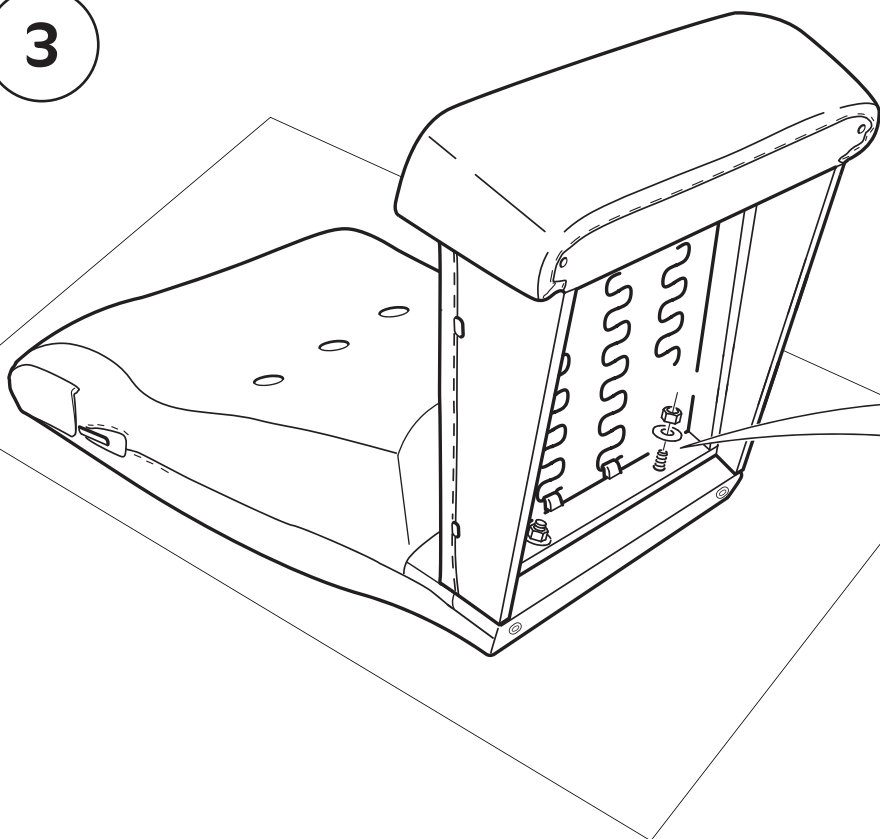


B x2
9,2x28x2

C x2
M8

D x1
„13”

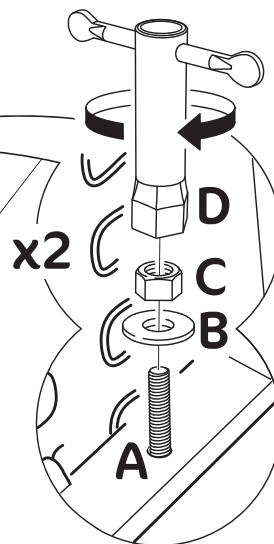

4

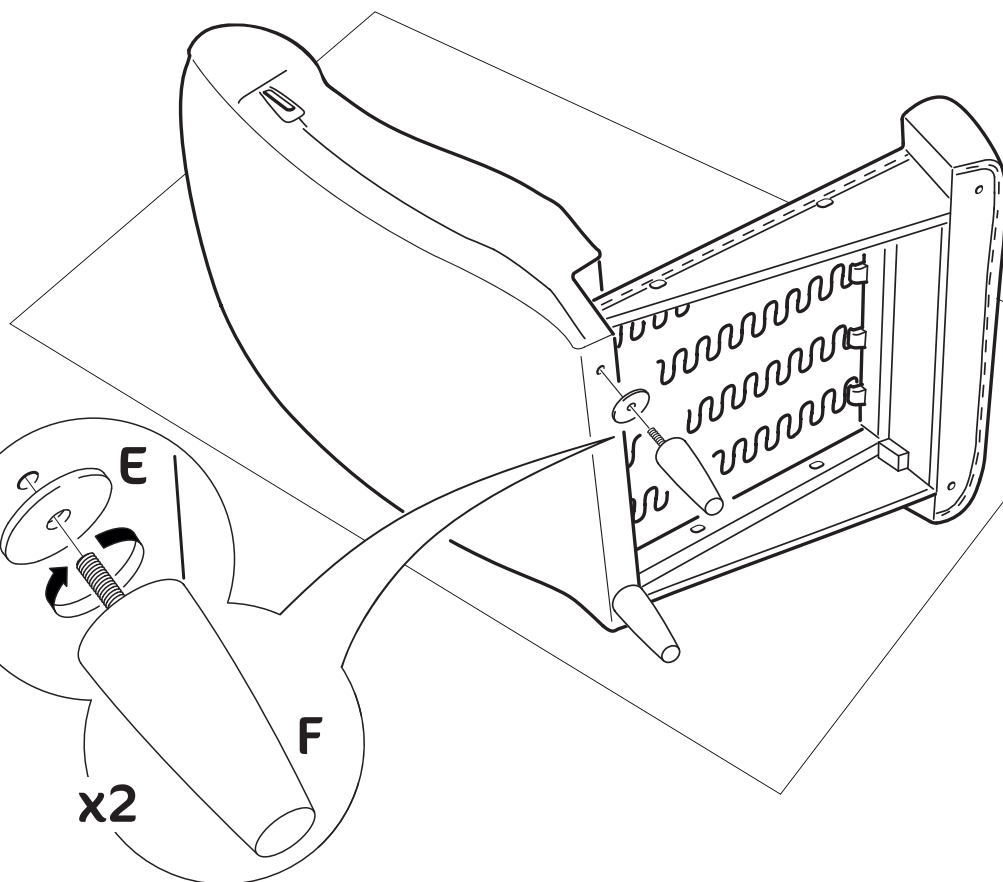


E x2


F x2

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5

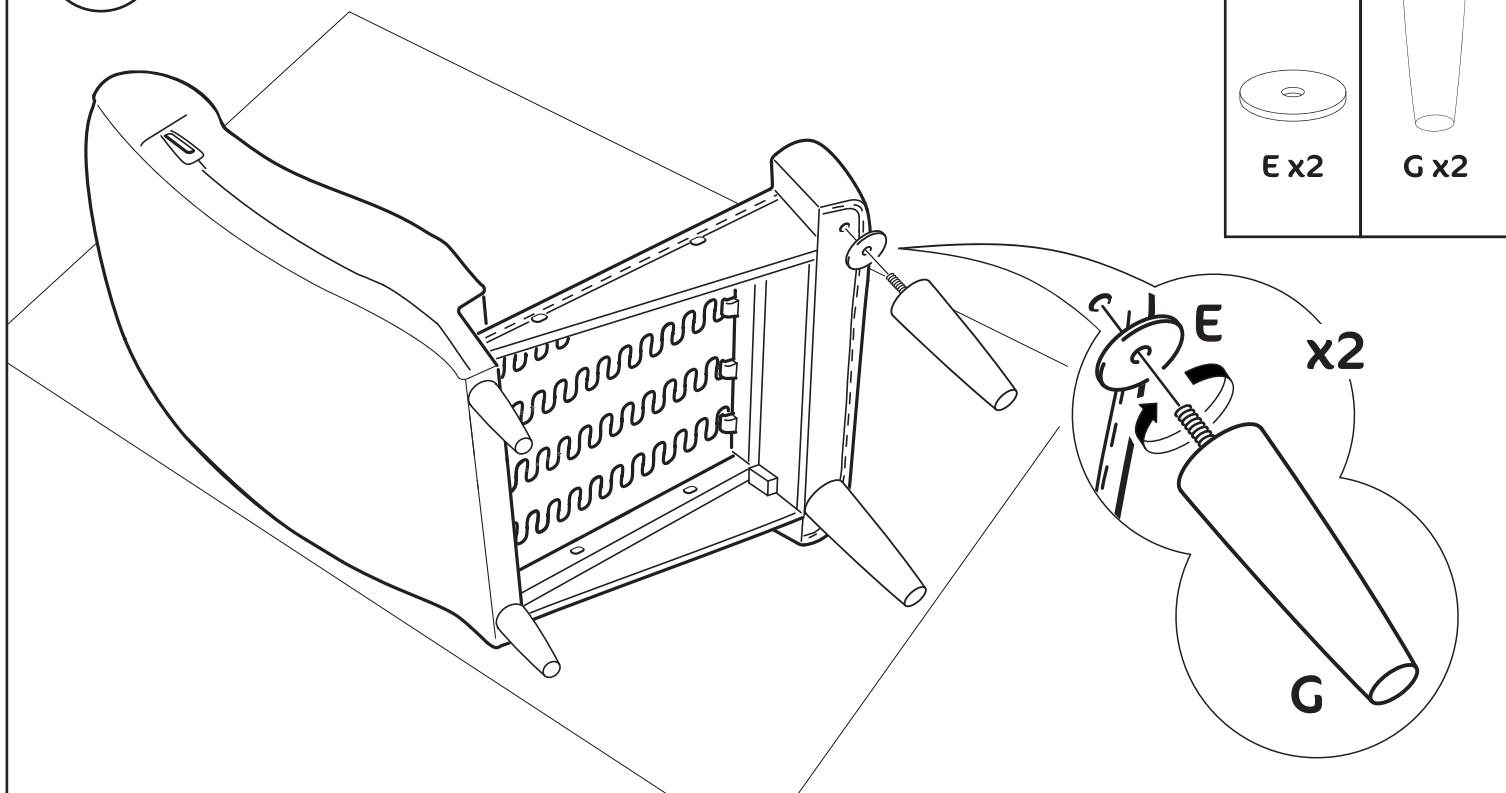


6


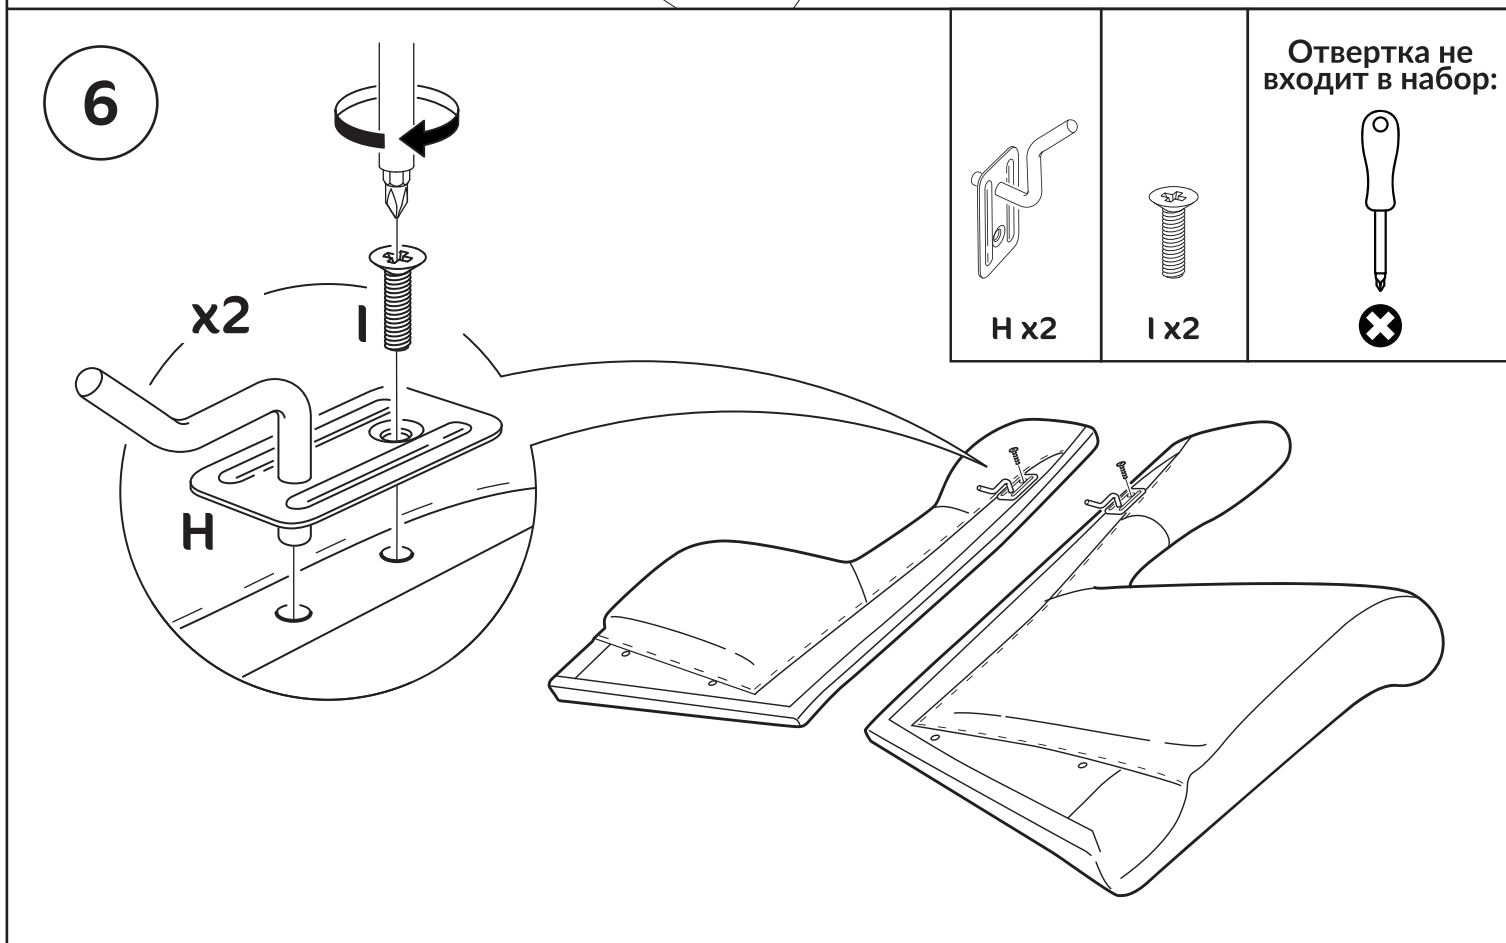


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7

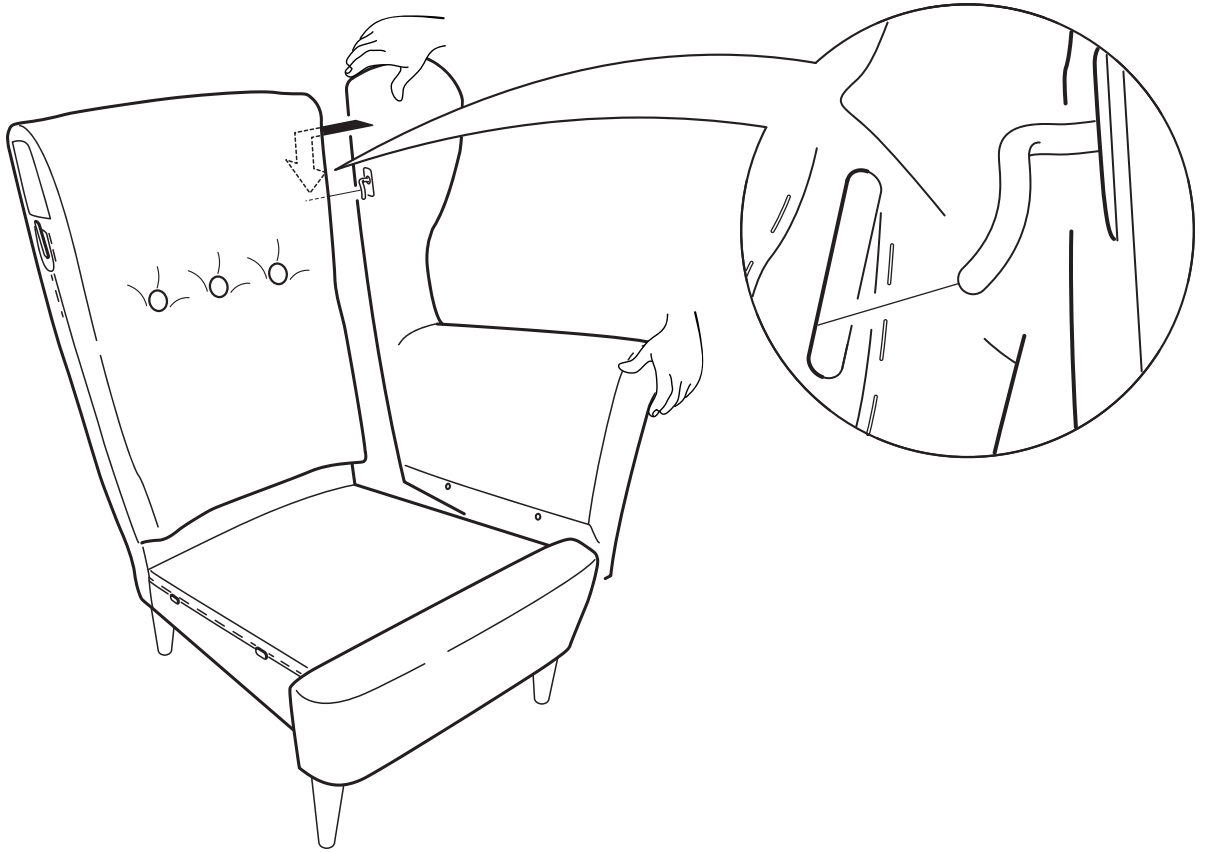





i

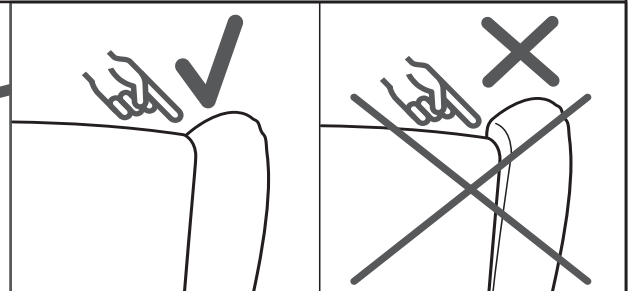
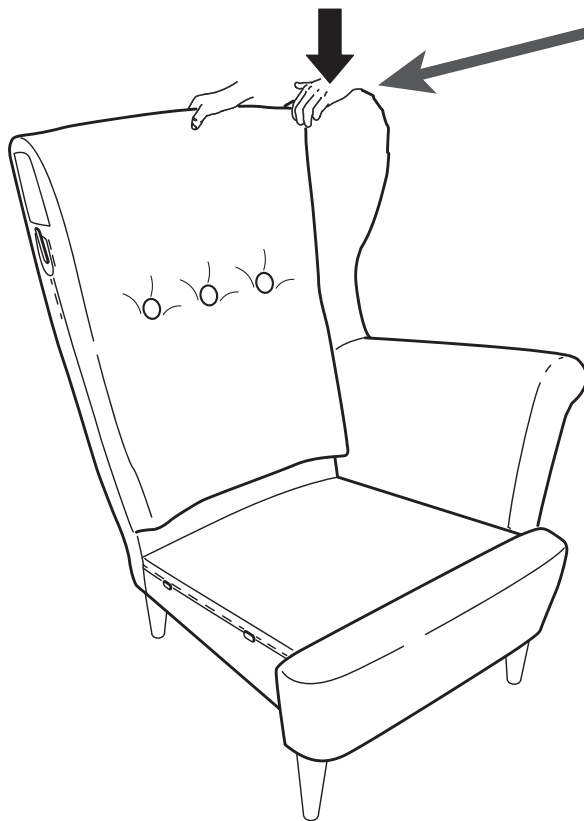


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

8




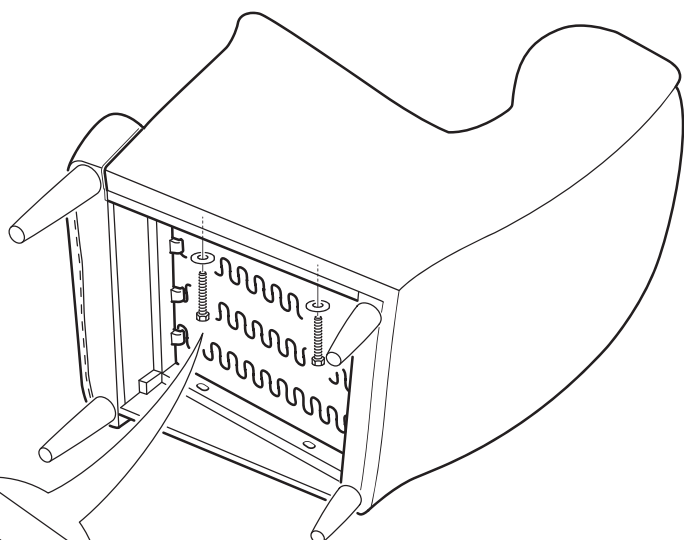


		
B x2	J x2	D x1
9,2x28x2	M8x60	„13”

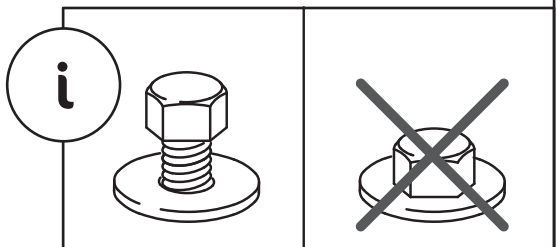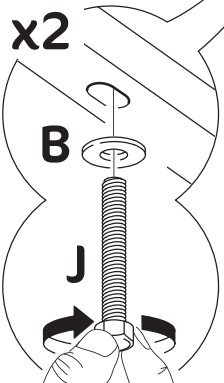

ЗАТЯНУТЬ ЧАСТИЧНО


9

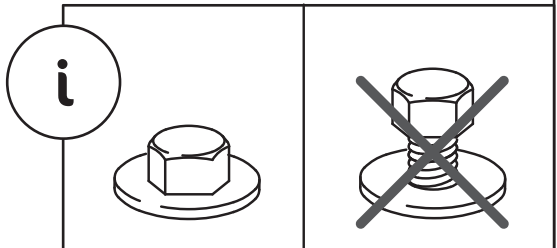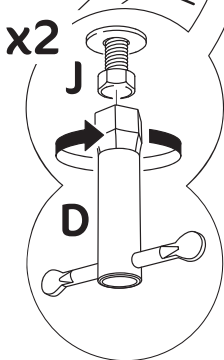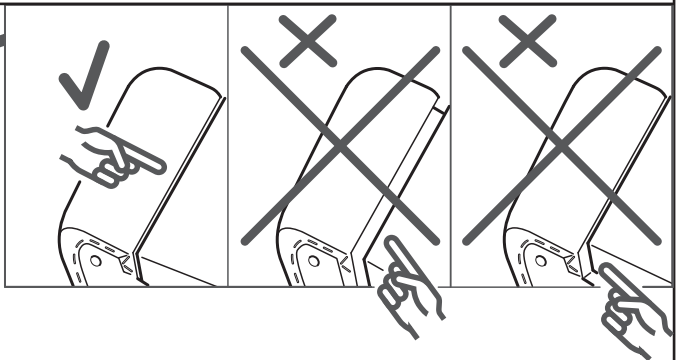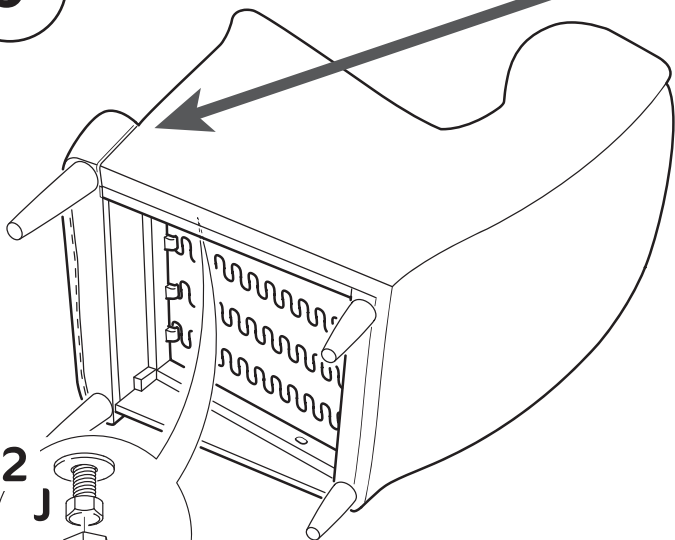


ЗАТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10

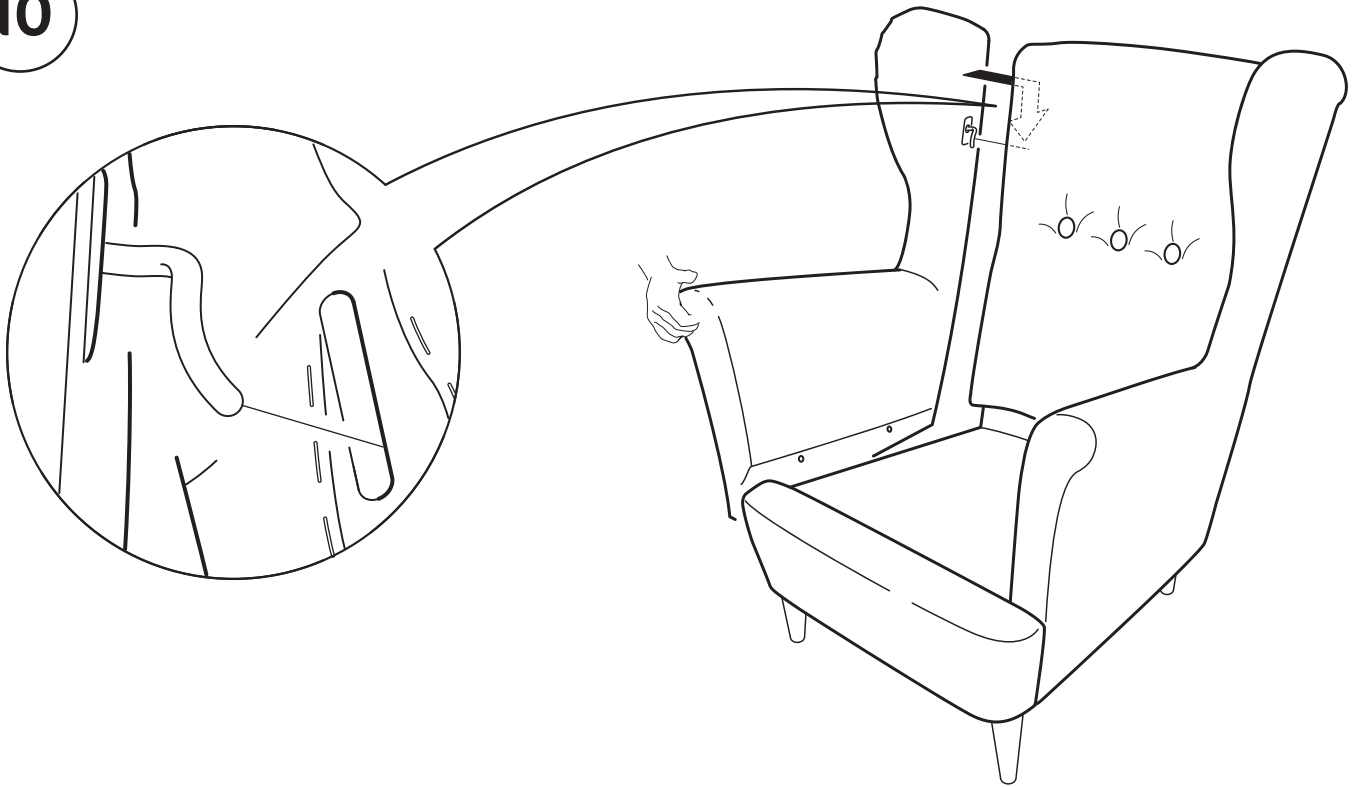





11

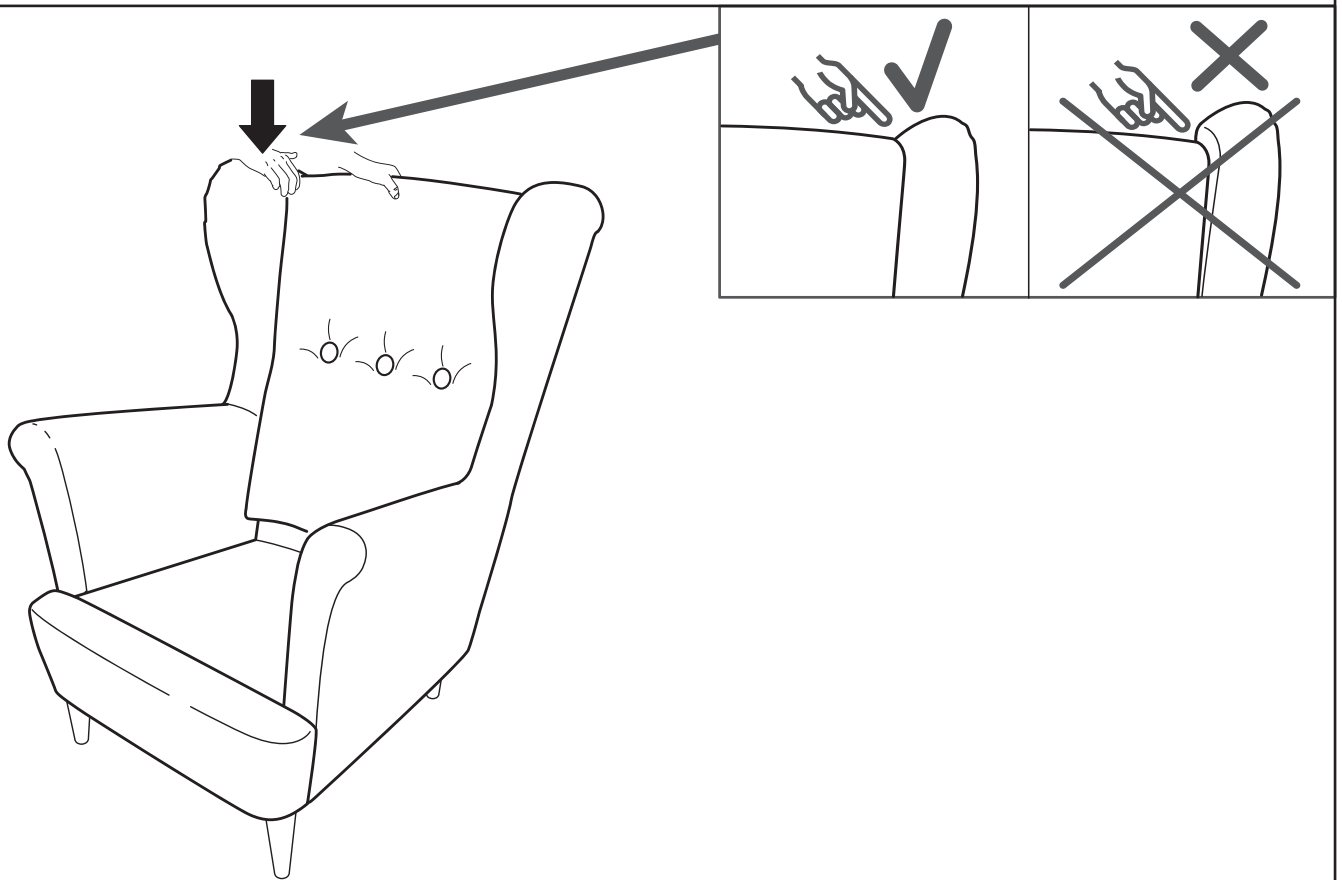


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


12

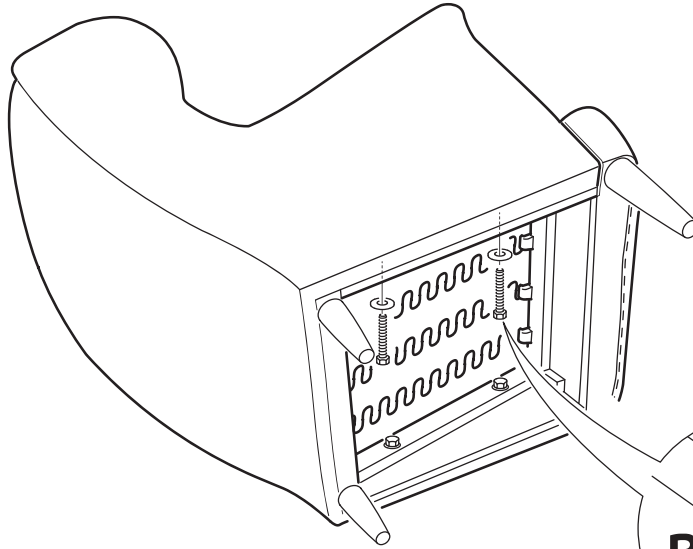





		
B x2	J x2	D x1
9,2x28x2	M8x60	„13”

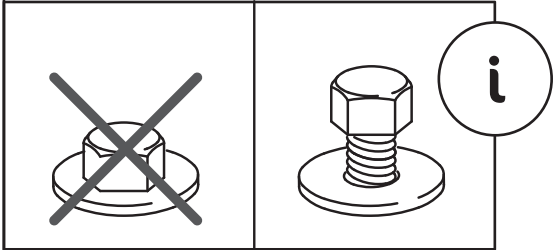

ЗАТЯНУТЬ ЧАСТИЧНО

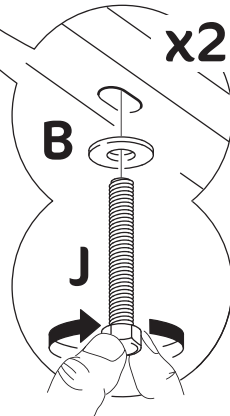



13

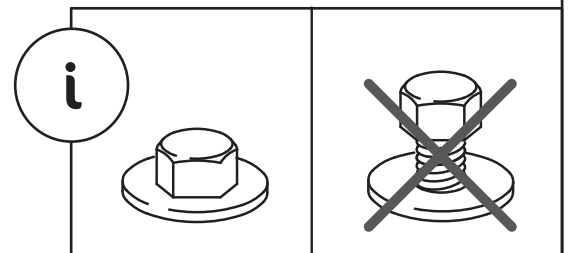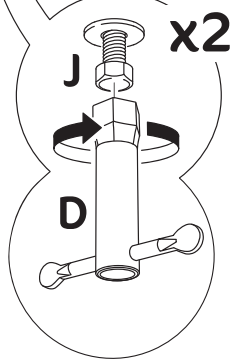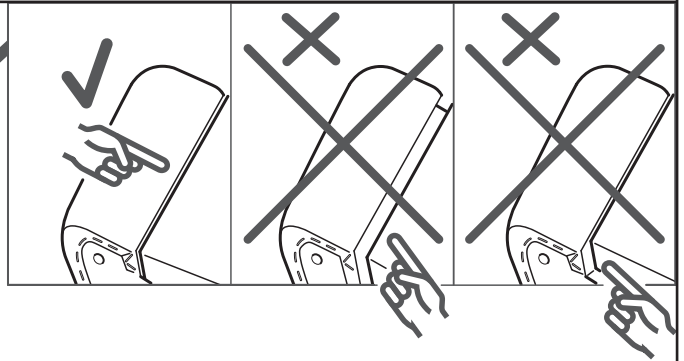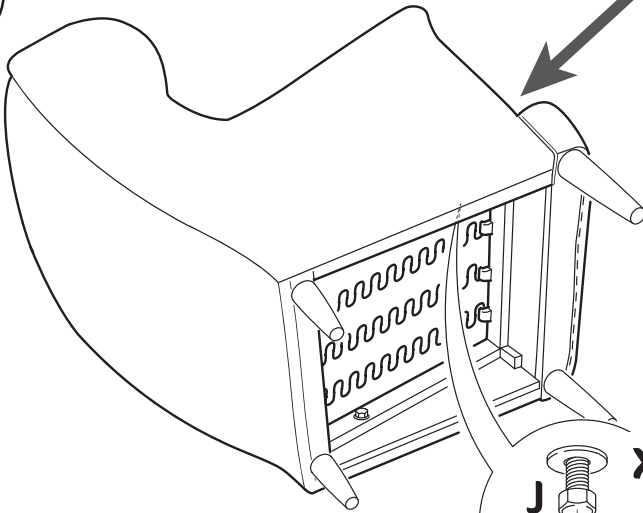

ЗАТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

14

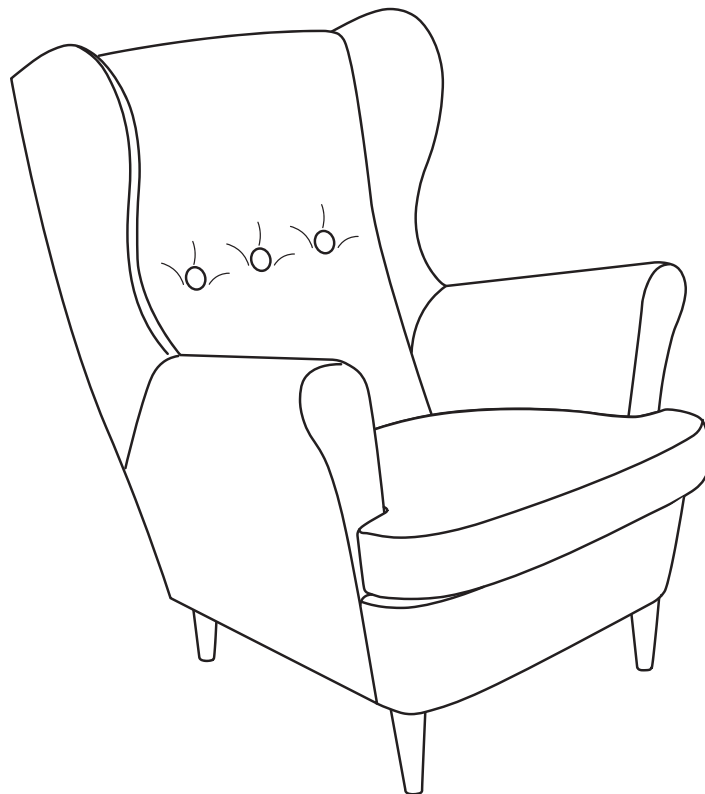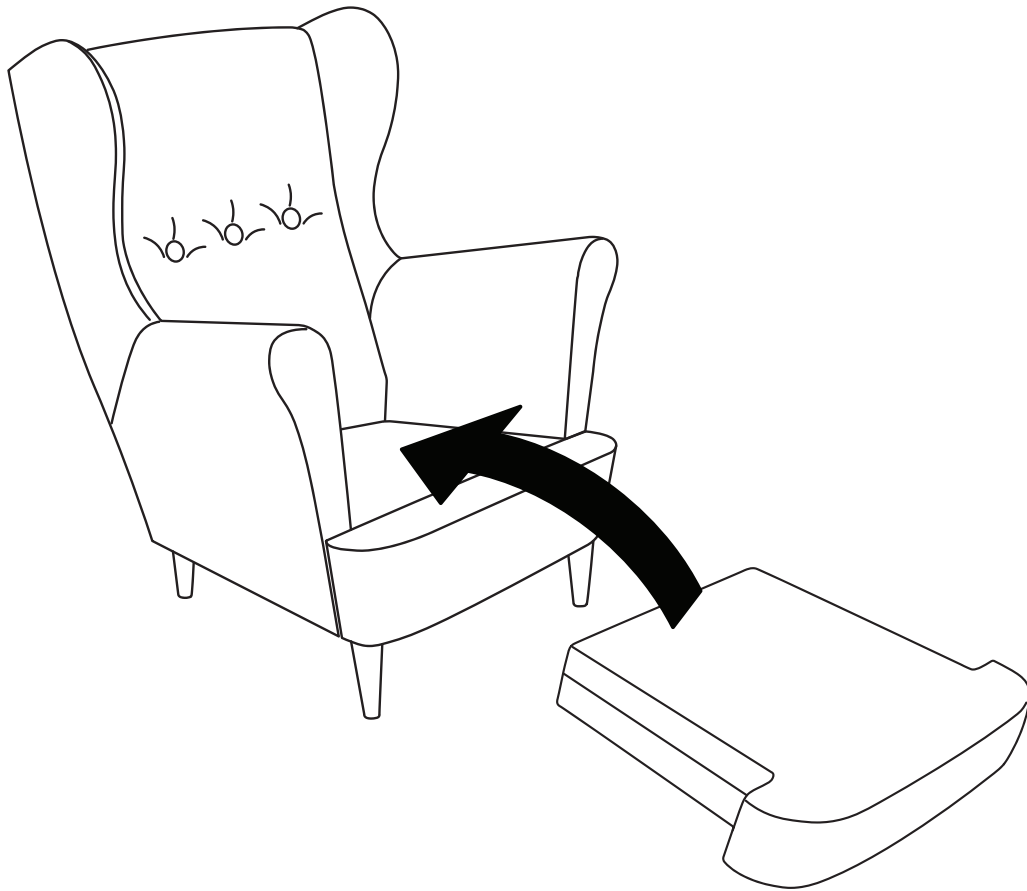





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

УХОД

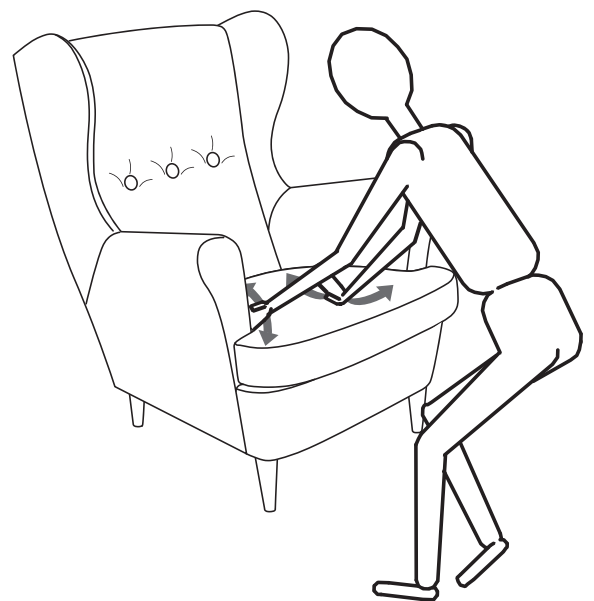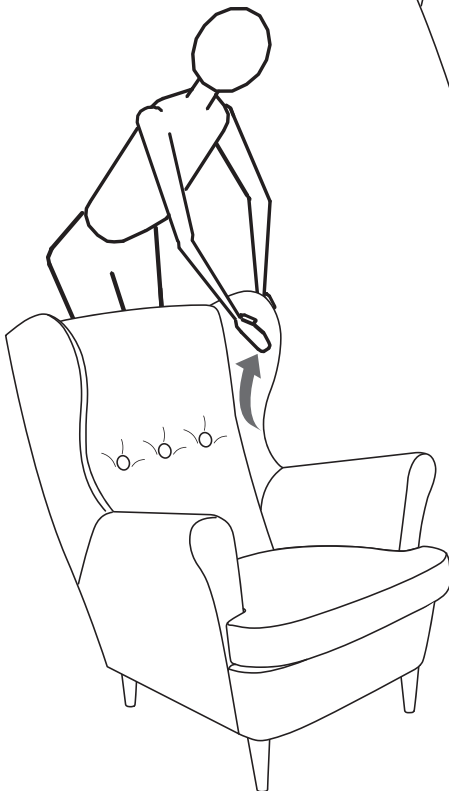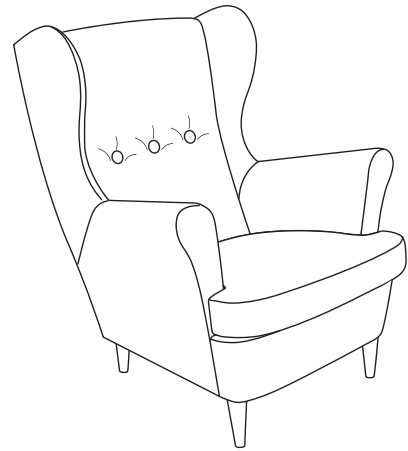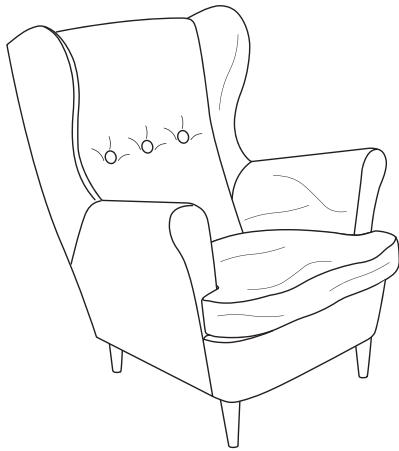

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

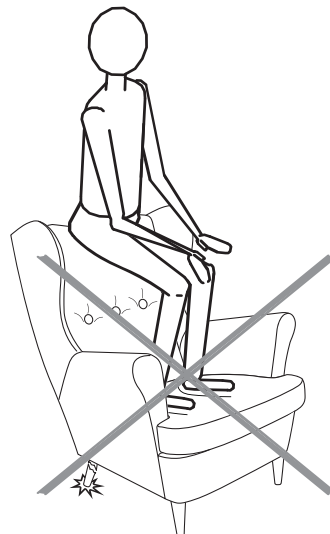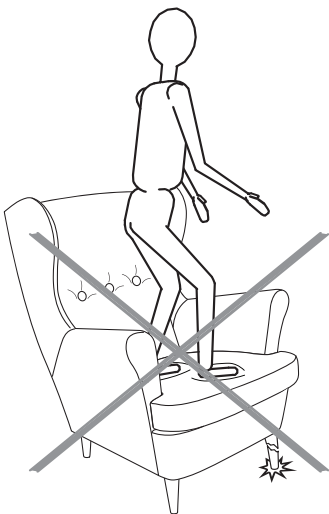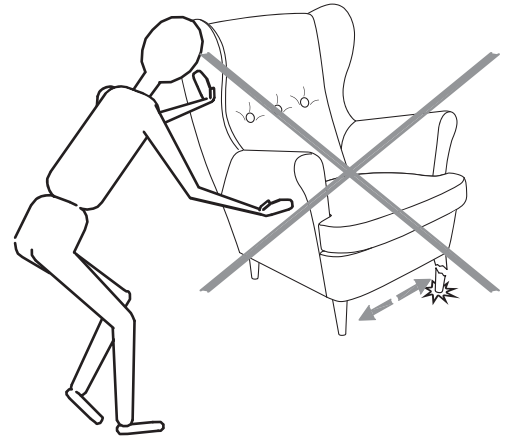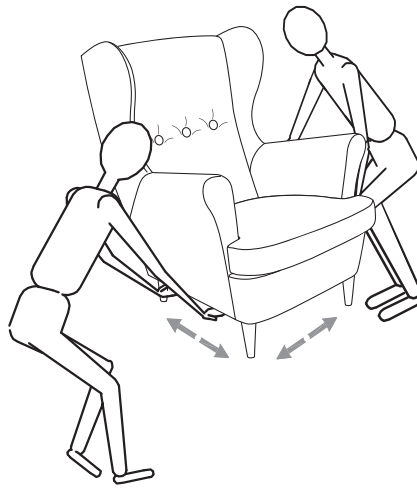

2023-01-27-1

12/12