

# ВНИМАНИЕ !!!

1. ПЕРЕД МОНТАЖОМ- **ОБЕЗЖИРИТЬ МЕСТА КОНТАКТА** КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ НА ДЕТАЛЯХ ШТОРЫ И НА РАМЕ.
2. ПРИ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ **НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ !!!**


## ● Установка натяжителя



## ● Монтаж шторы на поворотно-откидную раму



## ● Дополнительные варианты установки

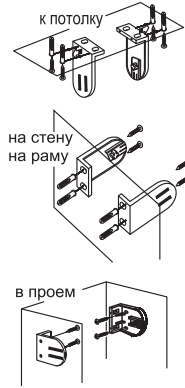

## ● Монтаж шторы на неподвижную раму

