

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАСА ВАННЫ

VIOLA 180x75



Состав комплекта каркаса:

1. каркас - 1 шт.
2. стойка 44 см. - 2 шт.
3. стойка 40 см. - 2 шт.
4. шпилька M12 (25см.) - 4 шт.
5. дополнительная ножка - 1 шт.
6. саморез 4.2*41 - 5 шт.
7. саморез 4*16 - 8 шт.
8. гайка M12 - 14 шт.
9. шпилька M12 (14 см) - 1 шт.
10. заглушка для рамы - 4 шт.
11. саморез 4,2*19 - 3 шт.
12. ножка для ванны - 6 шт.
13. болт M10*70 - 4 шт.
14. саморез 3.5*40 - 4 шт.
15. гайка M10 - 4 шт.
16. дюбель 6*40 - 4 шт.
17. кронштейн крепления к стене - 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 - 4 шт.
2. саморез 4*16 - 8 шт.
3. саморез 3.5*20 - 2 шт.
4. заглушка фронтальной панели - 2 шт.
5. флажок (пластик) - 2 шт.
6. гайка M12 - 4 шт.
7. шайба M12 - 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия $\text{Ø}13$ мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M12.
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4×16 на каждую стойку).
5. Прикрутить каркас саморезами $4,2 \times 41$ к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголок** для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (пластиковые **флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия $\text{Ø}13$ мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели $\text{Ø}8$ мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами $3,5 \times 40$ с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

VIOLA 180x75




Схема установки каркаса (см)

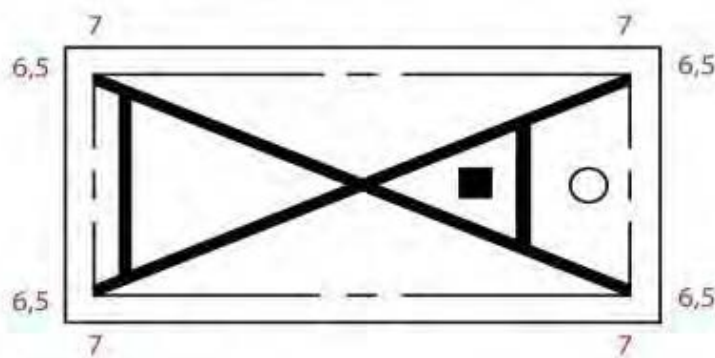

Уголок (металл) - 4 шт.
Флажок (пластик) - 2шт.

Размер стоек:
40 см - 2шт.
44 см - 2шт.

Условные обозначения

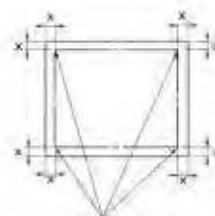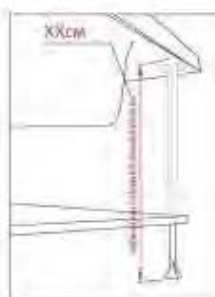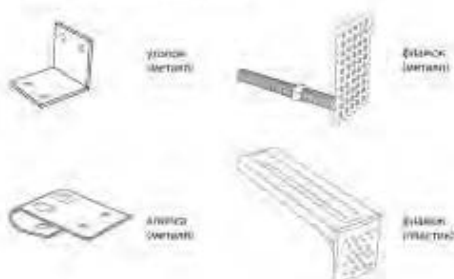

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки