

Инструкция по сборке каркаса ванны

WEST 120, 130



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 36 см. - 2 шт., стойка 38 см. - 2 шт.
3. шпилька M12 (20 см.) - 4 шт., болт M10*70 — 4 шт.
4. саморез 4.2*41 — 5 шт., саморез 4*16 — 8 шт.
5. гайка M12 — 12 шт., гайка M10 — 4 шт.
6. заглушка для рамы — 4 шт.
7. ножка для ванны (бел) — 4 шт.
8. саморез 3.5*40 — 4 шт.
9. дюбель 6*40 — 4 шт.
10. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 — 4 шт.
2. саморез 4*16 — 8 шт., саморез 3.5*20 — 2 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 2 шт.
4. флажок пластик — 2 шт.
5. гайка M12 — 4 шт.
6. шайба M12 — 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M12 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**пластиковые фланжи**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив фланжков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

WEST 130x70


Схема установки каркаса (см)

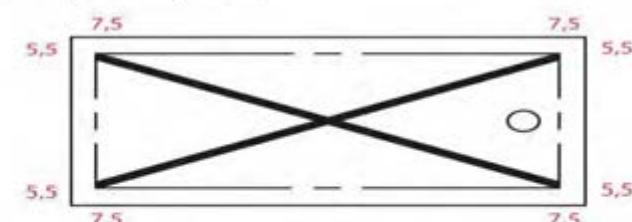

Уголок (металл) - 4 шт.
Фланж (пластик) - 2шт.

Размер стоек:
38 см - 2шт.
36 см - 2шт.


Условные обозначения

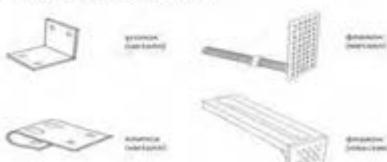

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

WEST 130x70



Схема установки каркаса (см)

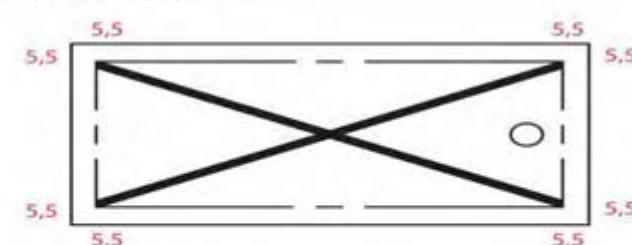

Уголок (металл) - 4 шт.
Фланж (пластик) - 2шт.

Размер стоек:
38 см - 2шт.
36 см - 2шт.

Условные обозначения

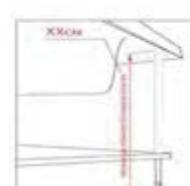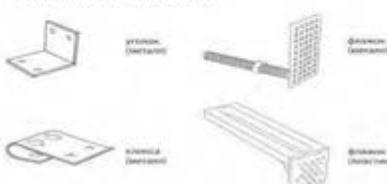

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки