

УСТАНОВКАШТОРЫ

1. Распакуйте штору, расправьте цепочку управления.

2. Установите крепления на расстоянии не более 15см от краев карниза. Крепления закрепите с помощью шурупов и дюбелей к стене или потолку, как показано на рис 1А и 1Б.

3. Заведите ближний отворот карниза за выступ крепления, а затем поверните ручку крепления по часовой стрелке на 90°, как показано на рис.2.

4. Монтаж на поворотно-откидное окно-см.рис.4.


5. Опустите штору в самое нижнее положение с помощью цепочки.

6. Разметьте и закрепите платы натяжителей струны на раме или стене см. рис.А и рис.Б. Струны должны быть строго параллельны между собой. Установите корпуса натяжителей на платы.

7. Натяните струны, легко перемещая фиксатор вверх-вниз в корпусе натяжителя. Закрыть фиксаторы крышками.

8. Фиксацию тесьмы-см. рис.В.

9. Проверьте работоспособность шторы, поднимая и опуская ее с помощью цепочки.

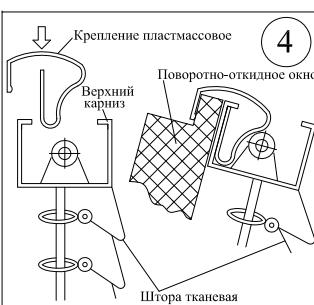

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ(см. инструкцию)

ВИД СВЕРХУ НА КАРНИЗ

Правое управление

Зафиксировать вал
и удерживать

Левое управление

Переместить втулку
до упора



КОМПЛЕКТНОСТЬ

H-высота шторы, см	160										215		
В-ширина шторы, см	43	52	57	62	68	73	81	100	120	140	150	160	62
Штора в сборе, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Крепление, шт	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	2
Крепление пластмас -совое, шт	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	2
Шуруп, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	8	8	4
Дюбель, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	8	8	4
Натяжитель струны, комплект	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Пластина двух сторон- ния kleевая, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Упаковочный лист, шт .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1