

ПОЗ.4 и ПОЗ.5

## МОНТАЖ ШТОРЫ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНУЮ РАМУ




**ВАРИАНТЫ  
НАТЯЖИТЕЛЯ**

1. Штора-1шт.
2. Цепочный механизм-1шт.
3. Втулка для трубы-1шт.
4. Держатель регулируемый левый-1шт.
5. Держатель регулируемый правый-1шт.
6. Кронштейн -2шт.
7. Шуруп 3x10-4шт.
8. Лента липкая-4шт.
9. Шайба-2шт.
10. Карниз нижний-1шт.
11. Крышка для карниза нижнего-2шт.
12. Трубка алюминиевая  $\varnothing=8\text{мм}$ -1шт.
13. Заглушка -2шт.
14. Стержень заглушки - 2шт.
15. Струна -1шт.
16. Натяжитель струны- 2шт.
17. Шуруп 3x16- 8шт.

\*- вариант комплектации

## МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНУЮ РАМУ

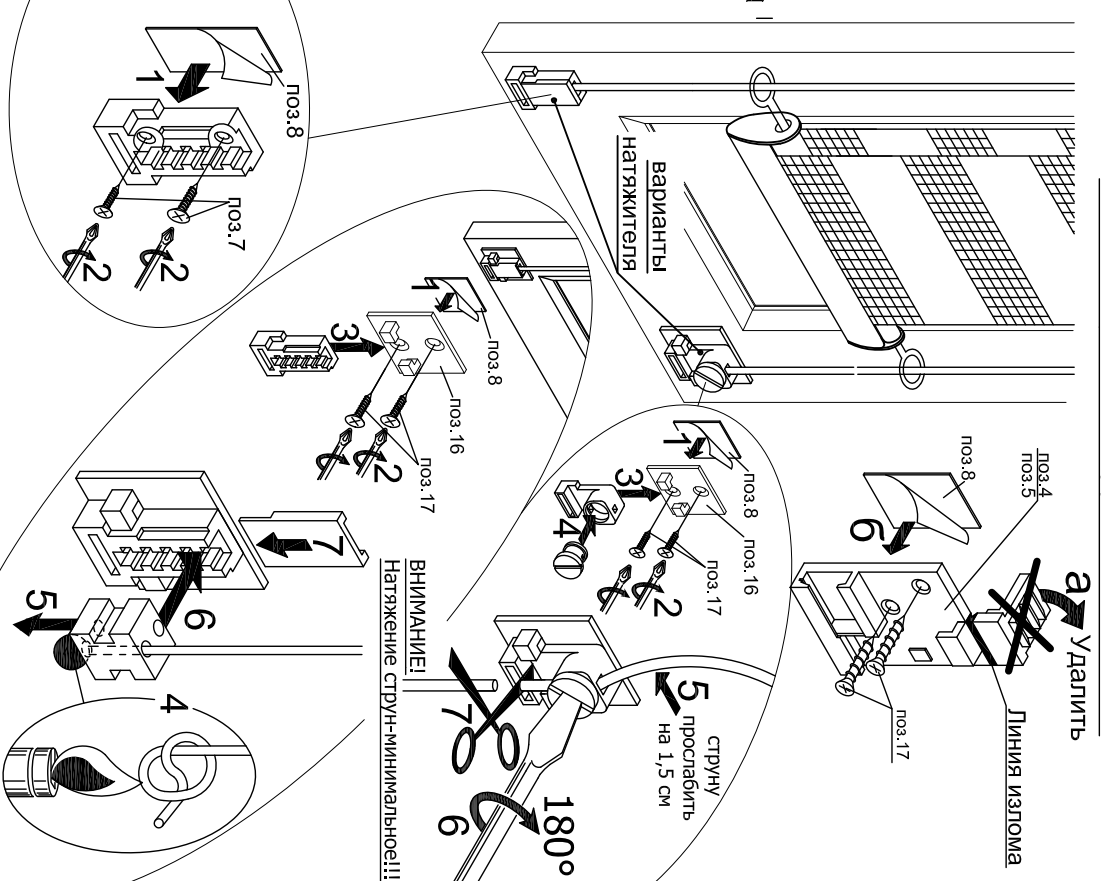

**ВАРИАНТЫ  
НАТЯЖИТЕЛЯ**

1. РАЗМЕТКУ И УСТАНОВКУ ШТОРЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПО УРОВНЮ!
2. ПЕРЕД МОНТАЖОМ ОБЕЗЖИРИТЬ МЕСТА КОНТАКТА ЛЕНТЫ ЛИПКОЙ ПОЗ.8 и ПОЗ.16 (16\*) НА ДЕТАЛЯХ ШТОРЫ И НА РАМЕ.
3. НЕ РАЗВОРАЧИВАТЬ ШТОРУ НА ВСЮ ДЛИНУ ТКАНИ. ПРИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ!!!
4. ДЕРЖАТЕЛИ ПОЗ.4 и ПОЗ.5 ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕПИТЬ ШУРУПАМИ ИЛИ ШУРУПАМИ С ДЮБЕЛЯМИ!!!

## ВНИМАНИЕ !!!

**ВНИМАНИЕ!**  
Натяжение струн-минимальное!!!

Удалить

Линия излома

Струну  
прослабить  
на 1,5 см

180°