


**Налажу
климат
у тебя дома!**



**Увлажнитель
воздуха
КТ-2829**

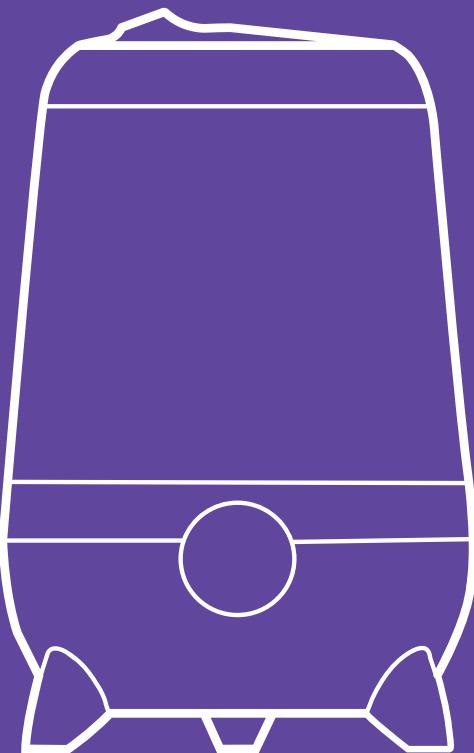

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство увлажнителя воздуха	6
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка, обслуживание, уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	16
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Ультразвуковой увлажнитель воздуха КТ-2829 создает хороший микроклимат для проживания людей, повышая влажность воздуха в помещении.

КТ-2829 простой в эксплуатации и обслуживании, отличается высокой надежностью в работе. Может использоваться в помещениях, площадь которых не превышает 20 м².

Ультразвуковые увлажнители считаются наиболее эффективными из существующих увлажнителей воздуха. Внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки воды, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится по объему помещения естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

В приборе предусмотрена функция ароматизации: достаточно пропитать ватку ванночки для ароматизации эфирным маслом с любимым ароматом на водной или спиртовой основе. Во время работы увлажнителя ароматическое вещество будет испаряться, и вместе с туманом выдуваться наружу потоком воздуха.

Согласно действующим российским стандартам для нормального самочувствия человека относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в пределах от 45% до 65%.

Чем плох сухой воздух? Если человек постоянно находится в помещении с сухим воздухом, то постепенно возникают негативные эффекты: ухудшается внимание, растет утомляемость, снижается общий иммунитет.

Сухой воздух отрицательно воздействует на слизистые оболочки носоглотки, снижая их способность защищать организм от простудных инфекций. Возникает сухость в горле и в носу, кашель, затрудненное дыхание. Постоянное воздействие сухого воздуха может нарушить работу всей дыхательной системы, способствуя развитию астмы и других болезней дыхательных путей.

Сухой воздух вреден и для кожи. Последствия его воздействия выражаются в: сухости кожи, появлении мелких трещин, особенно на коже кистей рук, покраснениях и шелушении. При постоянном воздействии сухой воздух приводит к повышенной восприимчивости ко всем «контактным» инфекциям, локальным воспалениям, мелким ранкам и преждевременному старению кожи.

Особенно вреден сухой воздух для детей, людей с заболеваниями дыхательных путей и людей пожилого возраста.

Наиболее восприимчивы к низкому уровню влажности маленькие дети. Если в среднем организм человека состоит на 60% из воды, то у ребенка этот показатель выше. Из этого следует, что маленькие дети физиологически более чувствительны к обезвоживанию и особенно страдают от пересушенного воздуха. Учитывая, что

обмен веществ у ребенка значительно интенсивнее, чем у взрослого человека, а во избежание перегрева ребенок гораздо активнее охлаждается посредством дыхания, влажность в детской комнате должна поддерживаться на уровне выше среднего рекомендуемого.

Влажность воздуха в квартире влияет не только на нас, но и на качество нашего жилища. Деревянная мебель и паркет очень плохо переносят как недостаток влажности, так и ее перепады. Нормальная влажность в квартире также требуется для книг и документов, особенно старых изданий, техники и комнатных растений.

Как только наступают холода, уровень влажности в помещении падает. Это происходит потому, что обогрев повышает температуру, но не увеличивает абсолютное количество влаги в воздухе. Например, при температуре на улице -10°C и относительной влажности 80% абсолютная влажность составляет $1,9 \text{ г}/\text{м}^3$ (это табличные данные, вы легко можете найти их в справочнике или интернете). Если этот воздух нагреть до 20°C (когда он поступит в помещение), то его абсолютная влажность, то есть количество содержащейся в нем воды, не изменится. А относительно максимальной абсолютной влажности при этой температуре ($17,3 \text{ г}/\text{м}^3$) влажность составит 10,9%, что существенно ниже комфорtnого уровня.

Кратко резюмируя: зимой уличный воздух после нагрева до температуры помещения становится сухим. В данном примере его относительная влажность падает с 80% до 10,9%. Напомним, что комфортная влажность — 45–65%.

Все помещения, особенно жилые, должны вентилироваться, чтобы удалять углекислый газ, образующийся при дыхании. При этом использованный воздух выходит из помещения, а ему на смену заходит новый воздух с улицы. Помимо вентиляции, можно проветрить вручную, открыв окно. Воздух, поступающий с улицы, нагревается в помещении, и его относительная влажность становится низкой. Зимой воздух в помещении нужно увлажнять постоянно, так как из-за вентиляции он постоянно осушается.

Для увеличения влажности воздуха до комфорtnого уровня используются увлажнители.


Комплектация

1. Увлажнитель — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Основание увлажнителя — 1 шт.
 - Керамический фильтр — 1 шт.
 - Ванночка для ароматизации — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство увлажнителя воздуха



Панель управления и дисплей

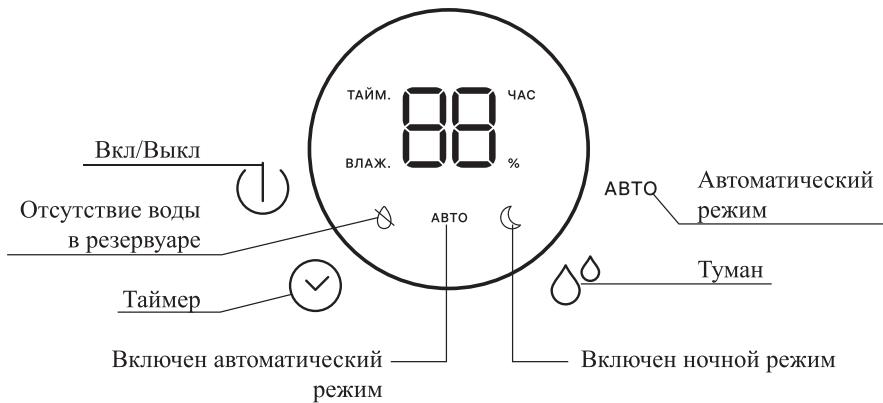

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает увлажнитель. При нажатии на кнопку включается интенсивность тумана 2.

Кнопкой «Туман» настраивает интенсивность тумана. После включения увлажнителя по умолчанию выходит туман интенсивности 2. Но вы можете настроить необходимую вам интенсивность: 1 — минимальное количество тумана, 3 — максимальное количество тумана. Дисплей устройства отображает интенсивность 1, 2, 3 как L1, L2, L3. Чем больше тумана, тем интенсивнее увлажнение воздуха. Также кнопкой «Туман» включается ночной режим. В данном режиме дисплей не работает, горит значок ☽.

Нажатие на **кнопку «Авто»** позволяет установить целевую влажность воздуха в диапазоне 40–70% с шагом 5. Если в помещении влажность выше устанавливаемой, то увлажнитель работать не будет.

Кнопка «Таймер» устанавливает время работы — от 1 до 12 часов с шагом 5. Каждое нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте увлажнитель и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой тканью.

Увлажнитель готов к эксплуатации.



Использование

1. Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Также вы можете поставить увлажнитель на пол, но только не на пол с ковровым покрытием, во избежание порчи самого коврового покрытия.

2. Снимите резервуар для воды, подняв его вверх.

3. Снимите крышку резервуара и залейте чистую холодную воду в резервуар. Желательно заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов. Таким образом, это уменьшит количество образования накипи в устройстве.

Внимание! Добавлять в резервуар или в основание увлажнителя ароматические масла запрещено.

4. Установите крышку на резервуар для воды.

5. Вытащите ванночку для ароматизации из корпуса, нажав на ванночку. Пропитайте ватку ванночки любимым эфирным маслом на водной или спиртовой основе и установите ванночку для ароматизации обратно в корпус до щелчка.

Примечание. Натуральные эфирные масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны.

6. Подключите увлажнитель к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал.

7. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», увлажнитель начнет работу. На дисплее будет отображаться значение текущей влажности.

8. Установите желаемую интенсивность тумана. Нажмите на кнопку «Туман», чтобы выбрать 1, 2 или 3 на цифровом дисплее (L1, L2 и L3). 1 — минимальная интенсивность тумана, 3 — максимальная интенсивность тумана. Чем больше тумана, тем интенсивнее увлажнение воздуха. Также кнопкой «Туман» включается ночной режим. Переключение происходит циклически.

9. Установите целевую влажность воздуха при помощи кнопки «Автоматический режим». После установки целевой влажности воздуха прибор сохранит у себя в памяти установленное значение и подтвердит его миганием, загорится индикатор «Включен автоматический режим». Диапазон влажности 40–70% с шагом 5. После значения 70% следует значение «--», которое означает, что не установлена целевая влажность, увлажнитель будет работать вне зависимости от влажности в помещении.

Примечание. Если влажность в помещении <40%, то увлажнитель будет работать с максимальной интенсивностью, если влажность в помещении 40–60%, интенсивность тумана будет на второй скорости, если влажность в помещении будет 60–70%, увлажнитель включит первую скорость интенсивности тумана. Когда влажность в помещении будет превышать 70% — подача тумана отключится.

10. Чтобы отключить дисплей, например, на ночь, нажмите кнопку «Автоматический режим» пока не появится значок . Для включения дисплея нажмите на любую кнопку, он загорится примерно на 10 секунд, затем снова погаснет. Для

отключения ночного режима нажмите на кнопку «Туман» и выберите нужную интенсивность тумана.

11. Нажмите на кнопку «Таймер», чтобы установить необходимое время работы прибора. Вы можете установить время от 1 до 12 часов с шагом 1, начнется обратный отсчет времени. Количество часов будет отображаться цифрами на дисплее. По прошествии установленного времени увлажнитель автоматически отключится.
12. Закончив работу, нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить увлажнитель.
Примечание. Когда вода в резервуаре закончится, на дисплее начнет мигать значок с перечеркнутой каплей , а также ошибка E1, и увлажнитель автоматически прекратит работу. Чтобы продолжить работу увлажнителя, отключите его от сети, залейте воду в резервуар и увлажнитель снова готов к работе.

Советы и предупреждения

Крышку резервуара можно крутить на 360 °.

Под резервуаром на основании увлажнителя будет находиться вода, это является особенностью конструкции увлажнителей данного типа и не является неисправностью.

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °C, вылейте воду из резервуара и основания увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство увлажнителя.

Максимальная емкость резервуара — 3,5 литра, не наливайте воды в резервуар выше согла резервуара для выхода тумана.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание расплескивания воды.

Если в резервуаре 3,5 литра воды, то увлажнитель сможет работать примерно 14 часов непрерывно при максимальной интенсивности тумана 280 мл/ч.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от электросети. Всегда отключайте прибор из электросети, если хотите вылить воду из резервуара.

Рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии от 50 см до 1 м от пола, в этом случае увлажнение комнаты будет происходить более равномерно. Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой будет стоять увлажнитель, потому что воздух поступает в увлажнитель через воздухозаборник, расположенный внизу корпуса.

Пропитывайте ватку ванночки для ароматизации эфирными маслами на водной или спиртовой основе. Если же вы захотели попробовать пропитать ватку, например, лимонным соком, то эффект ароматизации будет незаметен. Рекомендуется поль-



ваться эфирными маслами. Если вы захотели другой аромат, а ватка все еще пахнет предыдущим ароматом, то промойте ватку в мыльном растворе и просушите. Также вы можете по размеру ватки отрезать кусочек плотного поролона или ватного диска и менять время от времени.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и основание увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель долгое время не используется.

Меняйте керамический фильтр примерно каждые 6–12 месяцев, в зависимости от качества воды.

Про керамический фильтр

Срок нормальной работы керамического фильтра целиком и полностью зависит от качества используемой воды. Керамический фильтр предназначен для доочистки и смягчения воды заполняемой в резервуар. Чем мягче вода — тем срок службы фильтра выше. Идеальный вариант — заливать в резервуар увлажнителя воздуха дистиллированную воду. Рекомендованный срок использования керамического фильтра — 6 месяцев. Для того чтобы снять фильтр, потяните его вверх с небольшим усилием.

Расчет времени увлажнения комнаты ультразвуковым увлажнителем

Для примера возьмем абстрактную комнату 10 м² с высотой потолков 3 м. Объем этой комнаты будет 30 м³.

При температуре на улице –10 °C и относительной влажности 80% абсолютная влажность воздуха будет 1,9 г/м³ (данные взяты из таблицы, которая указывает абсолютную влажность в г/м³ для различных температур окружающего воздуха для данной относительной влажности). При температуре 20 °C и относительной влажности 80%, абсолютная влажность воздуха из той же таблицы должна быть 13,8 г/м³.

Мы заполняем нашу комнату уличным воздухом и нагреваем его от –10 до +20 °C, при этом абсолютная влажность не меняется и составляет те же 1,9 г/м³. Теперь нам нужно увеличить содержание воды в воздухе, чтобы его относительная влажность при температуре +20 °C стала равна 80 %. Подсчитаем, сколько воды нам нужно добавить:

$$13,8 \text{ г/м}^3 - 1,9 \text{ г/м}^3 = 11,9 \text{ г/м}^3,$$

$$11,9 \text{ г/м}^3 \times 30 \text{ м}^3 = 357 \text{ г воды.}$$

Итого, нам нужно испарить 357 г воды, чтобы достичь относительной влажности в 80%.

Исходя из того, что максимальное испарение воды в ультразвуковом увлажнителе в среднем 300 мл/ч, получаем, что в среднем увлажнитель затратит 1,5 часа, чтобы увлажнить комнату объемом 30 м³.

Для нормального самочувствия человека относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в пределах от 45% до 65%. Поэтому рассчитаем абсолютную влажность в помещении при относительной влажности 60%.

При температуре 20 °С (в помещении) и относительной влажности 60%, абсолютная влажность воздуха из той же таблицы будет 10,4 г/м³. Проделаем те же вычисления:

$$10,4 \text{ г/м}^3 - 1,9 \text{ г/м}^3 = 8,5 \text{ г/м}^3,$$

$$8,5 \text{ г/м}^3 \times 30 \text{ м}^3 = 255 \text{ г воды.}$$

Исходя из того, что максимальное испарение воды в ультразвуковом увлажнителе 300 мл/ч, получаем, что в среднем увлажнитель затратит 1 час, чтобы увлажнить комнату объемом 30 м³.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема увлажнителя — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей — или становится сухим остатком, или осаждается на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и основание увлажнителя от органических и неорганических отложений.

Перед началом очистки отключите увлажнитель от сети электропитания.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого снимите крышку, снимите резервуар, потянув его вверх, и слейте остатки воды.

Для эффективного удаления накипи и прочих отложений следует воспользоваться специальным средством для увлажнителей или 9% уксусом. Уксус можно заменить лимонной кислотой (2 столовые ложки на 1 литр воды). Залейте средство в резервуар, оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор, удалите налет щеточкой с мягкой щетиной. При необходимости процедуру повторите.

Проведите пальцем по основанию увлажнителя, если на пальце осталась слизь и налет, значит резервуар увлажнителя грязный. Резервуар увлажнителя протирайте влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Если это необходимо, налейте уксусный раствор на дно резервуара и оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор. Тщательно и аккуратно промойте основание под проточной водой, используйте щеточку, чтобы прочистить труднодоступные места, не допускайте залива воды внутрь увлажнителя. Чтобы промыть фильтр, подержите его 15 мин в растворе с лимонной кислотой, затем промойте под проточной водой.

Не используйте абразивные материалы, повреждающие поверхность увлажнителя.

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

На дисплее появился значок с перечеркнутой каплей

Возможная причина	Решение
Нет воды или закончилась вода в резервуаре	Наполните резервуар водой, подождите около 1 минуты, чтобы вода достигла основания корпуса увлажнителя, и включите прибор
Вы только что налили воду, и она еще не успела попасть в основание корпуса	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов

Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Просушите резервуар и корпус увлажнителя в течение 12 часов
Вода в резервуаре несвежая	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов

Возможная причина	Решение
Увлажнитель сломался	Обратитесь на горячую линию производителя или в сервисный центр

Прошло время после работы увлажнителя, а уровень влажности не повышается

Возможная причина	Решение
Открыта дверь или окно в той комнате, где работает увлажнитель	Закройте окна и двери в комнате, где установлен прибор
В комнате с работающим увлажнителем включен кондиционер	Выключите кондиционер, если он есть в комнате с увлажнителем
Вы установили минимальную интенсивность тумана	Увеличьте интенсивность тумана с помощью регулятора Установите другое значение влажности
Площадь комнаты, в которой работает увлажнитель, превышает 20 м ²	Устанавливайте увлажнитель в комнату с площадью не более 20 м ²

Влажность слишком высокая

Возможная причина	Решение
Вы не выключали увлажнитель, и он работал очень долго без перерыва	Выключите увлажнитель, проветрите комнату
Вы установили слишком высокое значение влажности	Установите значение относительной влажности ниже, чем до этого

В комнате, где работает увлажнитель, образовался конденсат

Возможная причина	Решение
В комнате слишком низкая температура	Если комнатная температура ниже 0 °C, пожалуйста, выпейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство увлажнителя. Нагрейте комнату, а затем снова попробуйте включить увлажнитель

Туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, увлажнитель автоматически отключился	Это нормально. Включите снова увлажнитель при помощи кнопки «Вкл/Выкл»

Возможная причина	Решение
На дисплее появился значок с перечеркнутой каплей	Вода в резервуаре закончилась, пополните резервуар водой
Достигнут установленный вами уровень влажности	Это нормально. Если вы установили целевую влажность воздуха, например, 50%, то прибор будет поддерживать данный уровень влажности в комнате; когда уровень влажности в комнате достигнет 50%, увлажнитель прекратит подачу тумана, но не отключится. Как только уровень влажности в комнате опустится ниже 50%, увлажнитель продолжит подавать туман

Небольшой выход тумана

Возможная причина	Решение
Образовались накипь и отложения	Очистите увлажнитель от накипи и органических отложений, как написано в разделе «Чистка, обслуживание, уход и хранение»
Вода грязная или хранилась слишком долго	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

На дисплее отображается неверное значение влажности

Возможная причина	Решение
Внутри датчика влажности скопилась влага	Выключите увлажнитель и дайте датчику влажности высохнуть

Не работает панель управления

Возможная причина	Решение
Вы нажимаете на кнопки мокрыми руками	Нажимайте на кнопки панели управления сухими руками
Увлажнитель сломался	Обратитесь в сервисный центр
Ошибка работы	Отключите увлажнитель от сети на 5 минут, и включите заново

Вокруг увлажнителя образуется белый налёт

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар и основание увлажнителя от накипи так как написано в разделе «Чистка, обслуживание, уход и хранение»
В увлажнителе скопились грязь, налёт, отложения	Очищайте резервуар и основание увлажнителя от накипи так как написано в разделе «Чистка, обслуживание, уход и хранение»

Туман выходит не только из сопла, а еще и из-под крышки увлажнителя

Возможная причина	Решение
Вы плохо закрыли крышку увлажнителя	Установите плотно крышку на увлажнитель

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	В резервуаре закончилась вода или неправильно установлен резервуар	Налейте в резервуар воду и правильно установите резервуар для воды

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 22 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара: 3,5 л
5. Уровень шума: ≤38 дБ
6. Испарение при максимальной интенсивности тумана: 280 мл/ч
7. Поддерживаемая влажность: 40–70% с шагом 5
8. Таймер: 1–12 ч с шагом 1
9. Длина шнура: 1,5 м
10. Время работы с полным резервуаром: 14 часов
11. Размер устройства: 222 × 205 × 320 мм
12. Размер упаковки: 240 × 240 × 365 мм
13. Вес нетто: 1,2 кг
14. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год



Товар сертифицирован:
Производитель: Фошань Хоуми Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 2707, Билдинг 2,
Чанхуа, Интэншнл Бизнес Сэнтр, Шишань Таун, Наньхай Дистрикт, Фошань,
Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды и основания увлажнителя органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Очистка и замена фильтра — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите увлажнитель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания из розетки.
6. Не добавляйте в резервуар для воды или в основание увлажнителя ароматические масла.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с увлажнителем.

9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть воздух, который выходит из парового сопла.
11. Контролируйте работу увлажнителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87