

## Мат нагревательный «Уют» EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Мат нагревательный "Уют" EKF PROxima предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода – все уже готово к инсталляции. Нагревательные маты рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. У всех нагревательных матов стандартная ширина – 0,5 м. – при этом вы можете выбрать различную длину исходя из Вашей потребности.


**ВНИМАНИЕ!** Нагревательные маты должны подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО). Номинальный ток срабатывания УЗО не превышает 30 мА.

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Бытовые помещения.
- Жилые помещения.
- Объекты инфраструктуры

### ПРЕИМУЩЕСТВА

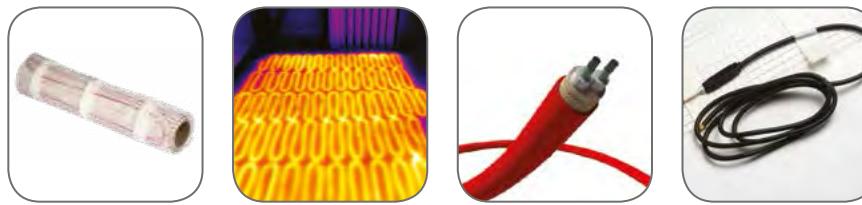

Быстрый и легкий монтаж

Равномерный нагрев поверхности пола

Полноценное экранирование токоведущих жил

В комплект входит установочный провод 2 м

### АССОРТИМЕНТ

Наименование	Мощность, Вт	Площадь, м <sup>2</sup>	Длина мата, м	Ширина мата, м	Сила тока, А	Сопротивление, Ом	Артикул
Мат нагревательный "Уют" 0,5 кв. м 75 Вт EKF PROxima	75	0,5	1	0,5	0,4	575	nm2-75-0.5
Мат нагревательный "Уют" 1 кв. м 150 Вт EKF PROxima	150	1	1		0,7	352,7	nm2-150-1
Мат нагревательный "Уют" 1,5 кв. м 225 Вт EKF PROxima	225	1,5	3		1,0	235,1	nm2-225-1.5
Мат нагревательный "Уют" 2 кв. м 300 Вт EKF PROxima	300	2	4		1,3	176,3	nm2-300-2
Мат нагревательный "Уют" 3 кв. м 450 Вт EKF PROxima	450	3	6		2,0	117,6	nm2-450-3
Мат нагревательный "Уют" 4 кв. м 600 Вт EKF PROxima	600	4	8		2,6	88,2	nm2-600-4
Мат нагревательный "Уют" 5 кв. м 750 Вт EKF PROxima	750	5	10		3,3	70,5	nm2-750-5
Мат нагревательный "Уют" 6 кв. м 900 Вт EKF PROxima	900	6	12		3,9	58,8	nm2-900-6

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Диаметр кабеля, мм	3,8
Диапазон рабочих температур, °C	От 5 °C до 30 °C
Температура установки, мин, °C	5 °C
Кабель для подключения	Длина 2 м, 3*1.5 мм <sup>2</sup>

**Характеристики изделия**

Тип продукта	Нагревательный мат для теплого пола
Тип конструкции	Двухжильный
Тип монтажа	В плиточный клей; В наливной пол
Тип покрытия	Паркетная доска, ламинат, ковролин, плитка, линолеум
Помещение	Коридор, кухня, санузел, жилая комната


**Характеристики кабеля**

Конструкция кабеля	Двужильный нагревательный кабель
Внутренняя изоляция кабеля	FEP
Экран	Аллюминиевая фольга+луженая медь
Наружная оболочка кабеля	PVC/XLPE
Кабельный диаметр	3,8 mm±10%
Отклонение заявленной мощности	±5%

**Особенности эксплуатации и монтажа**
**1. Подготовка к работе.**


1) Убедитесь, что черновая поверхность пола, на которую будет производиться раскладка нагревательного мата, ровная и очищена от мусора и грязи.

2) Определите площадь обогрева (вычтите из общей площади помещения места расположения мебели без ножек, бытовой техники и т. д.). Нагревательный мат должен находиться на расстоянии не менее 30 мм от стен, мебели без ножек и любых других предметов.

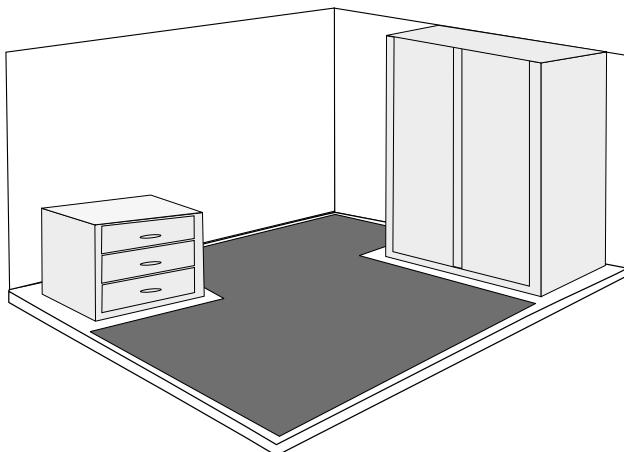


3) Под полученную полезную площадь подберите нагревательный мат, площадь которого примерно равна или меньше площади обогрева.

**Внимание!** Площадь нагревательного мата не может превышать полезную площадь обогрева.

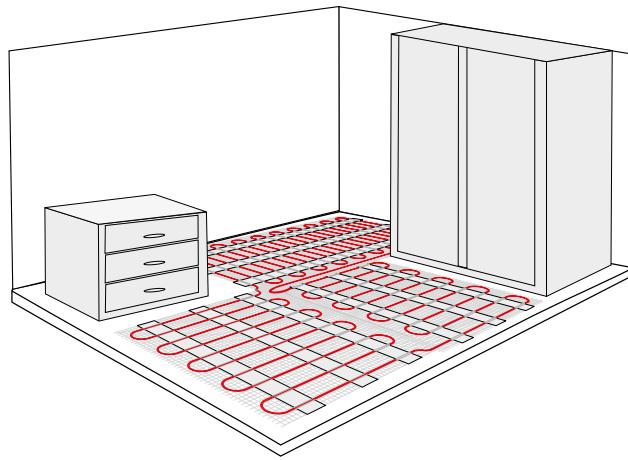


4) Чтобы разложить мат по форме обогреваемой площади, необходимо разрезать его на фрагменты, при этом не затрагивая нагревательный кабель. Не допускается наложение фрагментов друг на друга.


**Внимание!** Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель!




1. Первый разрез основы



2. Разворот части на 90°

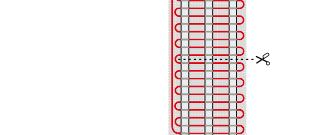

3. Второй разрез основы



4. Разворот части на 180°

5) Выберите место расположения терморегулятора. Он устанавливается в стене в наиболее удобном месте так, чтобы не мешать расстановке мебели. Терморегуляторы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты, сауны, бассейны) должны быть установлены вне таких помещений.


**2. Установка и подключение.**
**1) Подготовьте в стене место для установки терморегулятора.**

**Внимание!** Монтаж датчика температуры пола производится на этапе установки нагревательного мата. Терморегулятор устанавливается в конце монтажа теплого пола, см. паспорт на терморегулятор.

2) Проштробите в стене канавки для электропроводки, монтажных концов нагревательного мата и датчика температуры.

3) Подготовьте в полу место для установки датчика температуры, который укладывается в гофрированной трубке.

4) Поместите датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик должен располагаться внутри трубы вблизи ее конца, его соединительный провод должен выходить с другого конца трубы. Конец трубы с датчиком плотно закройте заглушкой для предотвращения попадания внутрь цементного раствора. Уложите трубку с датчиком в подготовленную канавку и выведите к терморегулятору или распаечной коробке. Радиус изгиба трубы должен быть не менее 5 см. Расстояние от стены до конца трубы (места установки датчика) 50–60 см.

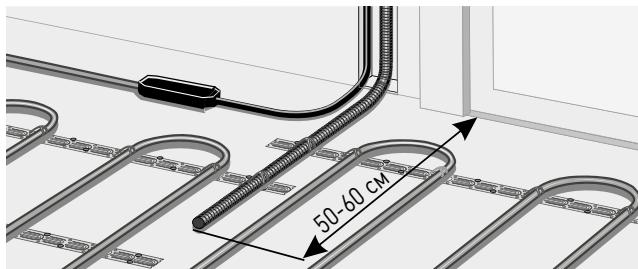

5) После закрепления гофрированной трубы на полу и на стене необходимо убедиться в том, что датчик свободно перемещается внутри трубы. Для этого достаточно частично вытянуть и затем обратно вставить соединительный провод датчика. Такой способ монтажа применяется, чтобы можно было при необходимости легко заменить датчик.

6) Заполните канавку раствором для крепления плитки или зачехлите. Отметьте на полу место расположения датчика.

7) Уложите нагревательный мат по форме обогреваемой поверхности, подклеивая его к поверхности самоклеящимися лентами. Проследите, чтобы место расположения датчика температуры оказалось на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля.

8) Выведите монтажные концы нагревательного матов к месту расположения терморегулятора через канавки, подготовленные в стене. Проверьте отсутствие обрывов. Для проверки отсутствия повреждений нагревательного матов в процессе укладки, измерьте сопротивление нагревательного матов. Значение должно соответствовать ассортиментной таблице выше.

9) Залейте нагревательный мат слоем раствора для крепления плитки толщиной 5–8 мм и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией по применению используемой плиточной смеси.

После высыхания повторно проверьте отсутствие повреждений нагревательного матов в процессе укладки плиточной смеси, измерив сопротивление нагревательного матов.

10) Произведите подключение к терморегулятору нагревательного матов, датчика температуры; подключите к терморегулятору электропитание, произведите заземление.

11) Уложите керамическую плитку, нагревательный мат нельзя включать до полного высыхания раствора.

### 3. Требования безопасности.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Нагревательные маты, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Запрещается вносить изменения в конструкцию матов, за исключением разрезания сетки при укладке.

Запрещается заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно, нарушая соединения в муфте, выполненные изготавителем.

Запрещается, даже кратковременно, включать в электрическую сеть нагревательные маты, свернутые в рулон.

Запрещается включать нагревательные маты в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению матов.

Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение питания.

Запрещается использовать нагревательные маты без минимального слоя плиточной смеси, полностью закрывающего нагревательный кабель.

Заливку нагревательного матов следует осуществлять, аккуратно распределяя раствор для крепления плитки равномерно по всей поверхности, исключая образование воздушных пустот вокруг нагревательного кабеля, затрудняющих тепловыделение.

В поверхность пола, на который установлен нагревательный мат, не следует вбивать гвозди, дюбеля или ввинчивать винты.

### Типовая комплектация

1. Мат нагревательный «Уют» EKF PROxima.
2. Провод для подключения.
3. Паспорт.