

# Культиваторы 2022



**Fermer**



**ASILAK**



**Fermer**



**Fermer**



**ASILAK**



**ASILAK**



**ASILAK**

5–8 л. с.

FM-511MX

SL-51

FM-633M

FM-811MB

SL-85B

SL-84L  
без колёс


SL-84L  
SL-84L-5012



Тип	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор
Двигатель	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Мощность двигателя	5 л. с.	5 л. с.	7,5 л. с.	7,5 л. с.	7,5 л. с.	8 л. с.	8 л. с.
Топливный бак	1,3 л	1,3 л	3,6 л	3,6 л	3,6 л	6 л	6 л
Масляный картер	0,35 л	0,35 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л
Редуктор	червячный	червячный	цепной	цепной	цепной	шестерёнчатый	шестерёнчатый
Сцепление	ременное	ременное	ременное	ременное	ременное	многодисковое	многодисковое
Вал отбора мощности	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Количество скоростей	1 вперёд	1 вперёд	1 вперёд + 1 назад	2 вперёд + 1 назад	2 вперёд + 1 назад	3 вперёд + 1 назад	3 вперёд + 1 назад
<b>Пониженная передача</b>	—	—	—	нет	нет	<b>есть</b>	<b>есть</b>
Тип рабочего вала	● 20 мм	● 20 мм	● 30 мм	● 23 мм	● 23 мм	● 23 мм	● 23 мм
Ширина захвата фрез	56 см	56 см	30 / 55 / 85 см	75 / 95 см	75 / 95 см	75 / 95 см	75 / 95 см
Глубина культивации	до 24 см	до 24 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см
Номинальная скорость культивации*	2 сотки/ч	2 сотки/ч	3,5 сотки/ч	4,5 сотки/ч	4,5 сотки/ч	6,5 сотки/ч	6,5 сотки/ч
Диски защиты растений	<b>есть</b>	<b>есть</b>	нет	<b>есть</b>	нет	нет	нет
Колёса в комплекте	нет	нет	нет	4.00-8	4.00-8	нет	5.00–12
Межколёсное расстояние	—	—	—	60 см	60 см	60 см	60 см
Поворотные (дифференциальные) втулки	—	—	—	нет	нет	нет	нет
Фара освещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Инструментальный ящик	нет	нет	нет	нет	нет	<b>есть</b>	<b>есть</b>
Масса брутто	38 кг	38 кг	54 кг	86 кг	83 кг	75 кг	95 кг
Габариты коробки Д×Ш×В	71×38×66 см	71×38×66 см	75×41×59 см	80×40×100 см	80×40×100 см	82×45×66 см	82×45×66 см

\* Производительность указана номинальная расчетная, для подготовленной почвы средней плотности и при максимальной скорости вращения фрез. Производительность может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от типа почвы, скорости работы и других факторов.

# Культиваторы 2022

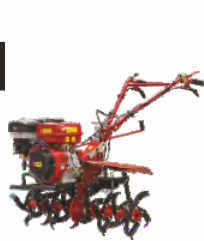

16–18 л. с.

FM-1617MXL  
без колёс

FM-1617MXL  
FM-1617MXL-65

FM-1618MXL  
без колёс

FM-1618MXL  
FM-1617MXL-65

SL-186L  
без колёс

SL-186L  
SL-186L-6512



Тип	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор
Двигатель	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Мощность двигателя	16 л. с.	16 л. с.	16 л. с.	16 л. с.	18 л. с.	18 л. с.
Топливный бак	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л
Масляный картер	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л
Редуктор	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый
Сцепление	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое
Вал отбора мощности	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Количество скоростей	3 вперёд + 1 назад	3 вперёд + 1 назад	3 вперёд + 1 назад	3 вперёд + 1 назад	4 вперёд + 1 назад	4 вперёд + 1 назад
Пониженная передача	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Тип рабочего вала	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Ширина захвата фрез	85 / 105 см	85 / 105 см	105 / 135 см	105 / 135 см	115 / 135 см	115 / 135 см
Глубина культивации	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см
Номинальная скорость культивации*	8,5 соток/ч	8,5 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч
Диски защиты растений	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Колёса в комплекте	нет	6.50-12	нет	6.50-12	нет	6.50-12
Межколёсное расстояние	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
Поворотные (дифференциальные) втулки	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Фара освещения	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Инструментальный ящик	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Масса брутто	115 кг	140 кг	120 кг	145 кг	115 кг	140 кг
Габариты коробки Д×Ш×В	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см

\* Производительность указана номинальная расчетная, для подготовленной почвы средней плотности и при максимальной скорости вращения фрез. Производительность может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от типа почвы, скорости работы и других факторов.

# Подбор навесного оборудования



**Fermer**

**FM-811MB**



**ASILAK**

**SL-85B**



**ASILAK**

**SL-84L**



**Fermer**

**FM-1617MXL**



**Fermer**

**FM-1618MXL**



**ASILAK**

**SL-186L**

Мощность двигателя

7,5 л. с.

7,5 л. с.

8 л. с.

16 л. с.

16 л. с.

18 л. с.

Вал отбора мощности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Количество скоростей

2 вперёд + 1 назад

2 вперёд + 1 назад

2 вперёд + 1 назад

3 вперёд + 1 назад

3 вперёд + 1 назад

4 вперёд + 1 назад

Тип рабочего вала

23 мм

23 мм

23 мм

32 мм

32 мм

32 мм

Ширина захвата фрез

75 / 95 см

75 / 95 см

85 / 105 см

85 / 105 см

105 / 135 см

115 / 135 см

\* Винтовые сцепки

4406280000-01 **01**

Плуги

0101300000-01 **02 \***

1101400000-01 **03 \***

0901300000-01 **04 \***

Окучники

0302410000-01 **05 \***

1202200000-01 **06 \***

0002410000-01 **07 \***

0302200000-01 **08 \***

0025220000-01 (2-рядн.) **09 \***

0025110000-01 (2-рядн.) **10 \***

Картофелевыкапыватели

0003540000-01 **11 \***

0303210000-01 **12 \***

0003400000 (регулируемый) **13 \***

Грунтозацепы

4404200000 (380 / 300 мм) **14**

4404280000 (350 / 270 мм) **16**

5204200000 (430 / 350 мм) **15**

6804400000 (540 / 460 мм) **17**

Картофелесажалка

0070040000-32 **18 \***

Колесо

SL-A8207 (4.00-8) **19**

SL-A8208 (5.00-12) **20**

SL-A8209 (6.50-12) **21**

Покрышка

SL-A8204 (4.00-8) **22**

SL-A8205 (5.00-12) **23**

SL-A8206 (6.50-12) **24**

Камера

SL-A8201 (4.00-8) **25**

SL-A8202 (5.00-12) **26**

SL-A8203 (6.50-12) **27**

\* — для использования данного навесного оборудования требуется винтовая сцепка

